


INGERSOLL-RAND

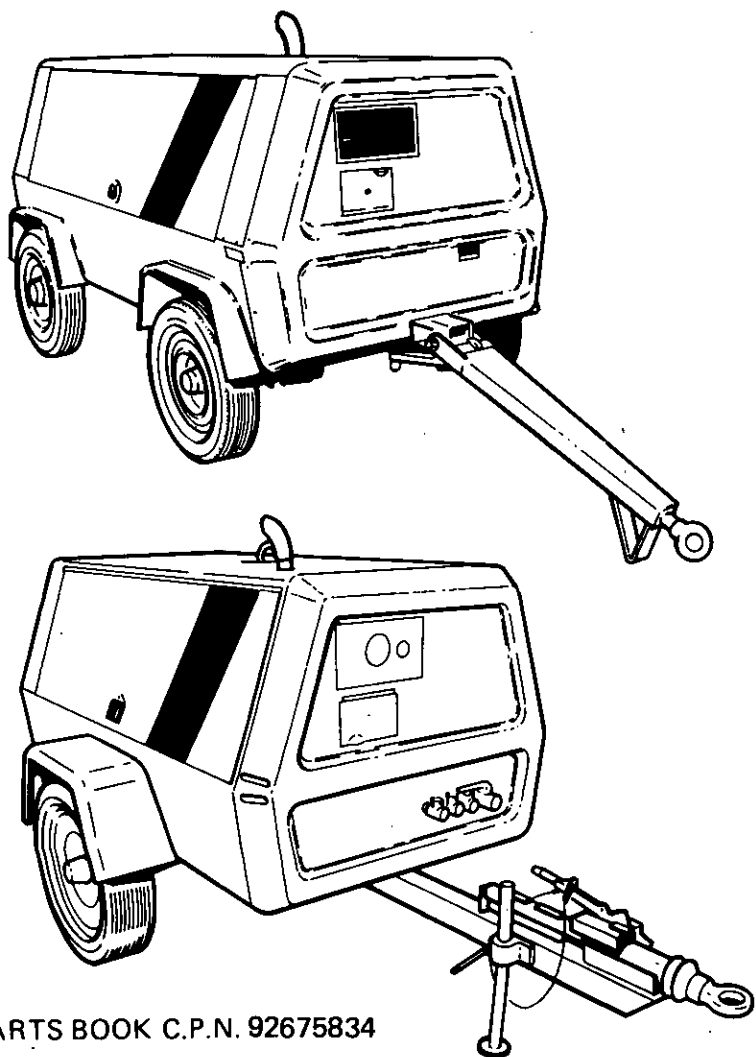

PARTS BOOK C.P.N. 92675834

ISSUE No. 5

DATE : OCTOBER 1988
Revised (09-12)

Doosan purchased Bobcat Company from Ingersoll-Rand Company in 2007. Any reference to Ingersoll-Rand Company or use of trademarks, service marks, logos, or other proprietary identifying marks belonging to Ingersoll-Rand Company in this manual is historical or nominative in nature, and is not meant to suggest a current affiliation between Ingersoll-Rand Company and Doosan Company or the products of either.

P-375 SP 2 & 4 Wheel

OPERATING & MAINTENANCE MANUAL

MANUAL D'UTILISATION D'ENTRETIEN

BEDIENUNGS-UND WARTUNGSANLEITUNG

LIBRO D'USO E MANUTENZIONE

MANUAL DE MANEJO Y MANTENIMIENTO

راهنمای بهره برداری و نگهداری

INDEX

TABLE DES MATIERES

INHALTSVERZEICHNIS

INDICE

INDICE

الفهرس

SECTION 1 GENERAL DATA

SECTION 2 Operation Before Starting Starting Unit Stopping

SECTION 3 Lubrication General Compressor Oil Change Engine Lubricating Oil Lubricant Specifications

SECTION 4 Maintenance General Scavenger Line Compressor Oil Filter Compressor Oil Separator Element Compressor Oil Tyres/Tyre Pressure Wheel Bearings Engine Oil Filter Protective Shutdown System Battery Compressor Oil Cooler Hoses Fuel Tank

SECTION 5 Speed & Pressure Regulator Adjusting Instructions

SECTION 6 Trouble Shooting Trouble-shooting Chart Wiring Diagram Torque Value Chart

SECTION 1 CARACTERISTIQUES

SECTION 2 Fonctionnement Avant de démarrer Démarrage Arrêt

SECTION 3 Lubrification Généralités Vidange d'huile compresseur Huile moteur Normalisation lubrifiants

SECTION 4 Entretien Généralités Circuit de récupération Filtre à huile compresseur Élément séparateur d'huile compresseur Huile compresseur Pneumatiques-pressions Roulements de roues Filtre à huile moteur Sécurités entraînant l'arrêt du groupe Batterie Réfrigérant d'huile compresseur Flexibles Réservoir de gazole

SECTION 5 Régulateur vitesse-pression Réglages

SECTION 6 Dépannage Tableau de recherche des pannes Schéma électrique

ABSCHNITT 1 ALLGEMEINE DATEN

ABSCHNITT 2 Bedienung Vor dem Start Anlassen Abstellen

ABSCHNITT 3 Schmierung Allgemeines Kompressorölwechsel Motoröl Ölvorschriften

ABSCHNITT 4 Wartung Allgemeines Ölrücklauf/Abscheider Kompressorölfilter Kompressorölabscheider- element Kompressoröl Reifen/Reifendrucke Radlager Motorölfilter Sicherheitsabschaltssystem Batterie Kompressorölkühler Schläuche Kraftstofftank

ABSCHNITT 5 Druck- und Drehzahlregler Einstellung

ABSCHNITT 6 Fehlersuche Fehlersuchetabelle Schaltplan

PARTE 1 CARATTERISTICHE GENERALI

PARTE 2 Modo d'impiego Prima dell'avviamento Avviamento Verifica spia/indicatori Arresto

PARTE 3 Lubrificazione Generalità Cambio olio compresor Olio Motore Tabella specifiche lubrificanti

PARTE 4 Manutenzione Generalità Tubo di ricupero Filtro olio compresore Elemento filtrante del serbatoio separatore Olio compresor Pressione pneumatici Cuscinetto ruote Filtro olio motore Sistema d'arresto di sicurezza Batteria Regolatore di pressione e velocità Radiatore olio compresore Tubazioni Serbatoio nafta

PARTE 5 Regolatore di pressione Istruzioni per la taratura

PARTE 6 Guasti Tabella del guasto Schema impianto elettrico

SECCION 1 DATOS GENERALES

SECCION 2 Funcionamiento Antes de la puesta en march Puesta en marcha Parada

SECCION 3 Lubrificación General Cambio de aceite compresor Aceite lubricante motor Especificaciones lubricante

SECCION 4 Mantenimiento General Línea de recuperación Filtro aceite compresor Elemento separador aceite compresor Aceite compresor Neumáticos/presión neumáticos Cojinetes ruedas Filtro aceite motor Sistema de parada protectora Batería Válvula descargadora Impulso ventilador refrigeración Mangueras Tanque combustible

SECCION 5 Regulador velocidad y presión Instrucciones para ajustes

SECCION 6 Localización de averías Cuadro de localización de averías Esquema de los cables

القسم ١ معطيات عامة

القسم ٢ التشغيل قبل البدء وحدة البدء توقف

القسم ٣ التزييق عمومي تغير زيت المضخة زيت تزييق المحرك مواصفات المزلفات - جدول

القسم ٤ الصيانة عمومي خط الكسح مرشح زيت المضخة عنصر فاصل زيت المضخة زيت المضخة ضبط الاطار / الاطارات محامل المحلات مرشح زيت المحرك نظام الايقاف الوقائي بطارية عنصر مرشح الهواء مشغل مروحة التبريد مبرة زيت المضخة خزان الوقود

القسم ٥ منظم السرعة والضغط ارشادات التضييب

القسم ٦ تحديد مصادر الخلل مقدمة مخطط تحديد مصادر الخلل مخطط شبكة الاسلاك مخطط قيم عزم اللي

SECTION 7 PARTS LIST	SECTION 7 RECHANGES	ABSCHNITT 7 ERSATZTEILVERZEICHNIS	CAPITOLO 7 ELENCO DEI COMPONENTI	SECCION 7 LISTA DE PIEZAS	المقسم ٧ قائمة قطع الغيار
7.1 Drivers Engine Exhaust Fuel System 7.2 Air End Air End 7.3 Air Intake System 7.4 Regulation Unloader Air Piping Discharge Piping Air Cylinders 7.5 Cooling System Fan Cooler Separator Tank Oil Piping Oil Temp Bypass Valve 7.6 Control and monitoring system Battery Wiring Harness Instrument Panel Control Panel 7.7 Sub Assembly Truck Frame Sheet Metal Decals 7.8 Trailer Equipment Running Gear 7.9. Fasteners Index 7.10 Recommended Spare Parts Maintenance Kits/Service Kits/ Accessories 7.11 C.P.N. Index	7.1 Eléments moteurs Moteur Echappement Système combustible 7.2 Echappement air Echappement air 7.3 Système d'admission air 7.4 Réglage Déchargeur Tuyauterie air Cylindres air 7.5 Système refroidissement Ventilateur Refroidisseur Réservoir séparateur Tuyauterie huile Soupape dérivation temp. huile 7.6 Contrôle et système de contrôle Batterie Faisceau de câblage Panneau instruments Panneau de contrôle 7.7 Sous-ensemble Châssis camion Feuille métal Auto-collants 7.8 Equipement remorque Equipement de marche 7.9 Fermeoirs Table 7.10 Rechanges Recommandes Kits/Accessoires Entretien/ Reparation 7.11 Table N.P.C.	7.1 Antrieb Motor Auspuff Treibstoffanlage 7.2 Verdichterteil Verdichterteil 7.3 Lufteinlaß-System 7.4 Regelung Druckregler Luftleitungen Abgasleitungen Luftzylinder 7.5 Kühlsystem Gebläse Kühler Abscheider-Tank Ölleitungen Öltemperatur Umgehungsventil 7.6 Kontroll- u. Überwachungsanlagen Batterie Kabelbaum Instrumententafel Steuerfeld 7.7 Sekundäre Untergruppen Wagenrahmen Leichtmetall Abziehbilder 7.8 Anhängerzubehör Laufwerk 7.9 Befestigungen Inhalt 7.10 Empfohlene Ersatzteile Ausstattung für Service/Wartung Zubehör 7.11 C.P.N. Inhalt	7.1 Gruppo Motore Motore Sistema di scarico Sistema del carburante 7.2 Gruppo Compressore Gruppo compressore 7.3 Sistema di Ammissione 7.4 Regolazione Valvola di scarico Tubature aria compressa Tubature di scarico Cilindri per aria compressa 7.5 Sistema di Raffreddamento Ventola Refrigerante Serbatoio separatore Tubature dell'Olio Valvola temperatura olio 7.6 Sistema di Comando e Controllo Batteria Cablaggio Pannello strumenti Pannello di comando 7.7 Sottogruppi Telaio rimorchio Lamiere metalliche Adesivi 7.8 Dispositivi di Traino Parti mobili 7.9 Dispositivi di fissaggio 7.10 Ricambi, Utensili di Corrado ed Accessori Raccomandati 7.11 Indica N.P.C.	7.1 Impulsadores Motor Escape Sistema del combustible 7.2 Compresor Compresor 7.3 Sistema toma de aire 7.4 Regulación Descargador Tuberia de aire Tuberia descarga Cilindros de aire 7.5 Sistema de enfriamiento Ventilador Enfriador Tanque separador Tuberia aceite Válvula de desvío temperatura aceite 7.6 Sistema de control y regulación Batería Mazo de cables Tablero de instrumentos Tablero de control 7.7 Subconjuntos Armazón de camión Chapa metálica Calcomanías 7.8 Equipo del remolque Tren rodante 7.9 Abrazaderas Índice 7.10 Servicio de Repuestos/ Juegos para el Mantenimiento/ Accesorios Recomendados 7.11 Índice C.P.N.	٧-١ اجهزة الدفع المحرك الغادم نظام الوقود ٧-٢ طرف الهواء طرف الهواء ٧-٣ نظام سحب الهواء ٧-٤ التنظيم مفرغة انابيب الهواء انابيب التفريغ سلندرات الهواء ٧-٥ نظام التبريد مروحة مزد خزان وحدة الفصل انابيب الزيت صمام التحويل لحرارة الزيت ٧-٦ نظام الضبط والمراقبة بطارية حامل الاسلاك لوحة الازمة لوحة المضامط ٧-٧ المجموعة الفرعية هيكل الشاحنة صفحة معدنية ديكال ٧-٨ معدات المقطورة تروس التشغيل ٧-٩ المرباط وقطع الغيار الموصى بها مؤخرة الغطاء المنزلق الجانبي مقدمة الغطاء المنزلق الجانبي غطاء منزلق جانبي مؤخرة الغطاء المنزلق الجهة اليمنى

In preparing this multilanguage publication, every effort has been made to provide sufficient information to permit an operator to perform his duties so as to receive maximum performance and trouble free service from the compressor. All classes of equipment, regardless of how well built, require a certain amount of attention. The purpose of this publication is to acquaint an operator with the functions, operation and servicing of the various components, which were built with the very best of materials and workmanship, to obtain maximum life from the compressor.

Before starting the compressor, the instructions should be carefully read to obtain a thorough knowledge of the duties to be performed. Take pride in the compressor, keep it clean, and in good mechanical condition. For major servicing, not covered in this publication, consult your nearest Ingersoll-Rand Company Branch office, or the distributor from whom the compressor was purchased. Correspondence with a branch office, or distributor, must always specify the serial number of the compressor as well as the model.

Tous nos efforts ont été apportés dans la composition de cette brochure en vue d'informer l'utilisateur aussi complètement que possible et de lui permettre ainsi d'obtenir le maximum de rendement.

Tous les équipements sans exception, quelle que soit leur fabrication, exigent un minimum d'attention.

Le but de cette brochure est de familiariser l'utilisateur avec les fonctions, travail et lubrification des différents composants de la machine, lesquels ont été fabriqués avec des matériaux de premier choix et une main d'œuvre des plus qualifiées, dans le but de prolonger au maximum la vie du compresseur.

Avant la mise en route de la machine, il importera de lire attentivement les instructions afin d'avoir une connaissance parfaite des consignes à respecter.

Il faut que l'utilisateur soit fier de son compresseur et qu'il le garde dans un état impeccable de propreté et de fonctionnement.

Pour des réparations importantes non décrites dans ce manuel, consulter le plus proche bureau de la Compagnie Ingersoll-Rand ou le Distributeur chez qui le compresseur a été acheté. Dans toute correspondance, précisez bien le type du compresseur et son numéro de série.

Diese mehrsprachige Anleitung soll dem Bedienungspersonal alles Wissenswerte über die Wartung und einen störungsfreien Betrieb vermitteln. Die einzelnen beschreibungen sollen mit der Funktion, Bedienung und Wartung vertraut machen, um eine optimale Leistung und lange Lebensdauer des Gerätes zu gewährleisten.

Die Anleitung sollte vor der Inbetriebnahme des Kompressor sorgfältig gelesen werden, um die erforderliche Bedienung und fachgerechte Wartung genau kennenzulernen.

Vor dem Anlassen des Kompressors sind die Anweisungen sorgfältig durchzulesen, damit ein genaues Bild über die zu leistenden Aufgaben erhalten wird. Man sollte auf den Kompressor stolz sein, ihn sauber und mechanisch in gutem Zustand halten. Große Wartungen, die in diesem Buch nicht behandelt werden, bitte an der nächsten Ingersoll-Rand Dienststelle oder beim Fachhändler, bei dem der Kompressor bezogen wurde, besprechen jegliche Korrespondenz mit einer Zweigstelle oder dem Fachhändler muß stets die Seriennummer und Angaben über das Modell enthalten.

Nella stesura di questa pubblicazione in più lingue si è fatto ogni sforzo per dare all'operatore tutte le informazioni necessarie per ottenere dalla macchina le migliori prestazioni con il massimo rispetto delle condizioni d'uso e manutenzione.

Ogni macchina, per ben costruita che sia, richiede sempre sicure elementari operazioni di manutenzione. Lo scopo di questa pubblicazione è di familiarizzare l'operatore con la manutenzione della macchina, la lubrificazione di tutti i suoi componenti costruiti con materiali selezionati ed assemblati da manodopera qualificata, il tutto al fine di ottenere la massima durata del Vostro compressore.


Prima di avviare il compressore è opportuno leggere attentamente le istruzioni al fine di conoscere sufficientemente le reali prestazioni a caratteristiche della macchina. Cercate di curare il Vostro compressore, mantenendolo pulito e in buone condizioni meccaniche. Per ulteriori e più precise consigli sulla manutenzione non riportati su questa pubblicazione, consultate il rappresentante o la filiale Ingersoll-Rand più vicina. Per qualsiasi contatto o corrispondenza con le filiali o il rappresentante Ingersoll-Rand si dovrà sempre specificare il modello della macchina e il suo numero di matricola.


Se ha preparado este manual con sumo cuidado con el propósito de dar al operario toda la información necesaria para el rendimiento máximo, y sin averías, del compresor. Todo equipo, aunque sea de la mejor fabricación, exige atención. El objeto de esta publicación es el de hacer conocer al operario las funciones, las operaciones y el mantenimiento de los distintos componentes, los cuales han sido fabricados con elementos y mano de obra de primera calidad, para así prolongar al máximo la vida del compresor.

Antes de la puesta en marcha de la máquina hay que leer con atención las instrucciones, para así tener un perfecto conocimiento de las medidas que hay que tomar. El operario debe estar orgulloso de su compresor, manteniéndolo en un estado impecable de limpieza y de funcionamiento. Cuando sea necesario realizar un servicio de revisión mayor, no incluida en esta publicación, se debe consultar a la Oficina de Ingersoll-Rand más próxima, o al distribuidor donde se compró el compresor. Cada vez que se haga una consulta la correspondencia debe especificar tanto el modelo como el número de serie del compresor.

لقد بذلت جميع الجهود ، لدى إعداد هذه النشرة المتعددة اللغات ، لتقديم المعلومات الكافية للمشغل لأن يقوم بعمله بحيث يحصل من الضاغط على أقصى قدر من الأداء مع الخدمة الخالية من المتاعب . وتطلب كافة أصناف المعدات ، بصرف النظر عن جودة صنعها ، قدرا من العناية . والغرض من هذه النشرة هو تعريف المشغل بوظائف مختلف الأجزاء وتشغيلها وخدمتها ، وهي أجزاء جرى صنعها من أفضل المواد بأحسن المصنوعات من أجل أن يعمر الضاغط أطول مدة ممكنة في الخدمة .

وقبل البدء بتشغيل الضاغط ، يجب قراءة الإرشادات بعناية للحصول على معرفة دقيقة بالمهام التي سيؤديها افتح بالضاغط واحفظه نظيف وفي حالة ميكانيكية جيدة . أما بخصوص أعمال الخدمة الرئيسية التي لا تدرج هذه النشرة ، راجع أقرب مكتب فروع لشركة إنكرسول - راند أو الموزع الذي اشترت منه الضاغط . وبعد مراسلة المكتب الفرعي أو الموزع سيقى دلتى ذكر الرقم المسلسل للضاغط لأصافه إلى الموديل .

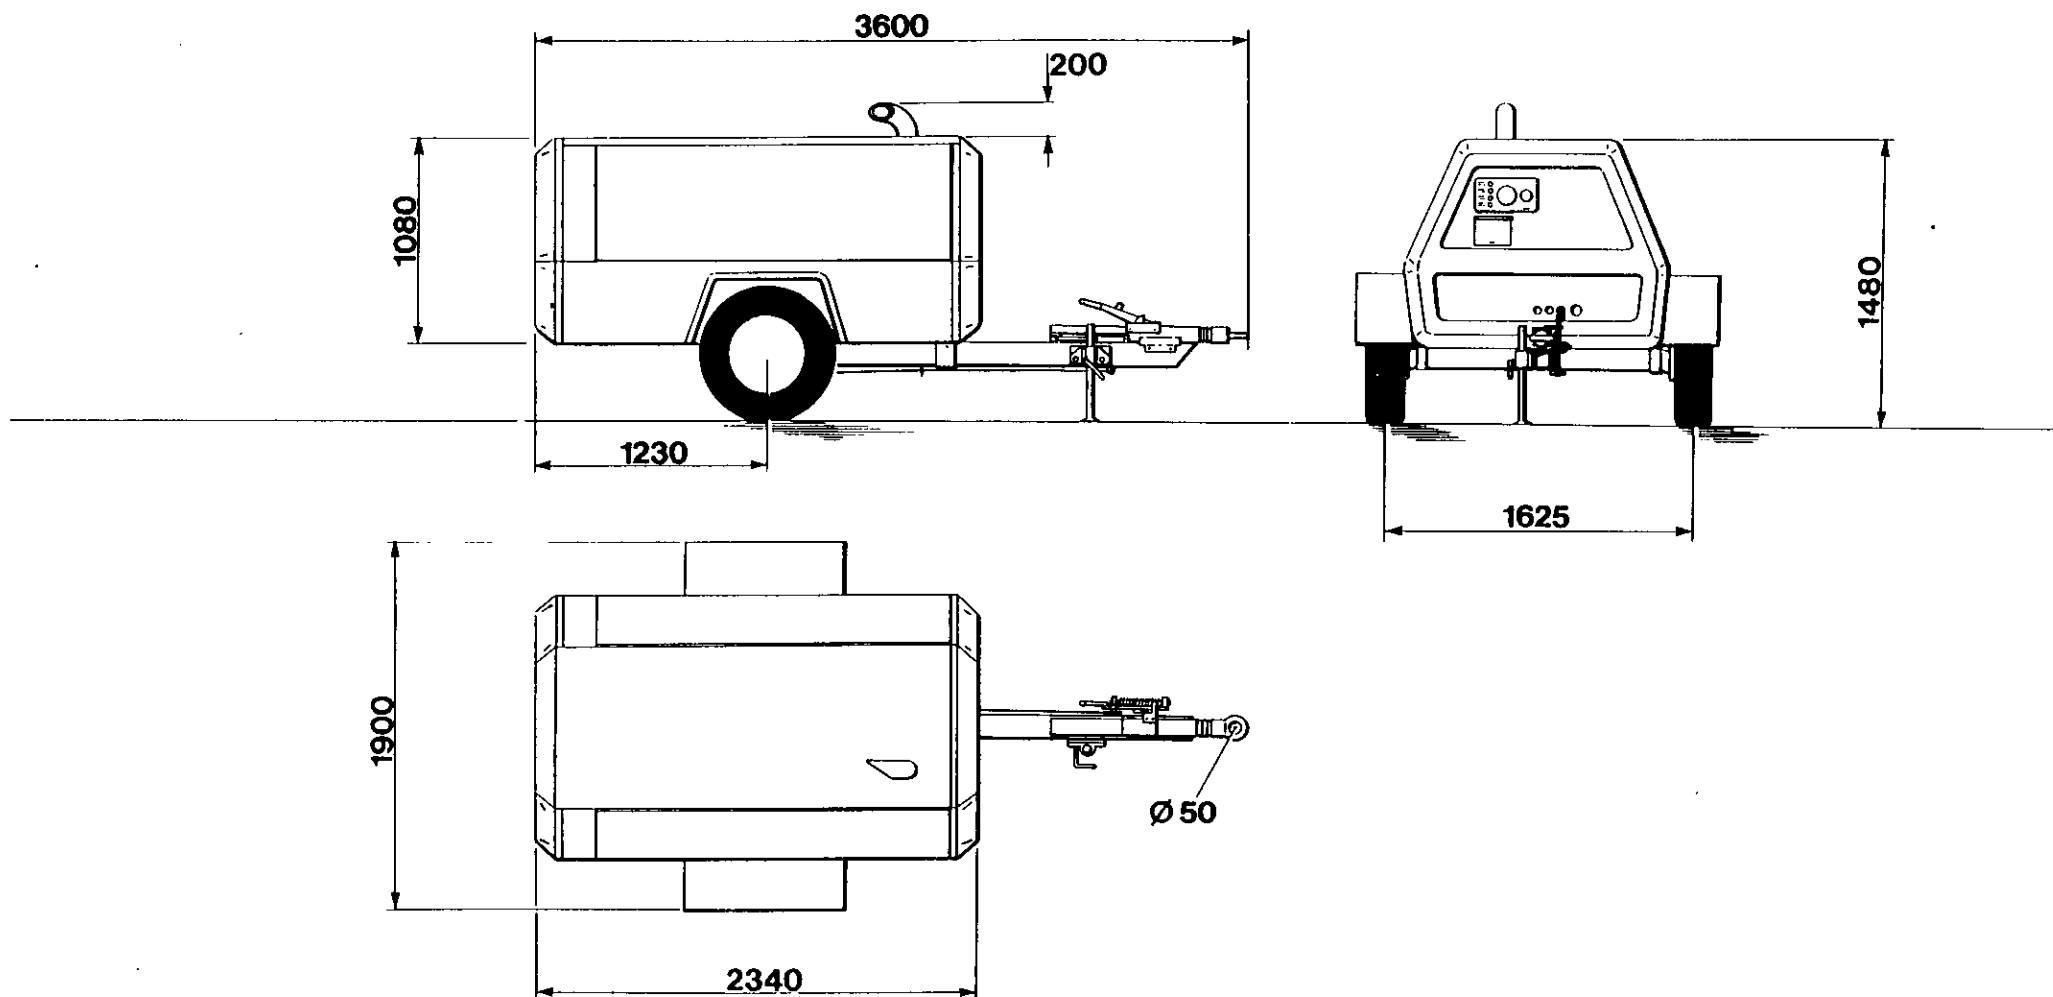

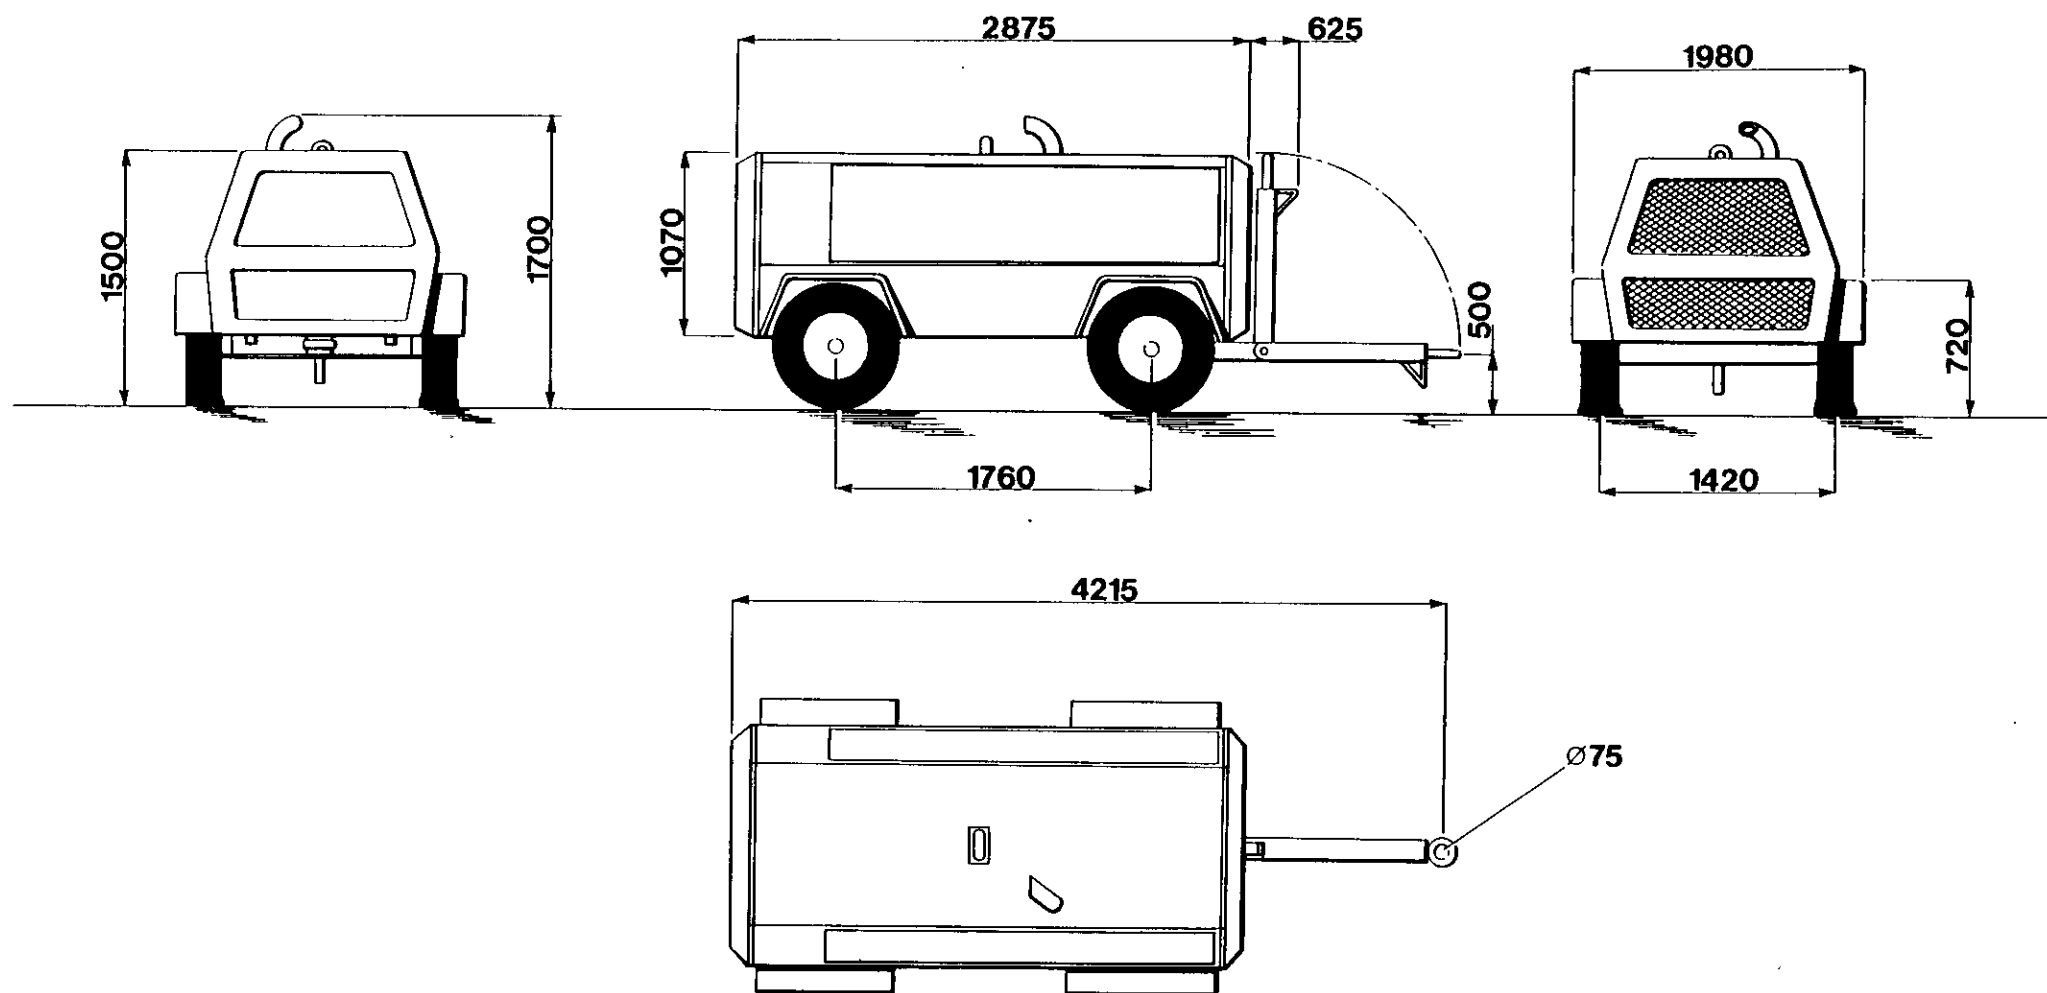

GENERAL DATA		CARACTERISTIQUES		TECHNISCHE DATEN	
COMPRESSOR		COMPRESSEUR		KOMPRESSOR	
Model	P375SP	Modèle	P375SP	Modell	P375SP
Actual Free Air Delivery	375 cfm	Débit réel d'air	375 cfm	Tatsächliche	375 cfm
Normal Operating Pressure	100 PSI (6.9 Bar)	Pression de marche normale	100 PSI (6.9 Bar)	Normaler Betriebsdruck	100 PSI (6.9 Bar)
Cooling System	Oil Injection	Système de refroidissement	Oil Injection	Kühlanlage	Oil Injection
Oil Capacity	16 Ltrs	Capacité huile	16 Ltrs	Füllvermögen	16 Ltrs
ENGINE		MOTEUR		MOTOR	
Type/Model	Perkins T4.236	Type/Modèle	Perkins T4.236	Typ/Modell	Perkins T4.236
Number of Cylinders	4	Nombre de cylindres	4	Zylinderanzahl	4
Oil Capacity	10 Ltrs	Capacité huile	10 litres	Füllvermögen Öl	10 Litres
Speed at Full Load	2500 Rpm	Vitesse à charge pleine	2500/mn	Geschwindigkeit bei Vollbelastung	2500 U/min
Speed at Idle	1200 Rpm	Vitesse au ralenti	1200/mn	Geschwindigkeit im Leerlauf	1200 U/min
Electrical System	12 Volt Neg Ground	Système électrique	12V curcuit neg	Elektroanlage	12 Volt negativ geerdet
Water Capacity	30 Litres	Capacité en eau	30 Litres	Wasser-Füllvermögen	30 Litres
Battery	128 ah 510cc	Batterie	128ah 510cc	Batterie	128 ah 510cc
Fuel Tank Capacity	136 Ltrs, 30 Gals. (2T) 149 Ltrs, 33 Gals. (4T)	Capacité réservoir combustible	136 Ltrs, 30 Gals.(2T) 149 Ltrs, 33 Gals (4T)	Füllvermögen Brennstofftank	136 Ltrs, 30 Gals. (2T) 149 Ltrs, 33 Gals (4T)
WEIGHTS		POIDS		GEWICHTE	
Shipping Weight	1700 Kg (2T), 1730 (4T)	Poids d'expédition	1700 Kg (2T), 1730 (4T)	Versandgewicht	1700 Kg (2T), 1730 (4T)
Gross Weight (Ready to Operate)	1800 Kg (2T), 1860 (4T)	Poids brut (prêt à la marche)	1800 Kg (2T), 1860 (4T)	Bruttogewicht (betriebsbereit)	1800 Kg (2T), 1860 (4T)
No. of Wheels/Tyre Size	2 x 750 x 16 ply (2T) 4 x 750 x 16 ply (4T)	Nombre de roues/Taille pneu	2 x 750 x 16 ply (2T) 4 x 750 x 16 ply (4T)	Anzahl der Räder/Reifengröße	2 x 750 x 16 ply (2T) 4 x 750 x 16 ply (4T)
Tyre Pressure	47 psi	Pression pneu	47 psi	Reifendruck	47 psi

CARATTERISTICHE GENERALI		DATOS GENERALES		معطيات عامة	
COMPRESSORE		COMPRESOR		المضغطة	
Modello	P375SP	Modello	P375SP	الموديل	بي ٤٢٥ اس دي
Mandata aria effettiva	375 cfm	Entrega actual de aire libre	375 cfm	التسليم الفعلي للهواء المطبق	٤٢٥ سم/دقيقة ٢٠٠ بوصة/ثانية
Pressione normale d'Esercizio	100 PSI (6.9 Bar)	Presión operación normal	100 PSI (6.9 Bar)	ضغط التشغيل العادي	١٠٠ باوند/بوصة مربعة (٦.٩ بار)
Sistema di Raffredamento	Oil Injection	Sistema de enfriamiento	Oil Injection	نظام التبريد	حقن بالزيت
Capacità Olio	16 Ltrs	Capacidad de aceite	16 Ltrs	سعة الزيت	٤ غالون ١٨ لترا
MOTORE		MOTOR		المحرك	
Tipo/Modello	Perkins T4.236	Tipo/ Modelo	Perkins T4.236	النوع/ الطراز	دويتس اف ٦ ال ٩١٣
Numero di cilindri	4	No. de cilindros	4	عدد السلندرات	٦
Capacità olio	10 Ltrs	Capacidad de aceite	10 Ltrs	سعة الزيت	٢.٤ غالون ١١ لترا
Giri a regime massimo	2500 rpm	Velocidad con carga completa	2500 rpm	السرعة بكامل الحمل	٢٥٠٠ دورة بالدقيقة
Giri a regime minimo	1200 rpm	Velocidad an vacío	1200 rpm	السرعة في التباطؤ	١٢٠٠ دورة بالدقيقة
Impianto Elettrico	12 Volt terra neg.	Sistema elétrico	12 volt. tierra neg.	سعة الماء	٣٠ لتر
Capacità acqua	30 Litres	Capacidad de agua	30 Litres	البطارية	١٢٨ أمبير/ساعة ٥١٠ سم مكعب
Batteria	128 A/H 510 cc	Batería	128 ah 510cc	سعة خزان الوقود	١٦٤ لترا ٣٦ غالون اميرياني
Capacità Serbatoio Carburante	136 Ltrs, 30 Gals (2T) 149 Ltrs, 33 Gals (4T)	Capacidad tanque combustible	136 Ltrs, 30 Gals (2T) 149 Ltrs, 33 Gals (4T)		
PESI		PESOS		الاوزان	
Peso di Spedizione	1700 Kg, (2T), 1730 (4T)	Peso embarque	1700 Kg, (2T), 1730 (4T)	الوزن في الشحن	١٨٠٠ كغ
Peso lordo (pronto a funzionare)	1800 kg (2T), 1860 (4T)	Peso bruto (listo para trabajar)	1800 kg (2T), 1860 (4T)	الوزن الاجمالي (جاهز للتشغيل)	١٩٣٥ كغ
Numero di route/dimensione dei pneumatici	2 x 750 x 16 ply (2T) 4 x 750 x 16 ply (4T)	Numero de ruedas/tamaño de Neumáticos	2 x 750 x 16 ply (2T) 4 x 750 x 16 ply (4T)	عدد المعجلات/مقاس الاطارات	٦.٧٠ - ٦×١٣ بي ٣
Pressione dei pneumatici	47 psi	Presión neumáticos	47 psi	ضغط الاطارات	٤.١ بار ٦٠ باوند/بوصة مربعة

SAFETY WARNING

Components of a non-metallic fibrous material may contain small quantities of white asbestos. When handling, dismantling or assembling these components please observe the following rules :

1. Always operate in a well ventilated area.
2. Dispose of waste in a sealed container.
3. Use water to damp down dust.
4. Avoid inhalation of dust particles.

AVERTISSEMENT SECURITE

Les éléments en matière non-métallique peuvent contenir de faibles quantités d'amiante blanc. Pour le montage, le démontage et la manutention de ces éléments' observer les précautions suivantes :

1. Le travail doit toujours se faire dans un endroit bien aéré.
2. Jeter les déchets dans un récipient hermétique.
3. Utiliser de l'eau pour faire déposer la poussière d'amiante.
4. Eviter d'inhaler les particules de poussière d'amiante.

WARNUNG

Teile aus nichtmetallischem, faserigen material können kleine mengen weißen Asbestmaterials enthalten. Beim Berühren, Demontieren oder Montieren solcher Produkte bitte nachstehende Anweisungen befolgen :

1. Stets in gut durchlüfteten Räumen arbeiten.
2. Die Entfernung von abfall hat stets in einem abgesiegelten Behälter zu erfolgen.
3. Mit Wasser Staub eindämmen.
4. Einatmen von Staubeilen vermeiden.

AVVERTIMENTI DI SICUREZZA

I componenti che sono prodotti con una sostanza fibrosa non metallica possono contenere piccole quantità di asbesto bianco. Quando si maneggiano, si smontano o si rimontano tali componenti si prega di osservare le regole che seguono:

1. Lavorare sempre in una zona ben ventilata.
2. Buttar via ogni rifiuto in un contenitore sigillato.
3. Usare acqua per ridurre la polvere.
4. Evitare l'inhalazione di particelle di polvere.

ADVERTENCIA


Componentes de un material fibroso no metálica pueden contener pequeñas cantidades de asbesto blanco. Al manejar, desarmar o armar estos componentes, sírvase observar las siguientes reglas :








1. Siempre trabajar en un área bien ventilada.
2. Botar los desperdicios en un recipiente sellado.
3. Usar agua para mojar el polvo.
4. Evitar la inhalación de partículas de polvo.

تحذيرات الامان :

قد تحتوي بعض مركبات مادة الغير معدنية ، الليفية الشكل على كميات صغيرة من الاسبتوس الابيض . عند لمس ، كشف او تركيب هذه المركبات ، اتبع القواعد التالية رجاء :

- (١) دائما اشغل في مكان جيد التهوية .
- (٢) تخلّص من النفايات في وعاء محكم السد .
- (٣) استعمل الماء لتركيد وترطيب التراب .
- (٤) تجنّب استنشاق جزئيات التراب .

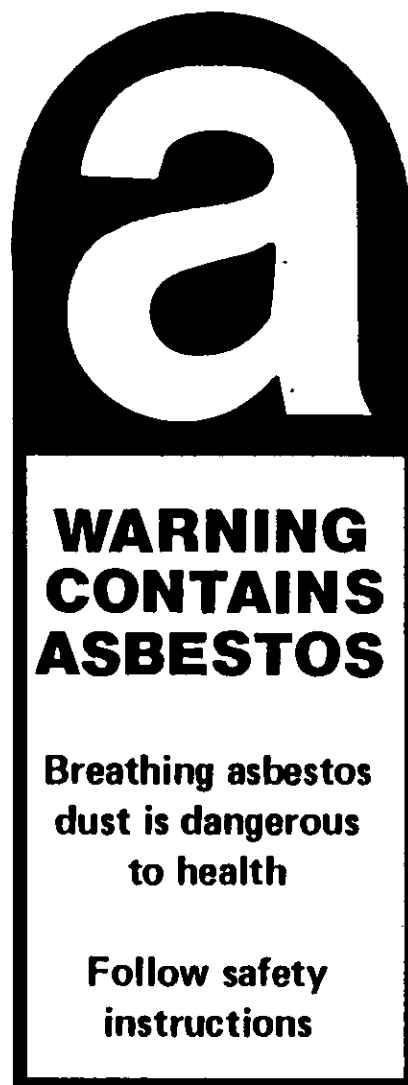

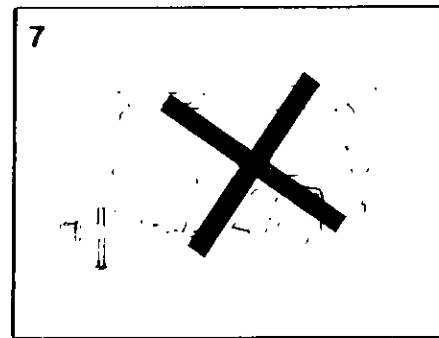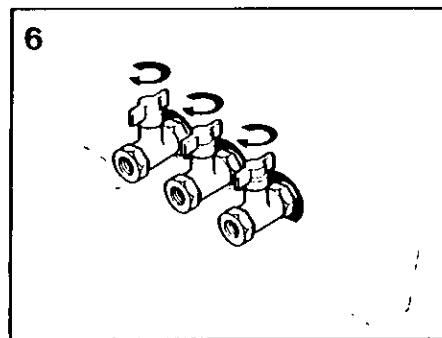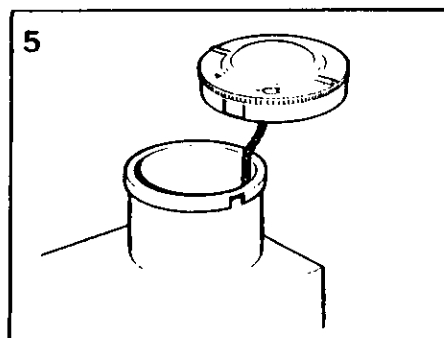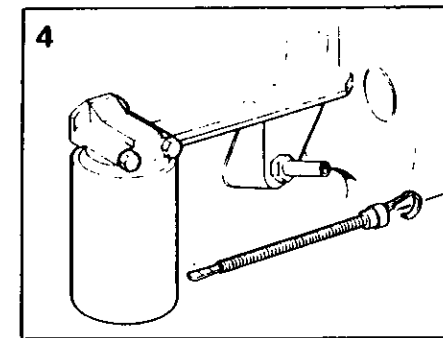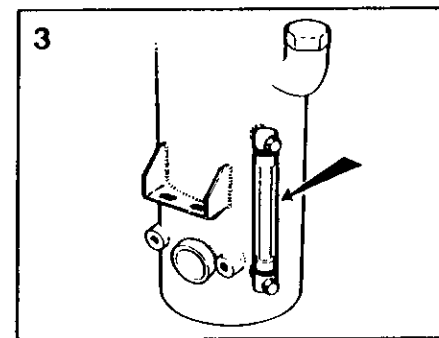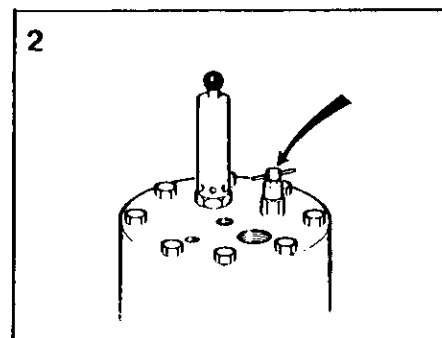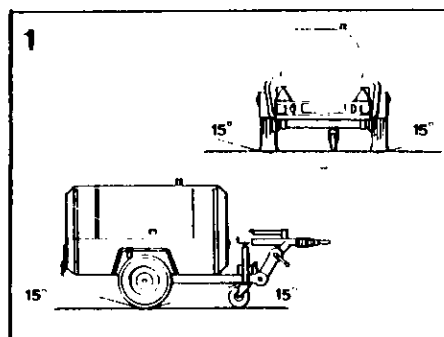

BEFORE STARTING

1. Place the unit in a position as level as possible. The design of these units permits a 15 degree lengthwise and a 15 degree sideways limit on out-of-level operation. The engine, not the compressor, is the limiting factor in any case. When the unit is to be operated out-of-level it is important to keep the engine crankcase oil level near the high level mark (with the unit level). DO NOT overfill either the engine or the compressor with oil.

CAUTION : If the unit is to be connected to a common header or together with any other source of compressed air: make sure a checkvalve is fitted to the unit.

2. Open blowdown valve to ensure all pressure is relieved in system. Then close valve.

3. Check the compressor oil level in sight glass with compressor level, oil level should be between max. & min. marks on sight glass indicator.

4. Check the engine lubricating oil in accordance with the operating instructions of the engine operator's manual.

5. Check diesel fuel level. A good rule is to top up after each shift.

This prevents condensation occurring in fuel tank.

CAUTION : Use only a No. 2-D diesel fuel oil with a minimum cetane number of 45 and sulphur content not greater than 0.5%.

AVANT LE DEMARRAGE

1. Placer le groupe sur sol aussi plat que possible. L'inclinaison maximale est fixée à 15° aussi bien dans le sens de la longueur que dans celui de la largeur. Le moteur, non pas le compresseur, constitue le facteur limitatif. S'il est envisagé d'exploiter le groupe sur une dénivellation, il est important que l'huile moteur arrive jusqu'au repère maxi ou peu s'en faut (groupe horizontal).

NE PAS TROP REMPLIR d'huile ni le moteur ni le compresseur.

ATTENTION : Montage obligatoire sur le groupe d'un clapet de retenue en cas de branchement à un collecteur de mise en commun ou à une autre source d'air comprimé.

2. Ouvrir la soupape d'échappement afin d'alléger le système de toute pression. Puis fermer la soupape.

3. Contrôle du niveau d'huile compresseur à l'aide du viseur; compresseur de niveau, l'huile doit arriver entre les repères maxi et mini du viseur.

4. Contrôle de l'huile moteur suivant prescriptions de la documentation du constructeur.

5. Contrôle du niveau de gazole. Il est une bonne pratique de faire le plein au terme de chaque poste.

Ceci empêche la condensation dans les réservoirs de carburant.

VOR DEM ANLASSEN

1. Kompressor möglichst waagrecht aufstellen. Seine Konstruktion erlaubt den Betrieb bei 15° Neigung in Längsrichtung und 15° Neigung in Querrichtung, einem Grenzwert, der Letzten Endes nicht durch den Kompressor, sondern durch den Motor bedingt wird. Bei Betrieb des Kompressors auf schrägem Gelände ist darauf zu achten, daß (bei waagerechter Stellung) der Ölstand im Kurbelgehäuse des Motors möglichst nahe an die obere Markierung herankommt.

Motor und Kompressor NICHT mit Öl überfüllen.

ACHTUNG : Wenn der Kompressor an einen gemeinsamen Druckkessel angeschlossen oder mit anderen Kompressoren zusammengeschaltet werden soll, muß unbedingt ein Rückschlagventil eingebaut werden.

2. Zur vollständigen Druckentlastung des Systems das Entlastungsventil öffnen. Dann wieder schließen.

3. Bei waagrechtem Kompressor den Ölstand im Schauglas ablesen; er muß zwischen der Maximal- und Minimal-Markierung des Schauglases liegen.

4. Motorschmieröl nach den Anweisungen des Motorhandbuchs kontrollieren.

PRIMA DI AVVIARE LA MACCHINA

1. Piazzare la macchina in una posizione la più orizzontale possibile. Il massimo dislivello consentito dal disegno è di 15° sia nel senso della larghezza che in senso longitudinale. In ogni caso, il fattore che limita la possibilità di usare la macchina in dislivello non è il gruppo compressore, ma il motore. Quando si debba lavorare in posizione non livellata, occorre mantenere il livello d'olio nella coppa motore (misurato con la macchina in posizione orizzontale vicino al segno di max.

In ogni caso, NON mettere mai, né nel motore né nel compressore, più olio della quantità massima consentita.

ATTENZIONE : Se la macchina viene collegata ad un collettore comune, o viene montata in parallelo con altre fonti di aria compressa, si dovrà installare sulla macchina una valvola di non ritorno.

2. Aprire la valvola di scarico in modo da scaricare tutta la pressione presente nel sistema. Chiudere quindi questa valvola.

3. Col compressore in posizione livellata, controllare attraverso il ventrino spia il livello olio nel compressore. Tale livello deve essere tra i contrassegni max. e min. sul vetro indicatore.

1. Colocar la unidad en la posición la más horizontal posible. El diseño de estas unidades permite una operación desnivelada con un límite de 15°, tanto a lo largo como lateralmente. El motor y no el compresor es el factor restrictivo en cada caso. Cuando sea necesario operar la unidad en una posición desnivelada es importante que el nivel de aceite del cárter corresponda a la marca superior en el indicador, verificando cuando la unidad se encuentra en la posición horizontal.

NO LLENAR ni el motor ni el compresor con un exceso de aceite.

ADVERTENCIA : No conectar la unidad a un colector o a cualquier otra fuente de aire comprimido sin equiparla previamente con una válvula de retención.

2. Abrir la válvula de purga para asegurarse que no hay presión en el sistema. Entonces cerrar la válvula.

3. Manteniendo nivelado el compresor, verificar el nivel del aceite. El nivel del aceite debe estar entre las marcas de máximo y mínimo en el indicador.

4. Verificar el aceite lubricante del motor en conformidad con las instrucciones dadas en el manual del operador.

قبل البدء بالتشغيل

١ - ركَر الوحدة في وضع مستو قدر الامكان ويسمح تصميم هذه الوحدات بتشغيلها ضمن حدود ١٥ درجة من الانحراف الطولاني و ١٥ درجة من الانحراف الجانبي. فالمحرك، لا الضاغط، هو العامل المحدد على كل حال. وعند تشغيل الوحدة وهي في وضع غير مستو، من الضروري حفظ مستوى الزيت في حوض المحرك قرب علامة المستوى العالي (والوحدة في وضع مستو).



لا تملأ المحرك أو الضاغط بالزيت زيادة عن اللزوم.

تنبيه: إذا كانت الوحدة ستوصل بأنبوب توصيل رئيسي مشترك، أو بأي مصدر آخر للهواء المضغوط، نأكد من تركيب صمام غير مرجع فيها.

٢ - افتح صمام التصريف للتأكد من انصراف الضغط من النظام. ثم اقل الصمام.

٣ - تفقد مستوى زيت الضاغط في أنبوب البيان الرّجاعي والضاغط في وضع مستو، يعني ان يكون مستوى الزيت بين علامتي الحد الأقصى والحد الأدنى على مؤشر الأنبوب الرّجاعي.

٤ - تفقد زيت تزييت المحرك وفقاً لتعليمات التشغيل المدرجة في الكتيب الخاص بتشغيل المحرك.

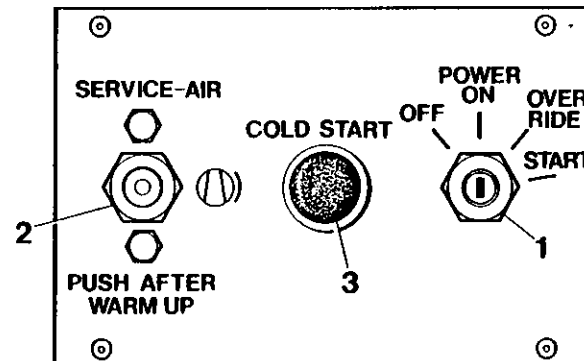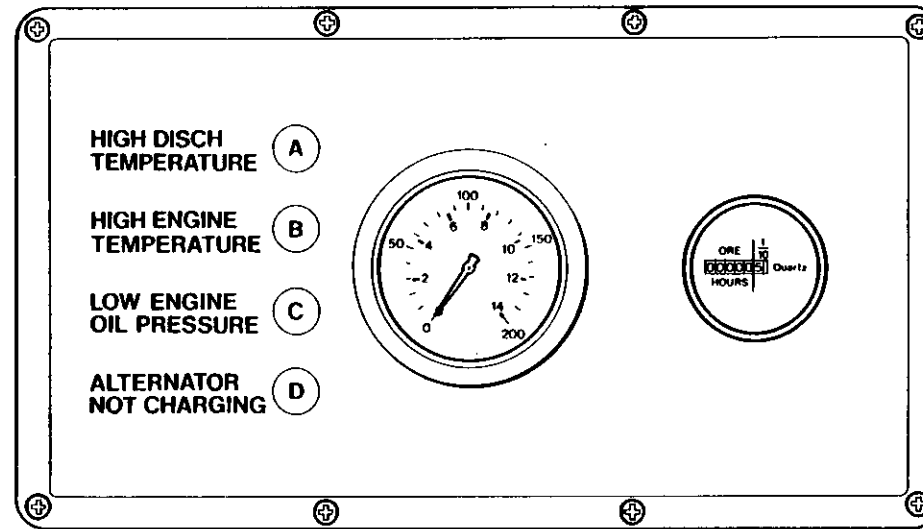

OPERATION

6. Close all service valves to allow full air pressure which ensures proper oil circulation.

7. Do not operate the machine with the doors open as this may cause overheating.

NOTE : In order to allow unit to start at a reduced load, a button type "start-run" valve, located on the control panel, is incorporated in the regulation control system. The valve automatically returns to start position when the unit is stopped and air pressure blowndown.

STARTING UNIT

All normal starting functions are incorporated in the key operated switch (1).

A. Turn key to override position. All four lights A, B, C, and D, on the circuit board should be illuminated.

B. Continue to turn switch to "start" position and release to "run" position as soon as engine starts. The override of the safety shutdown devices will be carried out until engine oil pressure rises and the system will then operate normally.

FONCTIONNEMENT

ATTENTION : Utiliser exclusivement du gazole No. 2-D, indice de cétane 45 minimum, teneur maximum en soufre 0,5%.

6. Fermer toutes valves de refoulement de sorte que la circulation d'huile soit assurée par une pression d'air maximum.

7. Ne pas faire marcher la machine avec les portes ouvertes comme ceci peut entraîner de la surchauffe.

REMARQUE : Une valve de démarrage-marche normale à bouton située sur le tableau de commande, montée sur le circuit de régulation, permet de démarrer à charge réduite. A l'arrêt du groupe (chute de la pression de refoulement), la valve revient automatiquement en position de démarrage.

ENSEMBLE DE DEMARRAGE

Toutes les fonctions de démarrage normal se trouvent dans le contact à clé (1).

A. Mettre la clé à la position by-pass. Les quatre voyants A, B, C et D sur le panneau de circuit devraient s'allumer.

BEDIENUNG

5. Dieselstand kontrollieren. Es empfiehlt sich, den Tank nach jeder Arbeitsschicht aufzufüllen.

Dadurch wird Kondensation im Kraftstofftank vermieden.

ACHTUNG : Nur Dieselöl mit einer Cetanzahl von mindestens 45 und einem Schwefelgehalt von höchstens 0,5% verwenden.

2. Zum Aufbau des Luftdruckes im Interesse guter Ölzirkulation alle Austrittsventile öffnen.

7. Kompressor nicht mit offenen Türen betreiben, da dies zum Heißlauf führen kann.

ANMERKUNG : Um den Kompressor gegen geringere Last anfahren zu können, ist in das Regelsystem ein "Start-Betrieb"-Ventil mit Knopf an der Bedienungsstafel eingebaut. Bei Abstellen des Kompressors und Abfallen des Luftdruckes kehrt dieses Ventil automatisch in Start-Stellung zurück.

ANLASSEN DER EINHEIT

Der Schlüsselschalter (1) ist für alle normalen Startfunktionen zuständig.

NORME PER L'USO

4. Controllare il livello olio nel motore, seguendo le istruzioni riportate nel libretto uso e manutenzione del motore.

5. Controllare il livello nafta. E' buona norma rabboccare al termine di ogni turno di lavoro.

In tal modo si previene la formazione di condensa nel

ATTENZIONE : Usare esclusivamente gasolio n.2-D, con numero di cetano pari ad almeno 45 e con contenuto di zolfo non superiore allo 0.5%.

6. Chiudere tutte le valvole di servizio, in modo da permettere la piena pressione d'aria necessaria per far circolare bene l'olio.

7. L'apparecchiatura non deve essere messa in funzione con porte aperte altrimenti si potrebbe verificare del surriscaldamento.

NOTA : Per consentire l'avviamento della macchina con carico parzializzato, nel sistema di regolazione è incorporata una valvola "avviamento-marcia" del tipo a pulsante, situata sul pannello di comando. Quando la macchina si arresta e non vi è più pressione residua, la valvola ritorna automaticamente in posizione di avviamento.

FUNCIONAMIENTO

5. Verificar el nivel del combustible diesel. La costumbre de llenar el tanque después de cada turno de trabajo da buenos resultados.

Esto previene condensación en el tanque de combustible.

ADVERTENCIA : Usar solamente aceite diesel No. 2-D con un número mínimo cetano de 45 y un contenido de azufre no mayor de 0.5%.

6. Cerrar todas las válvulas de servicio para así permitir presión máxima de aire, el cual asegura la circulación debida del aceite.

7. No hacer funcionar la máquina con las puertas abiertas esto podría causar recalentamiento.

NOTA : Para permitir que la unidad arranque a carga reducida, una válvula de "arranquemarcha", con su pulsador ubicada en la tablilla de mando, es incorporada al sistema de regulación de control. Cuando la unidad deja de funcionar y la presión baja esta válvula vuelve automáticamente a la posición de arranque.

التشغيل

٥ - تفقد مستوى وقود الديزل، وتابع القاعدة الصحيحة عمل الحزام بعد كل بولة عمل.

هذا من شأنه مع حدوث تكثف في خزان الوقود.

تنبيه - استعمل فقط زيت وقود الديزل رقم ٢ - دي الذي يبلغ عدد السنتان الأدنى فيه ٤٥ ، ولا يزيد محتوى الكبريت فيه عن ٠.٥ / ١٠٠.

٦ - اغلق جميع صمامات الخدمة للسماح بقاء ضغط كامل للهواء، يضمن دوراناً جيداً للزيت.

٧ - لا تشغل المكنة بينما تكون الأبواب مفتوحة، إذ قد يسبب ذلك حدوث تجاوز للحرارة.

ملاحظة - للسماح بدء تشغيل الوحدة بحمل محقق، هناك صمام عند التشغيل - التدوير، - منه بالزيت، يقع على لوحة المضاط، مدمج ضمن نظام مضاط التنظيم. وهذا الصمام يعود أوتوماتيكياً إلى وضع بدء التشغيل، عند توقف الوحدة وتندرج ضغط الهواء منها.

٨ - تحذير : إذا اقتضى الأمر نزف الهواء من جهاز الوقود، استخدم الوحدة البانجوية المركبة في جانب مضخة الحقن.

يجب تسييب الصمولة الداخلية (الكبيرة) فقط. لا تسييب الصمولة الخارجية الصغيرة.

CAUTION : Ensure that all circuit board lights are extinguished. If any lights remain illuminated, stop machine and check engine oil and engine oil pressure switch.

C. The engine will now be running at reduced speed. Allow unit to warm up then depress start-run valve (2). The engine will immediately increase to max. Speed and compressor will soon reach normal operating pressure.

Normally the unit must be started with the service valves closed.

CAUTION : Never allow the system pressure to fall below 50 psi (3.45 Bar) to ensure adequate oil flow to the compressor at low temperature.

If the engine does not start, refer to the Trouble Shooting Chart found in this publication and to the separate engine operator's manual.

Allow the engine to warm up, then push the "start-run" valve. At this point in the operation of the unit it is safe to apply full load to the engine.

STOPPING

Close all service valves. Allow the unit to run unloaded for a few minutes to reduce the engine temperature. It is important to idle an engine 3 to 5 minutes before shutting it down to allow

B. Continuer à tourner la clé jusqu'à la position de "démarrage" et la remettre à la position "marche" dès que le moteur démarre. Le by-pass des appareils de sécurité sera effectué dès que la pression d'huile dans l'ensemble du moteur s'élève, le système alors marchera normalement.

ATTENTION : S'assurer que tous les voyants du panneau du circuit sont éteints. Si un voyant quelconque reste allumé arrêter la machine et vérifier l'huile du moteur et le contact de pression d'huile.

C. Le moteur tournera maintenant à une vitesse. Laisser chauffer l'ensemble puis, appuyer sur la soupape de démarrage (2). Le moteur tournera alors rapidement à sa vitesse maximum et le compresseur atteindra bientôt sa pression d'opération normale.

En principe, le démarrage est effectué après fermeture des valves de refoulement.

ATTENTION : La pression ne doit jamais chuter au-dessous de 50 psi (3.45 bars), il y a du débit d'huile vers le compresseur aux basses températures.

Si le moteur ne part pas, se reporter au tableau de recherche de pannes incorporé à la présente documentation, et à la documentation séparée du constructeur du moteur.

A. Schlüssel in Übersteuer-Stellung drehen. Die vier Lampen A, B, C, und D auf der Schaltplatte müssen

B. Schalter weiter in Start-Stellung drehen und, sobald der Motor anspringt, in Betriebs-Stellung schalten lassen. Die Sicherheits-Abstellrichtungen werden übersteuert, bis der Motoröl-Druck ansteigt und das System normal laufen kann.

ACHTUNG : Sicherstellen, daß alle Lampen ausgegangen sind. Wenn noch eine Lampe Kompressor abstellen und Motoröl und Motoröl-Druckwächter kontrollieren.

C. Der Motor läuft jetzt mit geringerer Drehzahl. Warmlaufen lassen und Start-Betrieb-Ventil (2) betätigen. Der Motor läuft sofort auf volle Touren und erreicht bald den normalen Betriebsdruck.

Im Normalfall wird der Motor mit geschlossenen Ventilen angelassen.

ACHTUNG : Druck niemals unter 50 psi (3.45 Bar) sinken lassen, damit ausreichende Ölversorgung des Kompressors bei niedrigen Temperaturen gewährleistet wird.

Wenn der Motor nicht anspringt, in der Fehlersuchetabelle dieser Druckschrift und im einschlägigen Motorhandbuch nachschlagen.

Motor warmlaufen lassen und "Start Betrieb" Ventil betätigen. Der Motor kann jetzt mit Vollast betrieben werden.

fianco della pompa d'iniezione. E necessario svitare soltanto il dado più grosso che è poi quello interno. NON BISOGNA ASSOLUTAMENTE SVITARE il più piccolo dado esterno.

DISPOSITIVO D'AVVIAMENTO

Tutte le normali funzioni d'avviamento sono state incorporate nel commutatore a chiavetta (1).

A. Girare la chiavetta in posizione d'intervento esclusivo (cioè di "override"). Tutte le quattro spie A, B, C e D situate sulla piastra circuitale devono essere accese.

B. Si passa quindi il commutatore alla posizione di "start" ed appena il motore si avvia il commutatore va in posizione di "run". I dispositivi d'arresto automatico vengono "by-passati" automaticamente fino a che la pressione dell'olio del motore comincia a salire ed il sistema funziona normalmente.

ATTENZIONE - Verificare che tutte le spie sul circuito risultino spente. Se una spia qualsiasi rimane accesa, bisogna fermare subito la macchina e controllare il livello d'olio nel motore e l'interruttore di pressione dell'olio.

C. A questo punto il motore sta funzionando a regime ridotto. Bisogna lasciarlo riscaldare per poi premere la valvola di "start-run" (2). A

UNIDAD DE ARRANQUE

Se han incorporado todas las funciones normales de arranque en la llave interruptor.

A. Hacer girar la llave hasta llegar a la posición bypass (desví). Las cuatro luces A, B, C, y D en el tablero de circuitos deberán iluminarse.

B. Continuar girando el interruptor hasta llegar a la posición "start" (arranque) y en cuanto el motor comienza a funcionar, cambiar la posición a "run" (marcha). Los elementos de paro por seguridad serán desviados hasta que suba la presión del aceite del motor; de ahí en adelante el sistema trabajará normalmente.

ADVERTENCIA : Asegurarse que todas las luces del tablero de circuitos estén apagadas. Si alguna de las luces sigue encendida parar la máquina y examinar el aceite del motor y el interruptor de la presión del aceite del motor.

C. El motor ahora funciona a una velocidad reducida. Permitir que la unidad se caliente entonces presionar el botón de la válvula "start-run" (arranque-marcha) (2). De inmediato el motor acelerará a su velocidad máxima y el compresor luego acelerará la presión normal de operación.

ADVERTENCIA: Nunca permita que el sistema de presión baje a menos de 50 psi (3.45 Bar)

وحدة بدء التشغيل

ان مفتاح التشغيل (1) يتضمن جميع وظائف التشغيل العادية .

أ) ادر المفتاح الى موضع التجاوز . ينبغي الآن ان تكون جميع الانوار الاربعة (أ ، ب ، ج ، د) مضاءة .

ب) استمر في تدوير المفتاح الى الموضع "بدء التشغيل" وسيب الموضع "الاشتغال" حالما يدور المحرك . بذلك سيتم تجاوز نيطة الايقاف للامان ويرتفع ضغط زيت محرك الوحدة فيعمل النظام على نحو طبيعي .

تحذير : تأكد من ان جميع انوار لوحة الدائرة الكهربائية مطفأة . واذا بقي اي نور مضاء ، اوقف المكنة واكشف على زيت المحرك ومفتاح ضغط زيت المحرك .

ج) والان يدور المحرك على سرعة منخفضة . دع الوحدة تحمي ثم اضبط على صمام بدء - تشغيل (2) . سترتفع سرعة المحرك في الحال الى اقصاها ويصل ضغط الكباس بعد قليل الى الضغط التشغيلي العادي .

يجب تشغيل الوحدة عادة وصمامات الخدمة مغلقة

تنبيه لا ندع ضغط النظام يهبط ابدا دون ٥٠ باوند بالبوصة المربعة (٣.٤٥ بار) ، وذلك لضمان تدفق الزيت بالشكل الملائم الى الضاغط في درجات الحرارة المنخفضة

OPERATION

lubricating oil and cooling air to carry heat away from the combustion chamber, bearings, shafts etc. Turn the switch to the "OFF" position.

NOTE : As soon as the engine stops the automatic blowdown valve should relieve all pressure from the receiver-separator system.

CAUTION : Never allow the unit to stand idle with pressure in the receiver-separator system.

Should any of the three shut-down failures occur, the unit will stop.

In a shutdown situation the function of the panel lights is to indicate the specific failure which caused the unit to shut down.

FONCTIONNEMENT

Laisser chauffer le moteur, puis appuyer sur la valve de démarrage-marche normale. Aucun inconvénient dès lors à mettre le moteur en pleine charge.

ARRET

Fermer toutes valves de refoulement. Tourner à vide pendant quelques minutes pour réduire la température du moteur. Il importe qu'un moteur tourne à vide pendant 3 à 5 minutes avant l'arrêt de sorte que l'huile de graissage et l'air de refroidissement puissent assurer l'échange de la chaleur développée par les chambres de combustion, les roulements, les arbres etc. Tourner le contact à position "arrêt".

REMORQUE : Dès l'arrêt du moteur, la valve automatique vide-vite doit décharger complètement le circuit bouteille-séparateur.

ATTENTION : Ne jamais laisser un groupe à l'arrêt avec le circuit bouteille-séparateur en pression.

Si l'un des trois appareils d'urgence se déclenche, l'ensemble s'arrêtera.

Dans une situation d'arrêt d'urgence, la fonction des voyants du panneau est d'indiquer la cause spécifique a entraîné l'arrêt de l'ensemble.

BEDIENUNG

ABSTELLEN

Alle Austrittsventile Schließen. Kompressor einige Minuten leer laufen lassen, damit der Motor abkühlen kann. Der Motor muß vor dem Abstellen unbedingt 3 bis 5 Minuten leerlaufen, damit das Schmieröl und die Kuhlflut die Wärme von der Brennkammer, den lagern, Wellen abführen können. Schalter in Stellung OFF (AUS) drehen.

AMMERKUNG : Sobald der Motor zum Stillstand kommt, baut das automatische Entlastungsventil den Druck im Druckspeicher-Abscheidersystem vollkommen ab.

ACHTUNG : Kompressor niemals mit unter Druck stehendem Druckspeicher-Abscheidersystem stehen lassen.

Falls einer der drei Zustände eintritt, die das Abstellen des kompressors erforderlich machen, stellt sich die Maschine ab.

In dieser Situation zeigen die Kontrollampen den Fehler an, der den Kompressor abgestellt hat.

BETRIEBSSTUNDENZÄHLER Nr. GA zeigt die Betriebsstunden des Kompressors an.

NORME PER L'USO

questo punto il motore passa subito a massimo regime ed il compressore raggiunge entro pochi istanti la sua pressione operativa normale.

Di norma la macchina va avviata con i rubinetti de servizio aperti.

ATTENZIONE : Non lasciar mai che la pressione del sistema scenda al di sotto di 50 libbre/pollice² (cioè 3,45 bar) per assicurare al compressore una lubrificazione adeguata malgrado la temperatura bassa.

Lasciar prima al motore il tempo di scaldarsi, e quindi premere il pulsante di "avviamento-marcia". A questo punto si potrà senza alcun rischio mettere il motore in regime di pieno carico.

ARRESTO

Chiudere tutti i rubinetti di servizio. Per far scendere la temperatura del motore, permettere al compressor di girare a vuoto per qualche minuto. E' importante far girare il motore al minimo per 3-5 minuti prima dell'arresto perché l'olio lubrificante e l'aria del sistema di raffreddamento possano smaltire il calore della camera di combustione, dei cuscinetti, degli eccetera. Mettere il commutatore in posizione di

AVVERTENZA : Appena il motore si arresta, la valvola automatica di scarico dovrebbe consentire la fuoriuscita della pressione rimasta nel sistema servatoio-separatore.

FUNCIONAMIENTO

para asegurar la circulación adecuada de aceite en el compresor en temperaturas bajas.

Si el motor no arranca refiérese al Trouble Shooting Chart (Cuadro de Averías) que se encuentra en esta publicación y también al manual preparado para el operador del motor.

Permita que el motor se caliente y a continuación pulsar el botón de la válvula "start-run" (arranque-marcha). En este momento se puede, sin peligro, poner el motor en plena carga.

PARADA

Cerrar todas las válvulas de servicio. Permitir que la unidad funcione sin carga por varios minutos para reducir la temperatura del motor. Es importante mantener un motor en vacío por 3 a 5 minutos antes de pararlo para permitir que el aceite lubricante y el aire de entrainment quiten el calor de la cámara de combustión, los cojinetes, los ejes, etc. Poner el interruptor en posición "OFF" (cerrado).

NOTA : Al pararse el motor la válvula de purga automática debe quitar toda la presión del sistema receptor-separador.

ADVERTENCIA : Nunca permitir presión en el sistema receptor-separador cuando la unidad se encuentra parada.

التشغيل

إذا أخفق المحرك في الدوران ، ارجع مخطط تحري الخلل واصلاحه المحدد في هذه النشرة والكيب المفصل الخاص بالشغل

دع المحرك يسخن ، ثم ادفع صمام بدء التشغيل - التدوير عند هذه المرحلة من تشغيل الوحدة . مكن تشغيل المحرك بالكامل بشكل مأمون

التوقيف

اغلق جميع صمامات الخدمة ، ودع الوحدة تدور دون تحميل بضع دقائق ، لتخفيض درجة حرارة المحرك . ومن المهم تدوير المحرك بالسرعة المنخفضة دون تعشيق لمدة 3 إلى 5 دقائق ، قبل توقيفه عن العمل للسماح لزيت التزييق وحلاره . ادر المفتاح الى الموضع "توقف" .

ملاحظة : فور توقف المحرك عن العمل ، يجب ان يتمكن صمام التفريغ الأوتوماتيكي من تخفيف الضغط كله عن نظام المستقل / الفاصل

تنبيه : لا ندع الوحدة تتوقف خاملة دون دوران مع وجود ضغط في نظام المستقبل / الفاصل

إذا وقع اخفاق في اي من نبطات الايقاف الثلاث ، فان الوحدة تتوقف .

في حالة التوقف تصبح وظيفة انوار لوحة الاجهزة هي الدلالة على الاخفاق بالتحديد الذي سبب للوحدة بالتوقف .

OPERATION

FONCTIONNEMENT

BEDIENUNG

NORME PER L'USO

FUNCIONAMIENTO

التشغيل

TOTALISATEUR D'HEURES DE FONCTIONNEMENT réf. 6A. Il indique le nombre d'heures de fonctionnement du groupe.

ATTENZIONE: Prima di lasciare la macchina a riposo, non mancare di accertarsi che il sistema serbatoio-separatore non sia più in pressione.

Il dispositivo d'avviamento si fermerà se una qualsiasi delle tre possibilità di guasto viene a verificarsi.

Il **CONTAORE** (n. di rif. 6A) porta il conto delle ore di lavoro della macchina.

Si falla una de las tres protecciones de parada la unidad dejará de funcionar. En una situación de parada las luces del tablero de mando indicarán el fallo que ha causado dicha parada.

CUENTAHORAS Ref. No. 6A indica el número de horas de operación de la unidad.

عداد الساعات ، المرجع رقم 6A
على رصد عدد ساعات عمل
الوحدة

GENERAL

The compressor is initially supplied with Ingersoll-Rand Compressor Lubricating Oil sufficient for 500 hours operation. Always check the oil level before start up of a new compressor. If unit, for any reason, has been drained it must be filled with clean new oil before it is put in operation.

COMPRESSOR OIL CHANGE

After 500 hours operation (or 2500 hours if synthetic lubricant used) an oil change must take place. If compressor has been operated under adverse conditions, or under long shutdown periods, an earlier oil change may be necessary as oil deteriorates with time as well as by operating conditions. Regular oil change every 300 - 500 hours (or six months, whichever comes first) is not only desirable but a good insurance against the accumulation of dirt, sludge or oxidized oil products.

CAUTION : Make sure that the compressor oil level is never above the centre of sight gauge. Add oil only if the level falls to the bottom of the sight gauge when unit is not running.

Completely drain the receiver-separator, piping and oil cooler. After the unit has been completely drained of all oil, replace the drain plugs, making sure they are tight. If the oil is drained immediately after the unit has been run for some time, most of the sediment will be in suspen-

GENERALITES

Dans un premier temps, le compresseur est fourni rempli de lubrifiant pour compresseurs Ingersoll-Rand en quantité suffisante pour 500 heures de fonctionnement. Toujours vérifier le niveau d'huile avant de lancer un nouveau compresseur. Si, pour un motif quelconque, l'huile a été vidangée, le compresseur doit être rempli d'huile propre avant sa mise en service.

VIDANGE D'HUILE

Une vidange complète de l'huile est obligatoire après 500 h de fonctionnement ou 2.500 h avec les lubrifiants synthétiques. Si les conditions d'utilisation du compresseur sont défavorables, et de toute façon après prolongé, il est parfois nécessaire de procéder à des vidanges plus fréquentes car l'altération de l'huile résulte non seulement des conditions de fonctionnement, mais aussi du temps. Une vidange complète toutes les 300-500 h (ou 6 mois à défaut de ce total d'heures de fonctionnement) est non seulement souhaitable, mais encore elle constitue une bonne assurance contre l'accumulation de crasses, boues et déchets oxydés d'hydrocarbures.

ATTENTION : Le niveau d'huile du compresseur ne doit jamais monter au-dessus du milieu du viseur. Faire l'appoint exclusivement si le niveau chute au bas du viseur moteur à l'arrêt.

Der Kompressor wird vor Auslieferung mit Ingersoll-Rand Compressor Lubricating Öl ausreichend für 500 Betriebsstunden, versehen. Vor der Inbetriebnahme eines Grund das Öl abgelassen wurde, muß der Kompressor vor Inbetriebnahme mit reinem, frischen Öl gefüllt werden.

KOMPRESSORÖLWECHSEL

Nach 500 Betriebsstunden (oder 2500 Stunden bei synthetischer Schmierung) ist ein Ölwechsel vorzunehmen. ungünstigen Einsatzbedingungen oder längeren Betriebsunterbrechungen kann häufiger Ölwechsel erforderlich werden, da das Öl im Lauf der Zeit seine Wirkung verliert. Es wird regelmäßiger Ölwechsel alle 300 bis 500 Betriebsstunden (oder mindestens alle sechs Monate) empfohlen, da auf diese Weise die Ablagerung von Schmutz, Schlamm und Öxydationsprodukten ausgeschaltet wird.

ACHTUNG : Ölstand nie über die Mitte des Schauglases hinaus steigen lassen.

Druckspeicher-Abscheider, Rohrleitungen und Ölkühler ganz entleeren. Danach die Ablassschrauben wieder gut schließen. Wenn das Öl sofort nach Abstellen des Kompressors abgelassen wird, sind die meisten

GENERALE

Il compressore viene fornito inizialmente riempito di una quantità di olio lubrificante da compressori Ingersoll-Rand, sufficiente per 500 ore di funzionamento. Si raccomanda in ogni caso di controllare il livello dell'olio prima di avviare un nuovo compressore. Qualora, per qualsiasi ragione, il compressore risultasse scarico occorrerà, prima di metterlo in funzione, riempirlo di olio pulito e nuovo.

CAMBIO OLIO COMPRESSORE

Cambiare l'olio 500 ore d'esercizio (o 2500 se si usa un lubrificante sintetico). Se il motore compressore è stato sottoposto a impieghi gravosi o è rimasto a lungo fermo, può essere necessario diminuire il periodo tra i cambi olio. L'olio infatti si altera con il tempo e in condizioni di uso severo. I cambi olio effettuati regolarmente ogni 300 - 500 ore (in oggi caso non oltre 6 mesi) sono una buona precauzione per evitare l'accumulo di sporcizia, scaglie o prodotti derivanti dall'ossidazione dell'olio.

ATTENZIONE : Il livello dell'olio compressore non deve mai superare il centro del vetrino spia. Aggiungere olio se il livello dell'olio, a macchina ferma, sfiora il bordo inferiore del vetrino spia.

GENERALIDADES

En primer lugar el compresor contiene una cantidad de aceite (Ingersoll-Rand) suficiente para 500 horas de funcionamiento. Controlar siempre el nivel de aceite antes de poner en marcha un compresor nuevo. Si, por cualquiera razón que sea, la unidad ha sido vaciada, es necesario llenarla con aceite nuevo y limpio antes de ponerla en marcha.

CAMBIO DE ACEITE DEL COMPRESOR

Se debe cambiar el aceite después de 500 horas de operación (o 2500 horas si se ha usado un lubricante sintético). Si el trabajo del compresor ha sido bajo condiciones desfavorables, o si han habido largos períodos de parada es posible que este cambio sea necesario antes, puesto que el aceite se deteriora tanto por el tiempo como por condiciones adversas. Cambios de aceite cada 300-500 horas (o seis meses según lo que ocurra primero) son no sólo deseables pero también un buen seguro contra las acumulaciones de suciedad, sedimento o productos de aceites oxidados.

ADVERTENCIA : Asegurarse que el nivel de aceite del compresor nunca esté más arriba que el centro del indicador. Sólo añadir aceite cuando el nivel se encuentra al fondo del indicador cuando la unidad se encuentra parada.

معلومات عامة

يزود الضاغط أصلياً بكمية من زيت تزييق إنكرسول راند كافية لمدة ٥٠٠ ساعة عمل دائماً افحص مستوى الزيت قبل بدء تشغيل ضاغط جديد. إذا كانت الوحدة مفرغة لأي سبب، يجب إعادة ملأها بزيت جديد قبل التشغيل.

تغيير زيت الضاغط

سعى تغيير الزيت بعد ٥٠٠ ساعة عمل (و ٢٥٠٠ ساعة إذا جرى استعمال مادة تشحيم اصطناعية) لتستعمل.

يجب تغيير الزيت قبل تشغيل الضاغط في ظروف غير ملائمة أو لفترات طويلة حيث جازم العمل، قد يكون من الضروري تغيير الزيت في موعد مبكر. إذا كان الزيت يتدهور مع الوقت ومع ظروف تشغيل فإن تغيير الزيت مسبقاً هو ضروري. ٣٠٠ - ٥٠٠ ساعة (أو لكل ستة أشهر، أيهما يأتي أولاً) ليس مستحب فقط بل هو صواب جيد ضد تجمع الأوساخ أو الغبار أو منتجات الزيت المتأكسدة.

تنبيه: تأكد من أن مستوى زيت الضاغط لا يتجاوز مطلقاً مركز مقياس الرؤية. لا تضيف الزيت إلا إذا انخفض المستوى إلى أسفل مقياس الرؤية عندما تكون الوحدة غير شغالة.

صرف كب جهز لاستفاد الفصل. وشبكة الألياف ومزاد الزيت وبعد تصريف الوحدة استدر سدادات التصريف وتأكد من إحكامها وإدخاله.

LUBRICATION

sion and, therefore, will drain more readily.

CAUTION : Shorter oil change intervals may be necessary if unit is operated under adverse conditions.

WARNING : DO NOT, under any circumstances, remove any drain plugs, or the oil filler plug from the compressor lubricating and cooling system without first making sure the air receiver system has been completely relieved of all air pressure.

CAUTION : Some oil mixtures are incompatible, and result in the formation of varnishes, shellacs or lacquers which may be insoluble. Such deposits can cause serious troubles including clogging of the filters. To avoid such problems always specify Ingersoll-Rand Compressor Lubricating Oil (5 litre container CPN 92735109 / 25 litre container CPN 92735117).

ENGINE LUBRICATING OIL. Refer to Engine Operator's Manual.

COMPRESSOR LUBRICATING AND COOLING OIL RECOMMENDATIONS Ingersoll-Rand Lubricating Oil is recommended for use in I-R Portable Compressors 5 litre container CPN 92735109, 25 litre container CPN 92735117. The oil conforms to the specifications found in section a) of the following table. If alternate lubricants are used they too should conform to these specifications.

LUBRIFICATION

Vidanger complètement la bouteille séparatrice, les tuyauteries et le réfrigérant d'huile. Après vidange totale

du groupe, remettre et bloquer les bouchons de vidange. Il est souhaitable de vidanger après une période de fonctionnement appréciable, car le gros des sédiments est alors en suspension ce qui en favorise l'écoulement.

ATTENTION : Eventuellement, raccourcir la périodicité des vidanges dans des conditions de fonctionnement défavorables.

DANGER : EN AUCUN CAS il ne faut déposer un bouchon (vidange ou remplissage) relevant du circuit de graissage du compresseur ou celui de refroidissement sans s'assurer au préalable que la bouteille d'air est totalement détendue.

ATTENTION: Certains mélanges d'huiles sont incompatibles et risquent de former des vernis, des shellacs ou des laques éventuellement insolubles. Ces dépôts risquent de causer de sérieuses difficultés, y compris un colmatage des filtres. Pour éviter ces problèmes, toujours spécifier l'huile lubrifiante pour compresseurs Ingersoll-Rand (réceptifs 5 litres CPN 92735109, réceptifs 25 litres CPN 92735117).
HUILE LUBRIFIANTE POUR MOTEURS Consulter le manuel de l'opérateur du moteur.

SCHMIERUNG

Schmutzstoffe in Suspension und laufen daher leichter ab.

ACHTUNG : Bei ungünstigen Betriebsbedingungen ist häufigerer Ölwechsel erforderlich.

WARNUNG : ERST DANN die Ablassschrauben oder den Einfüllverschluss von der Schmier- und Kühlanlage des Kompressors losschrauben, wenn der Druck im Druckspeicher vollständig abgebaut wurde.

ACHRUNG! Gewisse Ölsorten sind inkompatibel und führen zur Bildung von unlöslichen Lacken, Schellack oder Firnisprodukten. Diese setzen sich ab und können schwerwiegende Störungen zur Folge haben, u.a. Verstopfung der Filter. Um solche Probleme zu vermeiden, sollte stets Ingersoll-Rand Compressor Lubricating Öl (5 Liter Behälter CPN 92735109 / 25 Liter Behälter CPN 92735117) vorgeschrieben werden.
MOTOR ÖL Siehe Motorführungshandbuch.

EMPFOHLENES SCHMIER- UND KÜHLÖL FÜR DEN KOMPRESSOR Für I-R Portable Compressors (fahrbare Kompressoren) wird der 5-Liter Behälter CPN 92735609 oder der 25-Liter Behälter CPN 92735117 empfohlen. Das Öl entspricht den unter Abschnitt a) der nachstehenden Tabelle aufgeführten Spezifikationen.

LUBRIFICAZIONE

Svuotare completamente il serbatoio-separatore, le tubazioni e il radiatore dell'olio. Riavvitare il tappo a serrario. Eseguendo questa operazione con l'olio ancora caldo lo svuotamento richiede meno tempo ed eventuali impurità si troveranno ancora in sospensione.

ATTENZIONE : Con impieghi gravosi può essere necessario cambiare l'olio compressore con maggior frequenza.

PRECAUZIONE : Non svitare mai nessun tappo di svuotamento o di riempimento prima di essere sicuri che qualche circuito non sia in pressione.

ATTENZIONE : Alcuni oli, se miscelati, risultano incompatibili e portano alla formazione di vernici, gomme lacche o lacche che possono essere insolubili. Tali depositi possono provocare inconvenienti gravi, tra cui l'intasamento dei filtri. Per evitare problemi del genere si raccomanda di utilizzare sempre l'olio lubrificante da compressore Ingersoll-Rand (confezione da 5 litri : CPN 92735109; confezione da 25 litri : CPN 92735117).

OLIO LUBRIFICANTE PER IL MOTORE Fare riferimento al Manuale d'istruzioni relativo al motore.
OLIO PER LUBRIFICAZIONE E RAFFREDDAMENTO DEL COMPRESSORE RACCOMANDAZIONI

LUBRICACION

Drenar completamente el receptor-separador, las yuberías y el enfriador de aceite. En cuanto se ha vaciado completamente el compresor, volver a colocar los tapones de purga, asegurándose que están bien apretados. Si el vaciado se realiza inmediatamente después de trabajo prolongado del compresor, la mayor parte de los sedimentos se encontrarán en suspensión y resultará más fácil drenarlos rápidamente.

ADVERTENCIA : Los intervalos entre cada cambio de aceite deberán ser más cortos en el caso de trabajo en condiciones desfavorables.

ATENCION : Cualquiera que sean las condiciones NO QUITAR NUNCA el tapón de llenado del sistema de lubricación y refrigeración del compresor sin asegurarse previamente de que no existe presión alguna de aire en el sistema de recepción de aire.

ADVERTENCIA : Ciertas mezclas de aceite son incompatibles y pueden resultar formaciones de barnices, lacas, etc. que pueden ser insolubles. Tales depósitos pueden ocasionar serios daños, tales como atascos en los filtros. Para evitar tales problemas especificar siempre aceite lubricante Ingersoll-Rand para compresores (envases de 5 litros CPN 92735109 y envases de 25 litros CPN 92735117).
ACEITE LUBRIFICANTE PARA EL MOTOR

التزليق

تصريف الزيت فوراً بعد تشغيل الوحدة لبعض الوقت، تكون معظم الرواسب معلقة، مما يساعد في تصريفها بشكل أفضل.

تنبيه : قد تكون الفترات الأنصر لتغيير الزيت ضرورية إذا تم تشغيل الوحدة في ظروف غير ملائمة.

تحذير : لا تقم بمهم كانت الظروف نارالة أي من سدادات التصريف، أو سدادة فتحة نعمة الزيت، من جهاز تخفيف وتبريد الضاغط دون التأكد من تخفيف الضغط كلياً من جهاز استقبال الهواء.

تحذير : بعض الزيوت غير ملائمة للخلط وقد تسبب تشكيل برنيق، شيلاك أو طلاء، اللك والتي قد لا تكون قابلة للذوبان. قد تسبب هذه الزمبات مشاكل كثيرة بضمنها انسداد المرشحات لتجنب هذه المشاكل دائماً استعمل زيت تزليق الضاغط انكرسول راند (الحاوية ه التار CPN 92735109، الحاوية ذات 25 لتر CPN 92735117).

زيت تزليق المحرك :
راجع كتب تشغيل المحرك
مخصصات زيت التبريد وتزليق الضاغط

يجب باستخدام زيت انكرسول راند للتزليق مع صاغط انكرسول راند المنقلل الحاوية ذات الد البار CPN 92735109، والحايوة ذات الـ 25 لتر CPN 92735117. يتوافق هذا الزيت مع المحصصات الموجودة في قسم

LUBRICATION

CAUTION : Care should be taken to ensure that all downstream components will be compatible with synthetic lubricants.

a) AMBIENT TEMPERATURE

125°F (51.7°C)

to

-10°F (-23.3°C)

USE LUBRICANT:

MIL-L-46152 - SAE 10W

or

MIL-L-2104B - SAE 10W

or

DEXRON or DEXRON

II AUTOMATIC TRANS-
MISSION FLUID

b) AMBIENT TEMPERATURE

-10°F (-23.3°C)

to

-50°F (-45.6°C)

USE LUBRICANT

**MIL-L-23699B

(Synthetic Lubricant)

*** MIL-L-46167

(Sub-zero Arctic Lubricant)

Ascertain that MIL-L-46152 lubricants meet API Class CC only and not CD.

***MIL-L-23699B - Lubricants which meet this specification are used in most jet aircraft engines and should be available world wide.

LUBRIFICATION

HUILE LUBRIFIANTE ET DE
REFROIDISSEMENT POUR
COMPRESSEURS
RECOMMANDATIONS

L'emploi de l'huile lubrifiante Ingersoll-Rand est recommandé pour les compresseurs I-R portatifs. Récipients 5 litres CPN 92735609, récipients 25 litres CPN 92735117. L'huile est conforme aux spécifications de la section a) du tableau qui suit. Si l'on utilise d'autres lubrifiants, ceux-ci devraient également être conformes à ces spécifications.

6 mois si cette période intervient en premier.

S'il est fait usage d'une huile conforme MIL-L-46152 ou DEXRON (huile hydraulique pour boîtes automatiques), vidanger et faire le plein d'huile toutes les 500 h de fonctionnement ou tous les 6 mois si cette période intervient en premier.

HUILE MOTEUR

Voir la documentation du constructeur du moteur.

RECOMMANDATIONS
HUILE DE GRAISSAGE-
REFROIDISSEMENT
COMPRESSEUR

Les différents lubrifiants devront être conformes aux exigences du tableau "Lubrifiants compresseur".

SCHMIERUNG

MOTORÖL

Siehe einschlägiges Motorhandbuch.

KOMPRESSORSCHMIER-
UND-KÜHLÖL

Die Schmiermittel müssen den Angaben der Tabelle "Ölverschriften", entsprechen.

ACHTUNG : Sicherstellen, daß sich alle nachgeschalteten Bauteile mit künstlichen Schmiermitteln vertragen.

UMGEBUNGSTEMPERATUR

51,7°C bis -23,3°C

MIL-L-46152 - SAE 10W

oder

MIL-L-2104B - SAE 10W

oder

DEXRON oder DEXRON

II für AUTOMATIK-GETRIEBE

UMGEBUNGSTEMPERATUR

-23,3°C bis -45,6°C

**MIL-L-23699B

(Synthetisches Schmiermittel)

***MIL-L-46167

(Arktik-Schmiermittel)

Nur Öl der Spezifikation MIL-L-46152 nach API-Klasse CC, nicht CD, verwenden.

**MIL-L-23699B - Derartige Schmiermittel kommen weitgehend in Düsentriebswerken zur Anwendung und sind allgemein verfügbar.

LUBRIFICAZIONE

L'olio lubrificante Ingersoll-Rand è raccomandato per l'uso nei compressori trasportabili I-R, in contenitori da 5 litri (CPN 92735609) e da 25 litri (CPN 92735117). E' conforme alle caratteristiche di cui alla sezione a) della tabella seguente. Qualora si utilizzino lubrificanti alternativi, è essenziale che siano conformi a queste stesse caratteristiche.

OLIO MOTORE

Seguire le prescrizioni del costruttore.

LUBRIFICANTI
RACCOMANDATI PER IL
GRUPPO COMPRESSORE

Nella tabella seguente sono elencati i tipi di olio raccomandati per la lubrificazione.

ATTENZIONE : Tutto ciò che viene a contatto con l'olio deve essere compatibile con i lubrificanti sintetici.

ON TEMPERATURA

AMBIENTE DA

125°F (51.7°C)

a

-10°F (-23.3°C)

USARE OLIO CON

SPECIFICHE

MIL-L-46152 - SAE 10W

oppure

MIL-L-2104B - SAE 10W

LUBRICACION

Vease el manual del operador del motor.

ACEITE DE ENFRIAMIENTO
Y LUBRICACION PARA EL
COMPRESOR

Se recomienda el uso del aceite de lubricación Ingersoll-Rand en compresores portátiles I-R envase de 5 litros CPN 92735609 y envase de 25 litros CPN 92735117. El aceite se ajusta a las especificaciones que figuran en la sección a) de la siguiente tabla. Si se alterna el uso otros lubricantes, éstos deben también ajustarse a estas especificaciones.

ACEITE DE LUBRICACION
MOTOR

Obsérvense las instrucciones del manual de mantenimiento del motor.

ACEITE DE LUBRICACION Y
REFRIGERACION COMP-
RESOR RECOMENDACIONES

Otros lubricantes deberán ser conformes a las especificaciones que se encuentran en el Cuadro: Lubricantes del Compresor - Especificaciones.

ADVERTENCIA: Tenga cuidado que todos los componentes sean compatibles con lubricantes sintéticos.

TEMPERATURA AMBIENTE

125°F (51.7°C)

a

-10°F (-23.3°C)

USE LUBRICANTE :

MIL-L-46153 - SAE 10W

التزييق

٩ من الجدول التالي إذا استعمل مزلق احسّر ، يجب ان يتوافق مع هذه المخصصات أيضا .

الحرارة المحيطة

١٢٥ درجة فهرنهايت (٥١.٧ درجة مئوية)

إلى

١٠٠ درجات فهرنهايت (-٢٣.٣ درجة مئوية) استعمل المزلق .

الذي يتوافق مع المواصفات مل - إل - ٤٦١٥٢ . مواصفات جمعية مهندسي السيارات ١٠ دبلو أو

الذي يتوافق مع المواصفات مل - إل - ٢١٠٤ ب . مواصفات جمعية مهندسي السيارات ١٠ دبلو أو

سائل آلة نقل الحركة الأوتوماتيكية ديكسرون

أو ديكسرون ٢ درجة الحرارة المحيطة

١٠٠ درجات فهرنهايت (-٢٣.٣ درجة مئوية)

إلى

٥٠٠ درجة فهرنهايت (-٥٠.٦ درجة مئوية)

استعمل المزلق

الذي يتوافق مع المواصفات مل - إل - ٢٣٦٩٩ و ٢٠ (مركب اصصعي) أو الذي يتوافق مع المواصفات مل - إل - ٤٦١٦٧ (مركب فضي شمالي لدرجات الحرارة دون الصفر)

تأكد من ان المزلق التي تتوافق مع المواصفات مل - إل - ٤٦١٥٢ تتوافق

LUBRICATION

****MIL-L-46167** — is intended to supersede Federal Specification APG No. 1 (Aberdeen Proving Ground Purchase Description No. 1) APG No. 1 is the current designation for sub-zero arctic lubricants.

For temperatures above 125°F (51.7°C) or below -50°F (-45.6°C), please consult I-R Customer Service Department.

DEXRON — Reg. T.M. of General Motors Corp.

LUBRIFICATION

ATTENTION : S'assurer de la compatibilité avec les lubrifiants synthétiques, de chaque composant situé en aval du moteur.

TEMPERATURE AMBIANTE

125°F (51.7°C)

à

-10°F (-23.3°C)

UTILISER UN LUBRIFIANT :

MIL-L-46152 — SAE 10W

ou

MIL-L-2104B — SAE 10W

ou

HUILE HYDRAULIQUE POUR TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES DEXRON ou DEXRON II

TEMPERATURE AMBIANTE

-10°F (-23.3°C)

à

-50°F (-45.6°C)

UTILISER UN LUBRIFIANT :

** MIL-L-23699B

(Lubrifiant de synthèse)

*** MIL-L-46167

(Lubrifiant pour climats

arctiques, gel permanent)

Lubrifiants MIL-L-46152 obligatoirement conformes API classe CC à l'exclusion de la classe CD.

SCHMIERUNG

****MIL-L-46167** — Tritt an die Stelle von Federal Specification APG Nr. 1 (Aberdeen Proving Ground Purchase Description Nr. 1), gegenwärtige Spezifikation für Arktik-Schmiermittel.

Bei Umgebungstemperaturen über 51.7°C oder unter -45.6°C lassen Sie sich von Ingersoll-Rand beraten

DEXRON — Eingetragene Schutzmarke von General Motors Corp.

LUBRIFICAZIONE

DEXRON o DEXRON II

PER TRASMISSIONI AUTOMATICHE CON TEMPERATURE

AMBIENTI DA

-10°F (-23.3°C)

a

-50°F (-45.6°C)

USARE OLIO CON

SPECIFICHE

* MIL-L-23699B

oppure

*** MIL-L-46167

Verificare che l'olio MIL-L-46152 corrisponda alla classe CC e non CD delle specifiche API.

Gli olii con specifica ** MIL-L-23699B vengono usati per i motori degli aerei. Sono perciò disponibili in tutto il

**** MIL-L-46167** — E' la specifica sostitutiva della specifica federale APG No. 1, che indica normalmente i lubrificanti da utilizzarsi con temperature artiche.

Per temperature superiori a 125°F (51.7°C) o inferiori a -50°F (-45.6°C), consultare l'assistenza tecnica Ingersoll-Rand più vicina.

DEXRON — Marchio Depositato della General Motors Co.

LUBRICACION

MIL-L-2104B — SAE 10W

DEXRON o DEXRON II FLUIDO DE TRANSMISION AUTOMATICO

TEMPERATURA AMBIENTE -10°F (-23.3°C)

a

-50°F (-45.6°C)

USE LUBRICANTE

**MIL-L-23699B

(Lubricante sintético)

***MIL-L-46167

(Lubricante para temperaturas glaciales de menos de cero)

Asegurese que lubricantes Mil-L-46152 conforman con Clase CC del API y no CD.

**** Mil-L-23699B** — Lubricantes conformes a esta especificación se usan en la mayoría de aviones jet y se podrán comprar en todas partes del mundo.

***** Mil-L-46167** está previsto para sustituir a las especificaciones APG No. 1 (Aberdeen Proving Ground Purchase Description No. 1). APG No. 1 es la designación corriente para lubricantes aptos para condiciones glaciales menos de cero.

Para temperaturas más altas que 125°F (51.7°C) o menores que -50°F (-45.6°C) sírvase consultar el Departamento I-R Servicio para Clientes.

DEXRON — Marca Registrada de la General Motors Corp.

مع الصنف سي سي تنظ وجس
الصنف سي دي من مواصفات معهد
التزليق الأمريكي

زيت تزليق المحرك

راجع الكتيب الخاص بمشغل المحرك
توصيات حول زيت تزليق وتبريد
الضاغط

يجب ان تتوافق المرلفات البديلة مع
المواصفات الموجودة في الجدول .
مواصفات مرلف الضاغط

تنبيه يجب التأكد من أن جميع الأجزاء
المركبة في المجرى النازل تتوافق مع
المرلفات الاصطناعية

**** المرلفات التي تتوافق مع المواصفات
مل - إل - ٢٣٦٩٩** بي تستعمل في
معظم محركات الطائرات القتالية .
ويجب ان تكون متوفرة في جميع أنحاء
العالم

***** المرلفات مل - إل ٤٦١٦٧** مقصود
منها أن تلحل محل المواصفات البديلة
إيه بي جي رقم ١ (وصف شراء حله
السردي للاختبارات رقم ١) ان
التسمية إيه بي جي رقم ١ هي التسمية
الخالية للمرلفات القطبية الشمالية
لدرجات الحرارة دون الصفر

اما بالنسبة لدرجات الحرارة الأعلى من
١٢٥ درجة فهرنهايت (٥١.٧ درجة
مئوية) أو أقل من -٥٠ درجة فهرنهايت
(-٤٥.٦ درجة مئوية) ، فيرجى
مراجعة دائرة خدمة الزبائن لشركة
انكسول - راند

ديكسرون - العلامة التجارية
المسجلة لشركة جنرال موتورز .

*** MIL-L-23699B — Lubrifi-
ants utilisés dans la plupart des
moteurs d'avions à réaction, en
principe disponibles dans le
monde entier.

*** MIL-L-46167 — Lubrifi-
ants destinés à remplacer la
spécification fédérale APG No.1
(Aberdeen Proving Ground Pur-
chase Description No. 1) APG
No. 1 est actuellement la
désignation des lubrifiants pour
climats arctiques (gel permanent).

En ce qui concerne les tempéra-
tures supérieures à 125°F
(51,7°C) ou inférieures à
-50°F (-45,6°C), s'adresser au
service après vente Ingersoll-
Rand.

DEXRON — marque déposée
General Motors Corp.

MAINTENANCE

SERVICE HOURS	INTERVAL PERIOD	DESCRIPTION	MAINTENANCE REQUIRED
	Daily	Air filters	Clean dust collector boxes
	Daily	Fuel tank	Refill to prevent condensation
50	Weekly	Protective Shutdown Probes	Visually check tightness
50		Compressor oil filter	Replace after first 50 hours from new
	Month	Cooler	Check for build up of foreign matter. Clean if necessary by blowing out with air or pressure wash.
150		Compressor oil filter	Replace after first 150 hours from new.
500	6 Months	Compressor oil filter	Replace
500	6 Months	Compressor oil	Replace
500	6 Months	Hoses	Inspect
500	6 Months	Scavenge Line	Clean if necessary
1000	1 Year	Air filter elements	Replace
	1 Year	Wheel bearings	Pack with grease
2500		Compressor oil	Replace if synthetic lubricant
As required		Separator element	Replace if damaged
As required		Battery	Clean terminals and grease
As required		Water trap	Empty water from trap

ENTRETIEN

HEURES DE SERVICE	INTERVALLES D'ENTRETIEN	DESCRIPTION	MAINTENANCE NECESSAIRE
50	Quotidiennement	Filtres d'air	Nettoyer les collecteurs de poussiere
	Quotidiennement	Réservoir à carburant	Remplir pour prévenir la condensation
	Hebdomadairement	Détecteurs d'arrêt de Protection	Contrôle visuel de étanchéité/serrage
		Filtre d'huile du compresseur	Remplacer le neuf apres les premières 50 heures de fonctionnement
150	Mensuellement	Réfrigérant	Dépôts éventuels de corps étrangers. Nettoyer si nécessaire à l'air comprimé ou au jet d'eau
		Filtre d'huile du compresseur	Remplacer le filtre neuf après les premières 150 heures.
500	Semestriellement	Filtre d'huile comp.	Replacer
500	Semestriellement	Huile, compresseur	Changer
500	Semestriellement	Flexibles	Inspector
500	Semestriellement	Conduite de balayage	Nettoyer le cas échéant
1000	Annuellement	Eléments filtre d'air	Remplacer
2500	Annuellement	Roulements de rous	Graisser
		Huile du compresseur	Changer si lubrifiant synthétique
Selon les besoins		Elément séparateur	Remplacer si endommagé
Selon les besoins		Batterie	Nettoyer les pôles et graisser
Selon les besoins		Séparateur d'eau	Vider le séparateur d'eau

WARTUNG

BETRIEBS-STUNDEN	ZEITLICHE ABSTÄNDE	BESCHREIBUNG	ERFORDERLICHE WARTUNG
	täglich Täglich	Luftfilter Kraftstofftank	Staubkästen säubern Nachfüllen, um Kondensation zu vermeiden
50 50	wöchentlich	schützende Absperrsonden Ölfilter Kompressor	Festigkeit visuell nachprüfen nach den ersten 50 Betriebsstunden erneuern
150	monatlich	kühler Kompressor-Ölfilter	Auf Fremdkörper untersuchen. Gegebenfalls mittels Durchblasen mit Druckluft oder Druckwäsche reinigen. Nach den ersten 150 Betriebsstunden erneuern.
500 500 500 500	6 monatlich 6 monatlich 6 monatlich 6 monatlich	Kompressor Ölfilter Kompressoröl Schläuche Spülleitung	erneuern erneuern inspizieren gegebenfalls reinigen
1000 2500	Jährlich Jährlich	Luftfilterelemente Radlager Kompressoröl	ersetzen mit Fett stopfen bei synthetischem Schmiermittel erneuern
Bei Bedarf Bei Bedarf Bei Bedarf		Abscheiderelement Batterie Wassersammelbehälter	bei Beschädigung ersetzen Anschlußstellen säubern und einfetten Wasser ausleeren

MANUTENZIONE

MANUTENZIONE ORE	INTERVALLO	DESCRIZIONE	MANUTENZIONE RICHIESTA
	Giornaliero	Filtri d'aria	Pulire le scatole di raccolta polvere
	Giornaliero	Serbatoio carburante	Riempire per evitare condensazione
50	Settimanale	Sonde d'arresto di protezione	Verificare visivamente la tenuta
50		Filtro olio compressore	Sostituire dopo le prime 50 ore da nuovo
	mese	Refrigerante	Verificare se esiste accumulo di materie Pulire se necessario soffiando con aria compressa o lavare a pressione
150		Filtro olio compressore	Sostituire dopo le prime 150 ore da nuovo
500	6 mesi	Filtro olio compressore	Sostituire
500	6 mesi	Olio compressore	Sostituire
500	6 mesi	Tubazioni	Controllare
500	6 mesi	Tubo di recupero	Pulire se necessario
1000	1 anno	Elementi filtro aria	Sostituire
	1 anno	Cuscinetti ruota	Riempire di grasso
2500		Olio compressore	Sostituire se lubrificante sintetico
Come richiesto		Elemento separatore	Sostituire se danneggiato
Come richiesto		Batteria	Pulire terminali e ingrassare
Come richiesto		Pozzetto acqua	Svuotare l'acqua dal pozzetto

HORAS DE SERVICIO	PERIODO INTERVALO	DESCRIPCION	MANTENIMIENTO REQUERIDO
	Diario	Filtros de aire	Limpiar cajas colección de polvo
	Diario	Tanque de combustible	Rellenar para prevenir condensación
50	Semanal	Sondas protectoras parada	Verificar tensión visualmente
50		Filtro aceite compresor	Reemplazar después de las primeras 50 horas de uso
	Mes	Refrigerador	verificar que esté limpio Limpiar si hay necesidad soplando con aire o lavando con agua a presión
150		Filtro aceite compresor	Reemplazar después de las primeras 150 horas de uso
500	6 meses	Filtro aceite compresor	Reemplazar
500	6 meses	Aceite compresor	Cambiar
500	6 meses	Mangueras	Controlar
500	6 meses	Línea de purga	Limpiar si hay necesidad
1000	1 año	Elementos filtro de aire	Reemplazar
	1 año	Cojinetes ruedas	Empaquetar con grasa
2500		Aceite compresor	Cambiar si es lubricante sintético
Cuando sea necesario		Elemento separador	Reemplazar si está dañado
Cuando sea necesario		Batería	Limpiar terminales y engrasar
Cuando sea necesario		Colector de agua	Vaciar agua del colector

الصيانة المطلوبة	الوصف	مدة الفاصل الزمني	ساعات الخدمة
صناديق تجميع الاتربة نظيفة	مرشحات الهواء	يومياً	٥٠
اعد ملاء لمنع التكاثر	خزان الوقود	يومياً	٥٠
دقق احكام الشد بصرياً	مشترات ايقاف حامي	اسبوعياً	١٠٠
استبدل بعد الـ ٥٠ ساعة الاولى من الاستعمال	مرشح زيت الضاغط		
دقق لتجميع الاجسام الغريبة	مبرد	اسبوعين	١٥٠
عند الحاجة/ نظف باطلاق الهواء بعنف		شهر واحد	
او بالماء المضغوط	مرشح زيت الضاغط		
استبدل بعد الـ ١٥٠ الاولى من الاستعمال			
استبدل	مرشح زيت الضاغط	٦ اشهر	٥٠٠
استبدل	زيت الضاغط	٦ اشهر	٥٠٠
افحص	خرطوم	٦ اشهر	٥٠٠
نظف عند الحاجة	حبل الكسح	٦ اشهر	٥٠٠
استبدل	عناصر مرشح الهواء	سنة واحدة	١٠٠٠
غلق بالشحم	كرسي تحميل العجلات	سنة واحدة	
استبدل اذا كانت مادة التزليق صناعية	زيت الضاغط		٢٥٠٠
استبدل عندما يتضرر	عنصر الفاصل	عند الحاجة	عند الحاجة
نظف الاطراف وشحم	البطارية	عند الحاجة	عند الحاجة
فرغ الماء من المحبس	مجنس الماء	عند الحاجة	عند الحاجة

GENERAL

The service/maintenance chart shown in this section indicates the various components description and the intervals when maintenance has to take place. Oil capacities, etc., can be found in the general data. Any specification or specific requirement on preventive maintenance for engine refer to Engine Instruction Manual.

SCAVENGER LINE

The scavenge line runs from the drop tube in the centre of the separator tank cover to the orifice elbow fitting located in the air end rear bearing housing. Check orifice and hoses at every service as a blockage will cause oil carryover.

COMPRESSOR OIL FILTER

Change the compressor oil filters at 50 hours, 150 hours and thereafter every 500 hours or every six months whichever comes first.

To service the oil filter it is necessary to shut the unit down. Wipe off any external dirt and oil from the exterior of the filter to minimise any contamination entering the lubrication system.

Turn the spin-on filter element counter-clockwise to remove it from the filter housing.

GENERALITES

Le tableau d'entretien présenté dans cette section indique les différents composants et les intervalles auxquels ils doivent être entretenus. Les capacités d'huile, etc., se trouvent dans les caractéristiques générales. Pour les caractéristiques et l'entretien du moteur, se reporter au manuel d'instructions du moteur.

CIRCUIT DE RECUPERATION

La ligne de récupération va du tube visé au centre du couvercle du réservoir séparateur, à l'orifice du montage en coude situé au boltier de roulement arrière d'échappement d'air. Vérifier l'orifice et les canalisations souples à chaque entretien comme un bouchage entraînera un débordement d'huile.

FILTRE A HUILE COMPRESSEUR

Changer les filtres à huile du après 50 heures, 150 heures et toutes les 500 heures ou tous les 6 mois dépendant lequel des deux arrive d'abord.

Pour entretenir le filtre à huile, il est nécessaire d'arrêter l'ensemble. Essuyer de l'extérieur du filtre toute saleté extérieure et toute trace d'huile afin de minimiser toute contamination qui pourrait pénétrer le système de lubrification.

ALLGEMEINES

In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Intervalle zur Wartung beschrieben. Die Wartung des Motors sollte nach Angabe des Herstellers erfolgen.

ÖLRÜCKLAUF/ABSCHIEDER

Die Spüleleitung verläuft direkt vom Tropfröhrchen im Deckel des Abscheidekessels zum Kniestück-Fitting im luftseitigen Lagergehäuse. Mundstücke und Schläuche bei jedem Service untersuchen, da Verstopfungen zu Ölübertrag führen.

KOMPRESSORÖLFILTER

Die Ölfilter des kompressors nach 50 Stunden, 150 Stunden und danach alle 500 Stunden oder maximal sechs Monate.

Zur Wartung des Ölfilters muß die Maschine abgestellt werden. Zum Schutz gegen die Kontamination der Schmieranlage Schmutz und Öl von der Außenseite des Filters abwischen.

Filterelement nach links drehen und aus dem Gehäuse nehmen.

ACHTUNG: Lockartige Rückstände am Filterelement deuten auf eine unrichtige Ölspezifikation hin. Öl sofort wechseln. Siehe Abschnitt 3 der Betriebsanleitung.

GENERALITA'

Nella tabella manutenzione/riparazione sono descritti i vari gruppi componenti del motore-compressore e la frequenza con cui si devono effettuare le operazioni di manutenzione. Per specifiche o dati caratteristici relativi al motore riferirsi al manuale di istruzione del motore.

TUBO DI RECUPERO

Il tubo di ricupero collega il tubo di scarico situato nel centro della cisterna di separazione con il raccordo a gomito situato sull'alloggio posteriore dei cuscinetti del gruppo compressore. I raccordi ed i tubi flessibili vanno sempre controllati durante la fase di manutenzione, in quanto un blocco qualsiasi verrebbe a causare uno scarico d'olio.

FILTRO OLIO COMPRESSORE

Sostituire i filtri dell'olio del ogni 50 ore, ogni 150 ore e quindi ogni 500 ore oppure sei mesi, secondo quale intervallo viene a scadere prima.

Per effettuare la manutenzione della cartuccia del 'olio è necessario fermare il motore. E' necessario inoltre pulire dall'esterno della cartuccia qualsiasi eccesso d'olio o frammenti di sporcizia, in modo da minimizzare il pericolo di contaminazione del sistema lubrificante.

GENERALIDADES

El cuadro de mantenimiento presentado en esta sección indica los diferentes componentes y los intervalos en los cuales deben ser mantenidos. Las capacidades del aceite, etc. se encontrarán en los Datos Generales. Cualquier especificación o requerimientos específicos para el mantenimiento preventivo del motor sírvase consultar el manual de instrucciones del motor.

CIRCUITO DE RECUPERACION

El circuito de recuperación va desde el tubo de caída en el centro de la tapa del tanque separador hasta el conector acodado del orificio que se encuentra en el cárter del cojinete posterior del compresor. Haga un chequeo del orificio y las mangueras durante cada servicio de revisión: una obstrucción causará un arrastre de aceite.

FILTRO DE ACEITE DEL COMPRESOR

Cambie los filtros de aceite del a las 50 horas, 150 horas y después cada 500 horas o cada seis meses según lo que suceda primero.

Durante el servicio de mantenimiento del filtro de aceite es necesario parar la máquina. Limpiar todas las acumulaciones de suciedad o aceite del exterior del filtro con el fin de reducir cualquiera impurificación que pueda entrar al sistema de lubricación.

نقاط عامة

يبيّن مخطط الخدمة/الصيانة الوارد في هذا القسم وصف مختلف الأجزاء المركبة والفترات التي ينبغي القيام بالصيانة خلالها. ويمكن إيجاد سعات الزيت الخ في المعطيات العامة. وبخصوص المواصفات أو المتطلبات المعينة حول الصيانة الوقائية للمحرك راجع كتاب الإرشادات للمحرك.

١ - خط الكسح

إن خط الكسح يجري من الأنبوب النازل الموجود في وسط غطاء خزان الفاصل إلى تركيبة كوع الفتحة الموجودة في الميت الخلفي للطرفي الهوائي. اكتشف على الفتحة والخراطيم عند كل عملية صيانة إذا كان أي انسداد سوف يسبب احتجاز الزيت.

استبدل مرشحات زيت الضغط بعد ٥٠ ساعة، و ١٥٠ ساعة وبعد ذلك كل ٥٠٠ ساعة أو سنة أشهر أيهما يقع أولاً.

الداخل إلى جهاز التزييق

لصيانة مرشح الزيت، من الضروري توقيف الوحدة كلياً. امسح أي وسخ خارجي متراكم والزيت من خارج المرشح للتقليل من احتمال دخول تلويث إلى وحدة التزييق.

تنبيه: إذا كانت هناك أية إشارة إلى تكوين الورديش أو صمغ اللك على عنصر ترشح الزيت، فهذا تحذير بأن

MAINTENANCE

CAUTION : If there is any indication of formation of varnishes, shellacs or lacquers on the oil filter element, it is a warning that the compressor lubricating and cooling oil has improper characteristics and should immediately be changed. Refer to Section 3, Lubrication in the Operator's Manual.

Clean filter gasket contact area.

Install new filter by turning element clockwise until gasket makes initial contact. Tighten an additional 1/2 to 3/4 turns.

Start engine and check for leaks before placing unit back into service.

COMPRESSOR OIL SEPARATOR ELEMENT

Normally the separator element will not require periodic replacement provided the air and oil filters are properly maintained.

COMPRESSOR OIL

Any oil change must take place every 500 operating hours or every six months, whichever comes first.

Add oil only if level falls to the bottom of the sight gauge when compressor is shut down.

TYRES/TYRE PRESSURE

See Section : General Data

ENTRETIEN

Tourner la cartouche consommable dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour la déposer de la tête de filtre.

ATTENTION : En présence de dépôts de vernis, de gommes ou de laques sur l'élément filtrant, procéder immédiatement à la vidange de l'huile car ces matières constituent autant de signes que l'huile de graissage-refroidissement du compresseur est non conforme. Se reporter à la section 3 Graissage du présent manuel.

Nettoyer la surface de contact du joint du filtre.

Poser un filtre neuf en tournant la cartouche dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le joint fasse contact. Serrer plus loin de 1/2 ou 3/4 tour.

Faire démarrer le moteur et contrôler l'étanchéité avant de remettre le groupe en service.

ELEMENT SEPARATEUR D'HUILE COMPRESSEUR

En principe l'élément séparateur ne nécessite aucun remplacement périodique pour autant que l'entretien des filtres à air et à huile soit correct.

HUILE COMPRESSEUR

Vidange d'huile toutes les 500 h de fonctionnement ou tous les 6 mois si cette période intervient en premier.

WARTUNG

Kontaktflächen der Filterdichtung reinigen.

Neuen Einsatz nach rechts drehen, bis die Dichtung anliegt. Dann 1/2- bis 3/4-Drehung weiter festdrehen.

Motor anlassen und vor Weiderinbetriebnahme des Kompressors auf Undichtigkeit prüfen.

KOMPRESSOR- ÖLABSCHEIDER- ELEMENT

Solange Luft- und Ölfiter ordnungsgemäß instandgehalten werden, erfordert diese Einheit im allgemeinen keine regelmäßige Erneuerung.

KOMPRESSORÖL

Öl alle 500 Stunden oder mindestens alle sechs Monate wechseln.

ACHTUNG : Öl niemals über die Mitte des Schauglases hinaus ansteigen lassen. Nur dann nachfüllen, wenn das Öl bei Abstellen des Kompressors bis auf den Boden des Schauglases sinkt.

REIFEN/ REIFENDRUCKE

Siehe : Allgemeine Daten

MANUTENZIONE

Smontare il filtro, svitandolo in senso antiorario.

ATTENZIONE : Se si verifica nel filtro la formazione di vernici, morchie o lacche, l'olio ha subito alterazioni significative e deve immediatamente essere cambiato.

Pulire la superficie di contatto della guarnizione del filtro.

Montare un filtro nuovo, avvitandolo in senso orario fino a che la guarnizione sia a contatto con la sua sede. Serrare poi a mano per 1/2 o 3/4 di giro.

Mettere in moto e verificare che non vi siano perdite.

ELEMENTO FILTRANTE DEL SERVATOIO SEPARATORE

Normalmente il filtro separatore non richiede sostituzioni periodiche, se i filtri dell'aria e dell'olio sono stati oggetto di una buona manutenzione.

OLIO COMPRESSORE

Deve essere sostituito ogni 500 ore oppure ogni 6 mesi.

ATTENZIONE : Il livello non deve mai superare il centro del vetrino spia. Aggiungere olio solo se, a macchina ferma il livello è molto basso rispetto al centro del vetrino.

MANTENIMIENTO

Girar el elemento del filtro en el sentido contrario a las agujas del reloj con el fin de sacarlo del cárter del filtro.

Verificar que las juntas del filtro estén libres de suciedades y daños. Limpiar o reparar si es necesario.

ADVERTENCIA : Si hay cualquier indicación de la formación de barnices o de lacas en el elemento del filtro de aceite esto señal de alarma indicando que el aceite lubricante y refrigerante del compresor contiene características indebidas y que es preciso cambiarla de inmediato. Vea Sección 3, Lubricación, en el manual del operador.

Limpie el área de contacto de la junta del filtro.

Instalar un filtro nuevo, girando el elemento en el sentido de las agujas del reloj, hasta que la junta haga contacto inicial. Apretarlo con un giro adicional de 1/2 a 3/4 vuelta.

Poner en marcha el motor y comprobar que no hay fugas antes de volver a poner la unidad en servicio.

ELEMENTO SEPARADOR ACEITE COMPRESOR

Normalmente el elemento separador no necesitará reemplazo periódico con tal que los filtros de aire y aceite tienen mantenimiento adecuado.

ACEITE DEL COMPRESOR

Cambios de aceite son necesarios cada 500 horas de trabajo o cada

الصيانة

لزيوت تبريد وتزليق الضاغط خصائص غير ملائمة ، ويجب تغييره فوراً راجع القسم ٣ ، التزليق في كتيب المشغل

٢ - نظف منطقة ملامسة حشية مع التسرب .

ركب عنصر ترشيح جديد بـرمه العنصر باتجاه عقارب الساعة حتى تسمع الحشية بلامسة أولية . قم بشده مقدار 1/2 إلى 3/4 لفة اضافية

علامات التسرب قبل اعادة الوحدة إلى الخدمة .

٣ - عنصر فصل زيت الضاغط

عادةً لن تحتاج عنصر الفصل إلى الاستبدال دورياً ، شريطة عدم تصبئة مرشحات الهواء والتزليق عن نحو صحيح

٤ - زيت الضاغط

يجب القيام بتغيير الزيت بعد ٥٠٠ ساعة من التشغيل أو كل ستة أشهر أيهما يقع أولاً

تنبيه : يجب ان لا يرتفع مستوى الزيت عن مركز المقياس البصري . قم بالتزويد فقط اذا انخفض المستوى حتى أسفل المقياس البصري حينها يكون الضاغط متوقفاً

٥ - الاطارات /ضغوط الاطارات

راجع القسم معطيات عمده

MAINTENANCE

RUNNING GEAR WHEEL BEARINGS

Should be packed every twelve months using wheel bearing grease (conforming to specification MIL-G-10924).

ENGINE FILTERS/OIL FILTER/FUEL FILTER

All must be serviced in accordance with the instructions and as scheduled in the engine operation and maintenance manual.

PROTECTIVE SHUT- DOWN SYSTEM

Consists of:

A. Air discharge temperature switch. Oil pressure switch belt break switch.

Check switches every three months for correct operation.

Once a year, the temperature actuated switch should be tested by removing it from the unit and placing it in a bath of heated oil.

The oil pressure switch should operate at 1 bar, the compressor temperature switch should operate at 120°C.

BATTERY

Keep the battery terminals and cable clamps clean and lightly greased to prevent the build-up of corrosion. Keep correct electrolyte level within the cells.

ENTRETIEN

ATTENTION : L'huile ne doit jamais monter au-dessus du milieu du viseur. Faire l'appoint exclusivement si le niveau chute au bas du viseur, compresseur à l'arrêt.

PNEUMATIQUES- PRESSION

Voir la section Caractéristiques générales.

ROULEMENTS DES PIGNONS MOTEURS

Garnir tous les 12 mois en utilisant une graisse pour roulements de roues conforme MIL-G-10924.

FILTRES DU MOTEUR/ FILTRES A HUILE/ FILTRE A COMBUSTIBLE

Tous doivent être entretenus selon les instructions et comme prévu dans le manuel d'opération du moteur et d'entretien.

SECURITES ENTRAIN- ANT L'ARRET DU GROUPE

Ce sont :

A. Contact de température de décharge d'air. Contact de pression d'huile, contact de rupture de courroie.

Vérifier tous les 3 mois le fonctionnement de ces sécurités.

Une fois par an, contrôler le thermocontact dans un bain d'huile chauffée après l'avoir déposé.

WARTUNG

RADLAGER DES LAUFWERKS

Alle 12 Monate mit Lagerfett nach MIL-G-10924 stopfen.

MOTORFILTER/ ÖLFILTER/ KRAFTSTOFFFILTER

Die Wartung derselben ist lt. Anweisung und Angaben im Motorhandbuch und Wartungsbuch zu erfolgen.

SICHERHEITS- ABSCHALTSYSTEM

Bestehend aus:

A. Luftaustritts-Temperaturwächter. Öldruckwächter. Riembruchwächter.

Funktion der Temperatur- und Druckwächter alle drei Monate kontrollieren.

Der Öldruck wächter muß 1 bar, der Kompressortemperaturwächter bei 120°C ansprechen.

BATTERIE

Batterie- und Kabelklemmen sauberhalten und zum Schutz gegen Korrosion leicht einfetten. Für den richtigen Elektrolytstand in den Batteriezellen sorgen. Die Halterung muß fest genug sitzen, um Verschieben der Batterie zu verhindern.

ACHTUNG : Vor allen Wartungs- oder Reparaturarbeiten die Batteriekabel abtrennen.

MANUTENZIONE

PRESSIONE PNEUMATICI

Verdi : Caratteristiche generali.

CUSCINETTI RUOTE

Ingrassare ogni 12 mesi con grasso per cuscinetti corrispondente alle specifiche MIL-G-10924.

FILTRI MOTORE/ FILTRI DELL'OLIO/ FILTRO CARBURANTE

Tutti questi filtri vanno esaminati e sostituiti secondo le istruzioni e gli intervalli di tempo elencati nel manuale di manutenzione e funzionamento del motore.

DISPOSITIVI D'ARRESTO DI SICUREZZA

Si distinguono in :

A. Termosato per scarico aria. Pressostato olio. Interruttore di rottura cinghia.

Controllare i dispositivi di sicurezza almeno ogni 3 mesi.

L'interruttore per la temperatura dell'olio dev' essere in grado d'entrare in funzione alla pressione di 1 bar.

La pressione dell'olio dev'essere di 1 bar; il termostato del compressore deve entrare in funzione a 120°C.

MANTENIMIENTO

seis meses según lo que ocurra primero.

ADVERTENCIA : Es imprescindible que el nivel del aceite nunca se encuentre más arriba del centro del indicador. Añade aceite sólo cuando el nivel se encuentre en el fondo del indicador cuando el compresor esta parado.

NEUMATICOS/PRESION DE NEUMATICOS

Véase Sección : Datos Generales

COJINETES DE LAS RUEDAS DEL TREN RODANTE

Deberán ser empaquetados cada doce meses usando grasa lubricante para cojinetes de ruedas que conforma a la especificación Mil-G-10924.

FILTROS DEL MOTOR/ FILTRO DEL ACEITE/ FILTRO DEL COMBUSTIBLE

Todos los filtros deben tener servicios de revisión conforme a las instrucciones y según lo programado en el manual de operación y mantenimiento del motor.

SISTEMA DE PARADA PROTECTIVA

Consiste en :

A. Interruptor de temperatura de descarga de aire.

الصيانة

٦ ترووش التشغيل محامل العجلات

يجب حشوها كل ١٢ شهر مسحوق شحم محامل العجلات (الذي حدد المواصفات مل - جي - ١٠٩٢٤).

٧ مرشح المحرك/مرشح الزيت/مرشح الوقود

يجب اجراء صيانة هذه المرشحات وفق للإرشادات . وكم هو محظ في نسب صيانة وتشغيل المحرك

٨ - نظام الإيقاف الوقائي

يتألف من

أ) مفتاح حرارة تفرغ الهواء . مفتاح ضغط الزيت . مفتاح قطع السير .

اكتشف على المنتج كى - ١٢٠ سيجر للتأكد من انها تعمل على نحو صحيح

يجب انقىء فحص المنتج فقط حراري مرة في السنة . يرفع من وحدة ووضع في معص من السحب المسح

يجب ان يعمل مفتاح ضغط الزيت بقدر ١ بار ، ومفتاح حرارة الكباس عند ١٢٠ درجة مئوية .

٩ - البطارية

احفظ أطراف البطارية ومنسد الكلات نظيفة ومشحمة قليلا مع تمنع الصدأ . احتفظ بالاكتروليت عند المستوى الصحيح داخل الخلايا يجب الاحتفاظ بكميات مثبت

MAINTENANCE

The hold-down clamp should be kept tight enough to prevent the battery from moving.

CAUTION : Always disconnect the battery cables before performing any maintenance or service.

AIR FILTER ELEMENTS

The air filter elements should be inspected daily. The restriction indicator will show green to indicate a serviceable filter. When indicator shows red the element must be changed.

When changing elements, clean inside canisters to maintain perfect sealing.

Inspect all hoses and clamps on "Clean Air" side. Any defects should be corrected immediately as neglect in this area will result in early engine or air end failure.

In the event that a filter element must be reused immediately, maintenance of the element should be performed as follows:

Direct compressed air through the element in the direction opposite to the normal air flow through the element. Move the nozzle up and down while rotating the element. Be sure to keep the nozzle at least one inch (25.4 mm) from the pleated paper.

CAUTION : To prevent damage to the filter element, never exceed a maximum air pressure

ENTRETIEN

Le contact de pression d'huile devrait s'actionner à 1 bar, le contact de température du compresseur devrait s'actionner à 120°C.

BATTERIE

Pour empêcher la corrosion, les bornes et les têtes de câbles de la batterie doivent être à tout moment propres et graissées. Rétablir systématiquement le niveau d'électrolyte de chaque élément. Le serrage des ferrures de retenue doit suffire à immobiliser la batterie.

ATTENTION : Débranchement obligatoire des câbles de batterie avant toute intervention d'entretien.

10 FILTRES A AIR (Eléments)

Les éléments du filtre à air font l'objet d'un contrôle quotidien. L'indicateur de colmatage restera vert tant que le filtre est bon à l'usage. Quand l'indicateur deviendra rouge l'élément devra être changé.

Quand on change les éléments, nettoyer l'intérieur des cartouches afin d'obtenir un joint parfait.

Inspecter toutes les durites et les brides du côté "air propre". Toutes anomalies devraient être immédiatement rectifiées comme toute négligence dans cette partie entraînerait une

WARTUNG

LUFTFILTERELEMENTE

Luftfilterelemente täglich kontrollieren und immer darauf achten, daß sie in Ordnung sind. Wenn der Kompressor und der Motor gegen Schmutz und Staub geschützt werden sollen, müssen die Luftfilterelemente regelmäßig erneuert/gewartet werden.

Bei Modellen mit Verschmutzungsanzeiger steht die Anzeige normal im grünen Feld und zeigt die Betriebsbereitschaft des Filters an. Wenn die Anzeige im roten Feld steht und der Kompressor unter Vollast arbeitet, das Filterelement wie folgt reinigen oder wechseln:

Wenn ein Filterelement sofort wiederverwendet werden muß, wie folgt vorgehen:

Element gegen die normale Strömungsrichtung mit Luft durchblasen. Düse auf- und abwärtsbewegen, während das Element gedreht wird. Düse nicht näher als 25,4 mm an das Element heranbringen.

ACHTUNG : Damit das Filterelement nicht beschädigt wird, mit höchstens 6,9 Bar arbeiten. Diese Art der Reinigung wird dann empfohlen, wenn das Element sofort wiederverwendet werden soll. Gewaschene Elemente vor dem Wiedereinbau gründlich trocknen.

MANUTENZIONE

BATTERIA

Mantenere i contatti e i morsetti puliti e leggermente ingrassati per evitare corrosione. Mantenere il corretto livello dell'elettrolite. Le regette di fissaggio devono essere sufficientemente strette per evitare spostamenti della batteria.

ATTENZIONE: Staccare sempre i cavi prima di procedere a qualsiasi manutenzione o riparazione.

FILTRI ARIA

Fli elementi filtranti devono essere controllati giornalmente.

L'indicatore d'ingorgo indica un filtro in buone condizioni tramite il color verde. Se il medesimo indicatore presenta il color rosso vuol dire che l'elemento dev'essere sostituito.

Quando si scambiano gli elementi, è necessario pulire l'interno della scatola filtro per continuare ad avere una tenuta perfetta.

Tutti i tubi flessibili e fascette stringitubo dalla parte "aria pulita" vanno esaminate attentamente rettificando subito un qualsiasi difetto. Se non si segue quest'avvertenza si corre il rischio d'avere dei guasti prematuri sul motore o nel sistema ad aria compressa.

MANTENIMIENTO

Para asegurarse que los interruptores estén funcionando bien contróloslos cada tres meses.

Una vez al año se debe controlar el funcionamiento del interruptor/temperatura. Sáquelo de la unidad y póngalo en un baño de aceite caliente.

El interruptor de presión de aceite deberá funcionar a 1 bar, el interruptor de temperatura del compresor deberá funcionar a 120°C.

BATERIA

Mantenga los terminales y las pinzas de los cables limpios y ligeramente cubiertos de gras para así prevenir la formación de corrosión. Mantenga el nivel correcto electrolito en los elementos. Las grampas deben estar bien apretadas para evitar el movimiento de la batería.

ADVERTENCIA : Siempre hay que desconectar los cables de la batería antes de hacer cualquier trabajo de servicio o mantenimiento.

ELEMENTOS DEL FILTRO DE AIRE

Se debe examinar los elementos del filtro de aire todos los días.

Si la señal del indicador de restricción es verde el filtro es servible. Cuando la señal es roja se debe cambiar el elemento.

الصيانة

مربوطة بالحكام لكي تمنع البطارية من أن تتحرك

تنبيه : افصل كلات البطارية دائما قبل القيام بأي أعمال صيانة أو خدمة

١- عناصر مرشحات الهواء يجب فحص عناصر مرشحات الهواء يوميا . وعندما يظهر مؤشر التحديد لون الأخضر فهذا يدل على ان المرشح صالح للخدمة ولكن عندما يظهر المؤشر لـ الأحمر فيسغي تغيير العنصر عند تغيير العنصر . نظف العنصر الداخلية لتتصرون على سد محكم تماما

تفقد كل الخراطيم والتأكد بوجوده على ساحة " هواء نظي " تحت صلاح اي خلل على الهواء حيث ان اي خلل في هذه المنطقة سيستج عد عقل مكر للمحرك او لتفحة التهوئة

وفي حالة إعادة الاستعمال التهورئة لعنصر الترشيح , يجب صيانة العنصر كالتالي

وجه هواء مصغوض عبر العنصر بأحد معاكس لدفق الهواء العدي حرك المصنوع إلى الأعلى والأسفل ببي تحرك العنصر بشكل دائري .أكد من المحافظة على المصنوع عن مسده بوضه واحدة (٢٥.٤ مم) عن الأسفل من الورقة ذات الطبقات

تنبيه لمنع تلف عنصر الترشيح . لا تتجاوز مطلقا ضغط الهواء الأقصى البالغ ١٠٠ باوند في البوصة المربعة (٦.٨٩ بار) وينصح بالتنظيف

MAINTENANCE

of 73 psig (5 Bar). Compressed air cleaning is recommended whenever an element must be reused immediately.

COMPRESSOR OIL COOLER

When grease, oil and dirt accumulate on the exterior surfaces of the oil cooler, its efficiency is impaired. Each month it is recommended that the oil cooler be cleaned by directing compressed air carrying, if possible, a non-flammable safety solvent through the core of the oil cooler. This should remove the accumulation of grease, oil and dirt from the exterior of the oil cooler core so that the entire cooling area can transmit the heat of the lubricating and cooling oil to the air stream.

HOSES

Every 500 hours of operation it is necessary to inspect all of the

ENTRETIEN

défaillance prématurée du moteur ou une défaillance du terminal d'air.

S'assurer que toutes les brides et joints sont bien serrés et qu'il n'y a pas de fuite dans le conduit. Dans le cas où un élément de filtre devrait être réutilisé immédiatement, son entretien devrait être exécuté de la façon suivante :

Diriger l'air comprimé à travers l'élément dans la direction opposée à celle que suit normalement le circuit d'air à travers l'élément. Bouger la tuyère de haut en bas, tout en faisant tourner l'élément. Tenir la tuyère à environ 25,4 mm.

ATTENTION : Afin d'éviter d'endommager l'élément, la pression d'air ne doit jamais excéder 6,9 bars (100 psig).

Le nettoyage à l'air comprimé est recommandé dans tous les cas où un élément doit être réutilisé immédiatement. Un élément lavé doit être séché soigneusement avant son emploi.

WARTUNG

ANMERKUNG : Es wird sofortiger Einbau eines neuen Elements empfohlen, damit der Kompressor möglichst bald wieder in Betrieb gehen kann. In der Zwischenzeit das alte Element reinigen, trocknen und für später aufbewahren.

Verschmutzungsanzeiger, falls vorhanden, wieder auf Grün einstellen. Zu diesem Zweck auf den Anzeiger oder Auslöser drücken.

KOMPRESSORÖL-KÜHLER

Ansammlungen von Fett, Öl oder Schmutz an den Außenflächen des Ölkühlers beeinträchtigen seine Leistung. Jeden Monat mit Druckluft und, wenn möglich, einem nicht-feuergefährlichen Lösungsmittel durchblasen.

Dadurch werden Fett-, Öl- und Schmutzansammlungen von der Außenseite des Ölkühlers ent-

MANUTENZIONE

Se è possibile riutilizzare lo stesso elemento filtrante procedere come segue: soffiare il filtro con aria compressa dirigendo il getto in senso opposto al normale senso di aspirazione con movimento rotatorio, avendo cura di lasciare almeno un pollice (25,4 mm) fra l'ugello e la carta del filtro.

ATTENZIONE : Per evitare danni ai filtri non superare mai una pressione di mandata di 100 psi (7,03 kg/cm²). La pulizia del filtro con aria compressa è consigliabile solo quando deve essere immediatamente rimesso in servizio. Un elemento lavato deve essere lasciato asciugare opportunamente prima di essere riutilizzato.

Se il motocompressore deve essere subito rimesso in servizio, si raccomanda di usare un filtro nuovo. Si può così soffiare e lavare il vecchio immagazzinandolo per essere usato di nuovo come ricambio.

Se esiste, ripristinare anche l'indicatore di efficienza premendo sul fondo finché riappare il verde.

MANTENIMIENTO

Al momento de cambiar el elemento limpie el interior del filtro para así conservar un sello perfecto.

Revise todas las mangueras y grampas en el lado del "aire limpio". Corrija cualquier defecto de inmediato: en esta área el descuido resultará en una avería prematura del motor o del compresor.

En caso de que un elemento del filtro tuviera que volver a usarse de inmediato, el mantenimiento del elemento será como sigue:

Pase aire comprimido por el elemento en el sentido contrario al del flujo normal. Mover la boquilla de arriba a abajo, haciendo girar el elemento al mismo tiempo. Asegúrese que la boquilla no llegue a menos de una pulgada (25,4 mm) del papel plegado.

ADVERTENCIA : Para evitar daños al elemento del filtro, nunca llegue a una presión más alta de 100 psi (6.9 Bar). Se recomienda la limpieza con aire comprimido cuando es necesario el reuso inmediato de un elemento. lavado tiene que estar completamente seco antes del re-uso.

NOTA : Se recomienda encarecidamente que un elemento nuevo sea empleado tan pronto sea posible para asegurar el funcionamiento continuo de la unidad. De esta manera el

الصيانة

بواسطة الهواء المضغوط كلما توجب إعادة استخدام العنصر فوراً ويجب تخفيف العنصر الذي جرى تنظيفه جيداً قبل إعادة استخدامه

١١ مقود مروحة التبريد

اكتشف على فترات منتظمة للتحقق من ان مسمار حامل المروحة الموجود في قمة المروحة لم يرتخي. واذا اقتضى الأمر لأي سبب كان القيام بتزيع المروحة أو احكام ربط مسمار حامل المروحة، ضع بعضاً من احد المركبات الكيماوية عالية الجودة التوفرة تجارياً الخاصة باحكام المستنات على اسنان المسمار واحكم عزم لي المسمار بقدر ١٨ باوند/قدم (٢٤ ان ام). يجب الكشف دورياً على سير المروحة بحثاً عن حدوث أي بل.

مبرد زيت الضاغط

عندما يتجمع الشح والأتساخ على السطوح الخارجية لمبرد الزيت، تضعف فعالية التبريد ويوصى بتطهير مبرد الزيت شهرياً شويح هواء مضغوط بحمل، اذا أمكن، بحملاً مديوم عبر قابل للاستعمال عبر حواف مبرد الزيت فهذا من شأنه إزالة الشح والأتساخ المجمعة، من خارج حواف مبرد الزيت. فتصح مظهر التبريد بكاملها قادرة على نقل حرارة الزيت التبريد والتزليق إلى بحرى الهواء

المخراطيم

من الضروري، كل ٥٠٠ ساعة تشغيل، تفقد جميع خطوط الشح

MAINTENANCE

intake lines to and from the air cleaners, and all of the flexible hoses used for air lines, oil lines and fuel lines.

All components of the engine cooling air intake system should be checked periodically to keep the engine at peak efficiency.

FUEL TANK

The fuel tank should be filled daily or every eight hours. To prevent condensation in the fuel tank it is advisable to top up after compressor is shutdown or at the end of each working day. Every six months the drain plug should be removed from the tank draining any sediment or accumulated condensate.

ENTRETIEN

REFRIGERANT D'HUILE DU COMPRESSEUR

Lorsque les corps gras et polluants colmatent les surfaces externes du réfrigérant d'huile, le rendement de ce dernier est réduit. Il est recommandé de procéder tous les mois au nettoyage du réfrigérant d'huile, pour cela on utilise un jet d'air comprimé véhiculant, si possible, un solvant de sécurité ininflammable, par le radiateur du réfrigérant d'huile. De cette manière, on nettoie les corps gras et polluants de l'extérieur du radiateur de sorte que l'entière surface d'échange soit en mesure de dissiper au flux l'air la chaleur véhiculée par l'huile de graissage-refroidissement.

FLEXIBLES

Toutes les 500 h de fonctionnement il est nécessaire de contrôler chaque conduit d'arrivée et de sortie d'air des filtres, et tous les raccords souples d'air, d'huile et de gazole.

Tous les composants du dispositif d'admission d'air de refroidissement du moteur doivent faire l'objet d'un contrôle périodique

WARTUNG

fernt, so daß die gesamte Kühlfläche zur Übertragung der Wärme des Schmier- und Kühllöls auf den Luftstrom verfügbar ist.

Im Fall von die Kühlleistung beeinträchtigenden Schlamm- oder Lackansammlungen im Ölkühler tritt die Luft mit hoher Temperatur aus, wodurch der Kompressor automatisch abgestellt wird. Zur Behebung dieses Fehlers muß der Ölkühler ausgebaut und mit einem vom Hersteller empfohlenen Mittel gereinigt werden. Nur gute, zuverlässige Reinigungsmittel verwenden, da Konzentration und chemische Zusammensetzung oft sehr verschieden sind. Nach der Reinigung muß der Ölkühler vor dem Wiedereinbau durchgespült werden.

SCHLÄUCHE

Alle 500 Betriebsstunden müssen alle Luftfilterleitungen und alle in den Luft-, Öl- und Kraftstoffleitungen zum Einsatz kommenden Schläuche überprüft werden.

Da Kompressor und Motor elastisch gelagert, die Luftfilter jedoch starr befestigt sind, sind flexible Verbindungen eine unerläßliche Voraussetzung.

Zum Schutz gegen Luftaustritt müssen alle Gummiverbindungen und die Schraubchellen der Schläuche absolut fest sitzen. Regelmäßige Untersuchung dieser Verbindungen auf Verschleiß ist daher unerläßlich.

MANUTENZIONE

RADIATORE OLIO COMPRESSORE

Se sulle superfici radianti esterne del radiatore si accumula grasso, olio o polvere, la sua efficacia diminuisca. Ogni mese, quindi, la superficie radiante deve essere pulita con aria compressa mescolata se possibile, ad un solvente non infiammabile, spruzzati attraverso le alette di raffreddamento. Rimuovendo, così, il grasso, l'olio la polvere, l'area della superficie radiante aumenta, aumentando contemporaneamente la capacità di raffreddamento.

TUBAZIONI

Ogni 500 ore di funzionamento è necessario controllare le tubazioni aria che arrivano e partono dai filtri, le tubazioni flessibili dell'aria, dell'olio e della nafta.

Tutti i componenti del sistema di filtraggio e di raffreddamento devono essere controllati periodicamente per mantenere il motore in perfetta efficienza.

MANTENIMIENTO

elemento primero se puede lavar u guardar como reemplazo en el futuro.

Si existe, vuelva a poner el indicador de limpieza en la posición verde. Para hacer esto apriete la parte superior del indicador.

REFRIGERADOR DEL ACEITE DEL COMPRESOR

La eficacia del refrigerador de aceite baja cuando grasa, aceite y suciedad se acumulan en la superficie exterior. Se recomienda que cada mes el refrigerador sea limpiado por aire comprimido que lleva, si es posible, un solvente ininflamable por el centro del refrigerador.

MANGUERAS

Cada 500 horas de trabajo es

الصيانة

من منظفات الهواء واليه. وجميع الحراطبة المرة المستعملة لأنابيب الهواء، والريث والوقود

وينبغي تفقد كافة أجزاء نظام ادخال هواء تبريد المحرك دورياً للمحافظة على أداء المحرك في أعلى مستوياته

خزان الوقود

يجب ملء خزان الوقود يومي أو كل ثماني ساعات. ولتقليل التكتيف في خزان الوقود، ينصح بتعبئته حتى الغمر بعد إيقاف عمل المضاط، أو في نهاية كل يوم عمل. ويجب تنظيف خزان الوقود كل ستة أشهر، لتنظيف أية مادة مترسبة. و نابع تكتيف متجمع

pour permettre au moteur de fonctionner à rendement maximum.

RESERVOIR DE GAZOLE

Le plein se fait tous les jours ou toutes les 8 h. Pour éviter toute présence d'eaux de condensation dans le réservoir de gazole, il est conseillé de faire le plein aussitôt après l'arrêt du compresseur ou à la fin de chaque journée de travail. Tous les 6 mois, déposer le bouchon de vidange du réservoir en vue d'évacuer les sédiments et eaux de condensation.

wenn sich die regelmäßige Wartung der Luftfilter auch lohnen soll. Das Eindringen staubiger Luft in die Brennkammer des Motors oder in den Kompressor führt zu unvermeidlichem frühzeitigem Motor- und Kompressor-Verschleiß.

Alle Kuhlluftansaugkanäle regelmäßig kontrollieren, um die Spitzenleistung des Motors sicherzustellen.

KRAFTSTOFFTANK

Jeden tag oder alle acht Stunden auftanken. Um Kondensation im Tank zu vermeiden, empfiehlt sich das Auffüllen nach Abstellen des Kompressors oder am Ende des Arbeitstages. Alles sechs Monate die Ablassschraube abnehmen und Ablagerungen oder Kondensatsammmlungen ablaufen lassen.

ACHTUNG : Der Kraftstofftank sollte nie ganz leer gefahren werden, da sonst Einspritzpumpe, Leitungen und Filter entlüftet werden müssen.

Entlüftungsanweisungen nach Angabe des Motorherstellers der Motorbetriebsanleitung entnehmen.

Nach Wartungsarbeiten, in welchen die Kraftstoffleitung zerlegt wird, muß die Anlage ebenfalls vor Anlassen des Motors entlüftet werden.

SERBATOIO NAFTA

Il serbatoio deve essere riempito tutti i giorni o ogni 8 ore. Per evitare fenomeni di condensa è preferibile procedere al rifornimento a freddo o alla fine della giornata lavorativa. Ogni 6 mesi, svitare il tappo di spurgo per il drenaggio di sedimenti o di condensa che potrebbe essersi accumulata.

ATTENZIONE : Il serbatoio non deve rimanere vuoto, altrimenti, si dovrà procedere allo spurgo dell'aria aspirata. Le istruzioni per eseguire questa operazione sono spiegate dettagliatamente nel manuale di uso e manutenzione del motore fornito con la macchina. Bisogna ricordarsi di spurgare il circuito anche se si sostituiscono le tubazioni della nafta o dopo il drenaggio del serbatoio.

necesario examinar todos los tubos de admisión que entran a y salen de los limpiadores de aire, y también todas las mangueras flexibles usadas para aire, aceite y combustible.

El diseño de estas unidades requiere que el motor y el compresor sean montados elásticamente, en combinación con filtros de aire rígidos, y conexiones flexibles entre las partes son absolutamente imprescindibles.

Es también necesario que no haiga escape de aire alguno y para este fin asegúrese que todas las juntas de caucho y las grampas tipo tornillo de las mangueras están firmemente apretadas. Una inspección regular de estas conexiones es necesario para evitar desgastes o roturas además de un mantenimiento continuo de los filtros de aire. La introducción de aire cargado de polvo o una mala filtración en la entrada pueden originar sin duda alguna el desgaste prematuro del motor y del compresor.

Todos los componentes del sistema de entrada de aire de refrigeración del motor deberán ser verificados periódicamente con el fin de mantener en el motor su máximo rendimiento.

TANQUE DE COMBUSTIBLE

Se debe llenar el tanque de combustible todos los días o cada ocho horas. Para evitar que

se formen condensaciones esto se debe hacer despues de la parada del compresor o al final de la jornada de trabajo. Habrá que quitar, cada seis meses, el tapón de drenaje del tanque para limpiarlo de todo sedimento y de los sedimentos o condensaciones acumulados.

ADVERTENCIA : Se debe tener un cuidado absoluto con el objeto de evitar que el tanque de combustible se seque. Pero en caso contrario será necesario purgar el aire de la bomba de inyección, el filtro del combustible y las tuberías de inyección. Instrucciones para purgar el aire se encuentran en el Manual de Instrucción del Motor. También, cualquier mantenimiento que necesita la desconexión de tuberías de combustible o drenaje de tanques requiere la purga del aire del sistema antes de poner en marcha el motor.

**SPEED AND PRESSURE
REGULATOR ADJUSTING
INSTRUCTIONS**


**REGLAGE DU REGULATEUR
DE VITESSE ET DE PRESSION**

**DRUCK- UND DREHZAHL-
REGLER**

**ISTRUZIONI PER LA
TARATURE E DEL
REGOLATORE DE PRESSIONE
E DI VELOCITA'**

**REGULACION DEL
REGULADOR DE PRESSION Y
DE VELOCIDAD**

**تعليمات تعديل منظم
الضغط والسرعة**

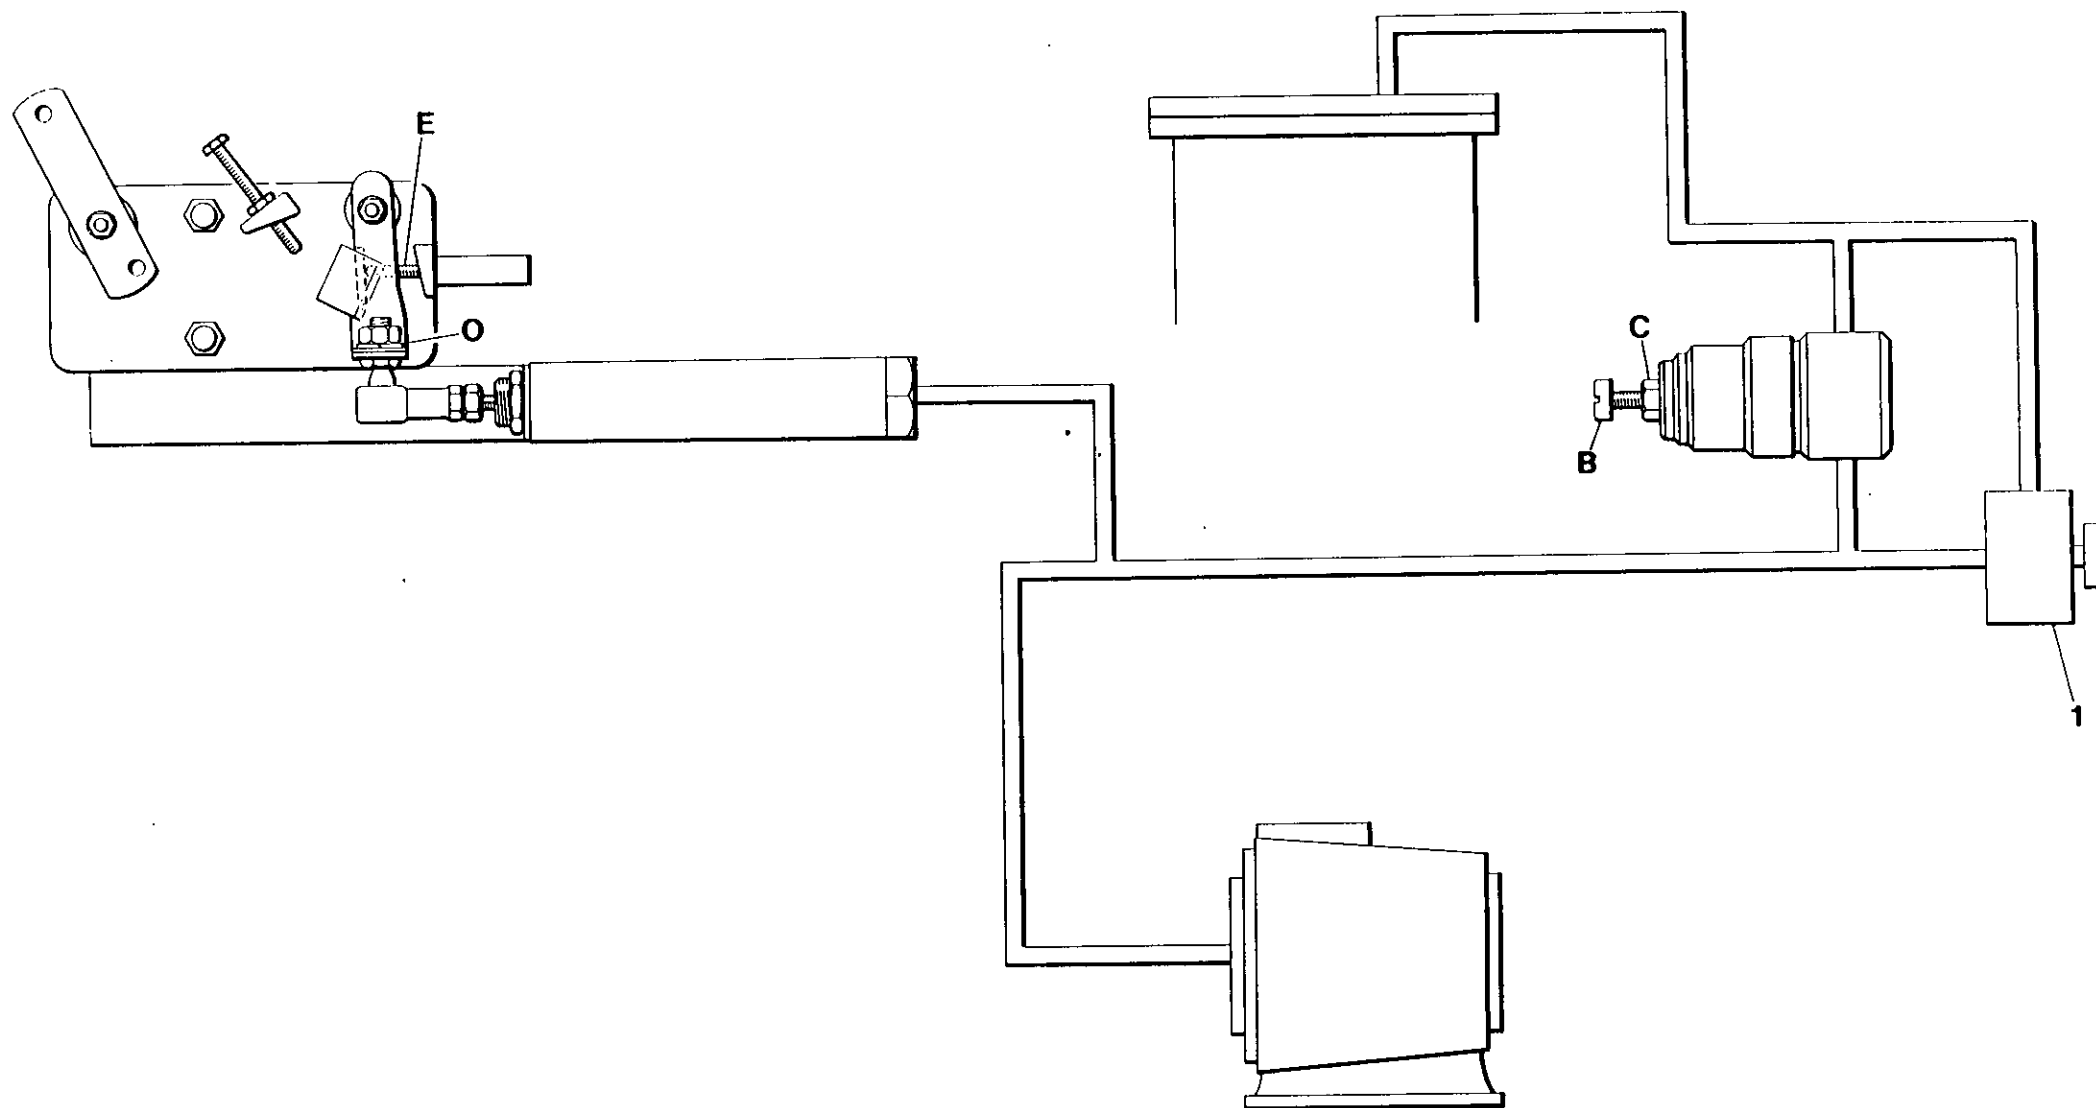

SPEED AND PRESSURE REGULATOR ADJUSTING INSTRUCTIONS

Normally regulation requires no adjusting, but if proper adjustment is lost, proceed as follows:

Before Starting Engine

1. Inspect throttle arm 'O' on engine governor to see that it is resting against full speed stop 'E'.
2. Loosen locknut C and turn screw B anti-clockwise until no tension is felt on screw. Now turn screw one full turn clockwise.

AFTER STARTING ENGINE

3. Allow unit to warm up then press start-run valve '1'.
4. Open and adjust service valve on outside of machine to maintain 100 psi (6.9 bar) on discharge pressure gauge.
5. Ensuring that pressure is maintained at 100 psi (6.9 bar) adjust regulator screw B until throttle arm O just lifts off stop E.

NOTE : Adjusting regulator screw clockwise will raise full speed pressure.

6. Close service valve (engine will slow to idle speed).

REGLAGE DU REGULATEUR DE VITESSE ET DE PRESSION

Normalement la régulation ne demande aucun réglage mais si ce n'est pas le cas, procédez comme suit.

Avant de Démarrer

1. Examiner le levier 'O' du régulateur moteur pour voir s'il est en appui contre la butée de pleine vitesse 'E'.
2. Desserrer le contre-écrou C et tourner la vis B dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'aucune tension ne se fasse sentir sur la vis. Alors tourner la vis d'un tour complet dans le sens des aiguilles d'une montre.

AFTER STARTING ENGINE

3. Laisser chauffer le groupe puis appuyer sur la valve de démarrage-marche normale "1".
4. Ouvrir et régler la valve de refoulement située à l'extérieur du groupe de sorte que le manomètre de refoulement indique 100 psi (6,9 bars).
5. En s'assurant que la pression se maintient bien à 100 psi (6,9 bar), ajuster la vis régulatrice B jusqu'à ce que le bras d'accélérateur O se lève juste de l'arrêt.

DRUCK- UND DREHZAH- REGLER

Einstellung : Normalerweise ist der Regler wartungsfrei. Falls jedoch eine Nachstellung erforderlich wird, wie folgt vorgehen:

Vor dem Anlassen des Motors

1. Nachprüfen, ob Reglergestange 'O' fest am Anschlag 'E' anliegt.
2. Gegenmutter C lockern und Schraube B nach links drehen, bis keine Spannung mehr fühlbar ist. Daraufhin Schraube um eine Drehung nach rechts drehen.

AFTER STARTING ENGINE

3. Kompressor warmlaufen lassen und "Start-Betrieb"-Ventil "1" betätigen.
4. Luftaustrittsventile außen an der Maschine öffnen und auf einen Manometerwert von 100 psi (6,9 Bar) einstellen.
5. Drauf achten, daß ein Druck von 100 psi (6,9 Bar) aufrecht erhalten wird, und Reglerschraube B drehen, bis der Drosselklappenhebel O gerade vom Anschlag E abgeht.

ANMERKUNG : Bei Rechtsdrehung werden Druck und Drehzahl erhöht.

6. Luftaustrittsventil schließen (der Motor schaltet auf Leerlaufdrehzahl).

ISTRUZIONI PER LA TARATURA E DEL REGOLATORE DE PRESSIONE E DI VELOCITA'

Normalmente il regolatore non richiede interventi. Se la taratura originale risultasse alterata procedere come segue :

Prima di mettere in moto

1. Controllare che la leva 'O' del tirante comando motore appoggi contro il fondocorsa 'E' del regolatore.
2. Allentare il dado di fermo C e quindi girare la vite B in senso antiorario fino a che non si percepisce alcuna tensione sulla vite stessa. A questo punto si fa fare un giro completo in senso orario alla vite di regolazione.

CON MACCHINA IN MOTO

3. Farla riscaldare e premere il pulsante della valvola a due vie "1".
4. Aprire parzialmente i rubinetti di servizio per stabilizzare la pressione di mandata su 100 psi (6,9 bar).
5. Verificando che la pressione si mantenga sui 100 p.s.i. (6,9 bar), regolare l'apposita vite B fino a che il braccio della farfalla si solleva dall'arresto E. O

REGULACION DEL REGULADOR DE PRESION Y DE VELOCIDAD

Normalmente la regulación no necesita ajustes; pero si esto fuera necesario proceda según se indica a continuación :

ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR

1. Verificar que la palanca 'O' está apoyada contra el soporte 'E' de plena velocidad.
2. Aflojar la contratuerca C y girar el tornillo B en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que no se seguida atornillar el tornillo una vuelta completa en el sentido de las agujas del reloj.

DESPUES DE ARRANCAR EL MOTOR

3. Permitir que la unidad se caliente, después pulsar el botón de la válvula de dos vías "1".
4. Abra y ajuste la válvula de servicio en la parte exterior de la máquina hasta mantener 100 psi (6.9 Bar) en el manómetro de descarga presión.

NOTA : Si no se puede mantener una presión de 100 psi (6.9 Bar) con el motor a máxima velocidad, es decir con la palanca del acelerador "A" contra el soporte "B", ajuste el tornillo regulador "E" en sentido de las agujas del reloj hasta que la palanca "A" apenas se separa del soporte "B"

تعليمات تعديل منظم الضغط والسرعة

لا يتطلب تنظيم الضغط عدداً من التعديل، إلا أنه في حال فقدان التعديل الصحيح، اتبع الإجراءات التالية :

قبل البدء بتشغيل المحرك

1. افحص ذراع الصمام 'O' على حاكم سرعة المحرك، لتأكد من ارتكازها على مصد توقف السرعة كلياً.
2. « ب » في عكس اتجاه عقارب الساعة إلى أن يتلاشى كل التوتر من البرغي. الآن أدر البرغي لفة واحدة كاملة في اتجاه عقارب الساعة.

بعد البدء بتشغيل المحرك

3. دغ الوحدة بحمى، ثم اضغط على صمام بدء التشغيل الدورى.

4. افتح صمام الخدمة الواقع خارج الماكينة، وقم بتعديلها لمحافظة على ضغط 100 باوند للموصلة البريعة (6.9 بار) على مقياس ضغط التصريف.

ملاحظة : إذا تعذر المحافظة على ضغط 100 باوند للموصلة البريعة (6.9 بار)، والمحرك بسرعة التحميل الكاملة، أي ذراع الصمام الحصى عند المصد « ب »، قم بتعديل البرغي التنظيمي « هـ » باتجاه عقارب الساعة، إلى أن تلمس الذراع المصد « ب » قليلاً.

**SPEED AND PRESSURE
REGULATOR ADJUSTING
INSTRUCTIONS**

**REGLAGE DU REGULATEUR
DE VITESSE ET DE PRESSION**

**DRUCK- UND DREHZAH-
LEGLER**

**ISTRUZIONI PER LA
TARATURE E DEL
REGOLATORE DE PRESSIONE
E DI VELOCITA'**

**REGULACION DEL
REGULADOR DE PRESION Y
DE VELOCIDAD**

**تعليمات تعديل منظم
الضغط والسرع**

REMARQUE : En vissant la vis du régulateur on augmente la pression de refoulement au régime maxi.

6. La soupape de service fermée (moteur) ralentira jusqu'à sa vitesse de ralenti.

NOTA : Avvitando la vite in senso orario si raggiunge i pieni giri e la massima pressione.

6. Chiudere la valvola di manutenzione (il motore rallenta e si mette a regime minimo).

5. Asegurandose que la presión se mantenga a 100 psi (6.9 bar), ajustar el tornillo regulador B hasta que la palanca del regulador D apenas se levanta del limitador (stop) E,

NOTA : Girando el tornillo regulador en el sentido de las agujas del reloj elevará la presión a máxima velocidad.

6. Cerrar la válvula a marcha en vacío).

٥ - بعد التأكد من الاحتفاظ بالضغط عند ١٠٠ باوند بالوصة المربعة (٦.٩ بار) ، قم بتضييق برغي المنظم « ب » الى ان يرتفع ذراع الخائق « د » قليلا عن نقطة التوقف « هـ » .

٦ - اقل صمام الخدمة (ستخفص سرعة المحرك الى سرعة النباطق) .

FAULT	CAUSE	REMEDY	FAULT	CAUSE	REMEDY
AIR DISCHARGE CAPACITY TOO LOW	Engine Speed Too Slow	Check Air Cylinder Check Engine Filters	ENGINE SPEED TOO LOW	Incorrect Setting to Throttle Arm	Check Setting of Throttle
	Blocked Air Cleaner	Check Restriction Indicators Replace Elements if Necessary		Blocked Fuel Filters	Check Fuel Filter if Engine Smokes
	High Pressure Air Escaping	Check for Leaks		Blocked Air Filters	Check Air Filters
	Excessive Clearances in Air End			Faulty Regulator Valve	Check Regulation System
COMPRESSOR OVERHEATS	Low Oil Level	Top up Oil Level Check for Leaks	OIL BLOWS BACK INTO AIR FILTER	Faulty Unloader Valve	Check Free Operation of Unloader Valves
	Dirty or Blocked Oil Cooler	Clean Oil Cooler Fins	OIL SEAL LEAKS	Improperly Fitted Seal	Replace Oil Seal
	Wrong Grade of Oil	Seek Advice of Oil Supplier on Oil Grade	SAFETY VALVE BLOWS	Operating Pressure Too High	Check Setting & Operation of Regulator Valve Piping
	Defective Bypass Valve	Check Operation of Element. Replace if Necessary		Regulator out of Adjustment	
	Recirculation of Cooling Air	Move Machine to a Position to Avoid Recirculation	UNIT PREMATURELY SHUTS DOWN	Fuel Starvation	Check Fuel Level & System
	Faulty Temp. Shutdown	Check Operation of Switch. Replace if Necessary		Low Engine Oil Pressure	Check Engine Oil Level & Filters
EXCESSIVE OIL CARRIED OVER TO DISCHARGE AIR	Blocked Scavenge Line	Check Scavenger Line, Drop Tube & Orifice, Clean & Replace		High Comp. Oil Temp.	Check Comp. Oil Level & Bypass Valve. Check Fan Drive
	Punctured Separator Element	Replace Separator Element		Switch Failure	Test Switches
	Pressure in System Too Low	Check Min. Press. Valve or Sonic Orifice. Recheck Min. Press.		Electrical Fault	Test Electrical Circuits
EXCESSIVE VIBRATION	Engine Speed Too Low	Check Throttle Operation. Check Engine Filters. Recheck Engine Full Speed and Idle Speed			


FAUTE	CAUSE	REMEDE	FAUTE	CAUSE	REMEDE
DECHARGE D'AIR CAPACITE TROP BASSE	Vitesse Moteur TROP Basse	Verifier Cylindre D'Air Verifier Filtrés du Moteur	VITESSE MOTEUR TROP BASSE	Mauvais Reglage Bras Accelération	Verifier Reglage Accelération
	Filtre Air Bouche	Verifier Indicateur de Restriction Remplacer Elements au Besoin		Filtres Combustible Bouches	Verifier Filtre Combustible
	Fuite D'Air a Haute Pression	Rechercher des Fuites		Filtres a Air Bouches	Si Moteur Fume Verifier Filtre a Air
	Jeu Excessif au Terminal D'Air			Valve Regulateur Defectueuse	Verifier Systeme de Regulation
COMPRESSEUR SURCHAUFFE	Niveau D'Huile TROP Bas	Ajouter Huile S'Assurer Qu'il N'y a Pas de Fuite	HUILE RETOURNE DANS FILTRE A AIR	Valve de Dechargement Defectueuse	S'Assurer que Valve de Dechargement Marche Librement
	Refroidisseur D'Huile Bouche	Nettoyer Ailette du Refroidisseur D'Huile	JOINT D'HUILE FUIT	Joint Mal Monte	Remplacer Joint
	Huile de Mauvais Grade	Rechercher L'Opinion du Fournisseur D'Huile sur le Grade de L'Huile	VALVE DE SECURITE EST ACTIVEE	Pression D'Utilisation TROP Haute	Verifier Reglage et Bonne Marche de la Valve du Regulateur et de la Tuyauterie
	Valve de Derivation Defectueuse	Verifier Fonctionnement de L'Element et Remplace au Besoin		Regulateur Mal Regle	
	Recirculation de L'Air en Train de Refroidi	Placer Machine dans une Position qui Empêche Recirculation		Valve du Regulateur Defectueuse	
	Contrôle de Fermeture de Temperature Defectueux	Verifier Fonctionnement du Contrôle, Remplacer si Nécessaire	ENSEMBLE SE FERME PREMATUREMENT	Manque de Fuel	Verifier Niveau du Fuel et Systeme
EXCES D'HUILE VERS DECHARGE D'AIR	Circuit de Récupération	Le Circuit de Recupération, Tube Viseur et Orifice, Nettoyer et Replacer		Pression Huile Moteur Basse	Verifier Niveau D'Huile Dans le Moteur et Filtrés
	Element Separateur Creve	Remplacer Element Separateur		Temperature Huile Compresseur Haute	Verifier Niveau D'Huile Comp. Et Valve de Derivation, Verifier Marche Ventilateur
	Pression du Systeme TROP Basse	Verifier Valve Pression Min ou Orifice Sonique Reverifier Pression Minimum		Detallance Electrique	Tester les Contacts
VIBRATIONS EXCESSIVES	Vitesse Moteur TROP Basse	Verifier Operation D'Accelération, Verifier Filtres Machine, Reverifier Vitesse Maximum Machine et Ralentir			

FEHLER	URSACHE	BESEITIGUNG	FEHLER	URSACHE	BESEITIGUNG
LUFTAustrITTS- KAPAZITÄT ZU GERING	Zu gering Motorgeschwindigkeit	Luftzylinder überprüfen Filter des Motors überprüfen.	SICHERHEITSVENTIL BRENNT DURCH	Zu hoher Betriebsdruck	Einstellung und Arbeitsweise des Refferventils sowie Leitungen überprüfen
	Luftreiniger verstopft	Beschränkungsanzeiger überprüfen		Regiereinstellung funktioniert nicht	
	Hochdruckluft entweicht	Gegebenenfalls Elemente austauschen		Fehlerhaftes Reglerventil	
	Toleranzen am Luftaustrittsende zu groß	Auf Undichtheit prüfen	ÖLÜBERTRAG ZUR LUFTABGABE ZU HOCH	Spülleitung verstopft	Spülleitung prüfen, Rohre und Austrittsöffnung senken, säubern und wider einsetzen
KOMPRESSOR ÜBERHEIZT	Niedriger Ölstand	Öl nachfüllen, auf Undichtheit prüfen		Abscheiderelement durchflöchert	Abscheiderelement ersetzen
	Ölkühler schmutzig oder verstopft	Kühlrippen säubern		Druck der Anlage zu niedrig	Unterdruckventil der Anlage überprüfen oder Schal- laustrittsöffnung. Mindest- druck nochmals prüfen.
	Falsche Ölqualität	Vom Öllieferanten beraten lassen	UBERMÄSSIGE VIBRIERUNG	Motorgeschwindigkeit zu gering	Drosselarbeitsweise nach- prüfen, Motorfilter nach- sehen, Motor nochmals bei vollem Lauf und Leerlauf nachprüfen.
	Umleitventil defekt	Element überprüfen gegf. austauschen			
	Wiedenumlauf der kühlerluft	Maschine umstellen um Wiedenumlauf zu vermeiden	ANLAGE SCHALTET ZU FRÜH AB	Kraftstoffmangel	Kraftstoffstand und Anlage überprüfen
MOTORGE- SCHWINDIGKEIT ZU NIEDRIG	Temp. Abschalter fehlerhaft	Schalter prüfen, notf. ersetzen		Niedriger Motoröl Druck	Motorölstand & Filter überprüfen
	Einstellung am Gasausleger	Gaseinstellung überprüfen		Hohe Kompr. Öltemperatur	Kompr. Ölstand & Umleit- ventil prüfen, Gebläsean- trieb überprüfen
	Benzinfilter verstopft	Benzinfilter nachsehen		Schaltausfall	Schalter nachsehen
ÖLDRUCKSCHLAG IN DEN LUFTFILTER	Luftfilter verstopft	Wenn der Motor raucht, Luftfilter nachsehen		Elektrischer Fehler	Elektrische Leitungen nachsehen
	Kontrollventil fehlerhaft	Einstellsystem überprüfen			
ÖLDICHTUNG UNDICHT	Überdruckventil fehlerhaft	Ungehinderte Arbeitsweise des Überdruckablassventils überprüfen			
	Dichtung falsch angebracht	Öldichtung austauschen			

GUASTO	CAUSA PROBABILE	RIMEDIO	GUASTO	CAUSA PROBABILE	RIMEDIO
VIBRAZIONI ECCESSIVE	Motore a regime troppo ridotto	Esaminare il funzionamento della farfalla. Esaminare i filtri del motore. Controllare di nuovo il motore a regime massimo e minimo.	CAPACITÀ DI SPURGO RIA TROPPO RIDOTTA	Giri del Motore Troppo ridotti	Esaminare il cilindro dell'aria compressa. Controllare i filtri del motore
MOTORE A REGIME TROPPO RIDOTTO	Impostazione sbagliata della levetta del gas	Verificare la messa a punto della farfalla		Filtro dell'aria bloccato	Esaminare gli indicatori di blocco. Sostituire il filtro secondo le necessità
	Filtri del carburante bloccati Filtri dell'aria bloccati	Esaminare il filtro del carburante. Se il motore fa del fumo, verificare il filtro dell'aria.		Fuga d'aria ad alta pressione	Esaminare la possibilità di perdite d'aria
	Valvola di regolazione guasta	Controllare il sistema di regolazione		Tolleranze eccessive sul lato l'aria	
L'OLIO TORNA INDIETRO NEL FILTRO DELL'ARIA	Valvola di scarico guasta	Verificare e stabilire il funzionamento corretto valvola di scarico	SURRISCALDAMENTO DEL COMPRESSORE	Livello dell'olio troppo basso	Rabboccare il livello dell'olio. Veder se ci sono delle perdite
LA TENUTA DELL'OLIO PERDE	Tenuta montata in modo sbagliato	Sostituire la tenuta dell'olio		Radiatore dell'olio sporco o bloccato	Pulire le alette del radiatore
				Olio di viscosità sbagliata	Consultare il fornitore per stabilire il tipo d'olio giusto
LA VALVOLA DI SICUREZZA SI SCARICA	Pressione di regime troppo elevata	Verificare l'impostazione ed il funzionamento della valvola di regolazione e tubature attinenti		Valvola di by-pass difettosa	Verificarne il funzionamento e sostituirla se risulta difettosa
	Regolatore fuori tolleranza Valvola di regolazione guasta			Circolazione continua dell'aria di raffreddamento	Spostare l'apparecchiatura in una posizione che impedisca una circolazione continua dell'aria
L'APPARECCHIATURA SI SPEGNE PREMATURAMENTE	Mancanza di carburante	Esaminare il livello ed il sistema distribuzione del carburante	QUANTITÀ D'OLIO ECCESSIVE PRESENTI NELL'ARIA DI SPURGO	Commutatore di disinserimento temporaneo guasto	Verificarne il funzionamento e sostituirlo se risulta difettoso
	Pressione dell'olio troppo bassa	Esaminare il livello dell'olio nel motore e gli appositi filtri		Tubo di ricupero bloccato	Esaminare il tubo di ricupero, quello di sgancio pulire l'ugello e rimettere a posto il tutto.
	Temperatura olio del compressore elevata	Esaminare il livello olio del compressore e la valvola di by-pass. Verificare l'azionamento della ventola		Elemento separatore forato	Sostituire l'elemento separatore
	Guasto di un commutatore	Collaudare i vari commutatori		Pressione troppo bassa	Esaminare la valvola di pressione minima oppure l'orifizio acustico. Controllare di nuovo la pressione minima
	Guasto di carattere elettrico	Collaudare i vari circuiti elettrici			

PROBLEMA	CAUSA	REMEDI0	PROBLEMA	CAUSA	REMEDI0
CAPACIDAD DE DESCARGA DE AIRE MUY BAJA	Velocidad del motor muy baja	Revisar cilindro de aire Revisar filtros del motor	VALVULA DE SEGURIDAD DE DESCARGA	Presión de funcionamiento muy alto	Revisar ajuste y funcionamiento de válvula reguladora y tubería
	Limpiador de aire bloquearlo	Revisar indicador de restricción		Regulador fuera de ajuste	
	Escape de aire a presión alta	Buscar escapes		Válvula reguladora defectuosa	
	Demasiado aire se queda en el compresor		EXCESIVO ARRASTRE DE ACEITE AL AIRE DE DESCARGA	Línea de recuperación obstruida	Revisar línea de recuperación, tubo gotero y orificio, limpiar y reemplazar
RECALIENTAMIENTO DEL COMPRESOR	Nivel de aceite bajo	Añadir aceite Buscar escapes		Elemento del separador roto	Reemplazar elemento del separador
	Enfriador de aceite sucio o bloqueado	Limpiar aletas del enfriador		Presión en el sistema muy baja	Revisar válvula presión mínima o orificio sónico. Re-revisar presión mínima
	Grado de aceite equivocado	Pedir consejos del suministrador sobre grado de aceite	VIBRACION EXCESIVA	Velocidad del motor muy baja	Revisar funcionamiento regulador. Revisar filtros del motor Re-revisar motor a toda velocidad y a marcha lenta
	Válvula bypass defectiva	Revisar funcionamiento de elemento; cambiar si es necesario	CIERRE PREMATURO DE LA UNIDAD	Falta de combustible	Revisar sistema de nivel de combustible
	Recirculación de aire refrigerante	Mover la máquina a una posición que no permite recirculación		Presión baja aceite del motor	Revisar nivel aceite del motor y filtros
	Interruptor de temperatura defectuoso	Revisar funcionamiento de interruptor. Cambiar si es necesario		Temperatura alta aceite comp.	Revisar nivel aceite comp. y válvula bypass. Revisar impulsador del ventilador
VELOCIDAD DEL MOTOR MUY BAJA	Regulador mal ajustado	Revisar ajuste del regulador		Fallo del interruptor	Revisar interruptores
	Filtros del combustible bloqueados	Revisar filtros del motor si botón humo		Fallo eléctrico	Revisar circuitos eléctricos
	Filtros de aire bloqueados	Revisar filtros de aire			
	Válvula reguladora defectuosa	Revisar sistema de regulación			
RETROCESO DE ACEITE AL FILTRO DE AIRE	Válvula de descarga defectuosa	Revisar funcionamiento libre de la válvula de descarga			
ESCAPE DE ACEITE POR SELLO	Sello mal puesto	Reemplazar sello de aceite			

المطل	السبب	المطل	العلاج	السبب	المطل
مقدار تصريف الهواء منخفض جدا	سرعة المحرك بطيئة جدا	ارتفاع بخلة من تسرب الزيت	افحص اسطوانات افواء	حلقه مع تسرب الزيت مركبة	استبدل حلقه من تسرب الزيت
	انسداد في مفتي الهواء	تسرب الزيت	افحص مرشحات المحرك	بطريقة غير صحيحة	
	هروب هواء بضغط عال	الفحص صمامات الامان	افحص مؤشرات التحديد	ضغط التشغيل عال جدا	افحص ضبط وصمام التنظيم
	حيز خلوص زائد عند فتحة افواء		استبدل الفحص اذا اقتضت الضرورة	المنظم غير مضبوط	افحص وضبط وصمام التنظيم
			البحث عن تسرب	عطل في صمام المنظم	والانابيب
الضاغط يسحب اكثر من اللازم	مستوى الزيت منخفض	اطال الوحدة قبل الاوان	اكمل مستوى الزيت	تقاد الوقود	افحص ادوية ومستوى الوقود
	مرد الزيت قدر او مسدود		نظف زعائف مبرد الزيت	ضبط منخفض زيت المحرك	افحص مستوى زيت المحرك والرشاحات
	استخدام صنف مخالف من الزيت		اسأل متعلما بيع الزيت من درجة الزيت الصحيحة	درجة حرارة زيت الضاغط عالية	افحص مستوى زيت الضاغط وصمام التصريف ذو الفتحة الجانبية
	عطل في الصمام ذو الفتحة الجانبية		افحص عمل الفحص واستبدله اذا اقتضت الضرورة		افحص اليه تدوير المروحة
	اعادة مرور الهواء المبرد		اطال الآلة الى مكان اخر لتجاشي		احترس المانع
	عطل مؤقت في مفتاح الإيقاف		اعادة مرور افواء		احترس الدوائر الكهربائية
			افحص عمل القناع - استبدله اذا اقتضت الضرورة		
زيت فائق يمر الى الهواء المصروف	انسداد في خط الكسح		افحص خط الكسح ، نظف اسوب الاسقاط والفتحة		
	نقب في عصب الفص		استبدل عصب الفص		
	القفط في افخار منخفض جدا		افحص صمام الضغط الاخر او فتحة الصوب		
			اعد فحص الضغط الاخر		
اهتزاز زائد	سرعة المحرك منخفضة جدا		افحص عمل الخان		
			مرشحات المحرك اعد فحص السرعة		
			الكثافة ونسبة للمحرك		
سرعة المحرك منخفضة جدا	ضبط خاطي ، لدراع الخان		افحص ضبط الخان		
	انسداد في مرشحات الوقود		افحص مرشحات الوقود		
	انسداد في مرشحات افواء		اذا كان المحرك يدخن ، افحص مرشح افواء		
	عطل صمام التنظيم		افحص جهاز التنظيم		
الزيت ينفذ الى مرشح الهواء	عطل في صمام التفريغ		افحص حربة حركة وعمل صمام التفريغ		

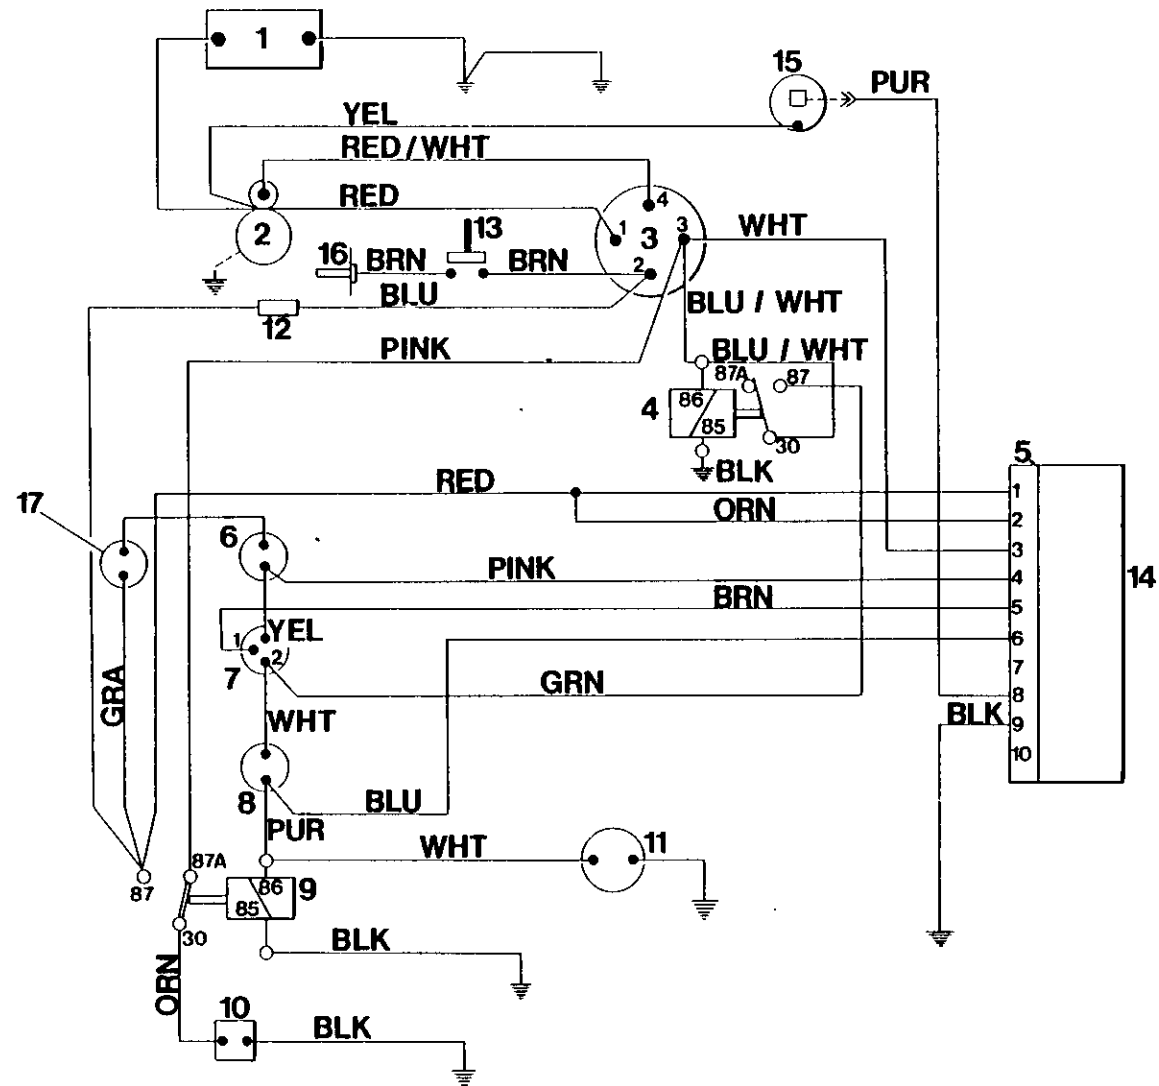

TROUBLE SHOOTING

DÉPANNAGE

FEHLERSUCHE

GUASTI

LOCALIZACION DE
AVERIAS

تحري الحلل واصلاحه

- 1 Battery
- 2 Starter Motor
- 3 Start Switch
- 4 Overload Relay
- 5 J. I. Connector
- 6 Air End Temp. Switch
- 7 Oil Pressure Switch
- 8 Engine Temp. Switch
- 9 Fuel Relay
- 10 Fuel Solenoid
- 11 Hourmeter
- 12 Fuse 5 amp
- 13 Heater Push Button
- 14 Circuit Board
- 15 Alternator
- 16 Heater
- 17 Air Temp. Switch

- Batterie
Démarreur moteur
Contact démarrage
Relais de surcharge
Connecteur
Contact température
échappement air
Contact pression huile
Contact température
moteur
Relais combustible
Solenoid combustible
Compteur horaire
Fusible 5 amp
Bouton poussoir chauffage
Panneau circuit
Alternateur
Chauffage
Interrupteur temp. air

- Batterie
Anlassermotor
Anlaßschalter
Überstromrelais
J. I. Verbinder
Temperaturschalter/
Luftaustrittsseite
Öldruckschalter
Temperaturschalter/Motor
Kraftstoff-Relais
Kraftstoff-Magnetventil
Stundenmesser
Sicherung 5 amp
Druckknopf/Heizung
Schaltplatte
Alternator
Heizung
Lufttemperaturschalter

- Batteria
Motorino avviamento
Interruttore avviamento
Relè sovraccarico
Connettore J. I.
Int. temp. lato aria
Relè carburante
Solenoid carburante
Contaore
Fusibile 5 amp
Pulsante riscaldatore
Piastra circuitale
Alternatore
Riscaldatore
Termointerruttore aria

- Batería
Motor de arranque
Interruptor de arranque
Relé sobrecarga
Conector J. I.
Interruptor temp.
compresor
Interruptor presión aceite
Interruptor temp. motor
Relé combustible
Relé solenoide
Cuentahoras
Fusible 5 amp
Botón calentador
Table de circuito
Alternador
Calentador
Interruptor temperatura
aire

- بطارية
موتور بدء الحركة
مفتاح التشغيل
مرحل زيادة التحميل
موصّل جيه . اى .
مفتاح الحرارة لطرف الهواء
مفتاح ضغط الزيت
مفتاح حرارة المحرك
مرحل الوقود
ملف الوقود
عداد الساعات
مصهر (٢٠ امبير)
زر ضاغط للسخان
لوحة الدائرة الكهربائية
منوب
سخان

COLOUR CODE

BRN = BROWN
GRA = GREY
WHT = WHITE
BLK = BLACK
PUR = PURPLE
RED = RED
YEL = YELLOW
GRN = GREEN
BLU = BLUE
PNK = PINK
ORN = ORANGE

REPERAGE COULEUR

BRN = BRUN
GRA = GRIS
WHT = BLANC
BLK = NOIR
PUR = POURPRE
RED = ROUGE
YEL = JAUNE
GRN = VERT
BLU = BLEU
PNK = ROSE
ORN = ORANGE

FARBCODE

BRN = BRAUN
GRA = GRAU
WHT = WEISS
BLK = SCHWARZ
PUR = VIOLETT
RED = ROT
YEL = GELB
GRN = GRÜN
BLU = BLAU
PNK = ROSA
ORN = ORANGE

LEGENDA COLORI

BRN = MARRONE
GRA = GRIGIO
WHT = BIANCO
BLK = NERO
PUR = PORPORA
RED = ROSSO
YEL = GIALLO
GRN = VERDE
BLU = BLU
PNK = ROSA
ORN = ARANCIONE

CODIGO COLORES

BRN = MARRON
GRA = GRIS
WHT = BLANCO
BLK = NEGRO
PUR = MORADO
RED = ROJO
YEL = AMARILLO
GRN = VERDE
BLU = AZUL
PNK = ROSADO
ORN = NARANJO

رموز الألوان

BRN = بني
GRA = رمادي
WHT = أبيض
BLK = أسود
PUR = أرجواني
RED = أحمر
YEL = أصفر
GRN = أخضر
BLU = أزرق
PNK = وردي
ORN = برتقالي

TORQUE VALUE CHART
TABLEAU DES VALEURS DU COUPLE
DREHMOMENT WERTETABELLE

FASTENING	lb ft	Nm	FERMOIRS			BEFESTIGUNGEN		
Drive Pins to Flywheel	140	190	Broche de commande du volant d'entraînement	140	190	Triebel für Schwungrad	140	190
Element to A/E Hub	140	190	Élément du moyeu d'échappement d'air	140	190	Element Nabe/Luftaustrittseite	140	190
A/End to Engine	35	47	Echappement d'air du moteur	35	47	Luftaustrittseite/Motor	35	47
Mtg. Bracket to A/End	140	190	Support de montage de l'échappement d'air	140	190	Befestigungsbügel/Luftaustrittseite	140	190
Resilient Mounts to Frame	140	190	Montures élastiques du bâti	140	190	Elastische Befestigung/Rahmen	140	190
Cylinder Brkt. to Engine	63	85	Support du cylindre du moteur	63	85	Zylinderbügel/Motor	63	85
Starter Motor Terminals	20	27	Bornes du démarreur	20	27	Anlaßmotor/Anschlußklemmen	20	27
Engine Exh. Manifold Conn.	63	85	Raccord du collecteur de l'échappement du moteur	63	85	Auspuffkrümmer-Anschluß	63	85
Autella Clamps	8	11	Brides Autella	8	11	Autella-Klemmen	8	11
Unloader Valve to A/E	63	85	Soupape de décharge de l'échap. air	63	85	Druckregler/Luftaustrittseite	63	85
Oil Manifold to A/E	63	85	Collecteur d'huile de l'échap. air	63	85	Ölverteiler/Luftaustrittseite	63	85
Lift Bail to T/Frame	80	108	Anse de levage du bâti	80	108	Hebegriff für Lkw-Rahmen	80	108
Cover to Sep. Tank	140	190	Couvercle du réservoir de séparation	140	190	Deckel für Abschiedertank	140	190
Sep. Tank to T/Frame	35	47	Réservoir séparation du bâti	35	47	Abscheidertank/Lkw-Rahmen	35	47
Wheel Nuts	63	85	Ecrous de roue	63	85	Radmuttern	63	85
Nut on Fan Shaft	260	352	Ecrou sur arbre du ventilateur	260	352	Mutter an der Lüfterwelle	260	352
Disch. Pipe to A/End	140	190	Tuyau Disch de l'échap. d'air	140	190	Ablaßrohr/Luftaustrittseite	140	190
Disch. Pipe to Sep. Tank	35	47	Tuyau Disch du réservoir de séparation	35	47	Ablaßrohr/Abscheidertank	35	47

**TABELLA DEI VALORI DI COPPIA
DISPOSITIVI
DI CHIUSURA**

Perni di guida a Volano	140	190
Elemento a Mozzo di Gruppo Compressore	140	190
Gruppo Compressore a Motore	35	47
Supporto di Montaggio a Gruppo Compressore	140	190
Castelli Motore Resilienti a Telaio	140	190
Sostegno Cilindrico a Motore	63	85
Terminali del Motorino d'Avviamento	20	27
Collegamento a Collettore di Scarico del Motore	63	85
Chiusure di tipo 'Autella	8	11
Valvola di Scarico a Gruppo Compressore	63	85
Collettore dell'Olio a Gruppo Compressore	63	85
Anello di Sostegno a Telaio	80	108
Coperura a Cisterna di Separazione	140	190
Cisterna di Separazione a Telaio	35	47
Dadi per le Ruote	63	85
Ventola a Mozza di Ventola	35	47
Dado su Albero della Ventola	260	352
Tubo di Scarico a Gruppo Compressore	140	190
Tubo di Scarico a Cisterna di Separazione	35	47

CUADRO VALOR DE TORSION

FIJADORES

Dedos de arrastre al volante	140	190
Elemento al cubo compresor	140	190
Compresor al motor	35	47
Soporte montaje al compresor	140	190
Montajes flexibles al armazón	140	190
Soporte cilindro al motor	63	85
Terminales motor de arranque	20	27
Conexion distrubuidor escape motor	63	85
Abrasaderas Autella	8	11
Válvula descargadora al compresor	63	85
Distribuidor aceite al compresor	63	85
Gancho alzar al armazón T	80	108
Tapa al tanque sep	140	190
Tanque sep. al armazón T	35	47
Tuercas de ruedas	63	85
Ventilador al cubo del ventilador	35	47
Tuerca en eje del ventilador	260	352
Tubo Disch al compresor	140	190
Tubo Disch al tanque sep.	35	47


**السعة المائية
الربط باوند قدم ن م**

مسامير الدفع إلى الحذافة	١٩٠	١٤٠
العنصر إلى قب الطرف/إيه	١٩٠	١٤٠
الطرف/إيه إلى المحرك	٤٧	٣٥
كتيفات الحامل الخلفي إلى المحرك	١٩٠	١٤٠
الحوامل المرنه إلى الهيكل	١٩٠	١٤٠
كتيفة السلندر إلى المحرك	٨٥	٦٣
أطراف موتور بدء التشغيل	٢٧	٢٠
موصّل مشعب العادم للمحرك	٨٥	٦٣
قامطات اوتيللا	١١	٨
صمام التفريغ إلى الطرف/إيه	٨٥	٦٣
مشعب الزيت إلى الطرف/إيه	٨٥	٦٣
منزحة الرفع إلى الهيكل/تي	١٠٨	٨٠
غطاء إلى خزان الفصل	١٩٠	١٤٠
خزان الفصل إلى الهيكل/تي	٤٧	٣٥
صواميل المعجلات	٨٥	٦٣
المروحة إلى قب المروحة	٤٧	٣٥
صمولة على عمود ادارة المروحة	٣٥٢	٢٦٠
أنبوب التفريغ إلى الطرف/إيه	١٩٠	١٤٠
أنبوب التفريغ إلى خزان الفصل	٤٧	٣٥

Group 53-54
12/18/90

INGERSOLL-RAND

P-375 SP 2 & 4 Wheel

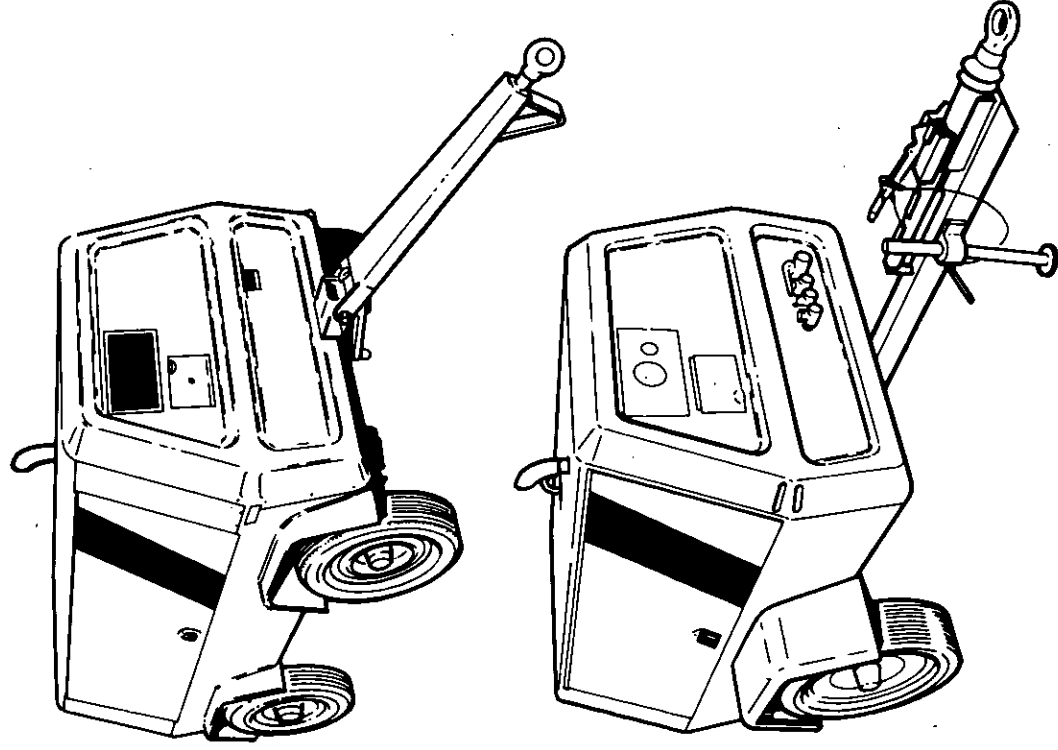

SPARE PARTS LIST


CATALOGUE PIECES DETACHEES

ERSATZTEILLISTE


LISTA DE REPUESTOS

LISTA RICAMBI


قائمة قطع الغيار

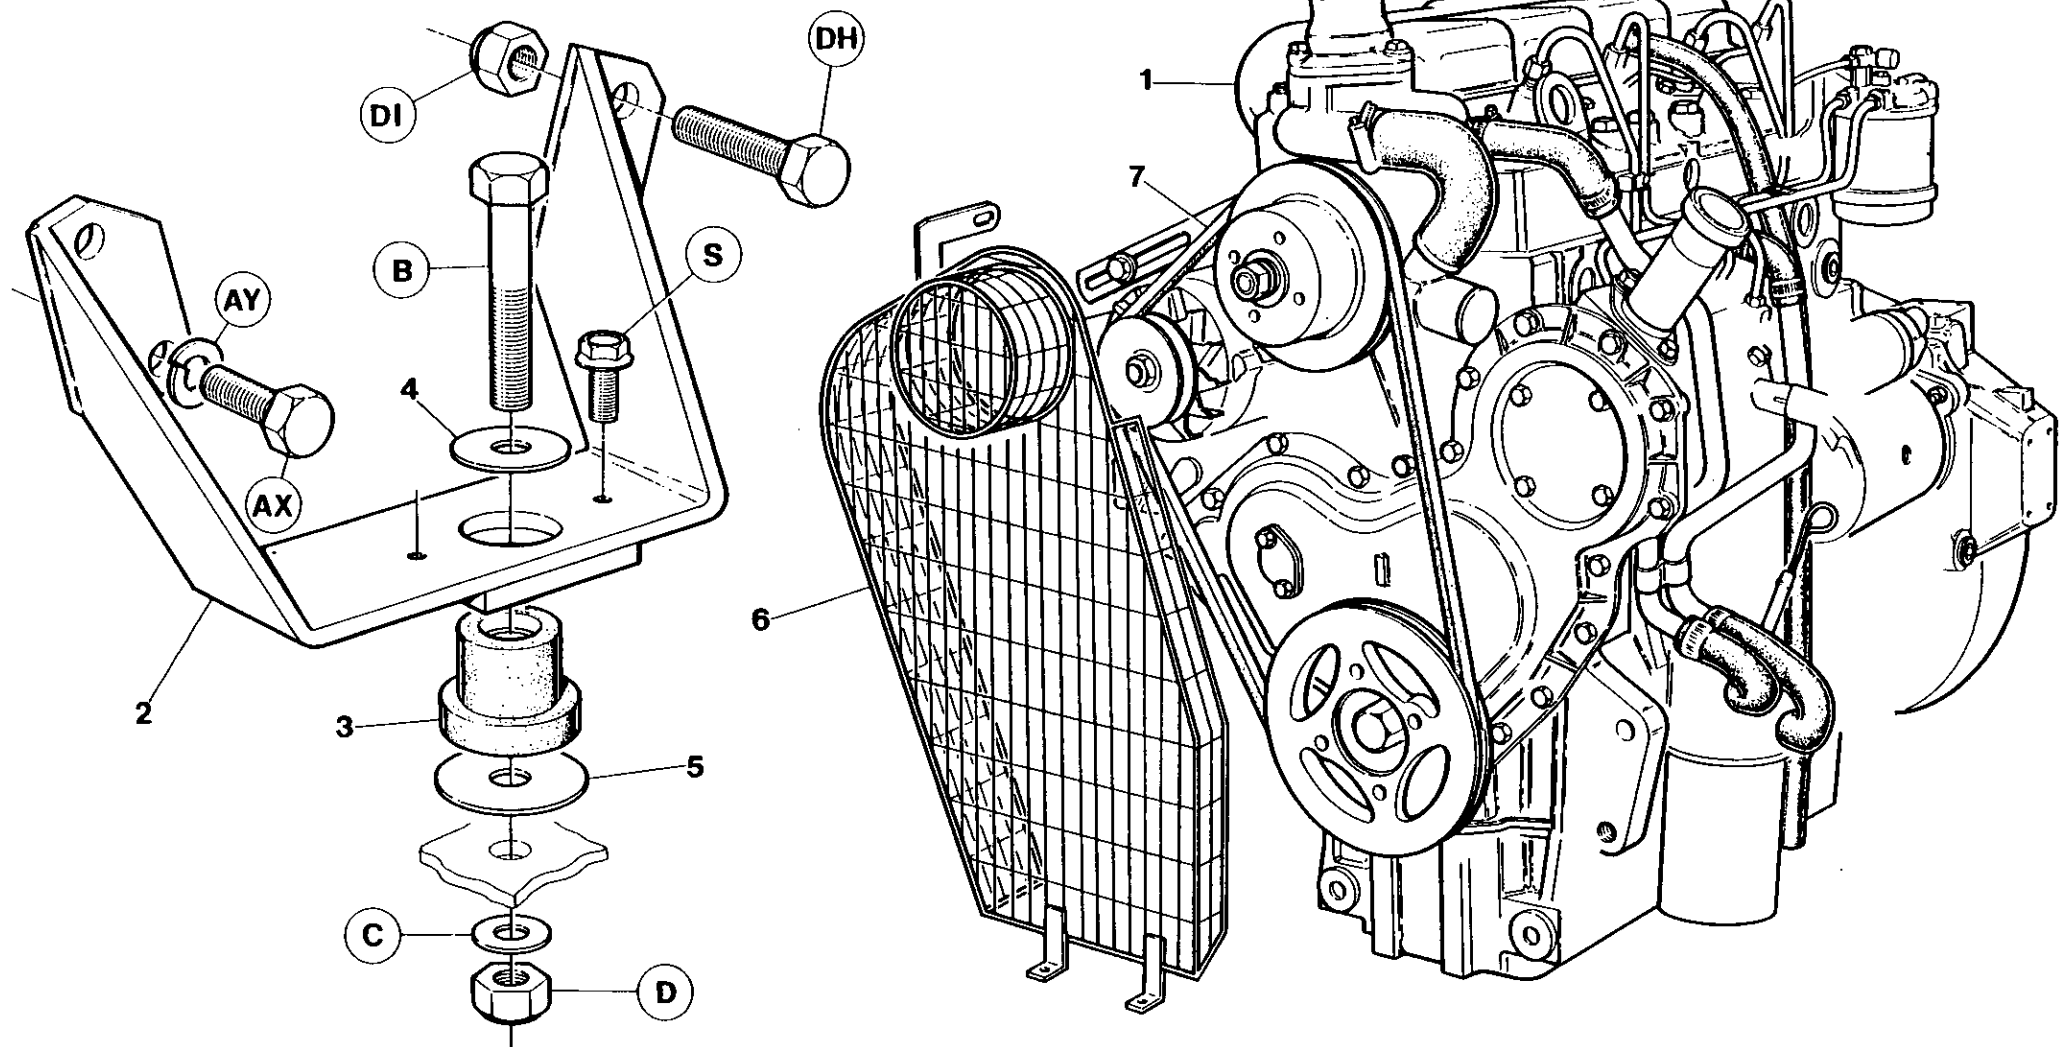


Item	C.P.N.	Qty	DRIVERS	DIVERS	ANTRIEB	GRUPPO MOTORE	ACCIONAMIENTO	أجهزة التدوير :	
1	++++++	1	Engine	Moteur	Motor	Motore	Motor	عرك	1
2	92077569	1	Bracket	Support	Halierung	Staffa	Soporte	كتيفة	2
3	35273812	1	Mount	Monture	Befestigungsteil	Mensola	Armadura	حامل	3
4	35101468	1	Washer	Rondelle	Dichtungsring	Guarnizione	Arandela	جلبة	4
5	35273937	1	Washer	Rondelle	Dichtungsring	Guarnizione	Arandela	جلبة	5
6	92519503	1	Guard	Protecteur	Schutzvorrichtung	Riparo	Protector	حاجز	6
7	92671833	1	Belt	Courroie	Keilriemen	Cinghia	Correa	حزام	7
+++++++ Items Supplied by Engine Manufacturer				+++++++ Articles fournies par le fabricant du moteur	+++ Diese Artikel werden vom Motorhersteller geliefert	+++++++ Piezas sumnistradas por el fabricante del motor	+++++++ Elementi forniti dalla Fabbrica del Motori	+++++++ أصناف تودها تكة إنتاج المحرك	

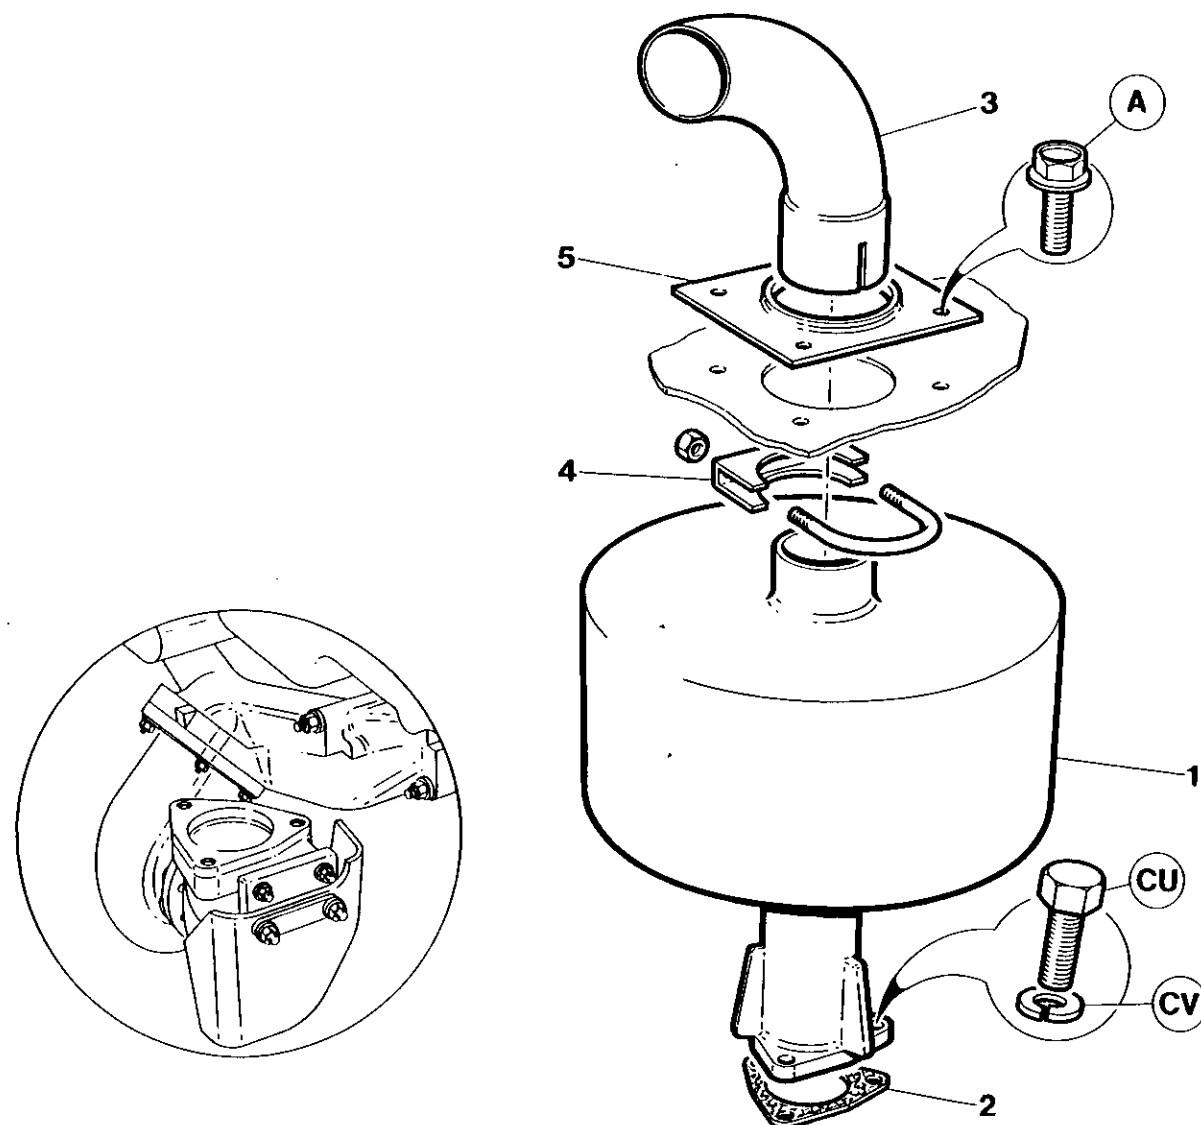

Item	C.P.N.	Qty	DRIVERS	DIVERS	ANTRIEB	GRUPPO MOTORE	ACCIONAMIENTO	أجهزة التدوير	
1	92519511	1	Muffler	Chicane	Schalldampfer	Marmitta	Silenciador del escape	كاتم الصوت	1
2	92519529	1	Gasket	Joint	Dichtung	Guanizione	Empaquetadura	الحشية	2
3	92064120	1	Tailpipe	Tuyau d'en bout	Auspuffrohr	Pezzo terminale	Tubo de exhaustación	سمار فلادوط	3
4	92253079	1	Clamp	Bride	Klemme	Fascetta	Grampa	مانك	4
5	92059062	1	Plate	Plaque	Blech	Piastre	Placa	صولة قفل	5

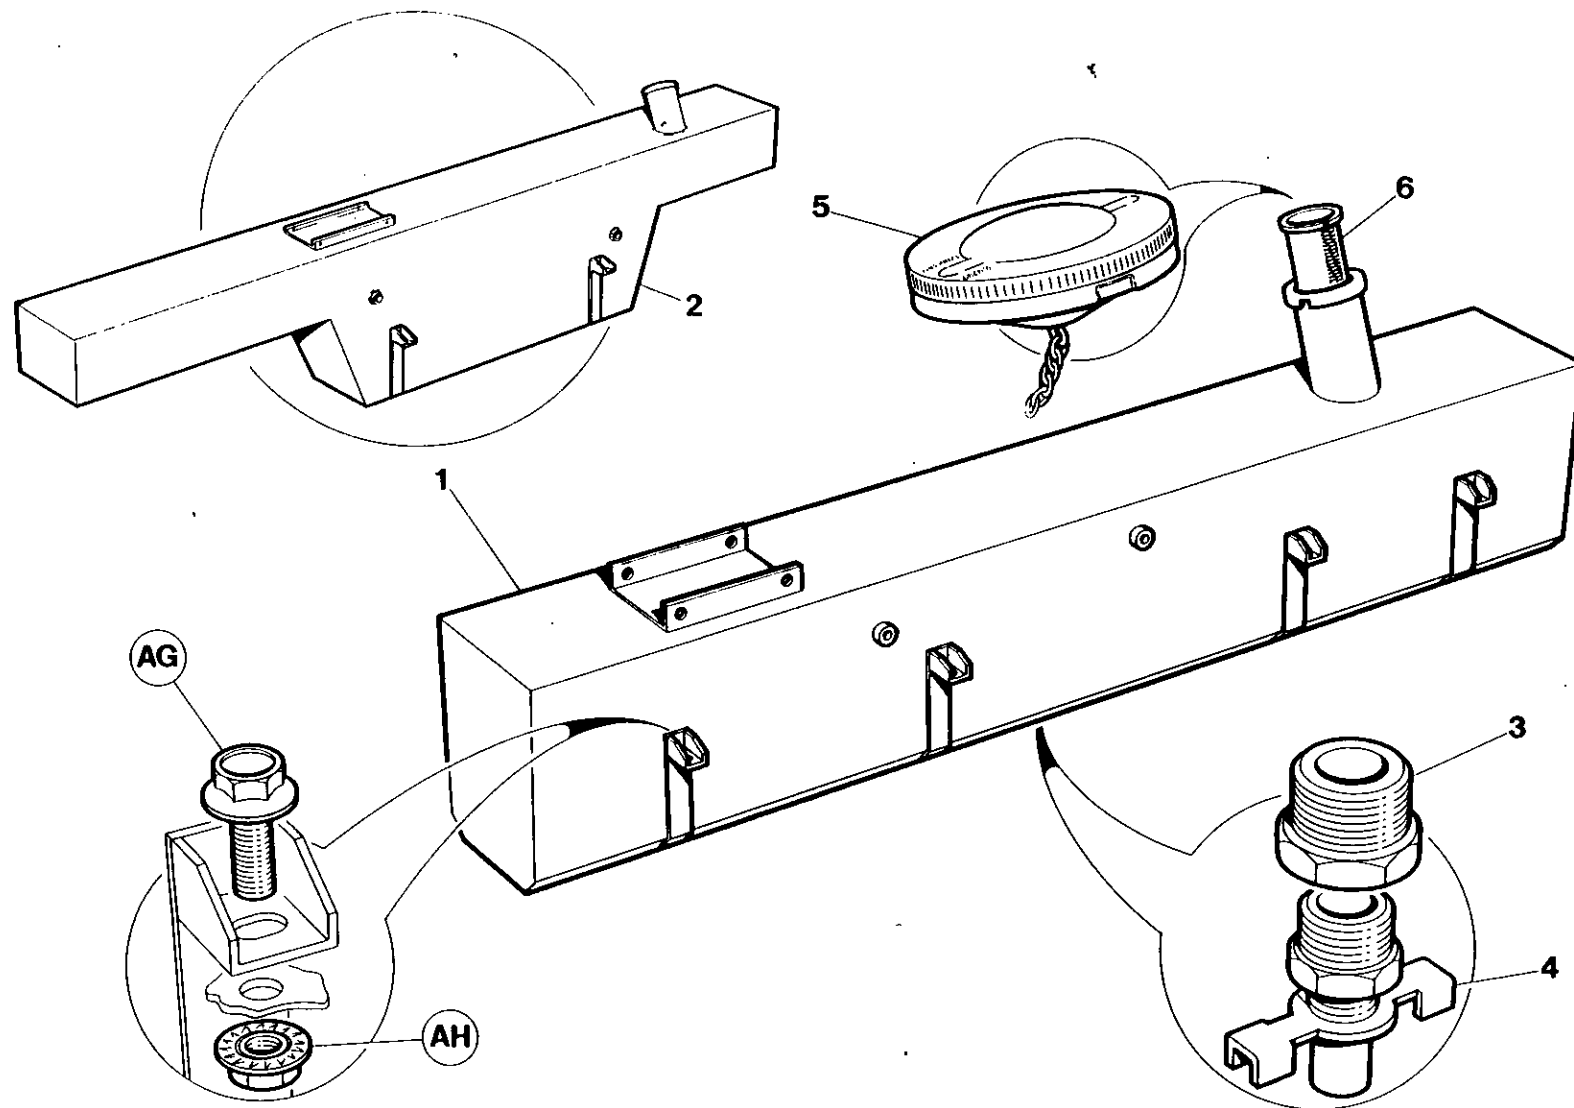

Item	C.P.N.	Qty	DRIVERS	DIVERS	ANTRIEB	GRUPPO MOTORE	ACCIONAMIENTO	أجهزة التدوير	
1	92513068	1	Tank (2 Wheel)	Réservoir (2 Roue)	Tank (2 Rad)	Serbatoio (2 Ruota)	Tanque (2Rueda)	خزن (2 جرخ)	1
2	92756683	1	Tank (4 Wheel)	Réservoir (4 Roue)	Tank (4 Rad)	Serbatoio (4 Rوتا)	Tanque (4 Rueda)	خزن (4 جرخ)	2
3	92354380	1	Reducung Bush	Rondelle de réduction	Reduzierstück	Boccola riduttrice	Buje reductor	بوش تبديل	3
4	92258706	1	Valve	Soupapa	Ventil	Valvola	Válvula	شبر	4
5	92120013	1	Cap	Couvercle	Kappe	Tappo	Tapa	دربوش	5
6	92043058	1	Filter	Filtre	Filter	Filtro	Filtro	مجموعة	6

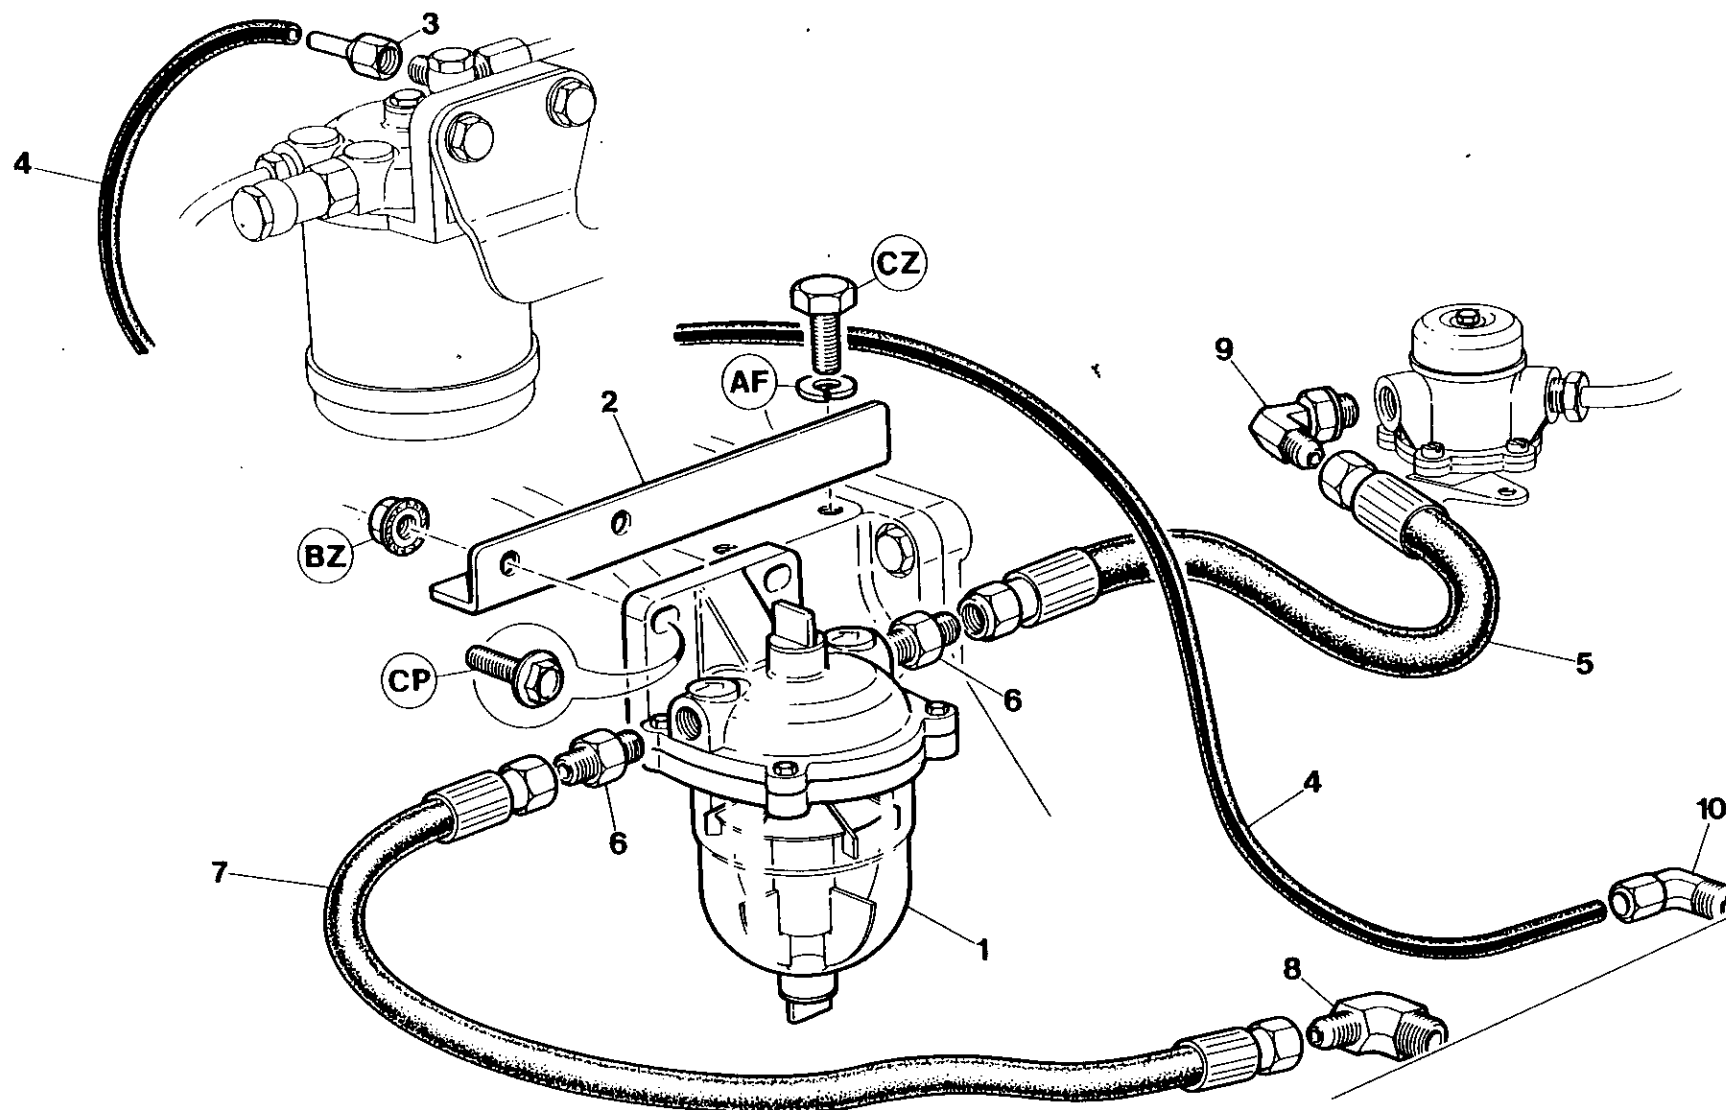

Item	C.P.N.	Qty	DRIVERS	DIVERS	ANTRIEB	GRUPPO MOTORE	ACCIONAMIENTO	أجهزة التدوير :	
1	92118728	1	Water Trap	Trappe d' eau	Wassersamme lbehälter	Colector de agua	Pozzetto acqua	محبس المياه	1
2	92519727	1	Bracket	Support	Stütze	Soporte	Staffa	كتيفة	2
3	92519610	1	Tallpiece	Tuyau d'en bout	Endstück	Cola	Pezzo terminale	ماسورة السحب	3
4	92490358	1.2m	Tube	Tube	Schlauch	Tubo	Tubo	انبوب	4
5	92094705	1	Hose	Canalisation souple	Verbinder	Manguera	Flessibile	خرطوم	5
6	92176916	2	Connector	Connecteur	Schlauch	Conector	Raccordo	موصل	6
7	92672567	1	Hose	Canalisation souple	Krümmer	Manguera	Flessibile	خرطوم	7
8	92394279	1	Elbow	Coude	Krümmer	Codo	Gomito	كوع	8
9	92118793	1	Elbow	Coude	Krümmer	Codo	Gomito	كوع	9
10	92067933	1	Elbow	Coude	Krümmer	Codo	Gomito	كوع	10

AIR END


COMPRESSEUR

VERDICHTERTEIL

GRUPPO
COMPRESSORE

COMPRESOR

طرف تفريغ الهواء :

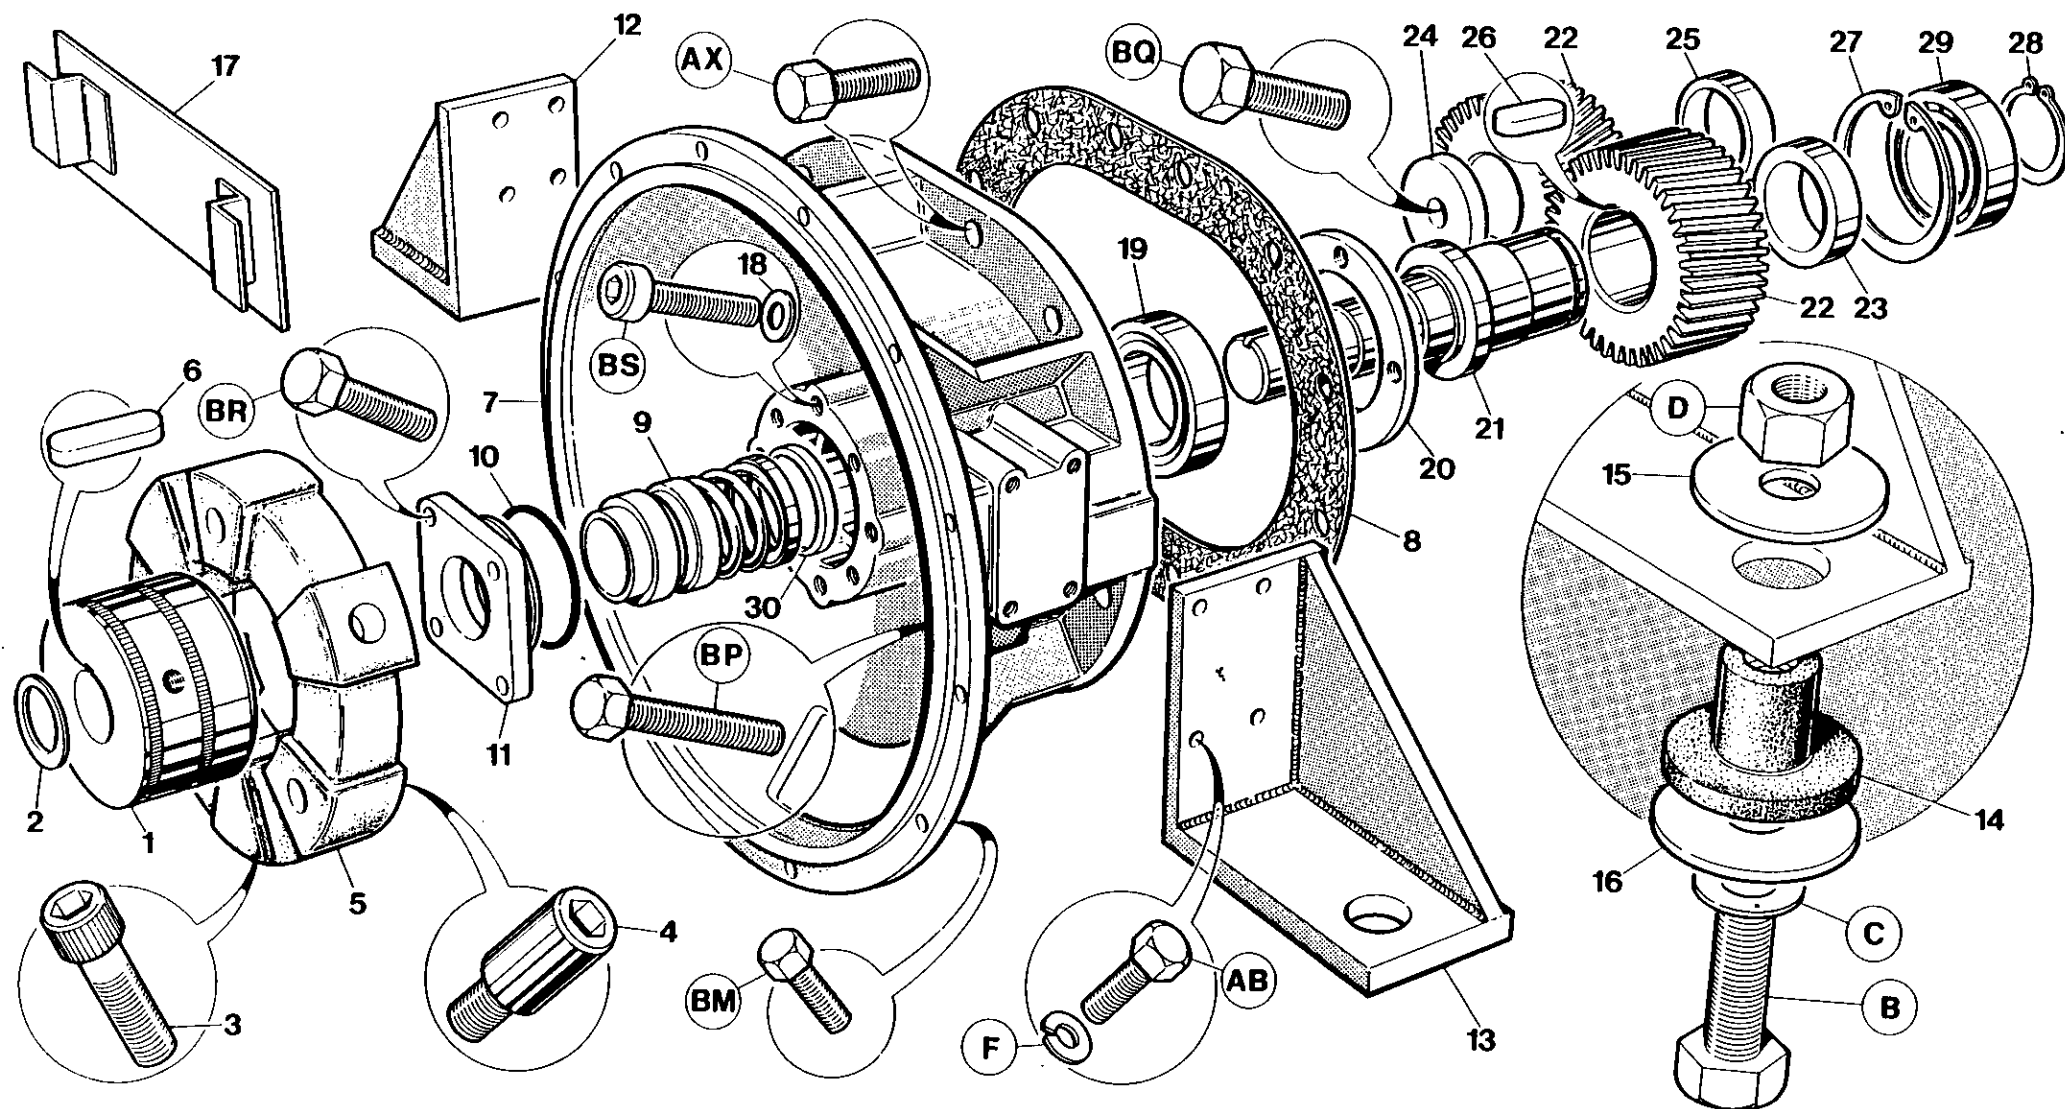**7.2.0****INGERSOLL-RAND**

Item	C.P.N.	Qty	AIR END	COMPRESSEUR	VERDICHTERTEIL	GRUPPO COMPRESSORE	COMPRESOR	طرف تفرغ الهواء	
(1-5)	92089317	1	Airend	Compresseur	Verdichterteil	Gruppo Compressore	Compresor	مجموعة مرشح	(1-5)
(1-2)	92073626	1	Coupling Assy	Montage	Kupplungs-Baugruppe	Compl. Accoppiamento	Conjunto acoplamiento	مجموعة القارن	(1-2)
			Hub + Circlip Assy	Ensemble circlip moyeu	Naben-Sicherungsring montage	Insieme anello d'arresto sul mozzo	Montaje grapa circular del cubo	مجموعة القب والحلقة الحابكة	
1	92089325	1	Hub	Moyeu	Nabe	Mozzo	Cubo	قب	1
2	92089358	1	Circlip	Circlip	Schelle	Fascetta	Abrazadera	حلقة حابكة	2
(3-5)	92073634	1	Element Assy	Element	Einsatz	Elemento	Elemento	مجموعة العنصر	(3-5)
3	92089507	3	Setscrew	Vis	Schraube	Vite	Tornillo	مسامير تثبيت ملول	3
4	92089341	3	Bolt	Boulon	Bolzen	Bullone	Perno	مسامير ملول	4
5	92089333	1	Element	Element	Einsatz	Elemento	Elemento	عنصر	5
6	35321421	1	Key	Clavette	Keil	Chiave	Chavetta	مفتاح	6
7	36723641	1	Housing	Carter	Gehäuse	Ir.castellature	Carter	بيت	7
8	39437637	1	Gasket	Joint	Dichtung	Guarnizione	Junta	حشية	8
9	35593490	1	Seal	Joint	Abdichtung	Tenuta	Retenedor	حلقة خاتمة	9
10	95358024	1	O Ring	Joint Torique	O Ring	O Ring	Junta Torcia	حلقة	10
11	35328475	1	Cover	Couvercle	Abdeckung	Coperchio	Tapa	غطاء	11
12	92070036	1	Bracket LH	Support gauche	Linke Befestigung	Supporto di sinistra	Soporte M. Izq.	حامل اليسر	12
13	92087725	1	Bracket RH	Support droit	Rechte Befestigung	Supporto di destra	Soporte M. Der.	حامل اليمين	13
14	35273812	2	Mount	Support	Trager	Supporto	Soporte	حامل	14
15	35101468	2	Washer	Rondelle	Dichtungsring	Rondella	Arandela	جلب	15
16	35273937	2	Washer	Rondelle	Dichtungsring	Rondella	Arandella	جلب	16
17	92117480	2	Cover	Couvercle	Abdeckung	Coperchio	Tapa	غطاء	17
18	30346662	1	Washer	Rondelle	Dichtungsring	Rondella	Arandella	جلب	18
19	35327543	1	Bearing	Roulement	Lager	Cusinetto	Coinete	محمل	19
20	35326602	1	Retainer	Retedue	Haltering	Ritenuta	Retencion	اداة احتجاز	20
21	35851153	1	Shaft	Arbre	Welle	Albero	Eje	عمود الإدارة	21
22	35327063	1	Gear Set	Jeu Engrenage	Radersatz	Kupplungssatz	Juego engranajes	طقم مسننات	22
23	35327626	1	Spacer	Entretoise	Distanzsuuck	Distanziatore	Espaciador	ماعدة	23
24	35255827	1	Clamp Plate	Plaque De Serrage	Befestigungsflansch	Piastrina	Place Grampa	صفحة القامطة	24
25	35262716	1	Spacer	Entretoise	Distanzstuck	Distanziale	Espaciador	ماعدة	25
26	35329192	1	Key	Clavette	Keil	Chiave	Chavetta	مفتاح	26
27	95223178	1	Retaining Ring	Anneau De Retenue	Haltering	Anello Ritenuta	Anillo De Retencion	حلقة احتجاز	27
28	95096806	1	Retaining Ring	Anneau De Retenue	Haltering	Anello Ritenuta	Anillo De Retencion	حلقة احتجاز	28
29	35313568	1	Bearing	Roulement	Lager	Cusinetto	Coinete	محمل	29
30	35364660	1	Spacer	Entretoise	Distanzstuck	Distanziale	Espaciador	ماعدة	30

AIR END


COMPRESSEUR

VERDICHTERTEIL

GRUPPO
COMPRESSORE

COMPRESOR

طرف تفريغ الهواء :

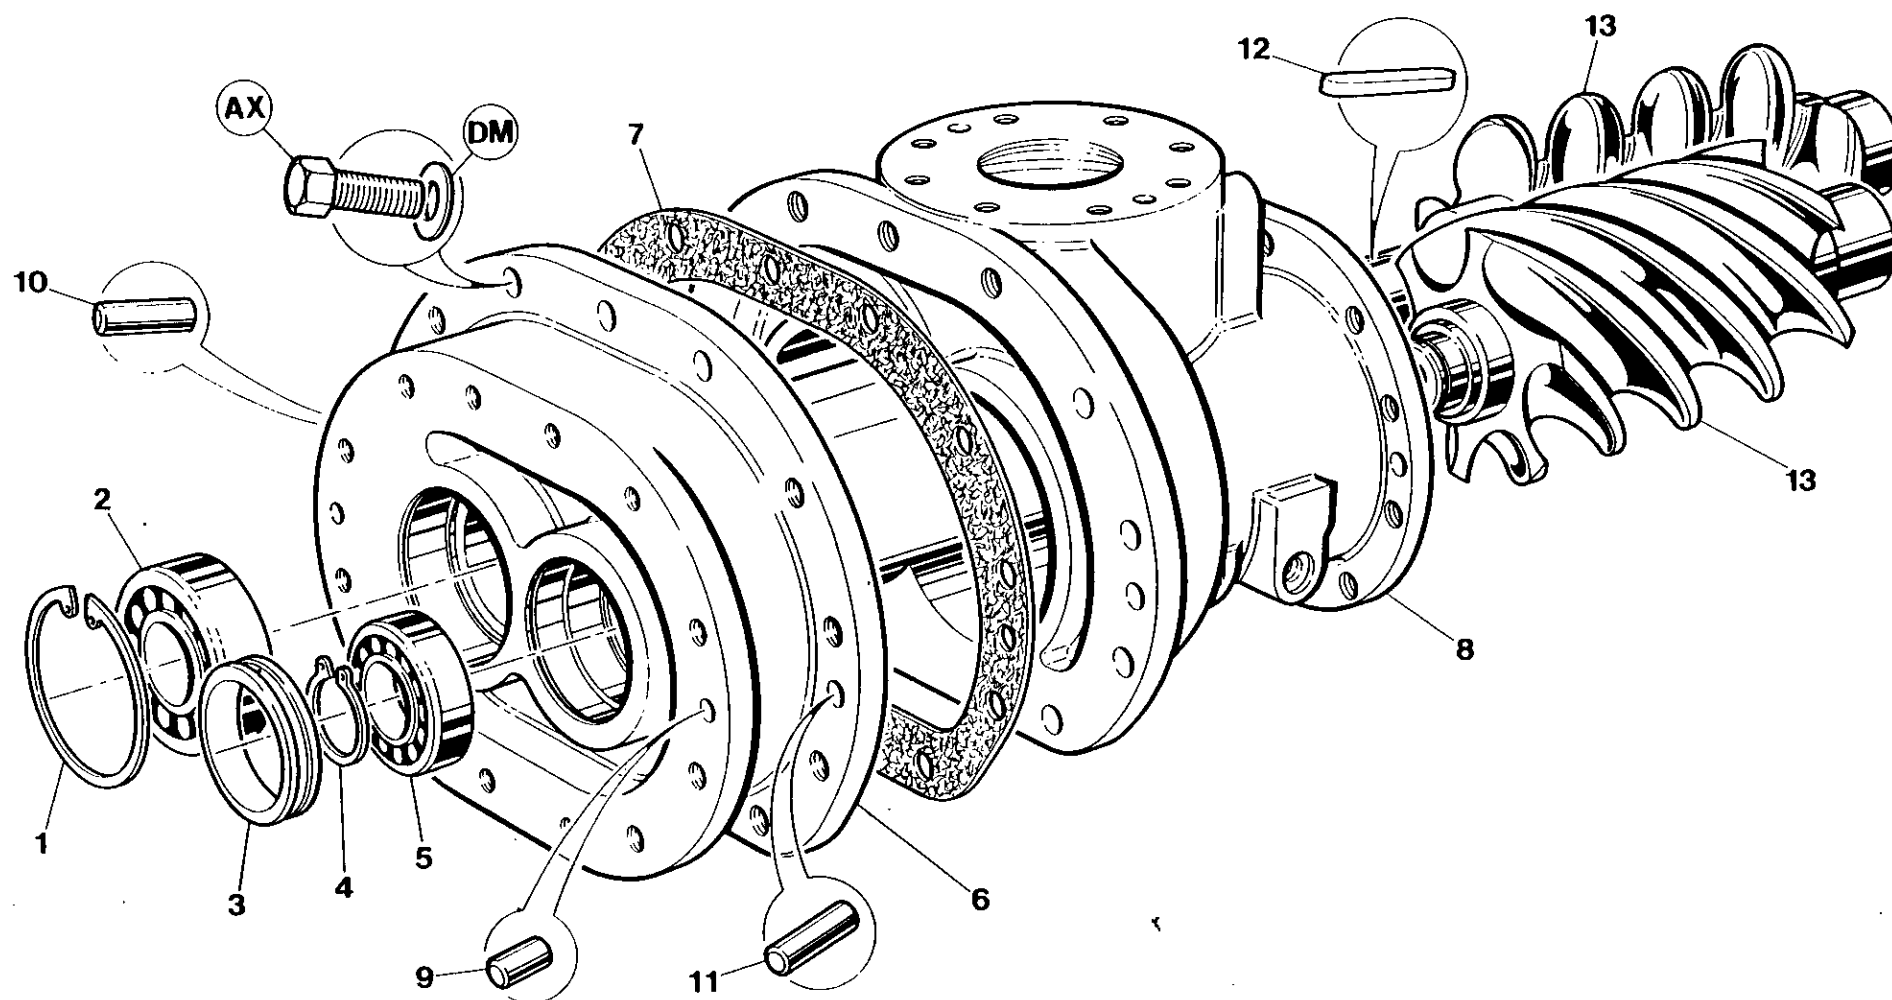

Item	C.P.N.	Qty	AIR END	COMPRESSEUR	VERDICHTERTEIL	GRUPPO COMPRESSORE	COMPRESOR	طرف تفريغ الهواء	
1	95223194	1	Circlip	Circlip	Schelle	Fascetta	Abrazadera	حلقة حابكة	1
2	35313535	1	Bearing	Roulement	Lager	Cuscinetto	Coinete	عمل	2
3	35270131	1	Spacer	Entretoise	Abstandstruck	Distanziale	Espaciador	ماعدة	3
4	95223475	1	Retaining Ring	Anneau De Retedue	Haltering	Anello Ritenuta	Anillo De Rentencion	حلقة احتجاز	4
5	35313543	1	Bearing	Roulement	Lager	Cuscinetto	Cojinete	عمل	5
6	92540764	1	Housing	Carter	Gehause	Incastellature	Carter	بيت	6
7	35518497	1	Gasket	Joint	Dichtung	Guarnizione	Junta	حشية	7
8	92054554	1	Housing	Carter	Gehause	Incastellature	Carter	بيت	8
9	95078549	2	Pin	Broche	Stift	Perno	Clavisa	مسمار	9
10	95239927	2	Pin	Broche	Stift	Perno	Clavisa	مسمار	10
11	35332915	2	Pin	Broche	Stift	Perno	Clavisa	مسمار	11
12	95381109	1	Key	Clavette	Keil	Chiave	Chavetta	مفتاح	12
13	35085042	1	Rotor Set	Jeu Rotor	Rotorsatz	Serie Rotori	Juego Rotor	طقم المضو الدوار	13

AIR END


COMPRESSEUR

VERDICHTERTEIL

GRUPPO
COMPRESSORE

COMPRESOR

طرف تفرغ الهواء

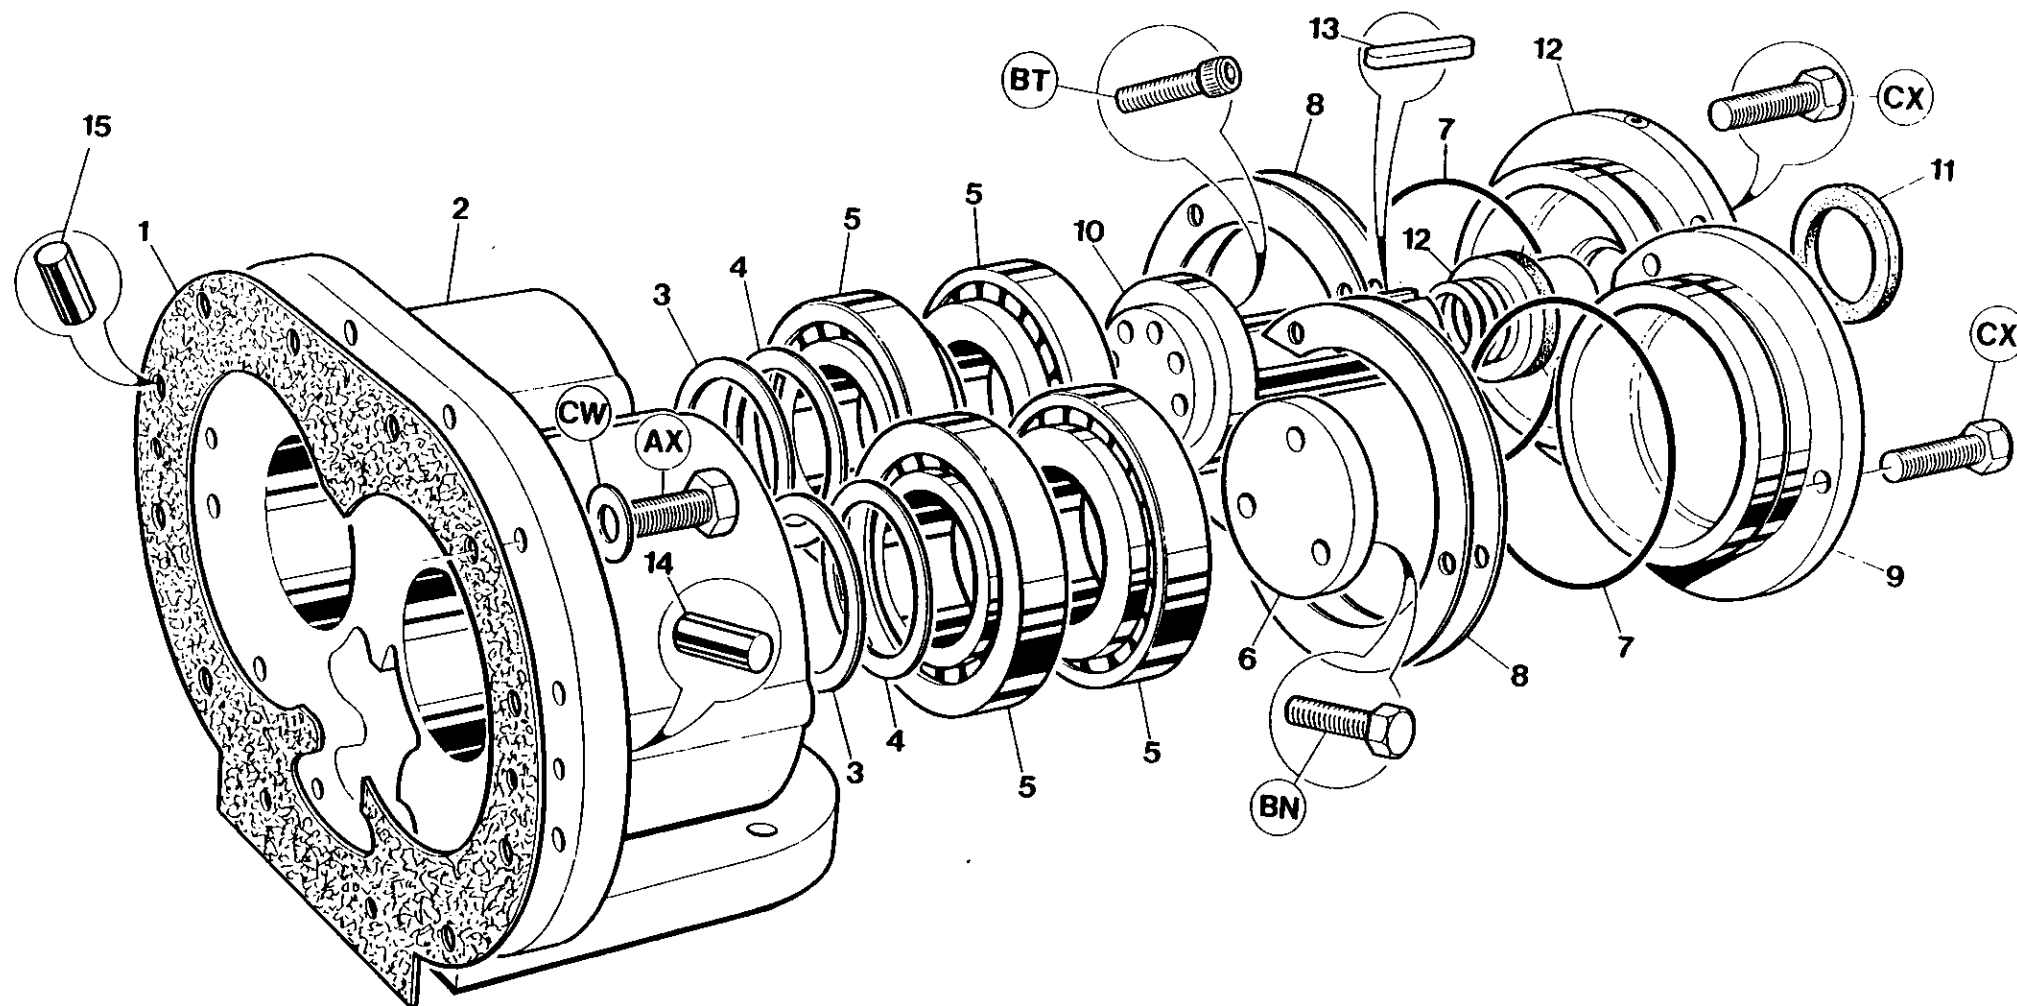


7.2.4


Rev. 1 10/88

INGERSOLL-RAND

Item	C.P.N.	Qty	AIR END	COMPRESSEUR	VERDICHTERTEIL	GRUPPO COMPRESSORE	COMPRESOR	طرف تغريغ الهواء	
1	39437629	1	Gasket	Joint	Dichtung	Rondella	Junta	حشيق	1
2	92504539	1	Housing	Carter	Gehäuse	Incastellature	Carter	تبييت	2
3	35313600	4	Shim Set	Jeu De Cales	Bellegscheibensatz	Ser Spessori	Plancha de relleno	طقم رفادة	3
4	35313618	4	Shim Set	Jeu De Cales	Bellegscheibensatz	Serie Spessori	Plancha de relleno	طقم رفادة	4
5	39437595	4	Bearing	Roulement	Lager	Cusinetto	Cojinete	كرسي تحميل	5
6	35262690	1	Clamp Plate	Plaque Bridge	Klemmplatte	Piastra di blocco	Placa abrasadera	صفحة التثبيت	6
7	95060224	2	O-Ring	Joint Turique	O Ring	O Ring	Junta Torica	حلقة مدورة	7
8	92679323	2	Shim Set	Jeu De Cales	Bellegscheibensatz	Serie Spessori	Rondella	طقم رفادة	8
9	92544311	1	Cover	Couvercle	Abdeckung	Coperchio	Tapa	غطاء	9
10	35600840	1	Shaft	Arbre	Welle	Albero	Eje	عمود ادارة	10
11	35598556	1	Seal	Joint	Abdichtung	Tenuta	Sello	سداد محكم	11
12	35854512	1	Cover	Couvercle	Abdeckung	Coperchio	Tapa	حلقة مدورة	12
13	35325679	1	Key	Clavette	Schlüssel	Chiavetta	Llave	غطاء	13
14	35332915	1	Pin	Broche	Stift	Perno	Clavija	مسمار	14
15	95239927	1	Pin	Broche	Stift	Perno	Clavija	مسمار	15

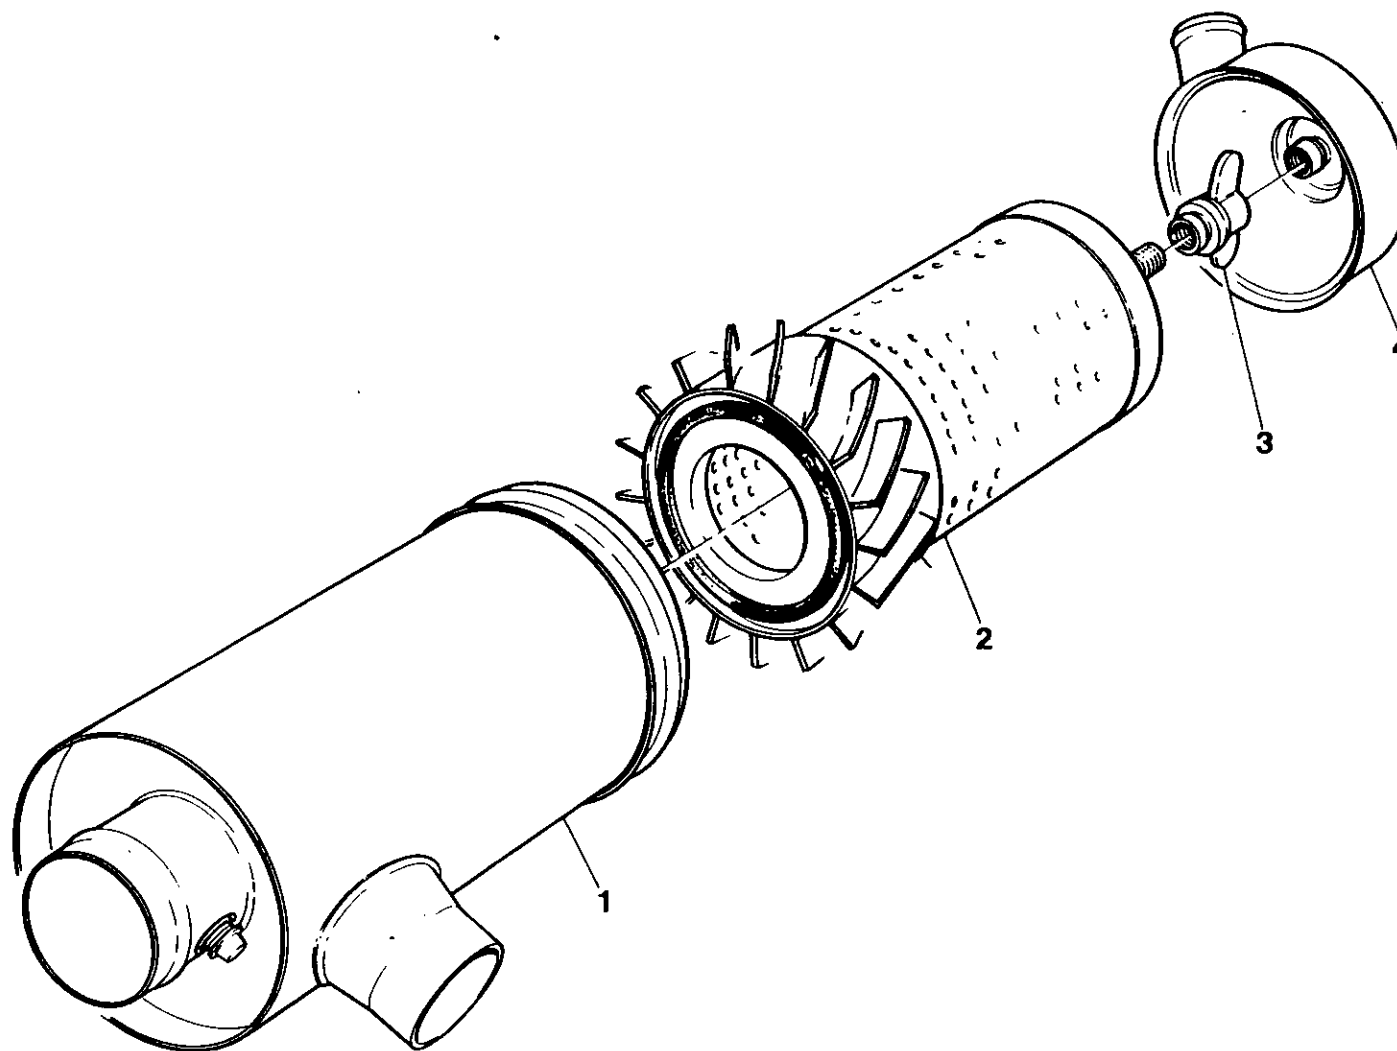

Item	C.P.N.	Qty	AIR INTAKE SYSTEM	ADMISSION D'AIR	LUFTEINLASS-SYSTEM	SISTEMA DI AMMISSIONE	SISTEMA DE ADMISION DE AIRE	جهاز سحب الهواء :	
			Air Filter Assy Aired	Ensemble filtre a air de la prise d'air	Luftfiltersatz Luftaustrittseite	Compressor filtro d'aria, gruppo compressore	Montaje filtro de aire, compressor	مجموعة مرشح الهواء لطرف الهواء	
(1-4)	92085786	1	Air Filter Assy	Ensemble filtre à air	Luftfiltersatz	Compleso filtro d'aria	Montaje filtro de aire	مجموعة مرشح الهواء	(1-4)
1	92076231	1	Body	Corps	Körper	Corpo	Cuerpo	بدن	1
2	92079425	1	Element	Elément	Element	Filtro	Elemento	عنصر	2
3	92117449	1	Nut	Ecrou	Mutter	Dado	Tuerca	صمولة	3
4	92076223	1	Cover	Couvercle	Abdeckung	Coperchio	Tapo	غطاء	4
			Air Filter Assy Engine	Ensemble du filtre a air du moteur	Luftfiltersatz Motor	Compleso filtro d'aria, gruppo motore	Montaje filtro de aire, motor	مجموعة مرشح الهواء للمحرك	
(1-4)	92117415	1	Air Filter Assy	Ensemble filtre à air	Luftfiltersatz	Compleso filtro d'aria	Montaje filtro de aire	مجموعة مرشح الهواء	(1-4)
1	92117423	1	Body	Corps	Körper	Corpo	Cuerpo	بدن	1
2	92117431	1	Element	Elément	Element	Filtro	Elemento	عنصر	2
3	92117449	1	Nut	Ecrou	Mutter	Dado	Tuerca	صمولة	3
4	92117456	1	Cover	Couvercle	Abdeckung	Coperchio	Tapa	غطاء	4

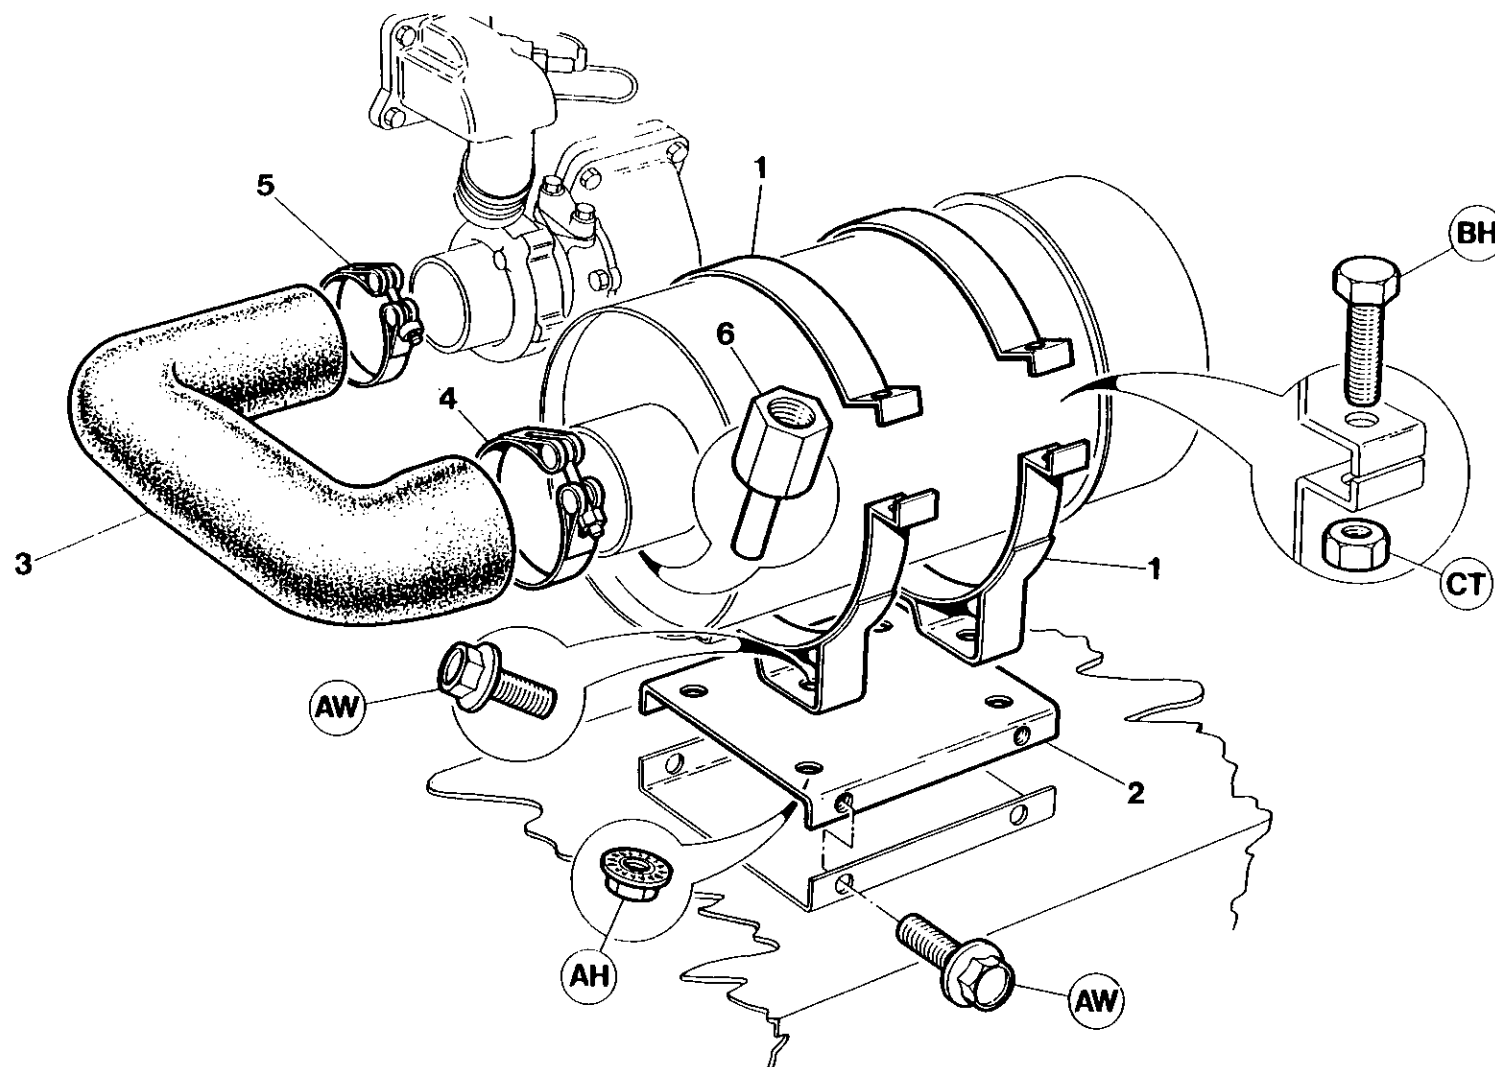


Item	C.P.N.	Qty	AIR INTAKE SYSTEM	ADMISSION D'AIR	LUFTEINLASS-SYSTEM	SISTEMA DI AMMISSIONE	SISTEMA DE ADMISION DE AIRE	جهاز سحب الهواء :	
1	92252006	2	Mounting Band	Bande de montage	Halterung	Banda di supporto	Cinta armadora	شريط التثبيت	1
2	92519594	1	Mount	Monture	Befestigungsteil	Mensola	Armadura	حامل	2
3	92519602	1	Duct	Conduit	Leitungskanal	Condotto	Conducto	مسلك	3
4	92172600	1	Clamp	Bride	Klemme	Fascetta	Grampa	قلمطة	4
5	35293059	1	Clamp	Bride	Klemme	Fascetta	Grampa	قلمطة	5
6	92519610	1	Tailpiece	Tuyau d'en bout	Endstück	Pezzo terminale	Cola	ماسورة السحب	6

Rev. 1 10/88

7.3.3

Rev. 1 10/88

INGERSOLL-RAND

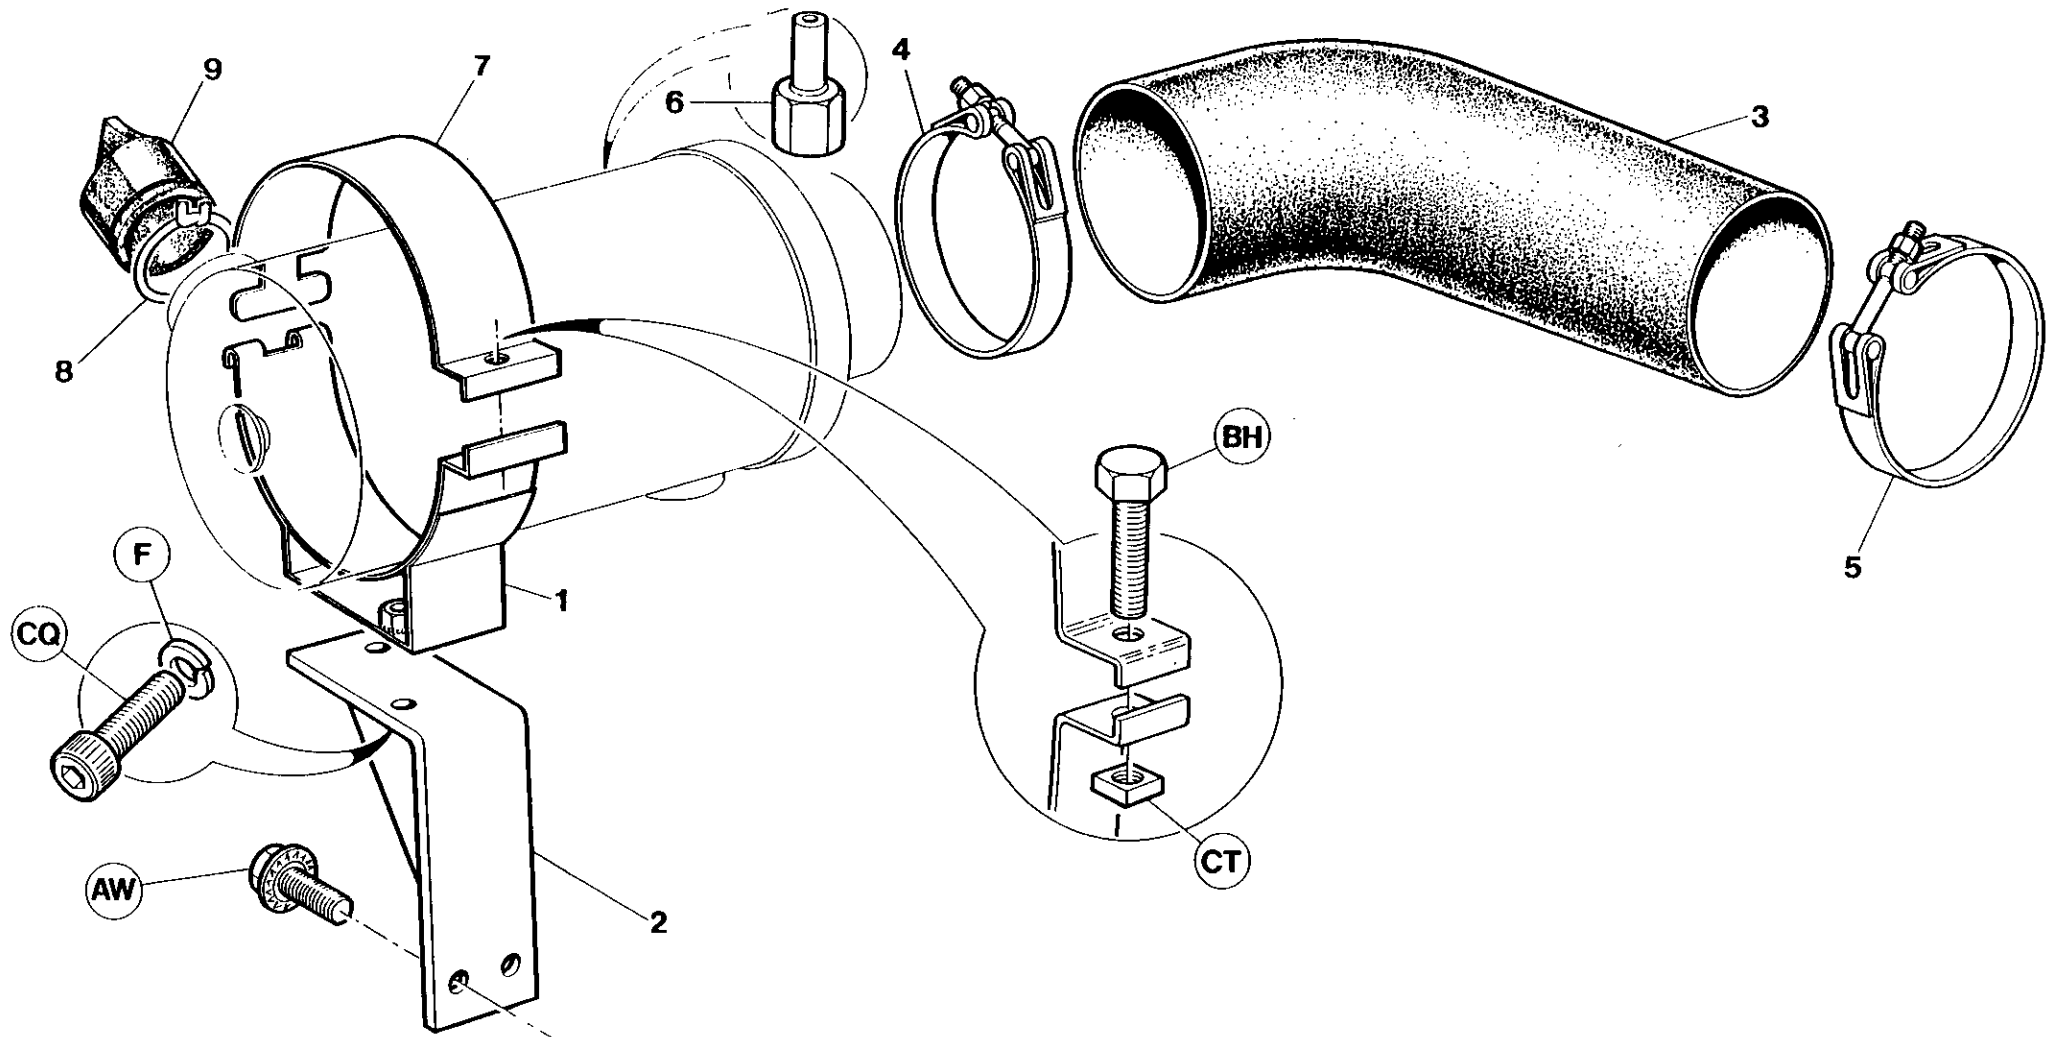

Item C.P.N. Qty AIR INTAKE SYSTEM ADMISSION D'AIR LUFTEINLASS-SYSTEM SISTEMA DI AMMISSIONE SISTEMA DE ADMISION DE AIRE جهاز سحب الهواء :

1	92657998	1	Clamp	Bride	Klemme	Fascetta	Grampa	قلمعة	1
2	92519628	1	Bracket	Support	Halterung	Staffa	Soporte	كشكة	2
3	92086651	1	Hose	Canalisation souple	Schlauch	Flessibile	Manguera	خرطوم	3
4	92085885	1	Clamp	Bride	Klemme	Fascetta	Grampa	قلمعة	4
5	92259902	1	Clamp	Bride	Klemme	Fascetta	Grampa	قلمعة	5
6	92519610	1	Tallpiece	Tuyau d'en bout	Endstück	Pezzo terminale	Cola	ماسورة السحب	6
7	92657980	1	Strap	Cangle	Riemen	Cinghietta	Faja	شريط	7
8	92122928	1	Clip	Collier	Klemmschelle	Fermaglio	Abrasadera	مشبك	8
9	92147511	1	Vacuator Valve	Soupapa de vide	Saugventil	Valvola di scarico	Válvula Vacuator	صمام الانزراع	9

REGULATION


REGULATION

REGELUNG


REGOLAZIONE

REGULACION

جهاز التنظيم

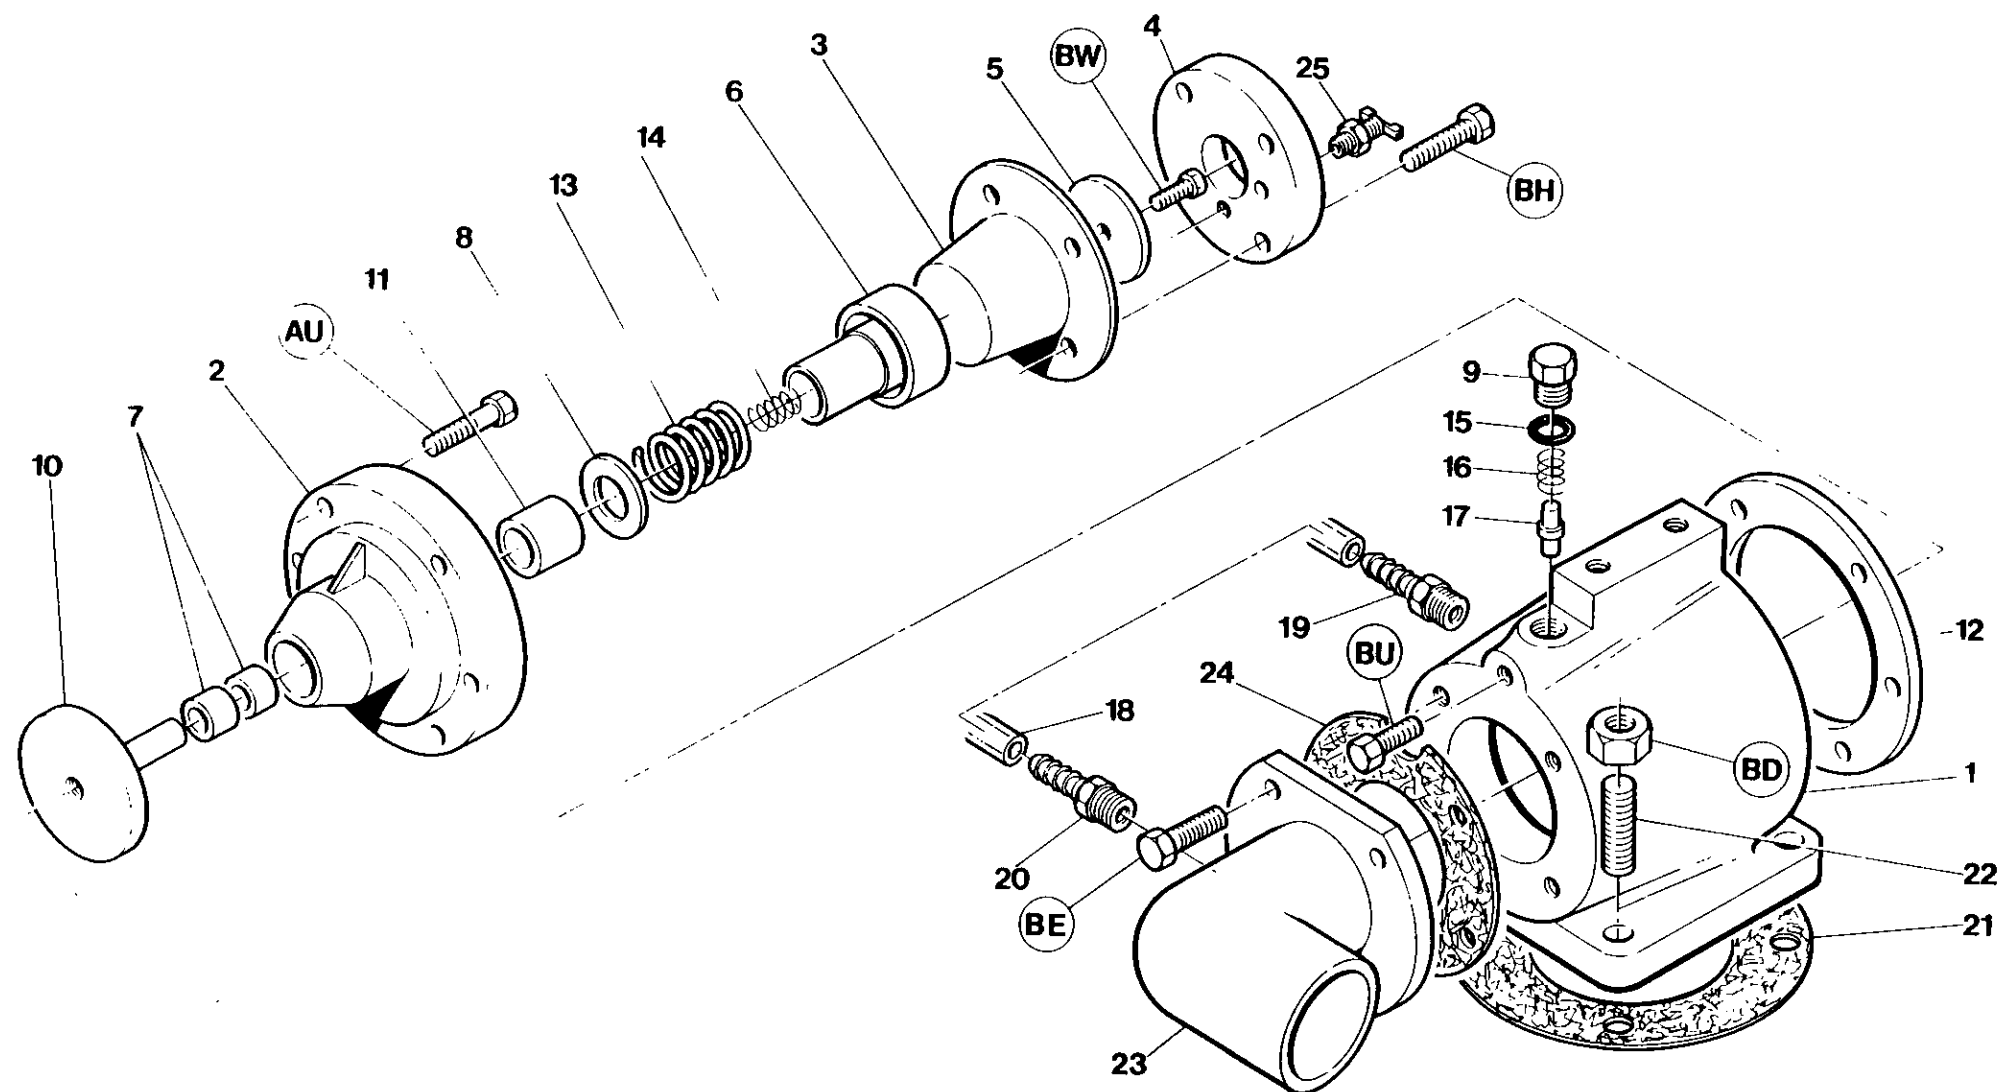
**7.4.0****INGERSOLL-RAND**

Item	C.P.N.	Qty	REGULATION	REGULATION	REGELUNG	REGOLAZIONE	REGULACION	جهاز التنظيم	
(1-17)	35060631	1	Unloader Valve Assy.	Ensemble soupape de déagagement	Druckregler Montage	Insieme valvola di scarico	Montaje valvula de descarga	مجموعة صمام التفريغ	(1-17)
1	36718427	1	Body	Corps	Aufbau	Corpo	Cuerpo	بدن	1
2	35833227	1	Housing	Carter	Gehäuse	Alloggiamento	Cárter	غلاف	2
3	35317197	1	Diaphragm	Diaphragme	Membran	Membrana	Diafragma	رق	3
4	35836949	1	Cover	Couvercle	Abdeckung	Coperchio	Tapa	غطاء	4
5	35317239	1	Washer	Rondelle	Dichtungsring	Rondella	Arandela	فلكة	5
6	35588193	1	Piston	Piston	Kolben	Pistone	Pistón	كباس	6
7	35318005	2	Bush	Bague	Buchse	Boccola	Buje	حلبة	7
8	35317205	1	Washer	Rondelle	Dichtungsring	Rondella	Arandela	فلكة	8
9	35278555	1	Plug	Bouchon	Stecker	Tappo	Tapón	سدادة	9
10	35591122	1	Valve	Soupape	Ventil	Valvola	Válvula	صمام	10
11	35318013	1	Bush	Bague	Buchse	Boccola	Buje	حلبة	11
12	35588300	1	Gasket	Joint	Dichtung	Guarnizione	Junta	حشية	12
13	35322767	1	Spring	Ressort	Feder	Molla	Resorte	نابض	13
14	35321603	1	Spring	Ressort	Feder	Molla	Resorte	نابض	14
15	35278589	1	O-Ring	Joint torique	O-Ring	Guarnizione circolare	Junta tórica	حلفة	15
16	35318914	1	Spring	Ressort	Feder	Molla	Resorte	نابض	16
17	35317213	1	Pin	Broche	Stift	Perno	Clavija	مسمار	17
18	35282292	0.4m	Tube	Tube	Schlauch	Tubo	Tubo 0.4 m	انبوب	18
19	35323542	1	Barbed Fitting	Montage barbelé	Stachelarmatur	Insieme a reticolo	Conector arponado	تركبة شائكة	19
20	35316587	1	Barbed Fitting	Montage barbelé	Stachelarmatur	Insieme a reticolo	Conector arponado	تركبة شائكة	20
21	35589589	1	Gasket	Joint	Dichtung	Guarnizione	Junta	حشية	21
22	92040294	4	Stud	Goujon	Nut	Perno	Husillo	مسمار عديم الرأس	22
23	92525872	1	Flange	Bride	Flansch	Flangia	Brida	شفة	23
24	35588318	1	Gasket	Joint	Dichtung	Guarnizione	Junta	حشية	24
25	95250692	1	Drain Cock	Robinet de vidange	Ablashahn	Rubinetto di scarico	Grifo de purga	محبس التصريف	25

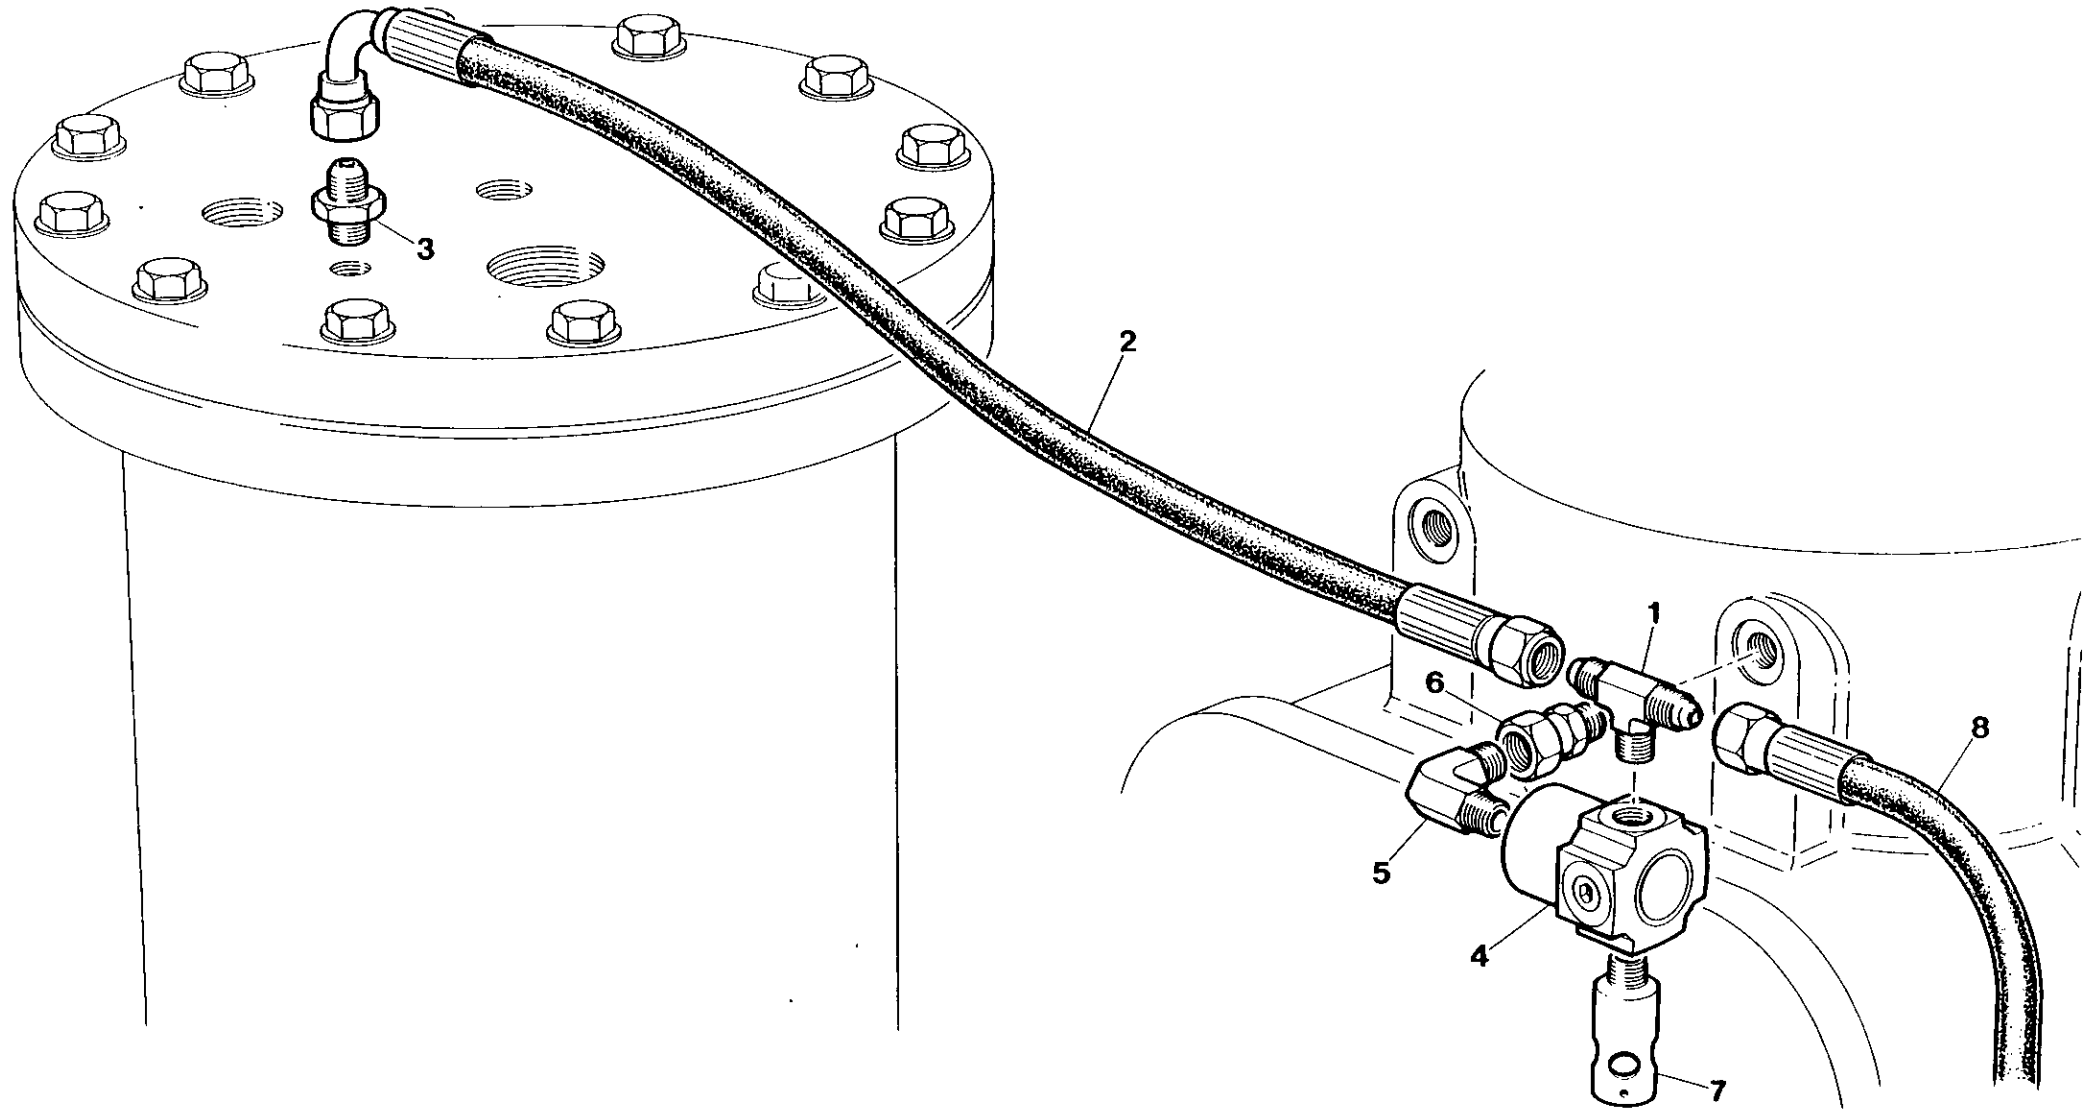


Item	C.P.N.	Qty	REGULATION	REGULATION	REGELUNG	REGOLAZIONE	REGULACION	جهاز التنظيم :	
1	35306075	1	Tee	Té	T-stück	Raccordo T	Te	وصلة ثنائية	1
2	92763291	1	Hose	Canalisation souple	Schlauch	Flessibile	Manguera	خرطوم	2
3	35284082	1	Connector	Connecteur	Anschlußstück	Raccordo	Conector	موصل	3
4	35322379	1	Valve	Soupape	Ventil	Valvola	Válvula	صمام	4
5	35279827	1	Elbow	Coude	Kniestück	Gomito	Codo	كوع	5
6	92098235	1	Adaptor	Adapteur	Anschlußstück	Adattatore	Adaptador	مهايي	6
7	92549377	1	Silencer/Orifice	Silencieux/Orifice	Anschlußstück	Silenziatore/Orificio	Silenciador/Orificio	كاتم الصوت / الفتحة	7
8	92040781	1	Hose	Canalisation souple	Schlauch	Flessibile	Manguera	خرطوم	8

Item	C.P.N.	Qty	REGULATION	REGULATION	REGELUNG	RÉGLAZIONE	REGULACION	جهاز التنظيم :	
1	35279850	2	Tee	Té	T-Stück	Raccordo T	Te	وصلة ثائية	1
2	92756725	1	Tube	Tube	Röhre	Tubo	Tubo	انبوب	2
3	92098268	1	Tube	Tube	Röhre	Tubo	Tubo	انبوب	3
4	35306075	1	Tee	Té	T-Stück	Raccordo T	Te	وصلة ثائية	4
5	35355106	1	Regulator	Regulateur	Einsteller	Regolatore	Regulador	منظم	5
6	92098235	1	Connector	Connecteur	Anschlußstück	Raccordo	Conector	موصل	6
7	92549211	1	Silencer/Orifice	Silencieux/Orifice	Ablaßöffnungsmontage	Silenziatore/Orifizio	Silenciador/Orificio	كاتم الصوت / الفتحة	7
8	92394295	1	Reducer	Réducteur	Reduzierstück	Riduttore	Reductor	قطعة تصغير	8
9	92394352	1	Nut	Ecrou	Mutter	Dado	Tuerca	صمولة	9
10	92519651	1	Tube	Tube	Röhre	Tubo	Tubo	انبوب	10
11	92519677	1	Hose	Canalisation souple	Schlauch	Flessibile	Manguera	خرطوم	11
12	92040781	1	Hose	Canalisation souple	Schlauch	Flessibile	Manguera	خرطوم	12
13	92756733	1	Tube	Tube	Rohre	Tubo	Tubo	انبوب	13
14	35283068	1	Elbow	Coude	Kniestück	Gomito	Codo	كوع	14

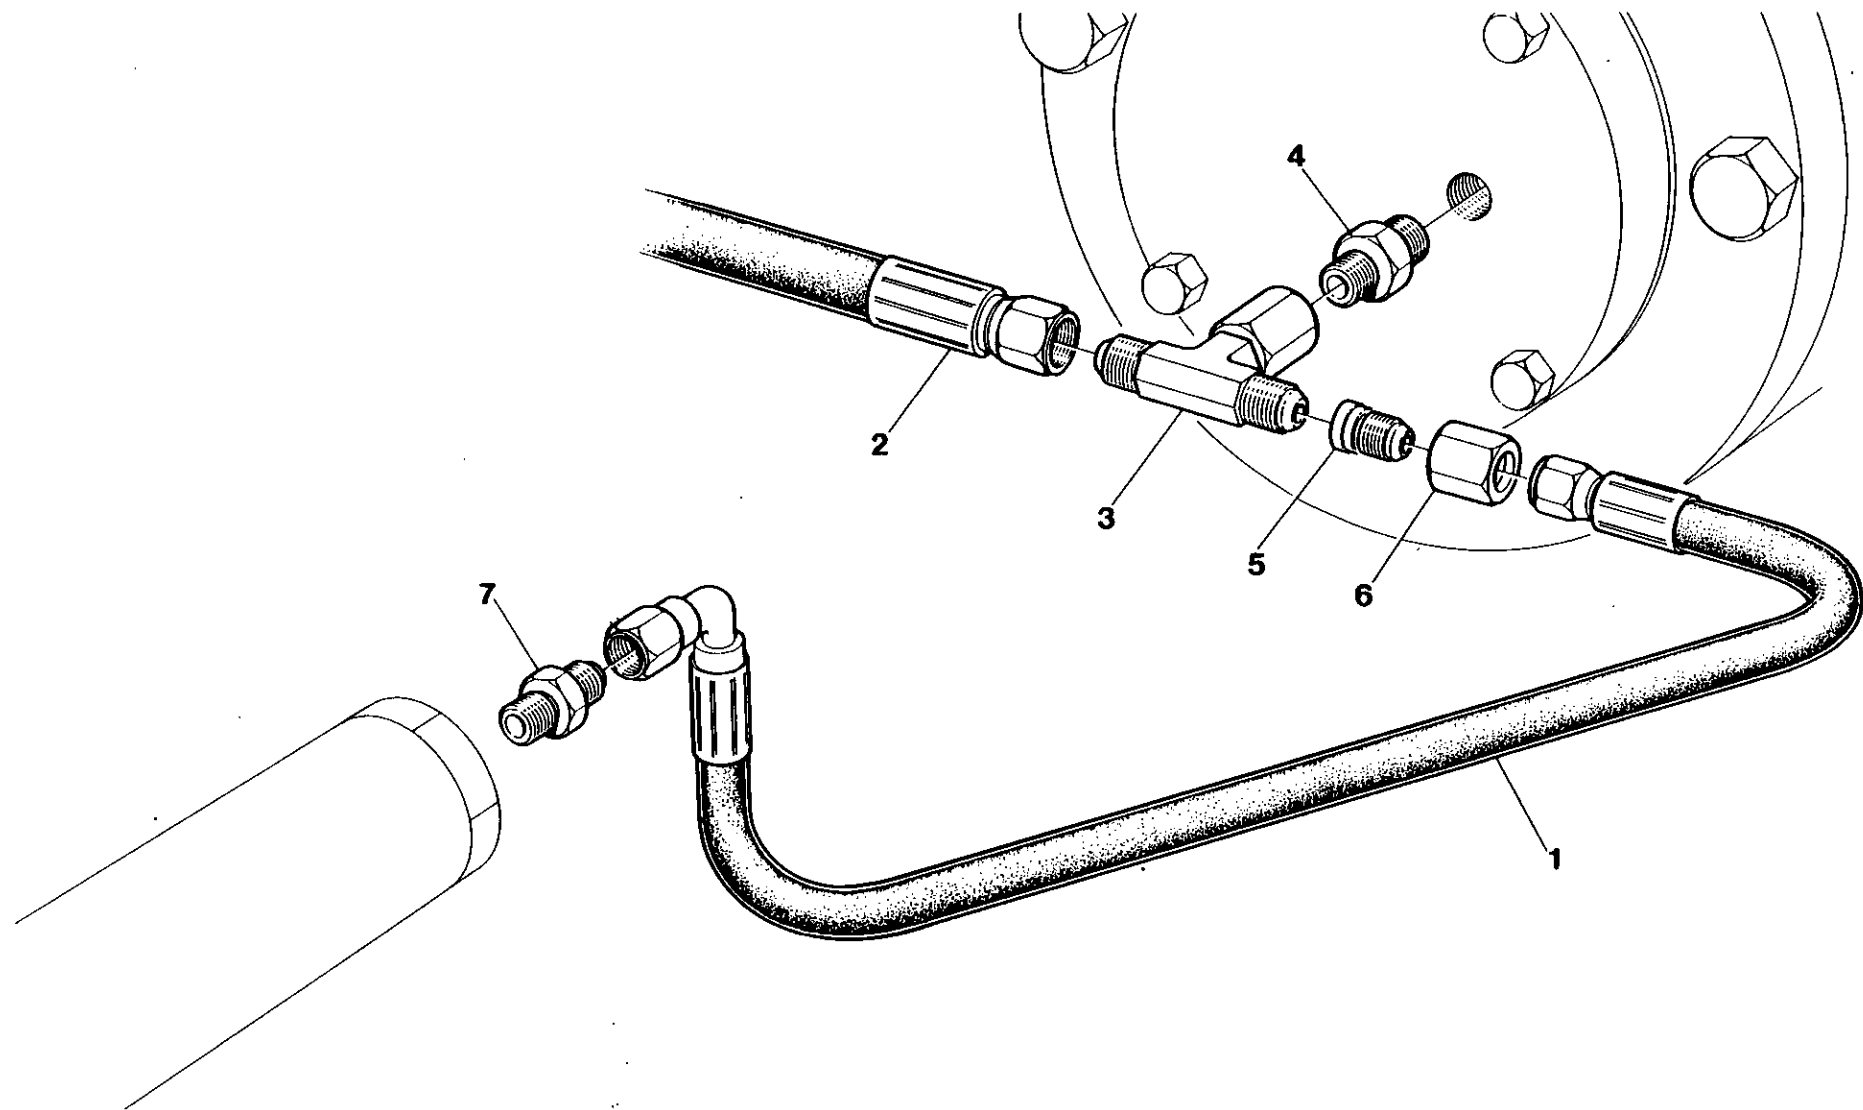


Item	C.P.N.	Qty	REGULATION	REGULATION	REGELUNG	REGOLAZIONE	REGULACION	جهاز التنظيم :	
1	92095629	1	Hose	Canalisation souple	Schlauch	Flessibile	manguera	خرطوم	1
2	92519677	1	Hose	Canalisation souple	Schlauch	Flessibile	Manguera	خرطوم	2
3	35283092	1	Tee	Té	T-stück	Raccordo T	Te	وصلة تانية	3
4	92173780	1	Connector	Connecteur	Anschlußstück	Raccordo	Conector	موصل	4
5	92394295	1	Reducer	Réducteur	Reduzierstück	Riduttore	Reductor	قطعة نصنير	5
6	92394352	1	Nut	Ecrou	Mutter	Dado	Tuerca	صمولة	6
7	92479674	1	Connector	Connecteur	Verbinder	Raccordo	Conector	موصل	7


Rev. 1 10/88

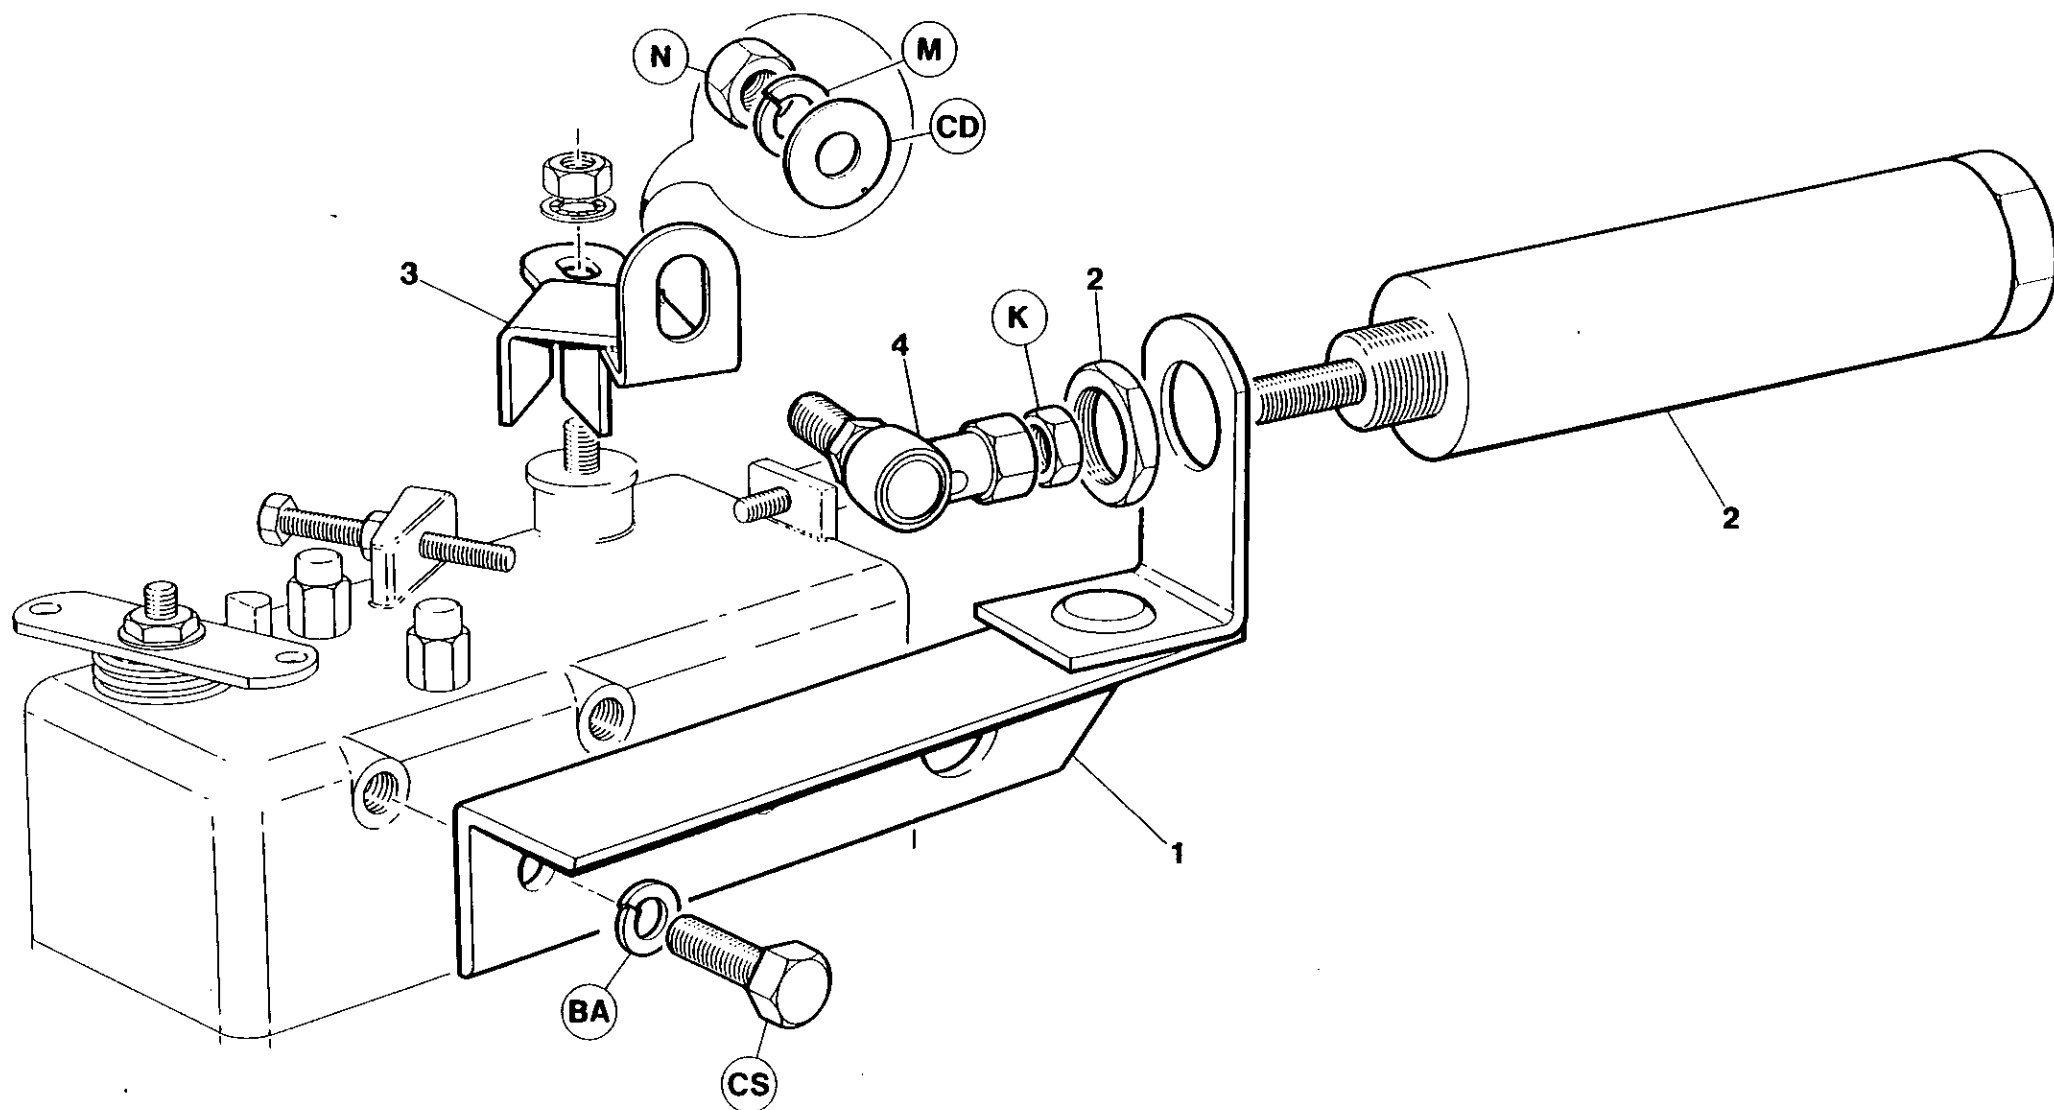

Item	C.P.N.	Qty	REGULATION	REGULATION	REGELUNG	REGOLAZIONE	REGULACION	جهاز التنظيم	
1	92520014	1	Bracket	Support	Stütze	Staffa	Soporte	كتيعة	1
2	92118629	1	Cylinder	Cylindre	Zylinder	Cilindro	Cilindro	اسطوانة	2
3	92763242	1	Lever	Levier	Hebel	Lava	Palanca	ذراع الرفع	3
4	92169630	1	Ball Joint	Joint à bille	Kugelgelenk	Giunto sferico	Rótula	وصلة كروية	4

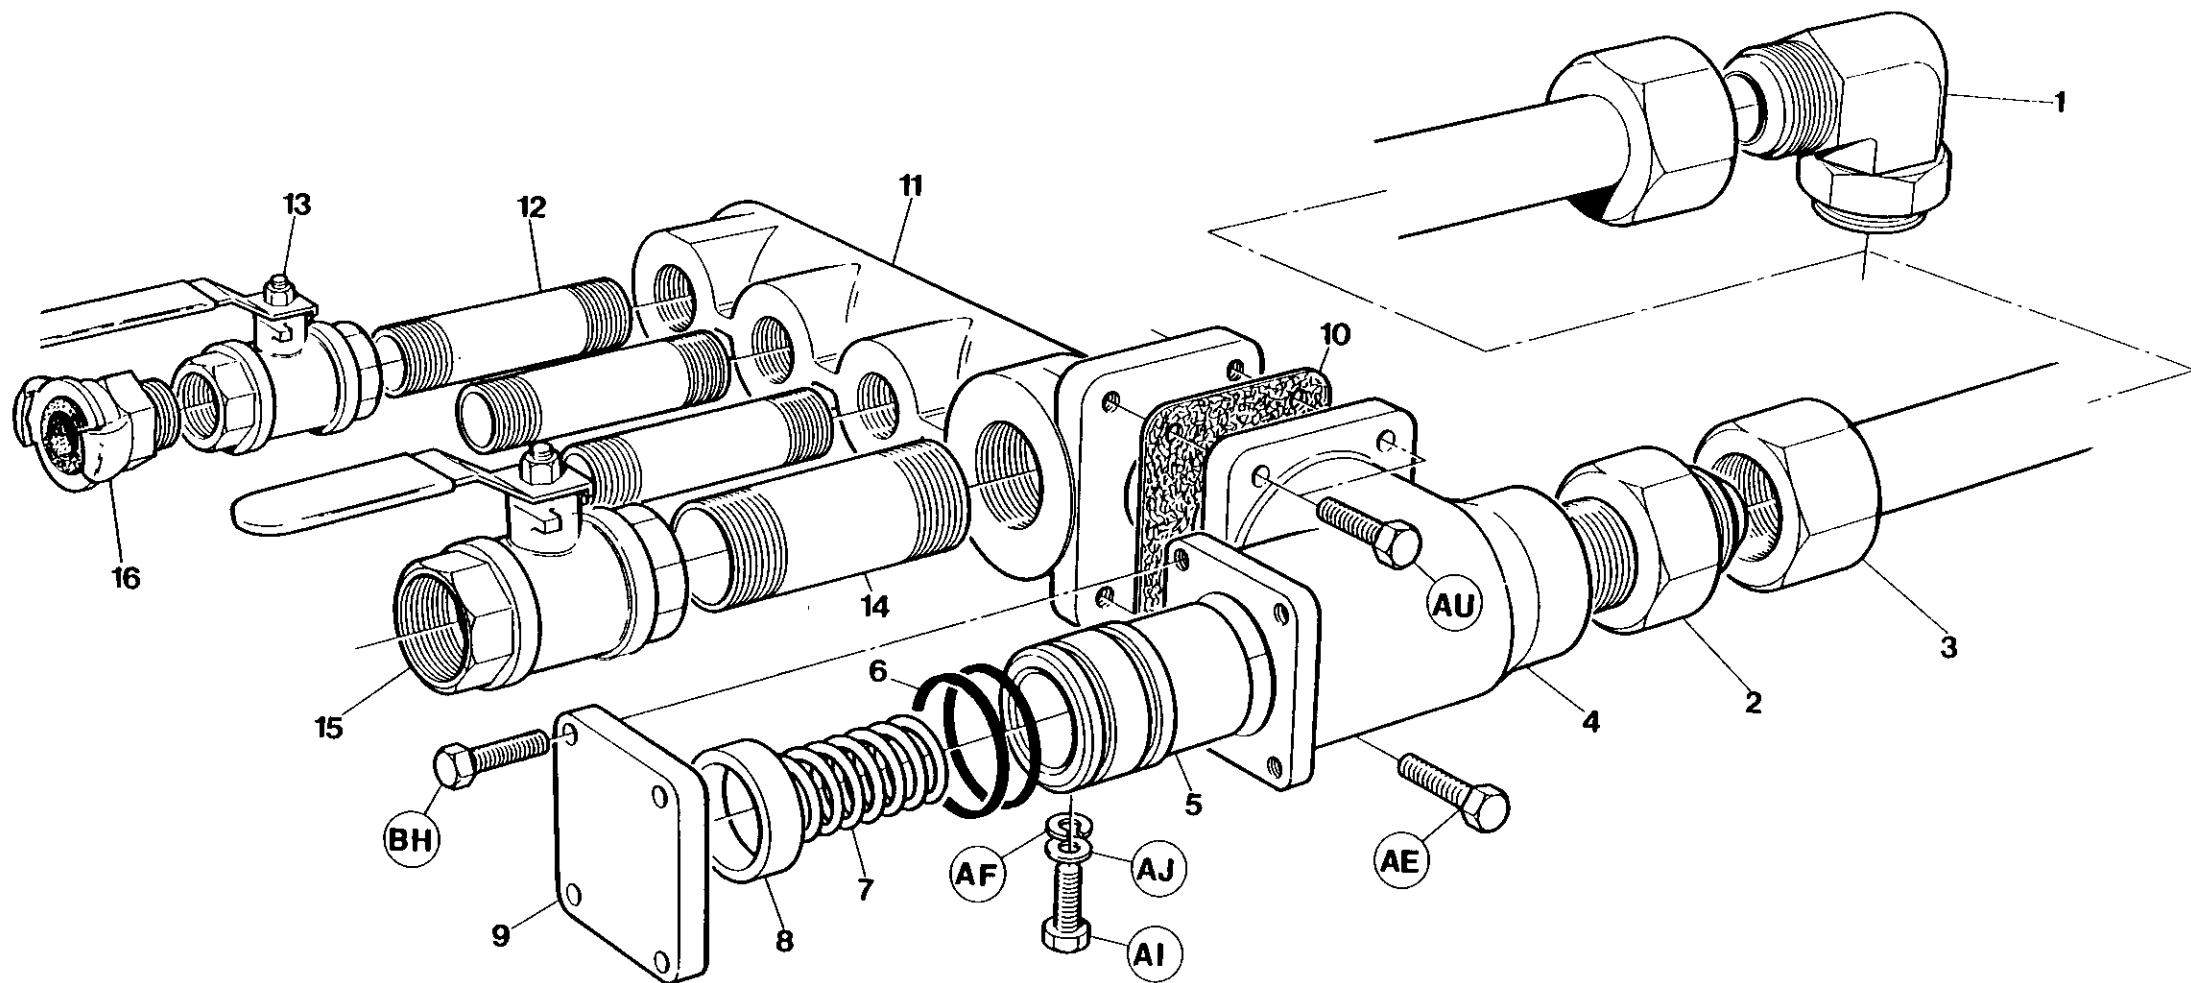

Item	C.P.N.	Qty	REGULATION	REGULATION	REGELUNG	REGOLAZIONE	REGULACION	جهاز التنظيم	
1	92087832	1	Elbow	Coude	Kniestück	Codo	Gomito	زانو	1
2	92087840	1	Adaptor	Adapteur	Paßstück	Adaptador	Adattatore	آداپتور	2
3	92762855	1	Pipe (2 Wheel)	Tuyau (2 Roue)	Rohr (2 Rad)	Tubo (2 Rauto)	Tubo (2 Rueda)	لوله (۲ چرخ)	3
3	92762863	1	Pipe (4 Wheel)	Tuyau (4 Roue)	Rohr (4 Rad)	Tubo (4 Rauto)	Tubo 4 Rueda)	لوله (۴ چرخ)	3
(4-9)	92087857	1	Min Pressure Valve Assy	Ensemble soupape pression minimum	Entleerungsdruck- ventilsatz	Conjunto Valv. presion Min.	Compl. valvola pressione minima	شیر کامل فشار حد اقل	(4-9)
4	92087865	1	Body	Corps	Aufbau	Cuerpo	Corpo	بدنه	4
5	35579762	1	Piston	Piston	Kolben	Pistón	Pistone	پیستون	5
6	95086559	2	'O'-Ring	Joint torique	O-Ring	Junta tórica	'O' Ring	رینگ حلقوی	6
7	35318161	1	Spring	Ressort	Feder	Resorte	Molla	فنر	7
8	35299759	1	Spacer	Entretoise	Abstandstück	Espaciador	Distanziale	حلقه فاصله دهنده	8
9	35288729	1	Cover	Couvercle	Abdeckung	Tapa	Coperchio	در پوش	9
10	35294628	1	Gasket	Joint	Dichtung	Junta	Guarnizione	لانی (گاسکت)	10
11	36710036	1	Manifold	Manifold	Verteilerrohr	Distribuidor	Collettore	منیفولد	11
12	92076447	3	Space Nipple	Graisseur	Nippel	Racor espacial	Cappuccio	نی پل فاصله دهنده	12
13	92294461	3	Valve	Soupape	Ventil	Válvula	Valvola	شیر نی پل فاصله دهنده	13
14	92076454	1	Space Nipple	Graisseur	Nippel	Racor espacial	Cappuccio	شیر	14
15	92111228	1	Valve	Soupape	Ventil	Válvula	Valvola	صمام	15
16	92178524	3	Coupling	Coupleur	Kupplung	Accoppiamento	Acoplamiento		16

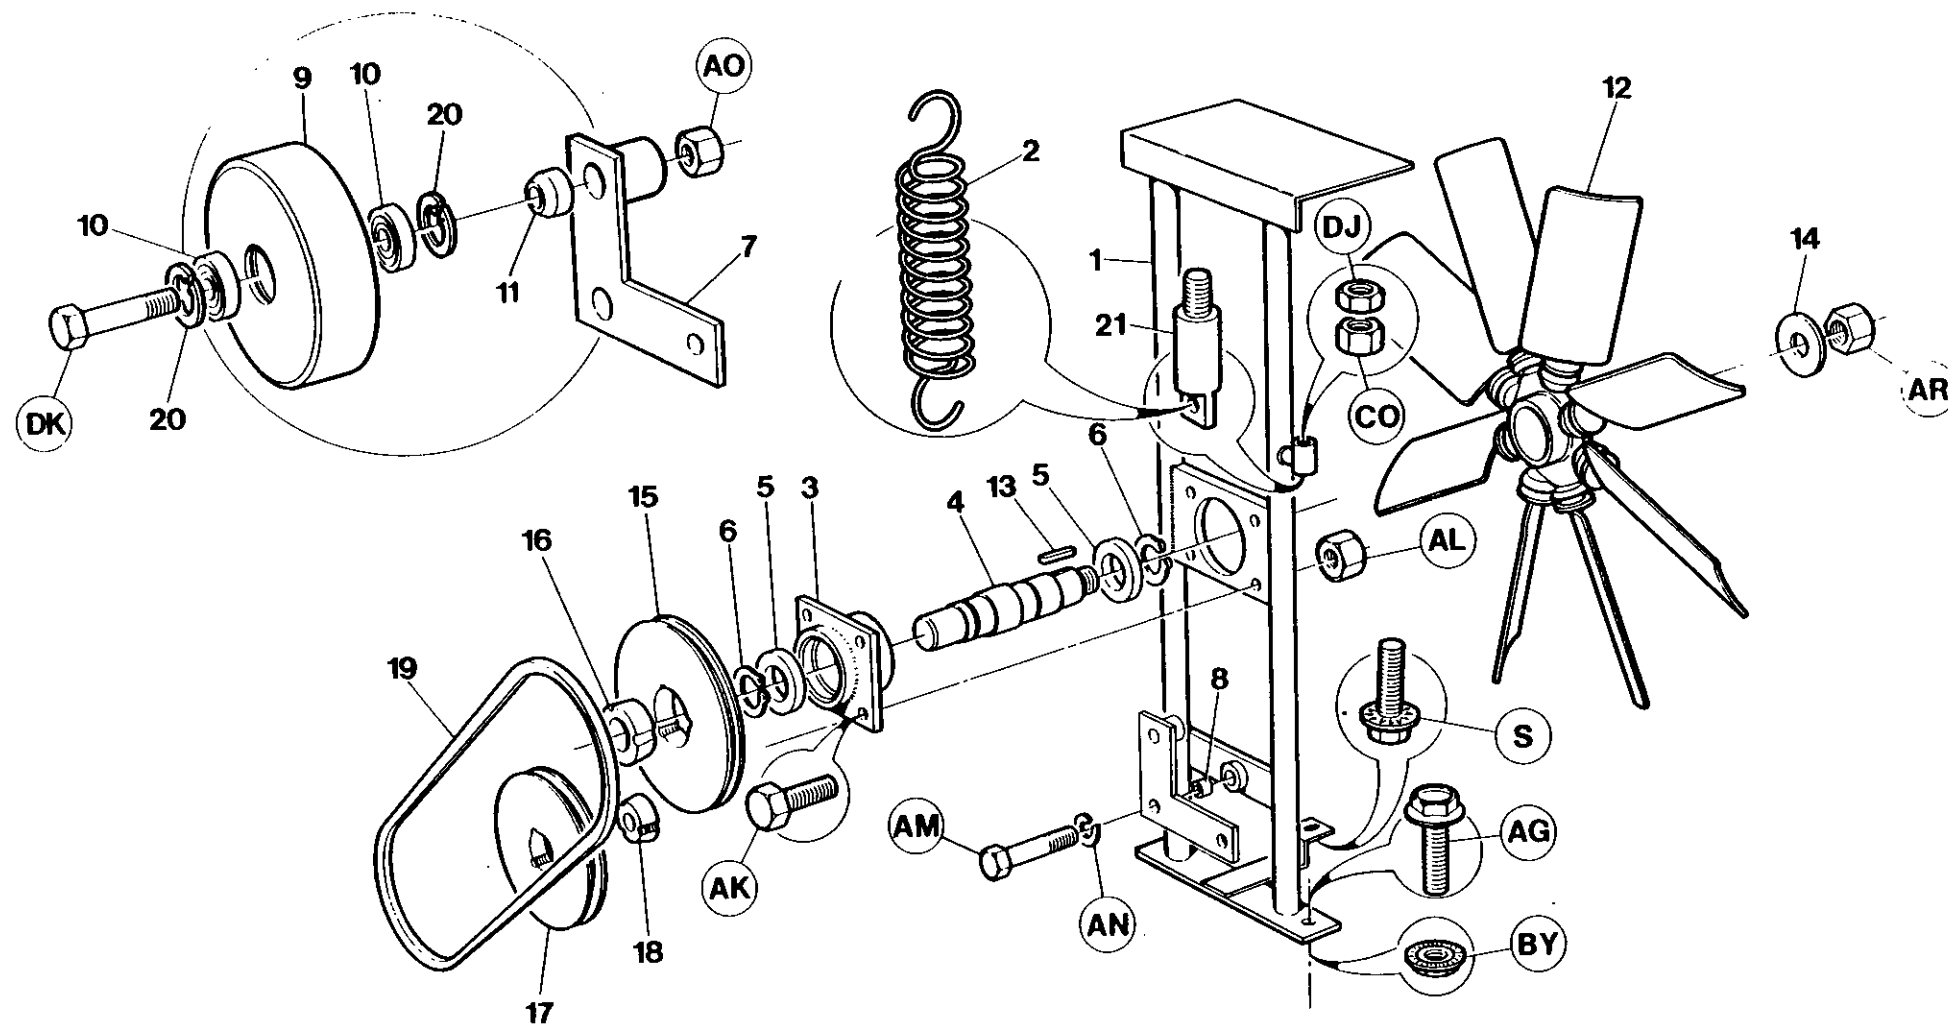

Item	C.P.N.	Qty	COOLING SYSTEM	SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	KÜHLSYSTEM	SISTEMA DE RAFFREDDAMENTO	SISTEMA DE REFRIGERACION	جهاز التبريد :	
1	92513050	1	Support	Support	Stütze	Supporto	Soporte	حامل	1
2	92086545	1	Spring	Resort	Feder	Molla	Resorte	نابض	2
(3-6)	92086370	1	Housing Assy.	Ensemble boltier	Gehäusemontage	Gruppo scatola	Conjunto cárter	مجموعة الغلاف	(3-6)
3	92087410	1	Housing	Boltier	Gehäuse	Scatola	Cárter	غلاف	3
4	92087428	1	Shaft	Arbre	Welle	Albero	Armadura	عمود الادارة	4
5	92086537	2	Bearing	Roulement	Lager	Cuscinetto	Eje	محمل	5
6	35280353	2	Retaining Ring	Bague de retenue	Haltering	Anello ritenuta	Cojinete	حلقة احتجاز	6
7	92519552	1	Lever	Levier	Hebel	Lava	Anillo de retén	رافعة	7
8	35320688	1	Bush	Bague	Buchse	Boccola	Palanca	جلبة	8
9	92519560	1	Pulley	Poulie	Riemenscheibensatz	Puleggia	Buje	مجموعة البكرة	9
10	92148006	2	Bearing	Roulement	Riemenscheibe	Cuscinetto	Polea	بكرة	10
11	92094861	1	Spacer	Entretoise	Lager	Distanziale	Cojinete	محمل	11
12	92518489	1	Fan	Ventilateur	Abstandstück	Ventola	Espaciador	مباعدة	12
13	92168871	1	Key	Clavette	Gebläse	Chiave	Ventilador	مروحة	13
14	92409671	1	Clamp Plate	Plaque de bridage	Schlüssel	Piastra di serraggio	Llave	مفتاح	14
15	92086560	1	Pulley	Poulie	Spannplatte	Puleggia	Placa de fijación	صفحة القاعدة	15
16	92417401	1	Bush	Bague	Riemenscheibe	Boccola	Polea	بكرة	16
17	92038520	1	Pulley	Poulie	Buchse	Puleggia	Buje	جلبة	17
18	92486851	1	Bush	Bague	Riemenscheibe	Boccola	Polea	بكرة	18
19	92086586	1	V-Belt	Courroie en V	Buchse	Cinghia trapezoidale	BujeCorrea en V	جلبة	19
20	95222881	2	Circlip	Circlip	Keilriemen	Anello elastico	Grapa circular	سير على شكل V	20
21	92519578	1	Tensioner	Tendeur	Tendier	Tensionatore	Tensor	حشية وحدة الفصل	21


COOLING SYSTEM

SYSTÈME DE
REFROIDISSEMENT


KÜHLSYSTEM

SISTEMA DE
RAFFREDDAMENTOSISTEMA DE
REFRIGERACION

جهاز التبريد

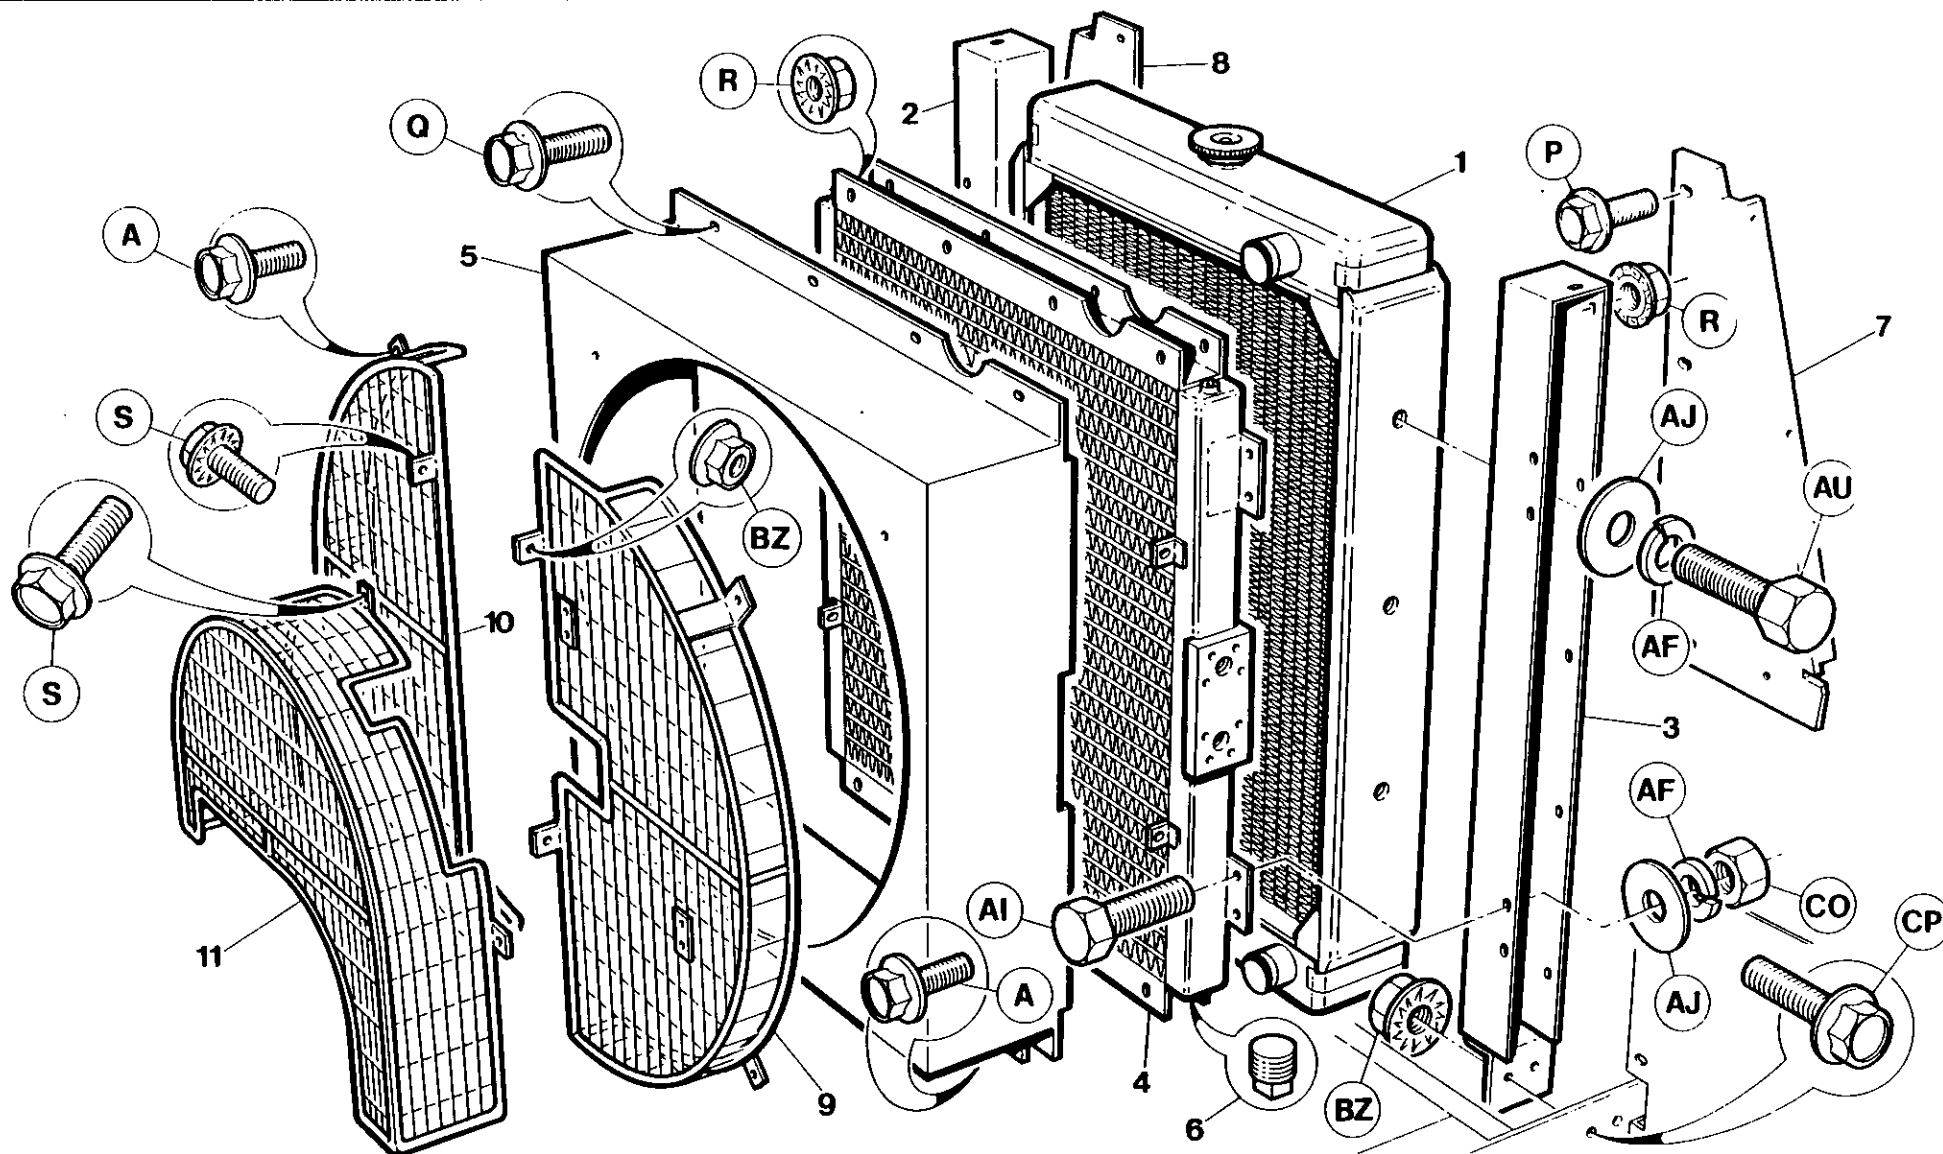

Item	C.P.N.	Qty	COOLING SYSTEM	SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	KÜHLSYSTEM	SISTEMA DE RAFFREDDAMENTO	SISTEMA DE REFRIGERACION	جهاز التبريد :	
1	92510619	1	Radiator	Radiateur	Kühler	Radiador	Radiatore	رادياتور	1
2	92512748	1	Support	Support	Träger	Soporte	Supporto	پایه پشتیبان	2
3	92526201	1	Support	Support	Träger	Soporte	Supporto	پایه پشتیبان	3
4	92766674	1	Cooler	Refroidisseur	Kühler	Refrigerante	Enfriador	کولر (خنک کننده)	4
5	92513043	1	Cowl	Chamignon	Windlauf	Capota	Cappottatura	قاب پوشش	5
6	92497700	2	Plug	Bouchon	Stopfen	Tapón	Spina	پلاگ	6
7	92725761	1	Baffle	Chicane	Ablenkplatte	Deflectora	Deflettore	صدآگیر	7
8	92522168	1	Baffle	Chicane	Ablenkplatte	Deflectora	Deflettore	صدآگیر	8
(9-10)	92513142	1	Guard Assy.	Ensemble protecteur	Schutzabdeckung Kompl	Conjunto Protector	Gruppo riparo	حفاظ کامل	(9-10)
9	92513159	1	Guard Assy. L.H.	Protecteur gauche	Schutzabdeckung links	Protector M. Izq.	Riparo sinistro	حفاظ چپ	9
10	92513167	1	Guard Assy. R.H.	Protecteur droit	Schutzabdeckung rechts	Protector M. Der	Riparo destro	حفاظ راست	10
11	92658277	1	Guard	Protecteur	Schutzabdeckung	Protector	Riparo	حفاظ	11

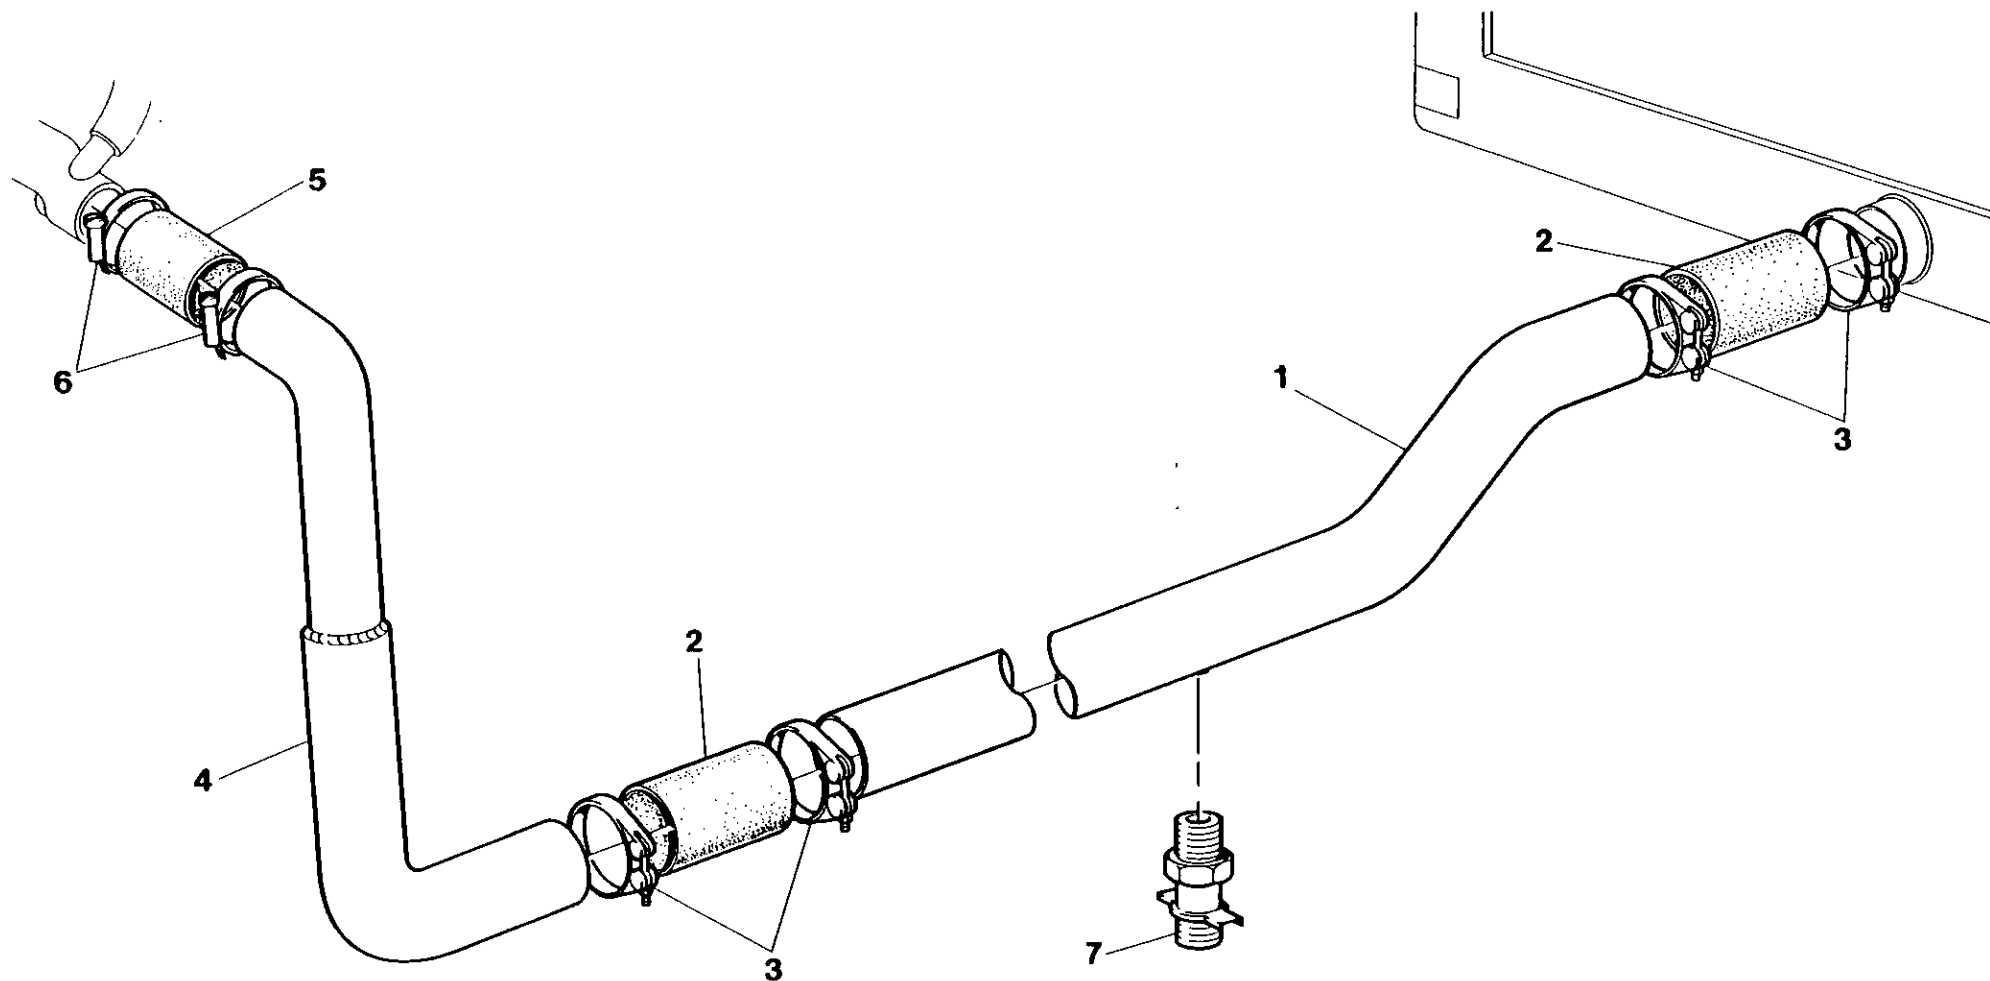

Item	C.P.N.	Qty	COOLING SYSTEM	SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	KÜHLSYSTEM	SISTEMA DE RAFFREDDAMENTO	SISTEMA DE REFRIGERACION	جهاز التبريد	
1	92512813	1	Pipe	Tuyau	Rohr	Tubo	Tubo	ماسورة	1
2	35221878	2	Hose	Canalisation souple	Schlauch	Flessibile	Manguera	خرطوم	2
3	92668896	4	Clamp	Bride	Klammer	Fascetta	Grampa	قائمة	3
4	92512888	1	Pipe	Tuyau	Rohr	Tubo	Tubo	ماسورة	4
5	92171875	1	Hose	Canalisation souple	Schlauch	Flessibile	Manguera	خرطوم	5
6	92253111	2	Clip	Clip	Klemme	Fermaglio	Abrasadera	مشبك	6
7	92258706	1	Cock	Robinet	Hahn	Rubinetto	Grifo	محبس	7

COOLING SYSTEM


SYSTÈME DE
REFROIDISSEMENT

KÜHLSYSTEM

SISTEMA DE
RAFFREDDAMENTO

SISTEMA DE
REFRIGERACION

جهاز التبريد :

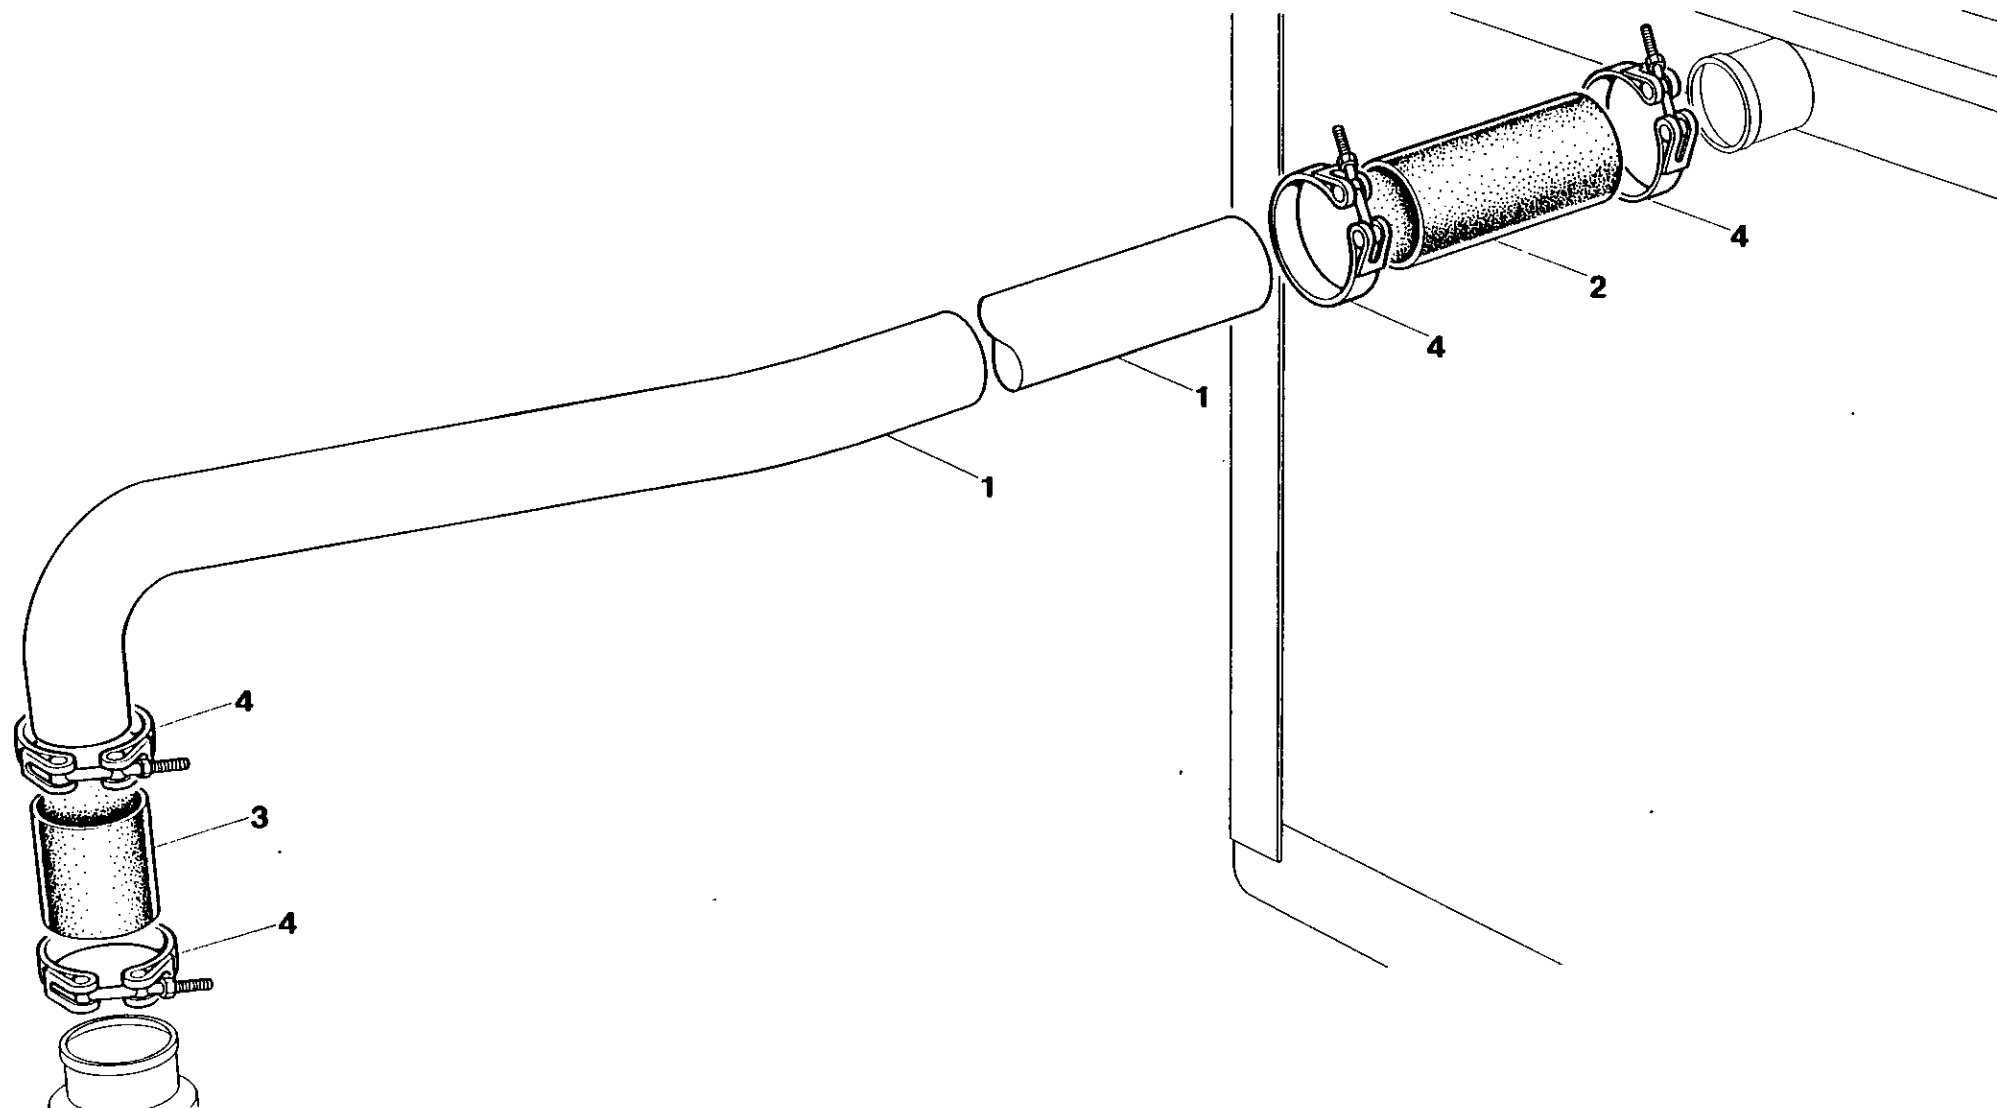

7.5.6

INGERSOLL-RAND

Item	C.P.N.	Qty	COOLING SYSTEM	SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	KÜHLSYSTEM	SISTEMA DE RAFFREDDAMENTO	SISTEMA DE REFRIGERACION	جهاز التبريد	
1	92512805	1	Pipe	Tuyau	Rohr	Tubo	Tubo	ماسورة	1
2	35221878	1	Hose	Canalisation souple	Schlauch	Flessibile	Manguera	خرطوم	2
3	92522226	1	Hose	Canalisation souple	Schlauch	Flessibile	Manguera	خرطوم	3
4	92668896	4	Clamp	Bride	Klammer	Fascetta	Grampa	قلمطة	4

COOLING SYSTEM


SYSTÈME DE
REFROIDISSEMENT

KÜHLSYSTEM


SISTEMA DE
RAFFREDDAMENTO

SISTEMA DE
REFRIGERACION


جهاز التبريد

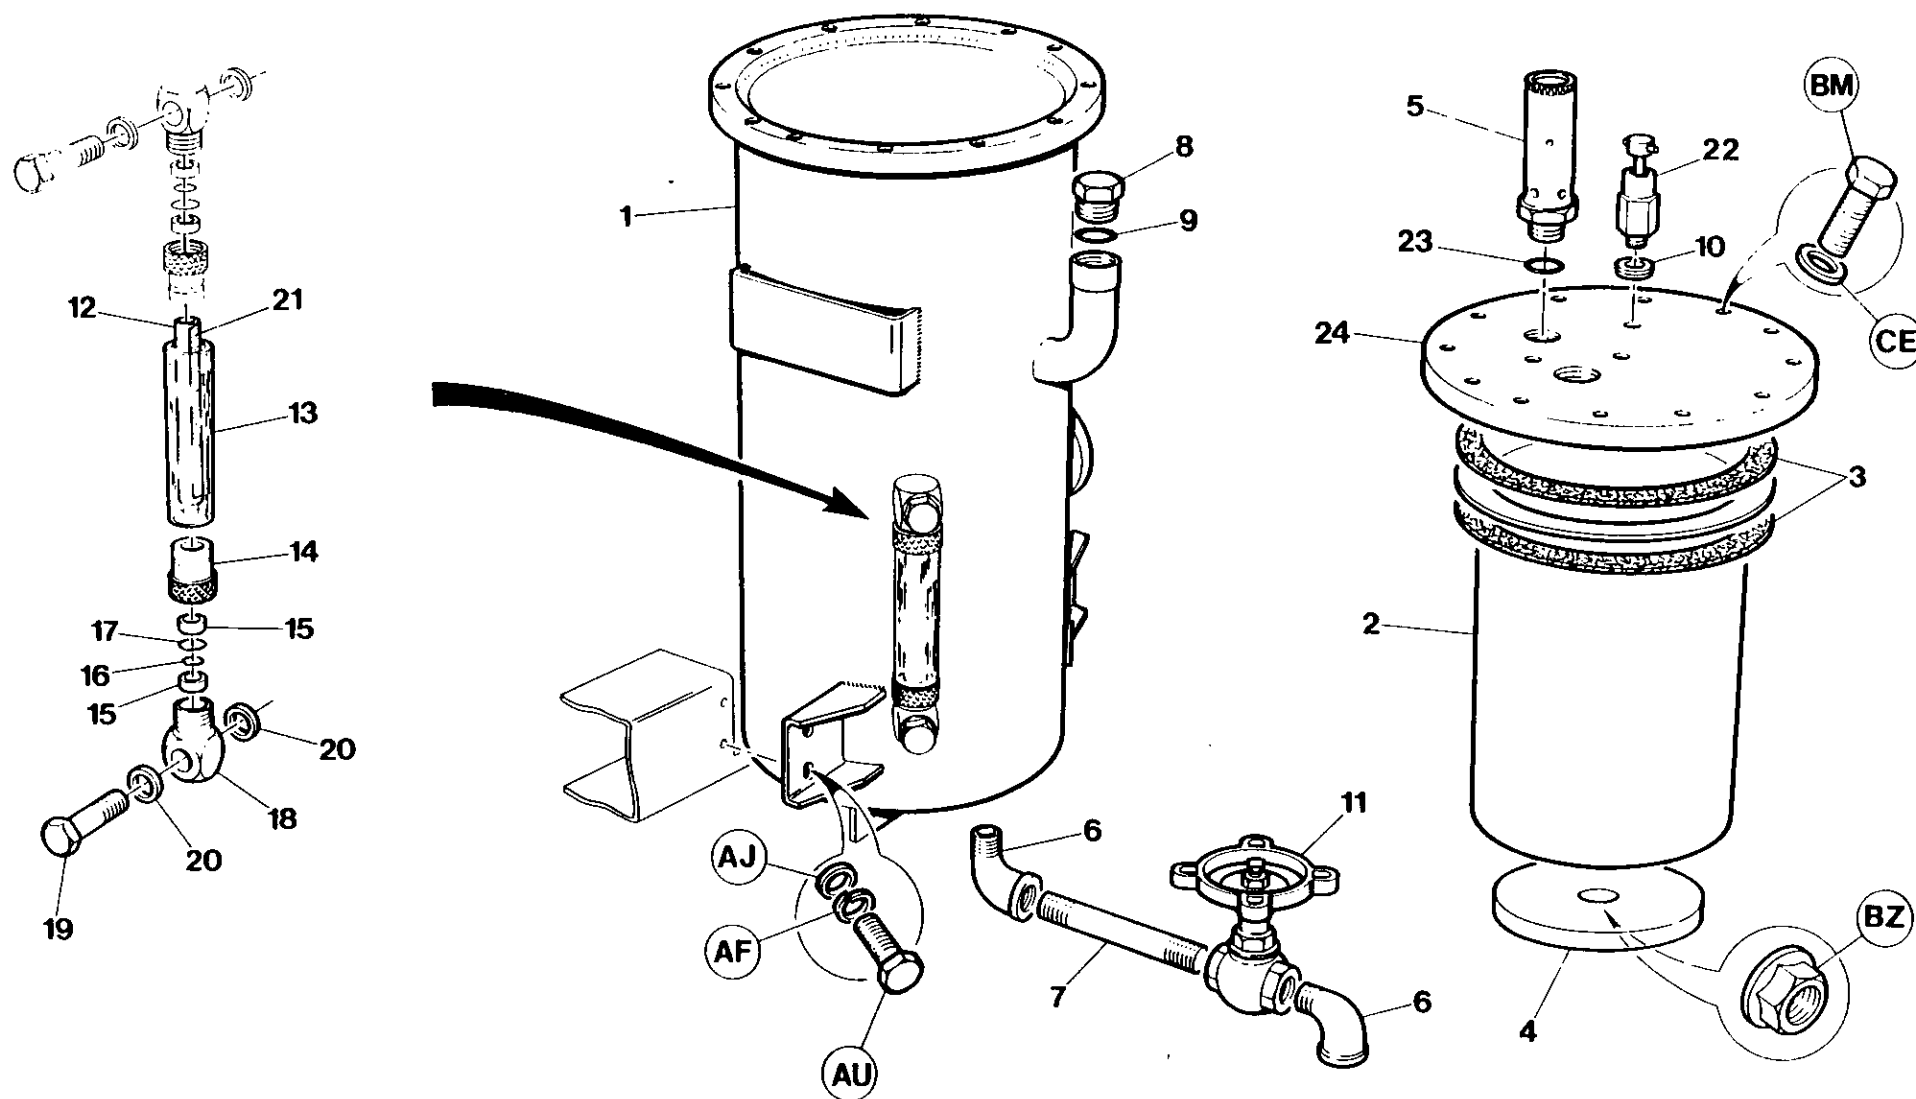


Item	C.P.N.	Qty	COOLING SYSTEM	SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	KÜHLSYSTEM	SISTEMA DE RAFFREDDAMENTO	SISTEMA DE REFRIGERACION	جهاز التبريد :	
1	92101153	1	Separator Tank	Composé réservoir séparateur	Abscheidertank/ Composit	Serbatoio speeazione	Tanque separador	مركب خزان الفصل	1
2	92719434	1	Element	Elément	Element	Elemento	Elemento	عنصر	2
3	92086123	2	Gasket	Joint	Dichtung	Guarnizione	Empaquetadura	حشية	3
4	92080662	1	Dish	Plaque	Auffangschale	Piatto	Plato	طبق	4
5	92086297	1	Safety Valve	Soupape sécurité	Sicherheitsventil	Valvola di sicurezza	Válvula de seguridad	صمام الامان	5
6	92034685	2	Elbow	Coude	Kniestück	Gomito	Codo	كوع	6
7	92256015	1	Nipple	Graisser	Nippel	Cappuccio	Racor	حلقة	7
8	35579630	1	Plug	Bouchon	Stecker	Spina	Tapón	سدادة	8
9	35279942	1	O-Ring	Joint torique	O-Ring	O-Ring	Junta tórica	حلقة	9
10	92293661	3	Seal	Joint	Abdichtung	Tenuta	Retenedor	حلقة مانعة للتسرب	10
11	92354760	1	Valve	Soupape	Ventil	Valvola	Válvula	صمام	11
(12-21)	92095363	1	Gauge Assy.	Ensemble jauge	Meßgerätesatz	Gruppo misuratore	Conjunto manómetro	مجموعة المقاييس	(12-21)
12	92095371	1	Tube	Tube	Röhre	Tubo	Tubo	انبوب	12
13	92095389	1	Guard	Protecteur	Schutzvorrichtung	Riparo	Protector	حاجز	13
14	92095397	2	Nut	Ecrou	Mutter	Dado	Tuerca	صمولة	14
15	92095405	4	Ferrule	Virole	Ringbeschlag	Ghiera	Férula	طوق صغير	15
16	92095413	2	O-Ring	Joint torique	O-Ring	O-Ring	Junta tórica	حلقة	16
17	92095421	2	O-Ring	Joint torique	O-Ring	O-Ring	Junta tórica	حلقة	17
18	92095439	2	Collar	Collier	Überschiebmuffe	Collare	Cuello	طوق	18
19	92095447	2	Nipple	Graisser	Nippel	Cappuccio	Racor	حلقة	19
20	92293661	4	Seal	Joint	Abdichtung	Tenuta	Retenedor	حلقة مانعة للتسرب	20
21	92094994	1	Indicator	Indicateur	Anzeiger	Indicatore	Indicador	مؤشر	21
22	92043017	1	Valve	Soupape	Ventil	Valvola	Válvula	صمام	22
23	92290162	1	Seal	Joint détanchéité	Dichtung	Tenuta	Retenedor	حلقة خاتمة	23
24	92087915	1	Cover	Couvercle	Abdeckung	Coperchio	Cubierta	غطاء	24

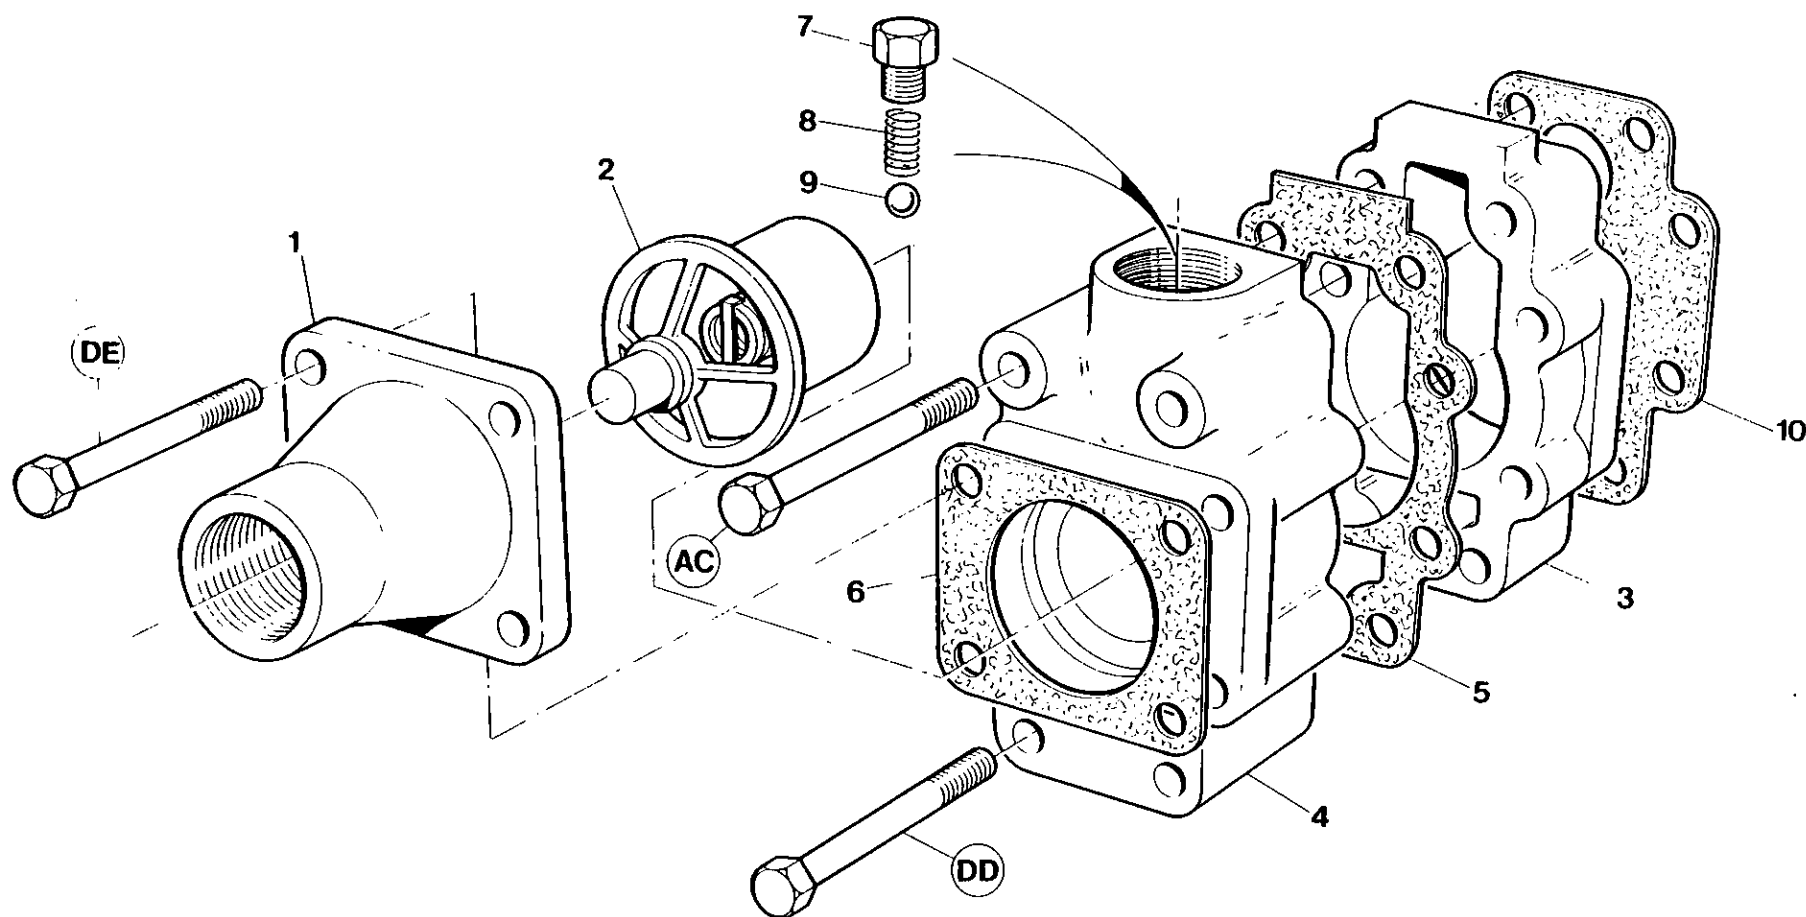


Item	C.P.N.	Qty	COOLING SYSTEM	SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	KÜHLSYSTEM	SISTEMA DE RAFFREDDAMENTO	SISTEMA DE REFRIGERACION	جهاز التبريد :	
(1-9)	92087808	1	Oil Temp.Bypass Valve	Soupape dérivation temp. hulle	Öltemperatur- Sicherheitsventil	Valvola di 'Bypass' Olio	Válvula desvío temp. aceite	صمام تحويل حرارة الزيت	(1-9)
1	92086354	1	Cover	Couvercle	Abdeckung	Coperchio	Tapa	غطاء	1
2	35318708	1	Thermostat	Thermostat	Thermostat	Termostato	Termostato	ثرموستات	2
3	92086347	1	Body, Outer	Corps	Gehäuse	Corpo, esterno	Cuerpo, exterior	جسم	3
4	92086339	1	Body, Inner	Corps	Gehäuse	Corpo, interno	Cuerpo, interior	جسم	4
5	35584242	1	Gasket	Joint	Dichtung	Guarnizione	Junta	حشية مع التسرب	5
6	35288414	1	Gasket	Joint	Dichtung	Guarnizione	Junta	حشية مع التسرب	6
7	92497700	1	Plug	Bouchon	Stopfen	Spina	Tapón	سدادة	7
8	35289040	1	Spring	Ressort	Feder	Molla	Resorte	نابض	8
9	35288448	1	Ball	Bille	Kugel	Sfera	Bola	كرة	9
10	92087816	1	Gasket	Joint	Dichtung	Guarnizione	Junta	حشية	10

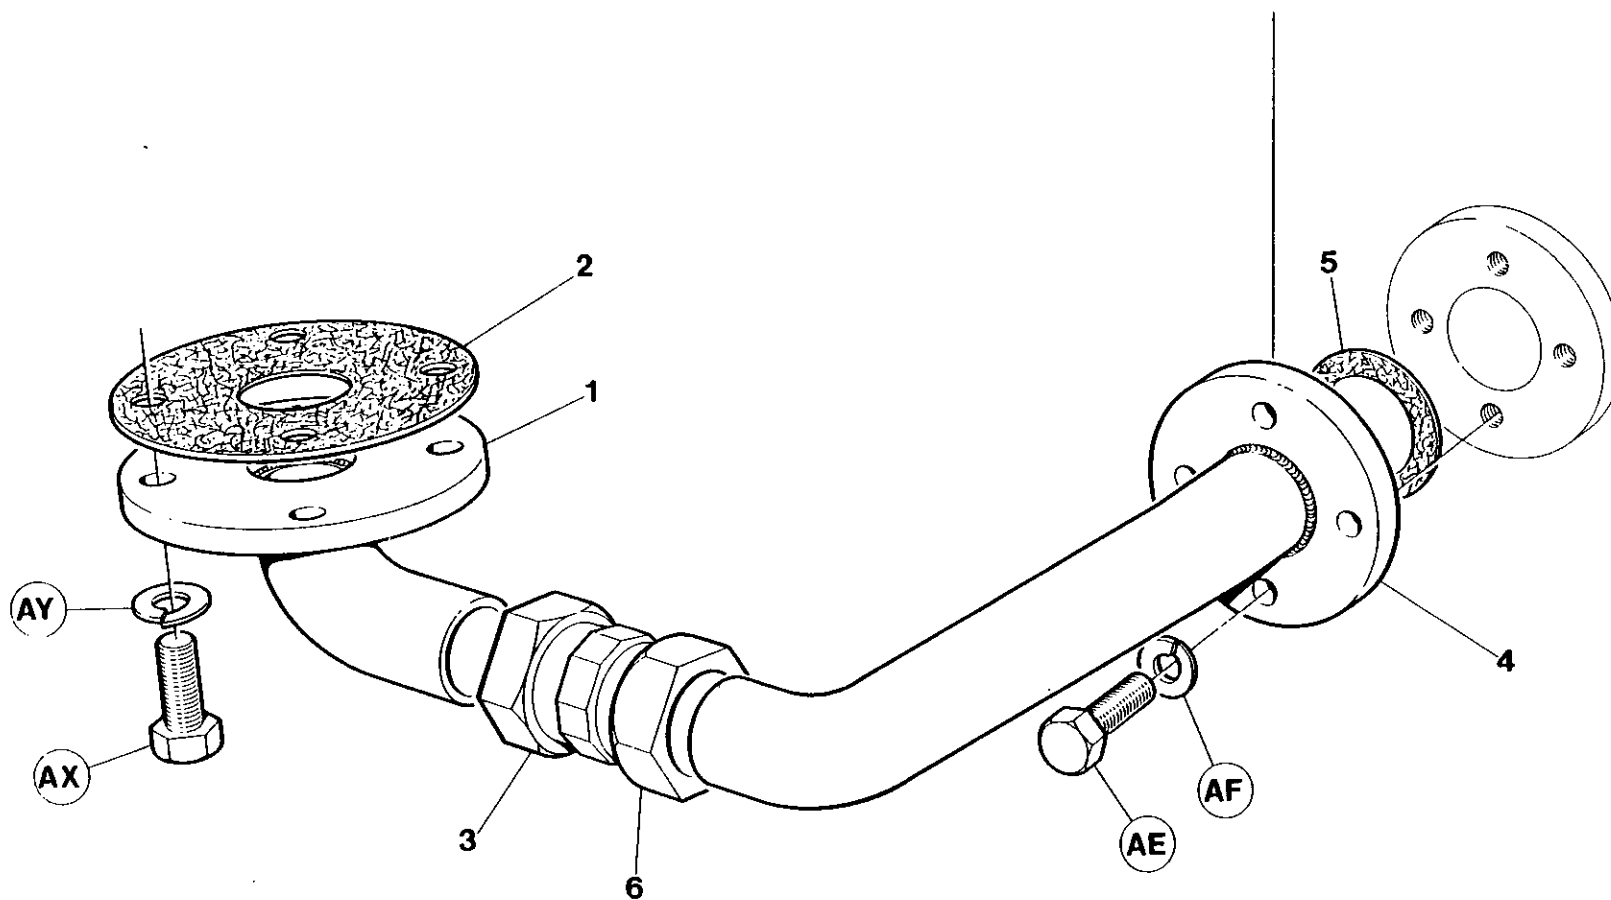

Item	C.P.N.	Qty	COOLING SYSTEM	SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	KÜHLSYSTEM	SISTEMA DE RAFFREDDAMENTO	SISTEMA DE REFRIGERACION	جهاز التبريد :	
1	92086602	1	Pipe	Tuyau	Rohr	Tubo	Tubo	ماسورة	1
2	35575570	1	Gasket	Joint	Dichtung	Guarnizione	Junta	حشية	2
3	92038488	1	Coupling	Accouplement	Kupplung	Accoppiamento	Acoplamiento	قارنة	3
4	92086529	1	Pipe	Tuyau	Rohr	Tubo	Tubo	ماسورة	4
5	92086289	1	Gasket	Joint	Dichtung	Guarnizione	Junta	حشية	5
6	92501998	2	Seal	Joint	Dichtung	Tenuta	Junta	حشية	6

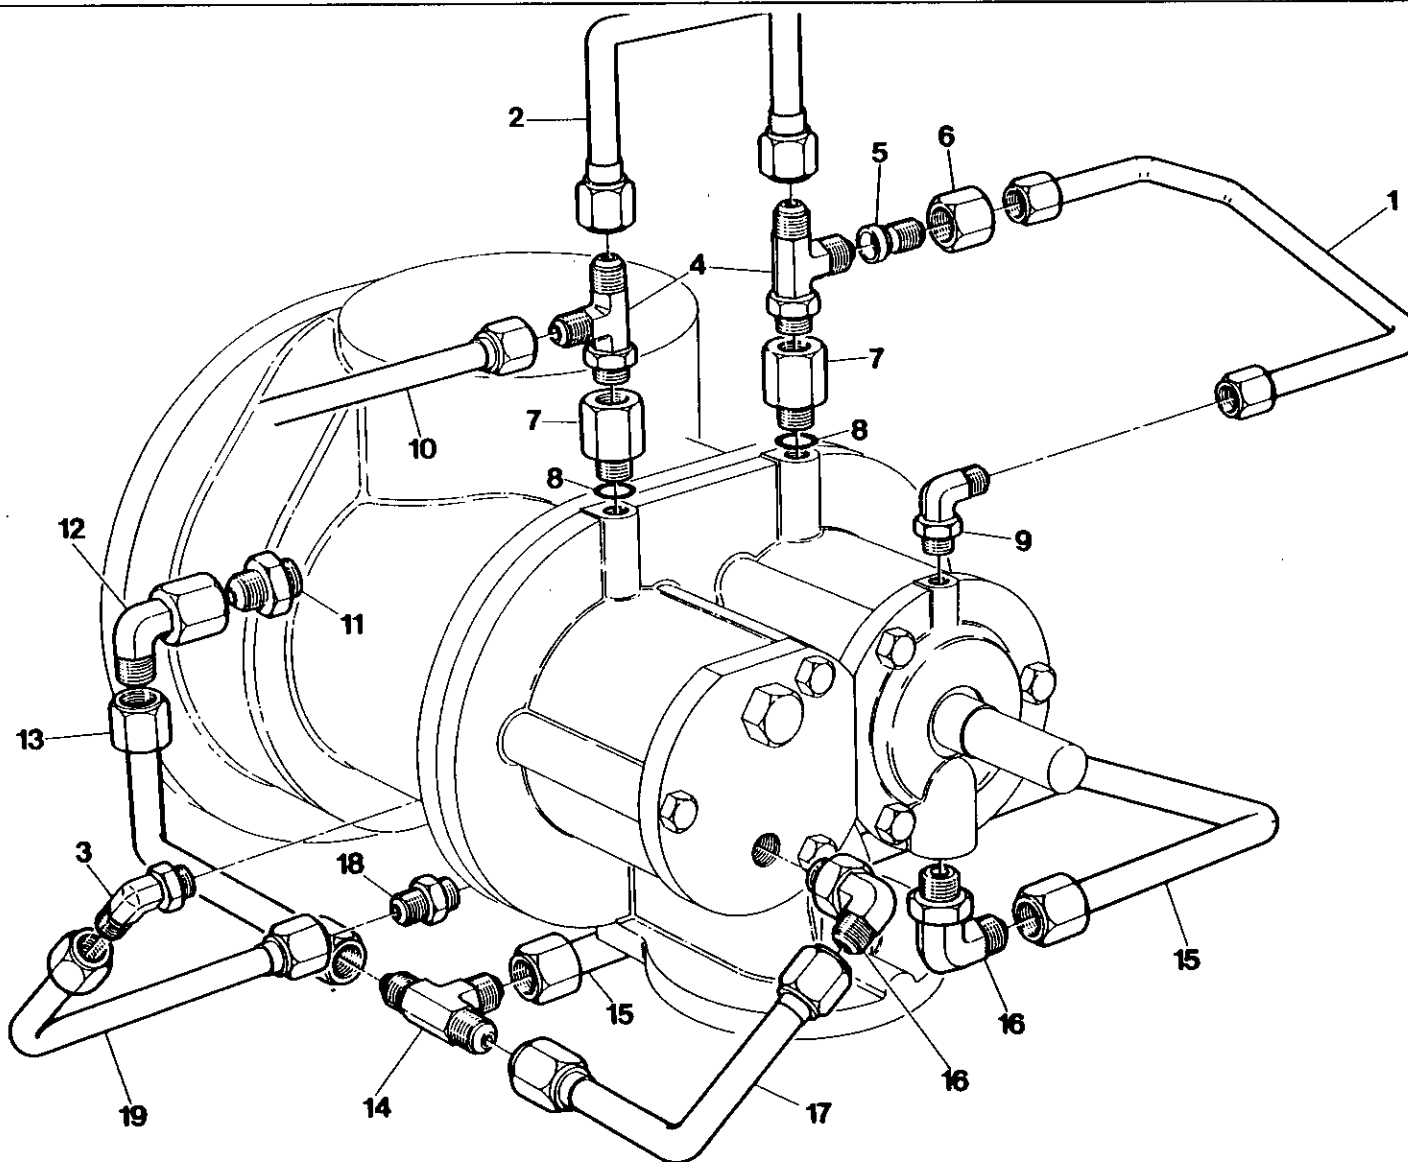

Item	C.P.N.	Qty	COOLING SYSTEM	SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	KÜHLSYSTEM	SISTEMA DE RAFFREDDAMENTO	SISTEMA DE REFRIGERACION	جهاز التبريد :	
1	92657113	1	Tube	Tube	Röhre	Tubo	Tubo	انبوب	1
2	92657105	1	Tube	Tube	Röhre	Tubo	Tubo	انبوب	2
3	35305622	1	Elbow	Coude	Krümmer	Gomito	Codo	كوع	3
4	35279850	2	Tee	Té	T-Stück	Raccordo T	Te	وصلة ثائية	4
5	92394295	1	Reducer	Reducteur	Reduzierstück	Riduttore	Recuctor	قطعة تصغير	5
6	92394352	1	Nut	Ecrou	Mutter	Dado	Tuerca	صمولة	6
7	92420058	2	Adaptor	Adapteur	Adapter	Adattatore	Adaptador	مهاييء	7
8	35279959	2	O-Ring	Joint torique	O-Ring	O-Ring	Junta tórica	حلفة دائرية	8
9	35279876	1	Elbow	Coude	Krümmer	Gomito	Codo	كوع	9
10	92528116	1	Tube	Tube	Röhre	Tubo	Tubo	انبوب	10
11	35288166	1	Connector	Connecteur	Verbinder	Raccord	Conector	موصل	11
12	35287911	1	Elbow	Coude	Krümmer	Gomito	Codo	كوع	12
13	92522705	1	Tube	Tube	Röhre	Tubo	Tubo	انبوب	13
14	92083245	1	Tee	Té	T-Stück	Raccordo T	Te	وصلة ثائية	14
15	92083252	1	Tube	Tube	Röhre	Tubo	Tubo	انبوب	15
16	35279801	2	Elbow	Coude	Krümmer	Gomito	Codo	كوع	16
17	92679224	1	Tube	Tube	Röhre	Tubo	Tubo	انبوب	17
18	92478502	1	Connector	Connecteur	Verbinder	Raccordo	Conector	موصل	18
19	92657097	1	Tube	Tube	Röhre	Tubo	Tubo	انبوب	19

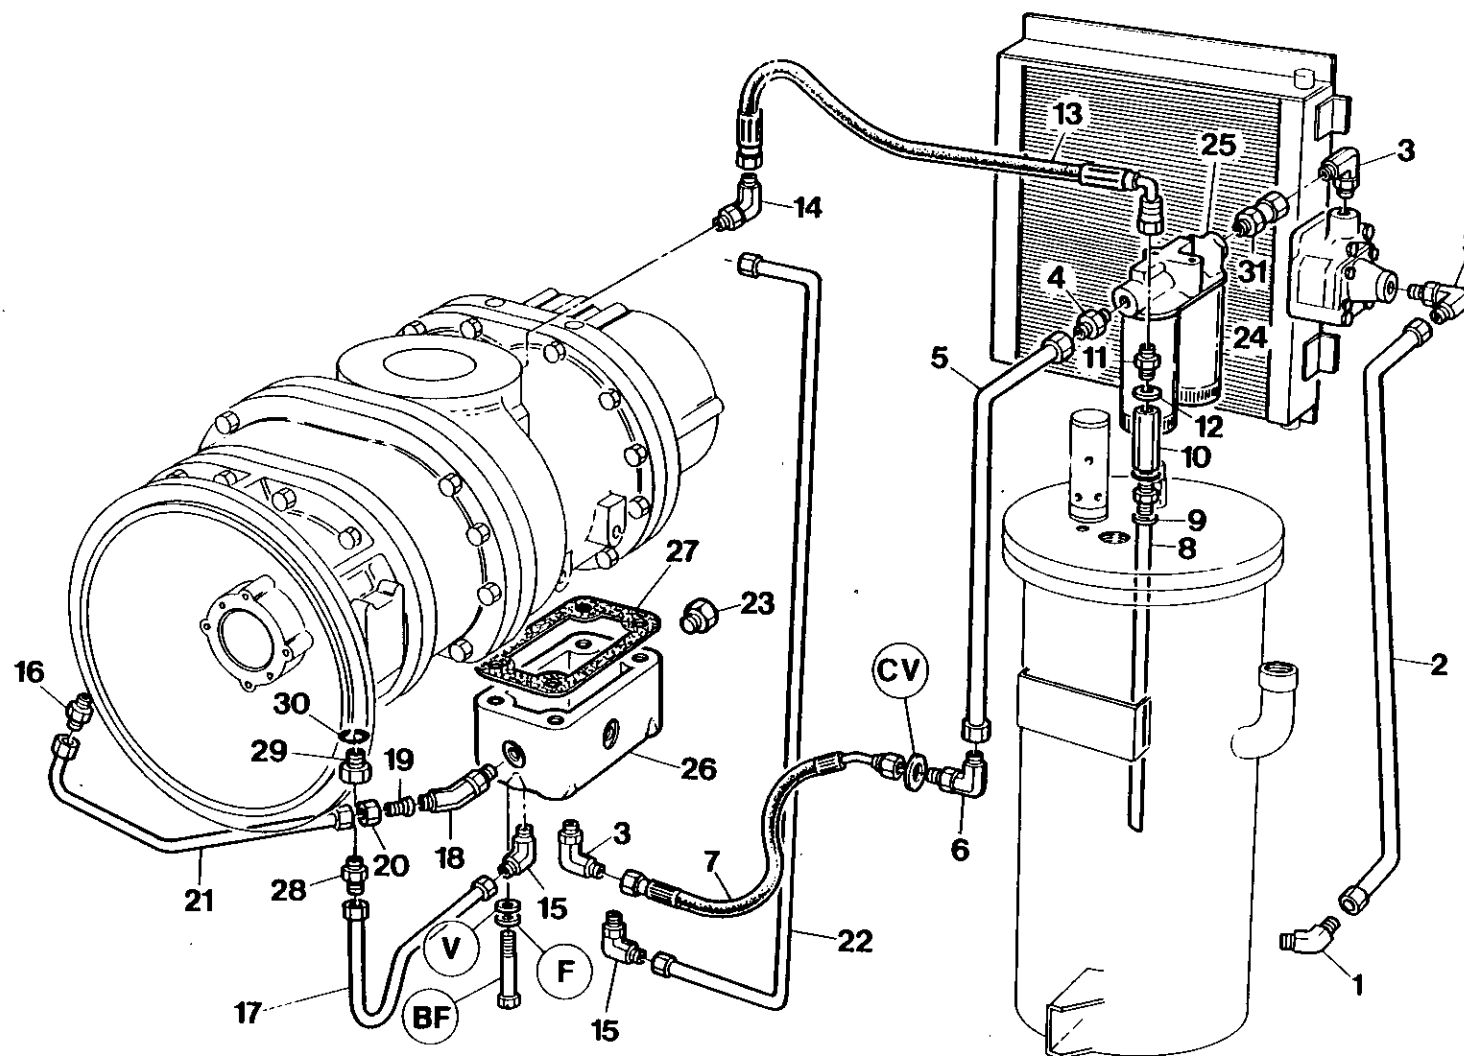

Item	C.P.N.	Qty	COOLING SYSTEM	SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	KÜHLSYSTEM	SISTEMA DE RAFFREDDAMENTO	SISTEMA DE REFRIGERACION	جهاز التبريد :	
1	92086404	1	Elbow	Coude	Kniestück	Gomito	Codo	كوع	1
2	92668904	1	Tube	Tube	Röhre	Tubo	Tubo	أنبوب	2
3	92086412	4	Elbow	Coude	Kniestück	Gomito	Codo	كوع	3
4	92086487	1	Adaptor	Adapteur	Paßstück	Adattatore	Adaptador	مهايم	4
5	92668938	1	Tube	Tube	Röhre	Tubo	Tubo	أنبوب	5
6	92086495	1	Elbow	Coude	Kniestück	Gomito	Codo	كوع	6
7	92086479	1	Hose	Canalisation souple	Schlauch	Tubo flessibile	Manguera	خرطوم	7
8	92666072	1	Tube	Tube	Röhre	Tubo	Tubo	أنبوب	8
9	92338946	1	Seal	Joint	Abdichtung	Tenuta	Retenedor	حلقة مانعة للتسرب	9
10	92101054	1	Valve	Soupape	Ventil	Valvola	Válvula	صمام	10
11	92173780	1	Connector	Connecteur	Anschlußstück	Raccordo	Conector	موصل	11
12	92293661	1	Seal	Joint	Abdichtung	Tenuta	Retenedor	حلقة مانعة للتسرب	12
13	92086594	1	Hose	Canalisation souple	Schlauch	Tubo flessibile	Manguera	خرطوم	13
14	92080811	1	Elbow	Coude	Kniestück	Gomito	Codo	كوع	14
15	35279827	2	Elbow	Coude	Kniestück	Gomito	Codo	كوع	15
16	35287903	1	Connector	Connecteur	Anschlußstück	Raccordo	Conector	موصل	16
17	92528090	1	Tube	Tube	Röhre	Tubo	Tubo	أنبوب	17
18	35279835	1	Elbow	Coude	Kniestück	Gomito	Codo	كوع	18
19	92394295	2	Reducer	Réducteur	Reduzierstück	Riduttore	Reductor	مخفض	19
20	92394352	2	Nut	Ecrou	Mutter	Dado	Tuerca	صمونة	20
21	92083294	1	Tube	Tube	Röhre	Tubo	Tubo	أنبوب	21
22	92528116	1	Tube	Tube	Röhre	Tubo	Tubo	أنبوب	22
23	35278548	1	Plug	Bouchon	Stecker	Tappo	Tapón	سدادة	23
(24-25)	92088822	1	Oil Filter Assy	Ensemble filtre huile	Ölfiltersatz	Complesso filtro olio	Montaje filtro de aceite	مجموعة مرشح الزيت	(24-25)
24	92118678	2	Element	Elément	Element	Cartuccia	Elemento	عنصر	24
25	92087741	1	Head	Tête	Kopf	Testa	Cabeza	رأس	25
26	92657089	1	Manifold	Manifold	Leitungsverbindung	Collettore	Distribuidor	مشتع	26
27	35275908	1	Gasket	Joint	Dichtung	Guarnizione	Junta	حشية	27
28	35283076	1	Connector	Connecteur	Anschlusstück	Raccordo	Conector	موصل	28
29	92420058	1	Adaptor	Adapteur	Paßstück	Adattore	Adaptador	مهايم	29
30	35279959	1	O-Ring	Joint torique	O-Ring	Guarnizione circolare	Junta torica	الحلقة "O"	30

CONTROL AND
MONITORING
SYSTEM


COMMANDES ET
SYSTÈME DE
CONTRÔLE

KONTROLL- UND
ÜBERWACHUNGS-
SYSTEM

SISTEMA DI
COMANDO
E CONTROLLO

SISTEMA DE
CONTROL
Y SUPERVISION

جهاز التحكم
والمرآلة

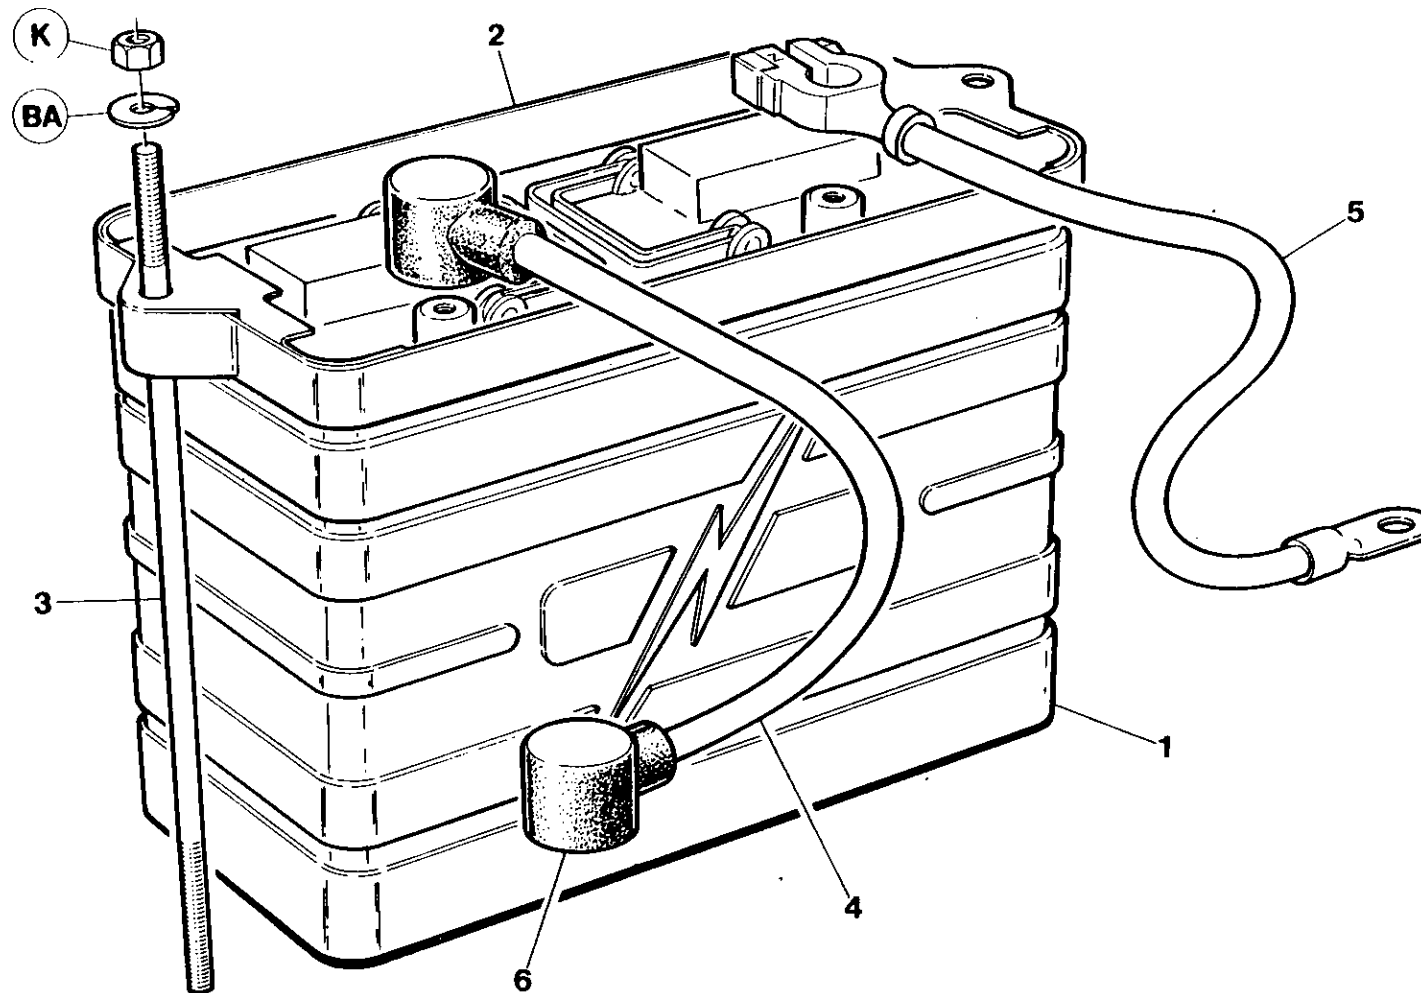

Item	C.P.N.	Qty	CONTROL AND MONITORING SYSTEM	COMMANDES ET SYSTÈME DE CONTRÔLE	KONTROLL- UND ÜBERWACHUNGS- SYSTEM	SISTEMA DI COMANDO E CONTROLLO	SISTEMA DE CONTROL Y SUPERVISION	جهاز التحكم والمرافقة :	
1	92052380	1	Battery	Batterie	Batterie	Batteria	Bateriá	بطارية	1
2	92293901	1	Frame	Cadre	Rahmen	Telaio	Amazón	هيكل	2
3	92395359	2	Stud	Goujon	Nut	Perno filettato	Husillo	مسمار عديم رأس	3
4	35779150	1	Cable Positive	Câble positif	Positives (+) Kabel	Cavo positivo	Cable positivo	كابل موجب	4
5	35506419	1	Cable Negative	Câble négatif	Negatives (-) Kabel	Cavo negativo	Cable negativo	كابل سالب	5
6	92271139	2	Hood	Chapeau	Haube	Calotta protettiva	Capote	غطاء	6

CONTROL AND
MONITORING
SYSTEM


COMMANDES ET
SYSTÈME DE
CONTRÔLE

KONTROLL-UND
ÜBERWACHUNGS-
SYSTEM


SISTEMA DI
COMANDO
E CONTROLLO

SISTEMA DE
CONTROL
Y SUPERVISION

جهاز التحكم
والمرابعة :

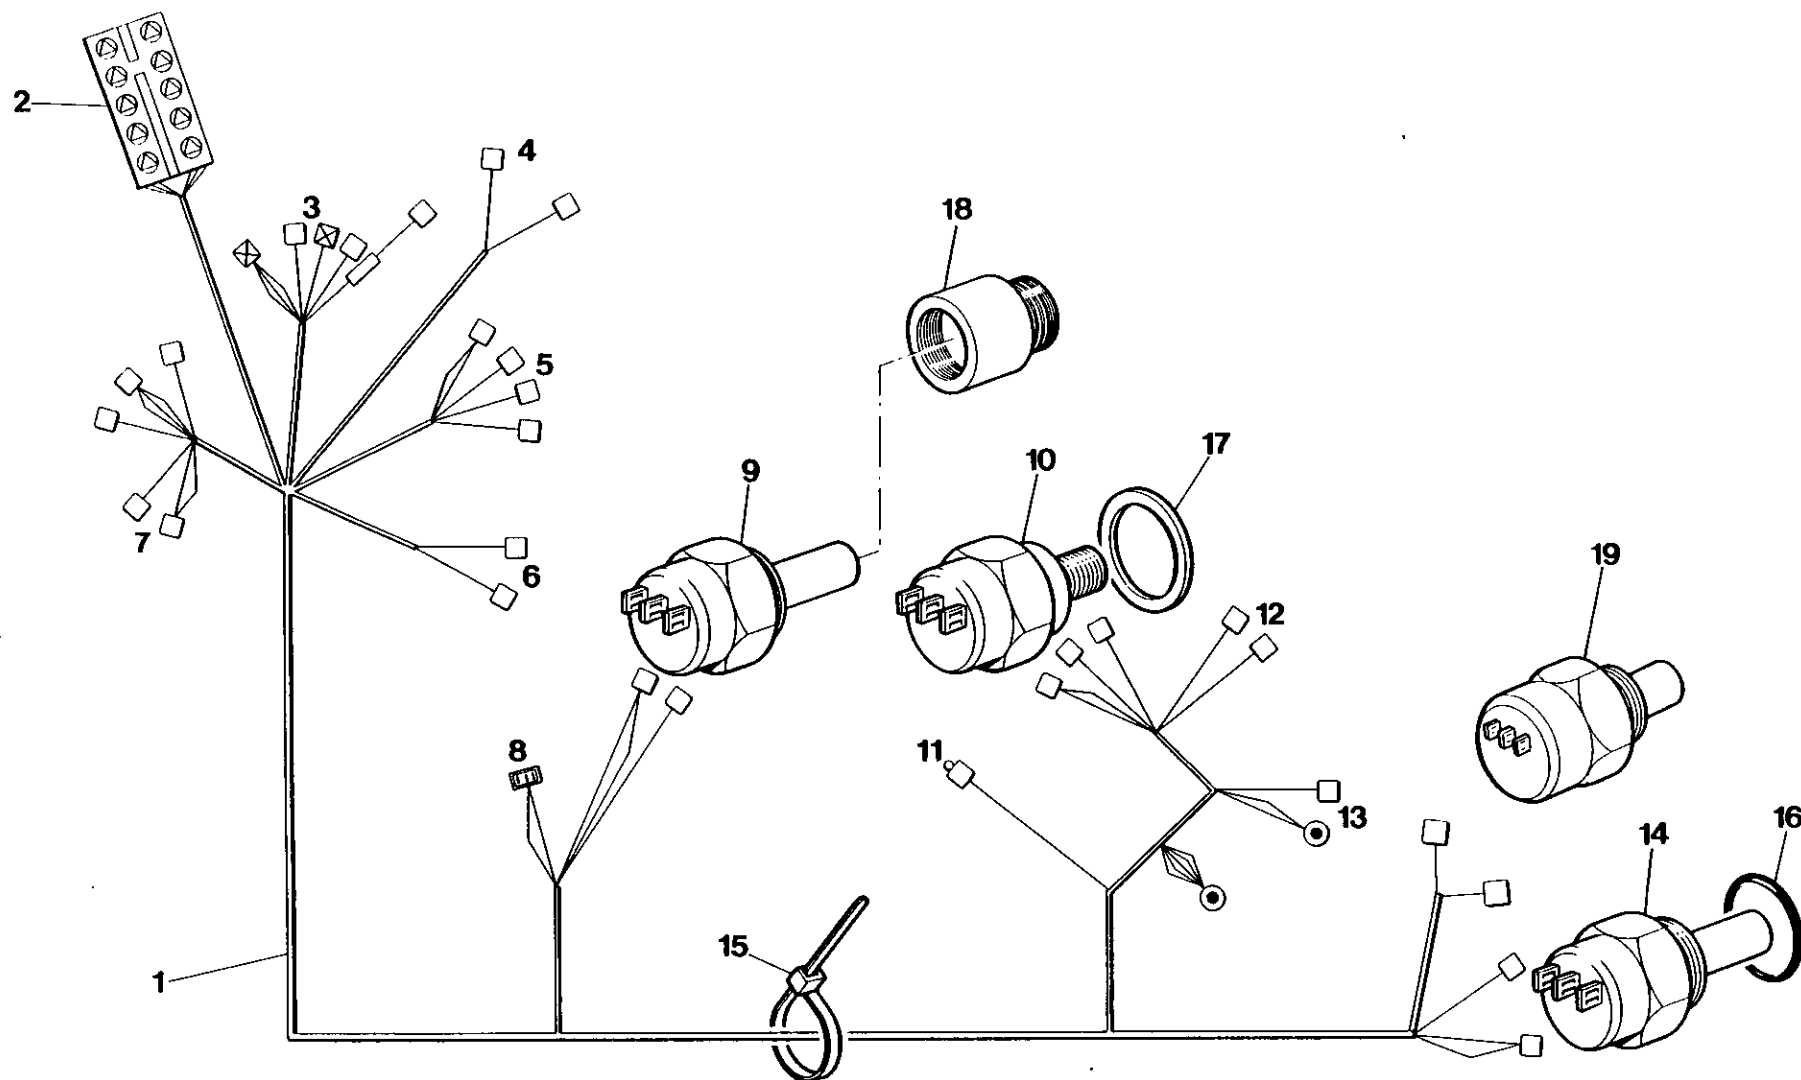

Item	C.P.N.	Qty	CONTROL AND MONITORING SYSTEM	COMMANDES ET SYSTÈME DE CONTRÔLE	KONTROLL- UND ÜBERWACHUNGS- SYSTEM	SISTEMA DI COMANDO E CONTROLLO	SISTEMA DE CONTROL Y SUPERVISION	جهاز التحكم والمراقبة :	
1	92762913	1	Wiring Harness (2 Wheel)	Faisceau de cablage (2 Roue)	Kabelbaum (2 Rad)	Cablaggio (2 Ruota)	Mazo de cables (2 Rueda)	حامل الأسلاك (عجلتين)	1
1	92762921	1	Wiring Harness (4 Wheel)	Faisceau de cablage (4 Roue)	Kabelbaum (4 Rad)	Cablaggio (4 Ruota)	Maxo de cables (4 Rueda)	حامل الأسلاك (4 عجلات)	1
2	N.S.S.	1	J.I. Connector	Connecteur J.I.	J.I. Verbinder	Raccordo J.I.	Conector J. I.	موصل جي . اي	2
3	92086719	1	Start Switch	Contact démarrage	Anlaßschalter	Int. avviamento	Interruptor puesta en marcha	مفتاح بدء التشغيل	3
4	92306901	1	Hourmeter	Compteur horaire	Stundenmesser	Contaore	Cuentahoras	عداد الساعات	4
5	92076173	1	Override Relay	Relai de contrôle	Übersteuerungsrelais	Esclusione relè	Relé de contrarrestar	مرحل تجاوزي	5
6	35255553	1	Heater Button	Bouton chauffage	Heizungsknopf	Pulsante riscaldatore	Botón calentador	زر السخان	6
7	92076173	1	Fuel Solenoid Relay	Solenóide combustible	Kraftstoff-Magnetventil	Solenóide carburante	Solenóide combustible	مرحل ملف الوقود اللولبي	7
8	++++++	1	Alternator	Alternateur	Alternator	Alternatore	Alternador	منوب	8
9	92480185	1	Water Temp. Switch	Contact température eau	Wassertemperaturschalter	Int.temp.acqua	Interruptor temp. agua	مفتاح درجة حرارة الماء الكهربائي	9
10	92480177	1	Oil Pressure Switch	Contact pression huile	Öldruckschalter	Pressostato olio	Interruptor presión aceite	مفتاح ضغط الزيت الكهربائي	10
11		1	Heater	Chauffage	Heizer	Riscaldatore	Calentador	مسخن	11
12		1	Fuel Solenoid	Solenóide combustible	Kraftstoff-Magnetventil	Solenóide carburante	Solenóide combustible	ملف الوقود اللولبي	12
13	++++++	1	Starter Motor	Moteur démtreur	Anlassermotor	Motorino avviamento	Motor de arranque	محرك بدء التشغيل	13
14	92086156	1	Air End Temp. Switch	Contact température air terminal	Auspuff-Temperatur- schalter	Int.Temp.Lato aria	Interruptor temp. compresor	مفتاح درجة حرارة نهاية الهواء	14
15	92281427	8	Tye Wraps	Gaines	Drahtumwicklung	Fascette	Ostagas	الكهربائي	15
16	35278589	1	O-Ring	Joint torique	O-Ring	O-Ring	Junta tórica	اغلفة الناي	16
17	92083427	1	Seal	Joint	Dichtung	Tenuta	Retenedor	حلقة مدورة	17
18	92752062	1	Adaptor	Adapteur	Passtück	Adattatore	Adaptador	سداد محكم	18
19	92762756	1	Air Temp Switch	Interrupteur temp air	Lufttemperaturschalter	Termointerruptore aire	Interruptor temperatura aire	مفتاح درجة حرارة الهواء	19
++++++ Items Supplied by Engine Manufacturer				Articles fournies par le fabricant du moteur	Artikel, die vom Motorhersteller geliefert werden	Articoli forniti dal costruttore del motore	++++++ Piezas sumnistradas por el fabricante del motor	الأجزاء التي يزودها صانع المحرك	

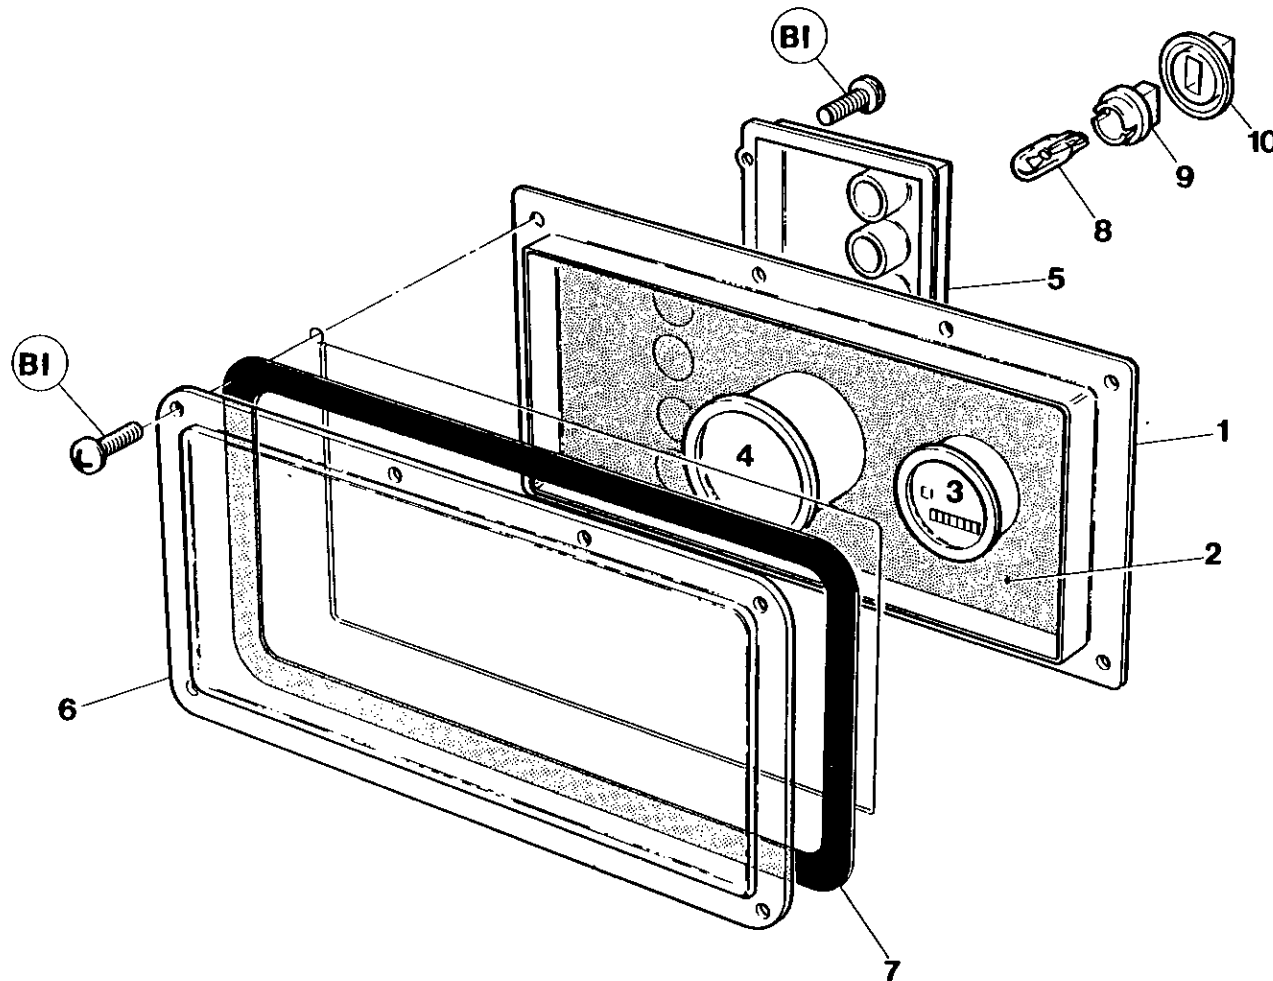

Item	C.P.N.	Qty	CONTROL AND MONITORING SYSTEM	COMMANDES ET SYSTÈME DE CONTRÔLE	KONTROLL- UND ÜBERWACHUNGS- SYSTEM	SISTEMA DI COMANDO E CONTROLLO	SISTEMA DE CONTROL Y SUPERVISION	جهاز التحكم والمراقبة :	
1	92698372	1	Enclosure	Périmètre	Einfassung	Alloggio	Cerramiento	تحويلة	1
2	35842194	1	Decal	Autocollant	Abziehbild	Adesivo	Calcomanía	ديكان	2
3	92306901	1	Hour Counter	Compteur horaire	Stundenmesser	Contaore	Cuentahoras	عداد الساعات	3
4	92698364	1	Pressure Gauge	Jauge de pression	Druckmesser	Manometro	Manómetro de presión	مقياس الضغط	4
5	92058320	1	Circuit Board	Panneau circuit	Schaltbrett	Piastra circuitale	Cuadro de circuitos	لوحة الدائرة	5
6	36723989	1	Window	Fenêtre	Fenster	Finestrina	Ventana	نافذة	6
7	92078088	1	Gasket	Joint	Dichtung	Guarnizione	Junta	حشية	7
8	35327907	4	Lamp	Lampe	Lampe	Lampada	Lámpara	مصباح	8
9	92652593	4	Base	Base	Fundament	Base	Base	قاعدة	9
10	92652601	4	Seal	Joint	Abdichtung	Tenuta	Retenedor	حلقة مانعة للتسرب	10

CONTROL AND
MONITORING
SYSTEM


COMMANDES ET
SYSTÈME DE
CONTRÔLE

KONTROLL- UND
ÜBERWACHUNGS-
SYSTEM

SISTEMA DI
COMANDO
E CONTROLLO

SISTEMA DE
CONTROL
Y SUPERVISION

جهاز التحكم
والمرآلة

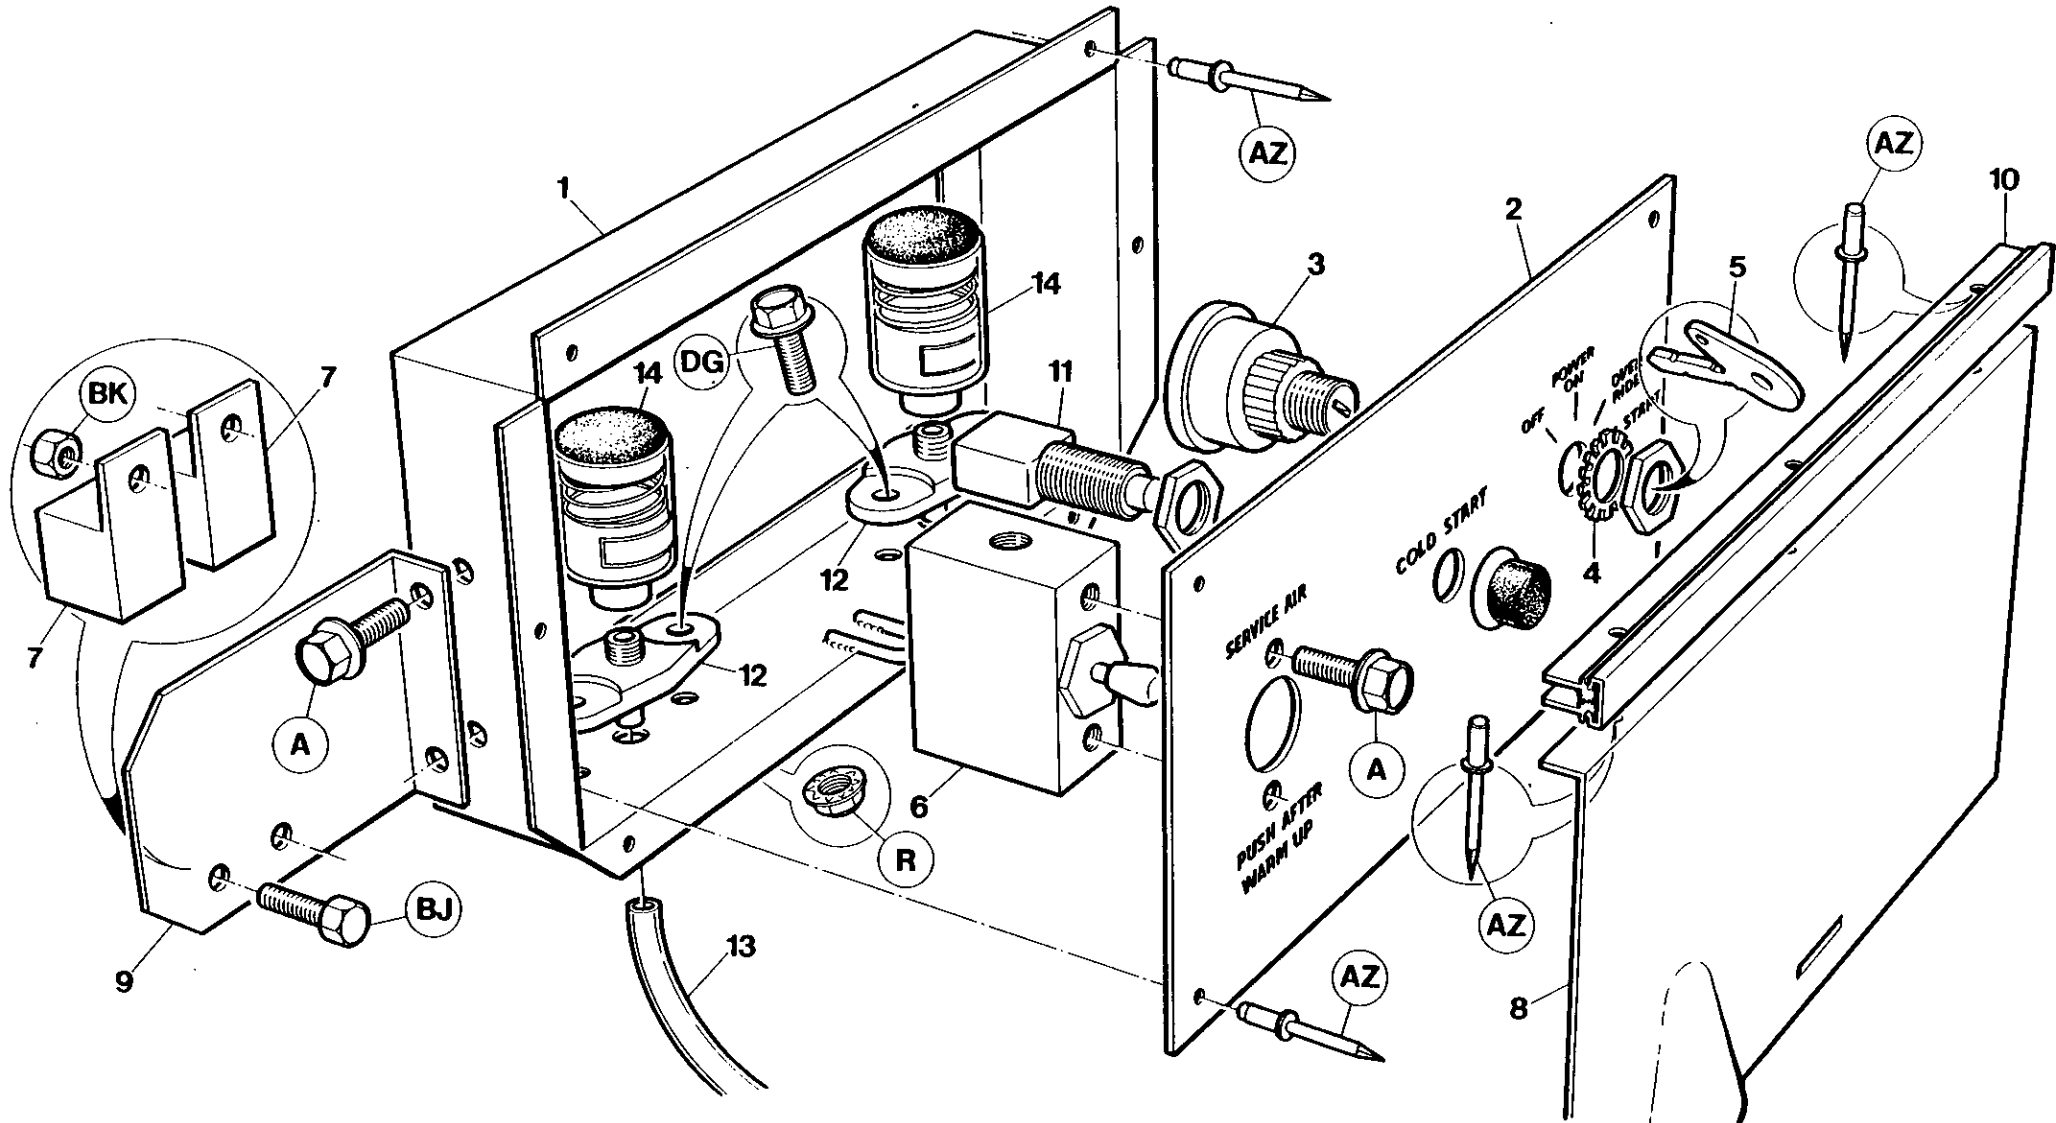


7.6.6


Rev. 1 10/88

INGERSOLL-RAND

Item	C.P.N.	Qty	CONTROL AND MONITORING SYSTEM	COMMANDES ET SYSTÈME DE CONTRÔLE	KONTROLL- UND ÜBERWACHUNGS- SYSTEM	SISTEMA DI COMANDO E CONTROLLO	SISTEMA DE CONTROL Y SUPERVISION	جهاز التحكم والمراقبة :	
1	92519743	1	Box	Boite	Box	Scatola	Caja	صندوق	1
2	92079292	1	Facia	Devant	Verkleidung	Crusotto	Facia	واجهة	2
3	92086719	1	Switch	Interrupteur	Schalter	Interruttore	Interruptor	مفتاح	3
4	95213427	1	Shakeproof Washer	Rondelle indessérable	Erschütterungsfeste Gummidichtung	Guarnizione sicurezza	Arandela antivibratoria	فلكة مانعة للاهتزاز	4
5	92075530	1	Key	Clavette	Schlüssel	Chiave	Llave	مفتاح	5
6	35583210	1	Valve	Soupape	Ventil	Valvola	Válvula	صمام	6
7	92076173	2	Relay	Relais	Relais	Relè	Relé	مرحل	7
8	92184878	1	Door	Porte	Türe	Porta	Puerta	باب	8
9	92522143	1	Bracket	Support	Stutze	Supporto	Soporte	كثيفة	9
10	35582220	1	Hinge	Bride	Flansch	Cerniera	Bisagra	شفة	10
11	35255553	1	Switch	Interrupteur	Schalter	Interruttore	Interruptor	مفتاح	11
12	92113513	2	Flange	Bride	Flansch	Flangia	Brida	شفة	12
13	92111335	3m	Hose	Cansaliation souple	Schlauch	Flessibile	Manguera	خرطوم	13
14	92668797	2	Indicator	Indicateur	Anzeiger	Indicatore	Indicador	مؤشر	14

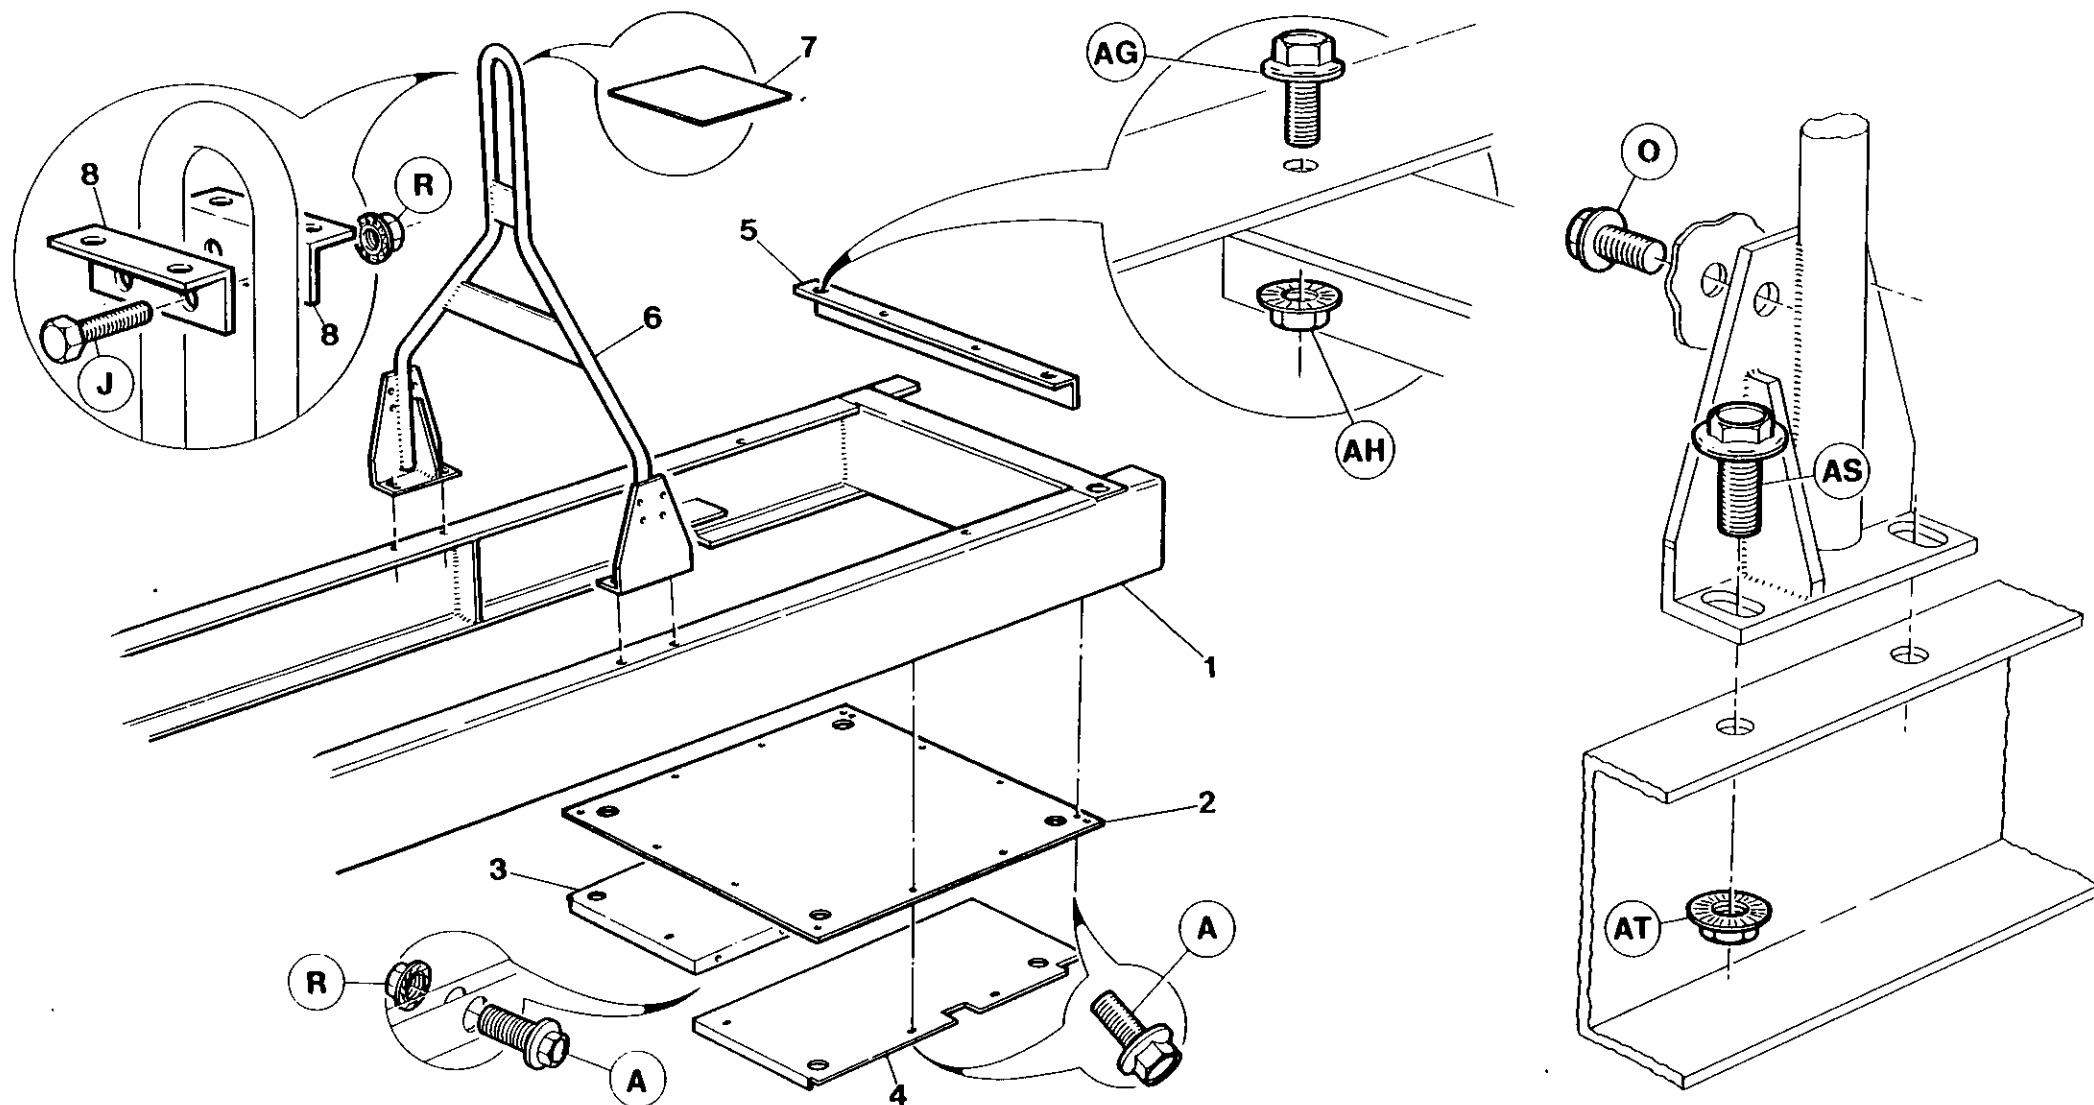

Item	C.P.N.	Qty	SUB ASSEMBLY	SOUS ENSEMBLE	SEKUNDÄRE UNTERGRUPPEN	SOTTOGRUPPI	SUBCONJUNTOS	المجموعة الفرعية :	
1	92510643	1	Chassis (2 wheel)	Chassis (2 roue)	Chassis (2 rad)	Telaio (2 ruota)	Chasis (2 rueda)	هيكل (عجلتين)	1
1	92753888	1	Chassis (4 wheel)	Chassis (4 roue)	Chassis (4 rad)	Telaio (4 ruota)	Chasis (4 rueda)	هيكل (4 عجلات)	1
2	92087667	1	Undertray (2 wheel)	Sous-plateau (2 roue)	Unterboden (2 rad)	Sotto vaschetta (2 ruota)	Bandeja inferior (2 rueda)	هيكل (2 عجلات)	2
3	92762954	1	Undertray (4 wheel)	Sous-plateau (4 roue)	Unterboden (4 rad)	Sotto vaschetta (4 ruota)	Bandeja inferior (4 rueda)	صينية تحية (4 عجلات)	3
4	92762947	1	Undertray (4 wheel)	Sous-plateau (4 roue)	Unterboden (4 rad)	Sotto vaschetta (4 ruota)	Bandeja inferior (4 rueda)	صينية تحية (4 عجلات)	4
5	92520006	1	Angle	Angle	Angel	Angolo	Angulo	صينية تحية	5
6	92700681	1	Lifting Bail	Crochet de levage	Hebegrigg	Anello sollevamento	Gancho de alzar	كرية الرفع	6
7	92085711	1	Shim	Cale	Beilegscheibe	Spessore	Plancha de relleno	فلكة	7
8	92700616	2	Support	Support	Stutze	Supporto	Soporte	حامل	8

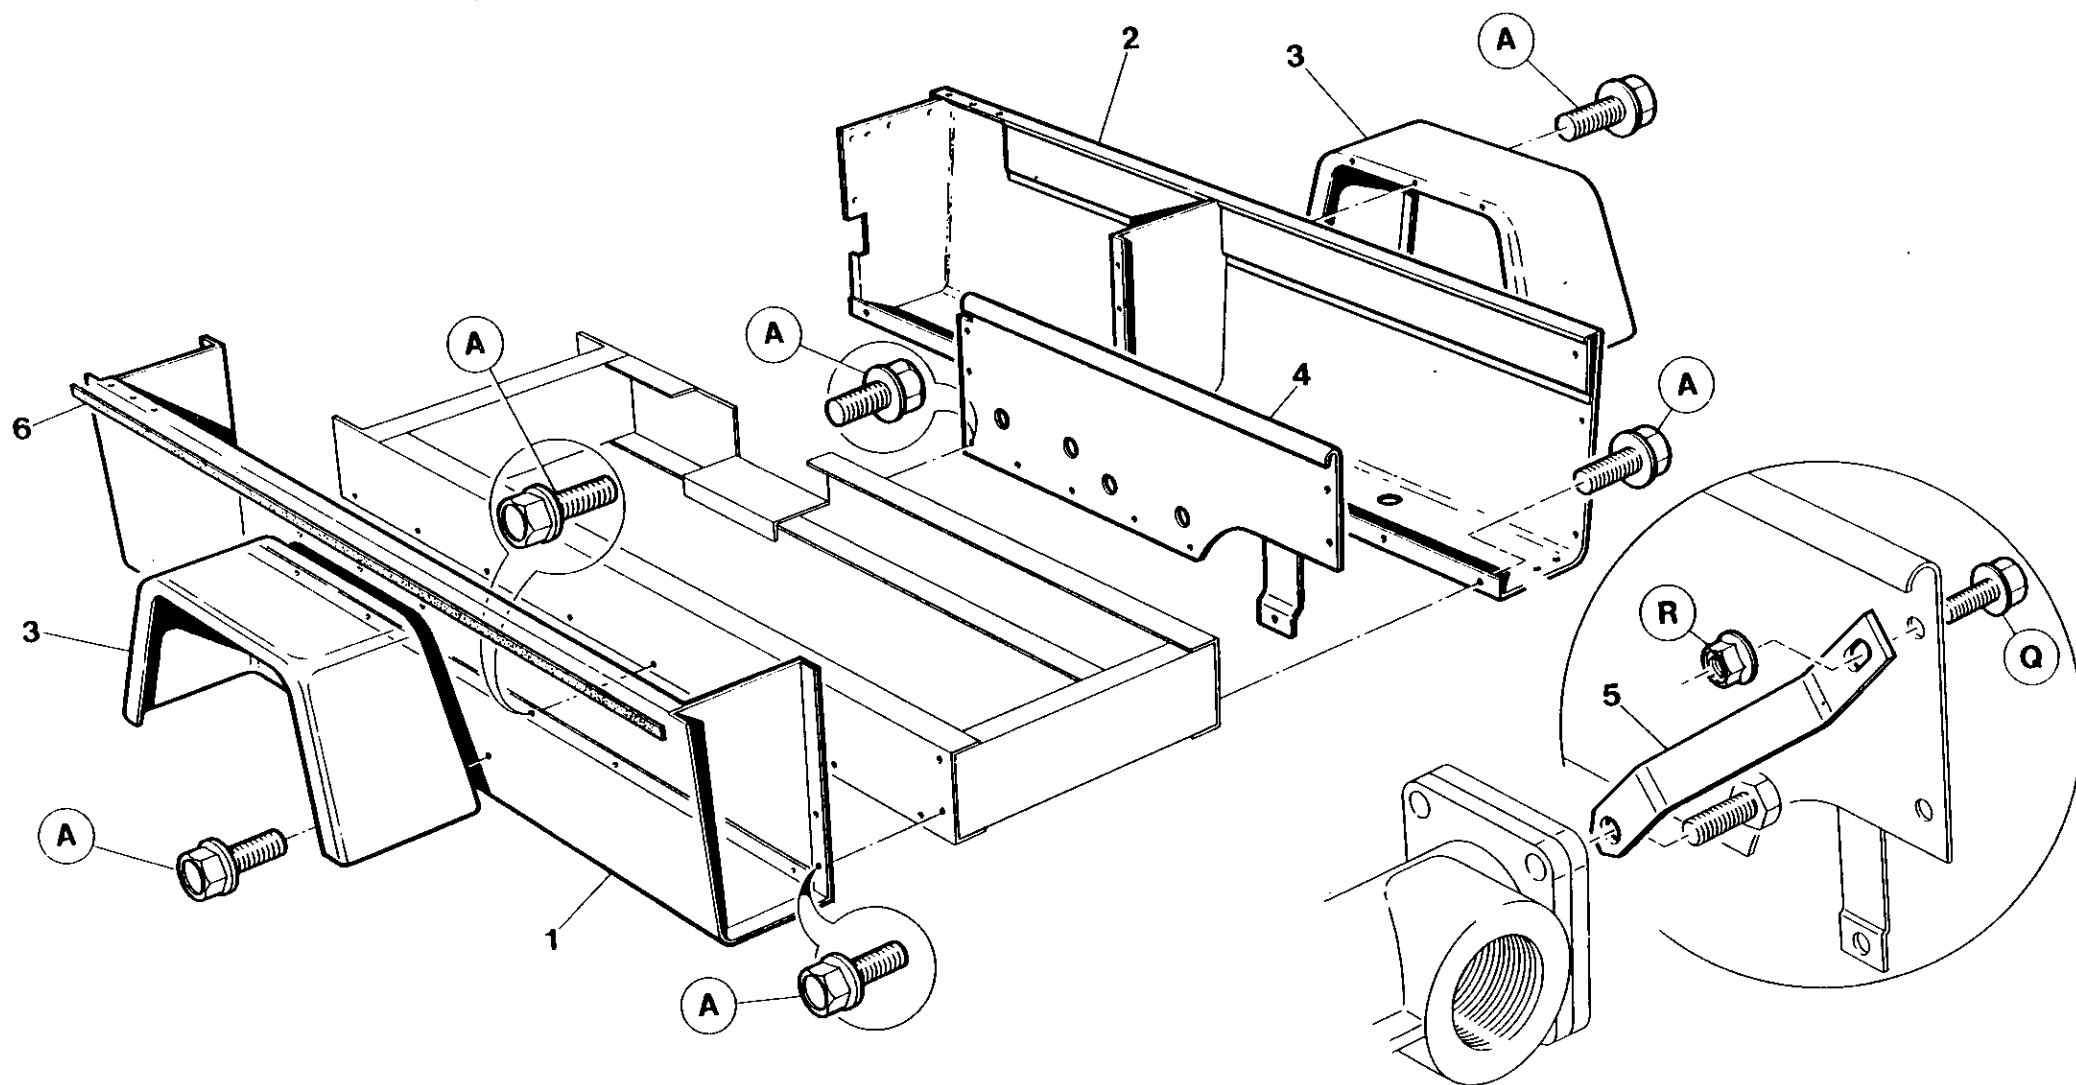

Item	C.P.N.	Qty	SUB ASSEMBLY	SOUS ENSEMBLE	SEKUNDÄRE UNTERGRUPPEN	SOTTOGRUPPI	SUBCONJUNTOS	المجموعة الفرعية :	
1	92513084	1	Tool Box RH	Boîte outils droite	Werkzeugkasten rechts	Scatola ferri dr	Caja de herramientas M. Der.	صندوق الادوات اليمين	1
2	92513076	1	Toolbox LH	Boîte outils gauche	Werkzeugkasten links	Scatola ferri sn.	Caja de Herramientas M. Izq.	صندوق الادوات اليسر	2
3	36708824	2	Fender	Garde	Fender	Parafango	Parachoque	مصد	3
4	92522184	1	Shield	Bouclier	Abschirmung	Scudo	Protector	واقية	4
5	92540392	1	Stiffener	Raidisseur	Versteifung	Nervatura	Refuerzo	قطعة تقوية	5
6	92757087	AR	Tape, 25mm	Ruban, 25mm	Isolierband, 25mm	Nastro, 25mm	Cinta de 25mm	شريط ، ٢٥ مللمتر عجلتين فقط	6
			2 Wheels Only	2 Roue	2 Rad	2 Ruota	2 Rueda	جدار البطارية	

SUB ASSEMBLY


SOUS ENSEMBLE

SEKUNDÄRE
UNTERGRUPPEN


SOTTOGRUPPI

SUBCONJUNTOS


المجموعة الفرعية

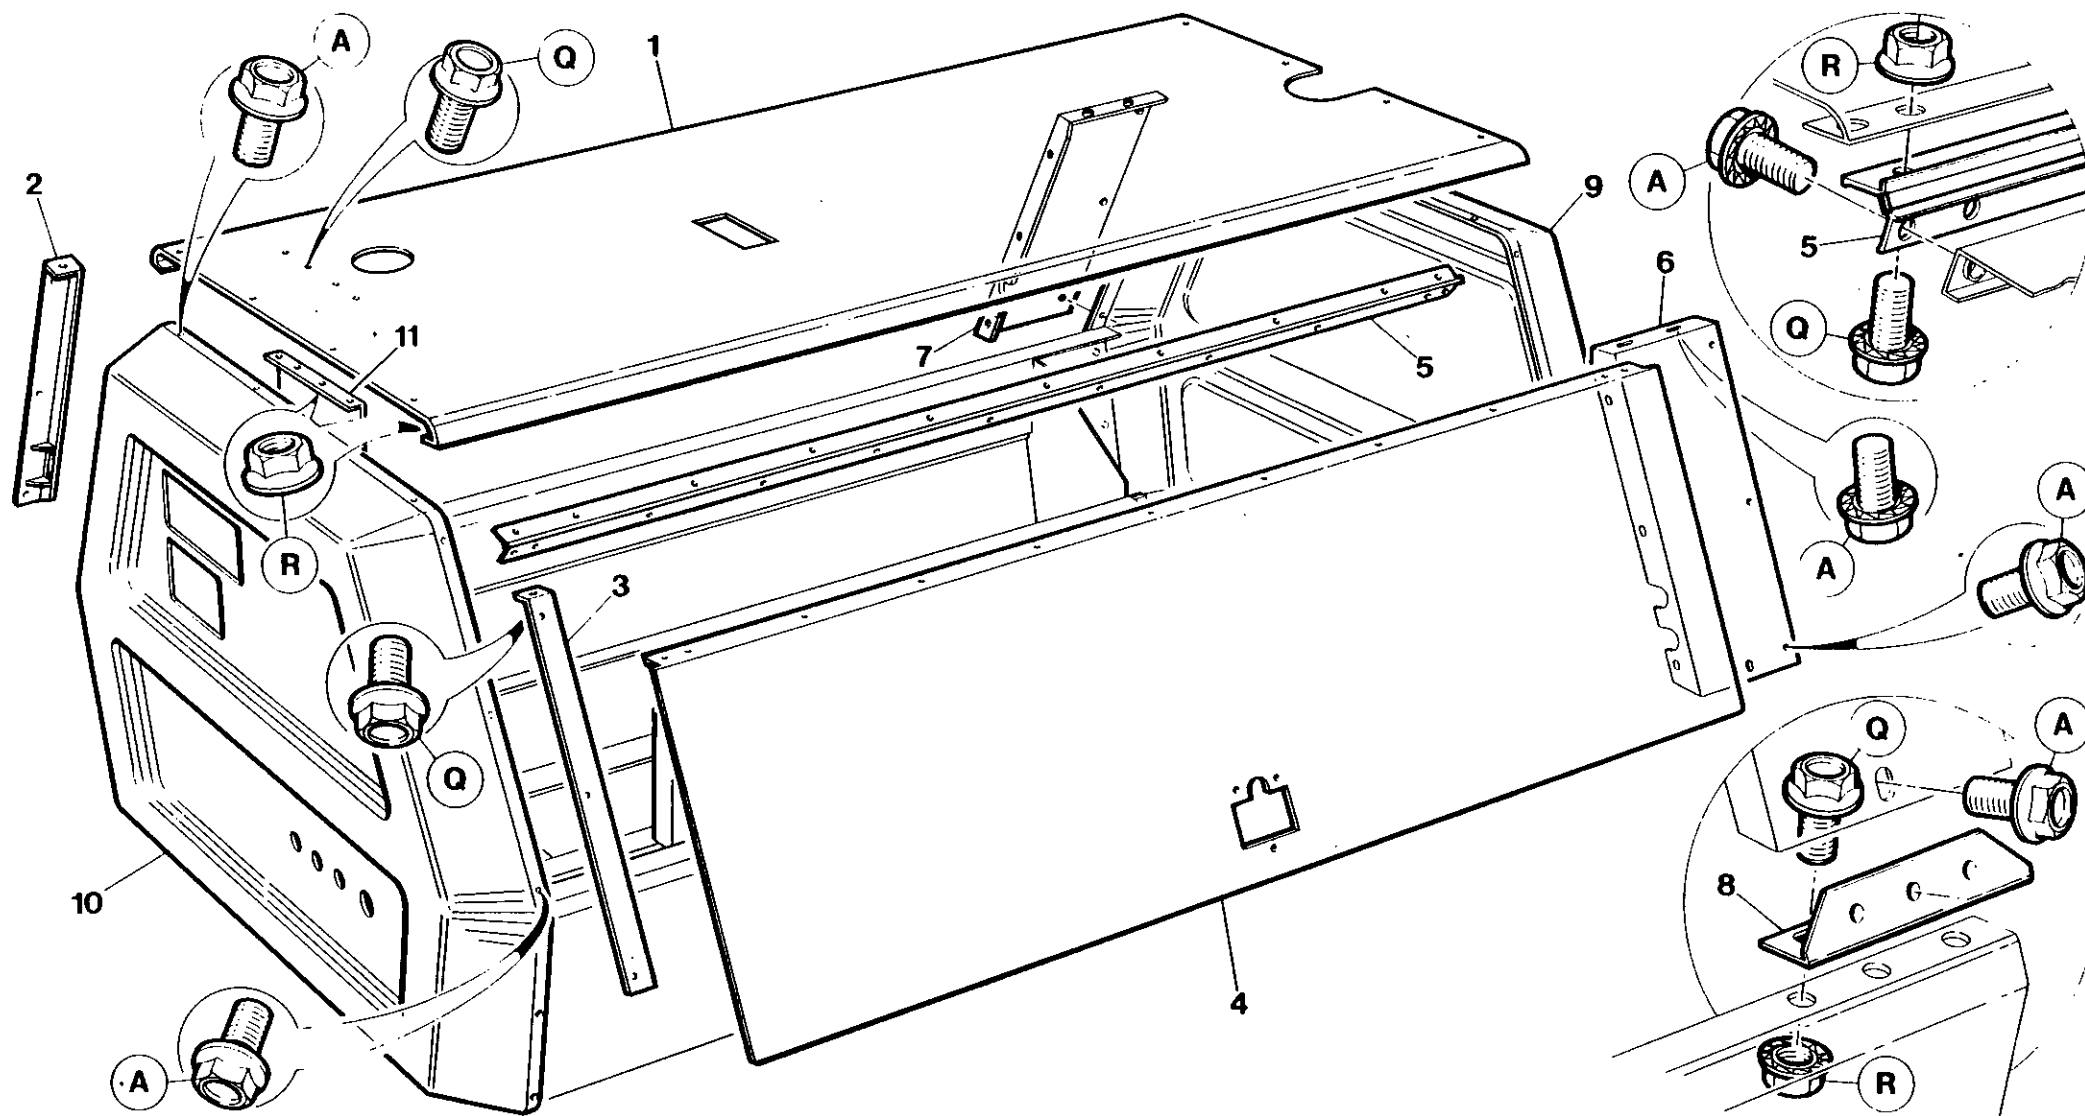**7.7.4** 2 WHEEL**INGERSOLL-RAND**


Item	C.P.N.	Qty	SUB ASSEMBLY	SOUS ENSEMBLE	SEKUNDÄRE UNTERGRUPPEN	SOTTOGRUPPI	SUBCONJUNTOS	المجموعة الفرعية :	
1	92522176	1	Roof	Toit	Dach	Tetto	Techo	سقف	1
2	35821826	1	Door Strap Stop R.H.	Butee porte droite	Turriegel rechts	Cinghia arresto porta dr.	Parada cuerda puerta M.Der.	مصد طوقي للباب اليمين	2
3	35821818	1	Door Strap Stop L.H.	Butee porte gauche	Turriegel links	Cinghia arresto porta sn.	Parada cuerda puerta M.izq.	مصد طوقي للباب الايسر	3
4	36707263	2	Door	Porte	Tur	Porta	Puerta	باب	4
5	36708378	2	Hinge	Charniere	Angel	Cerniera	Bisagra	منصلة	5
6	92546829	1	Panel L.H.	Panneau gauche	Pannel links	Pannello sn.	Panel M. Izq.	قطاع ايسر	6
7	92546811	1	Panel R.H.	Panneau droit	Pannel rechts	Pannello dr.	Panel M. Der.	قطاع ايمن	7
8	92118645	2	Filler Piece	Garniture	Fullung	Pezzo riempimento	Pieza de relleno	قطعة حشو	8
9	92756899	1	End Panel Rear	Panneau d'embout arrière	Endpaneel, hinten	Retro pannello estremo	Panel final posterior	مؤخرة القطاع الطرفي	9
10	36706778	1	End Panel Front	Panneau d'embout avant	Endpaneel, vorne	Frontale pannello estremo	Panel final delantero	مقدمة القطاع الطرفي	10
11	92725092	1	Heat Shield	Ecran thermique	Wärmeabschirmung	Schermo termico	La que se precise	واقية الحرارة	11
			2 Wheels Only	2 Roues	2 Rads	2 Ruotas	2 Ruedas		

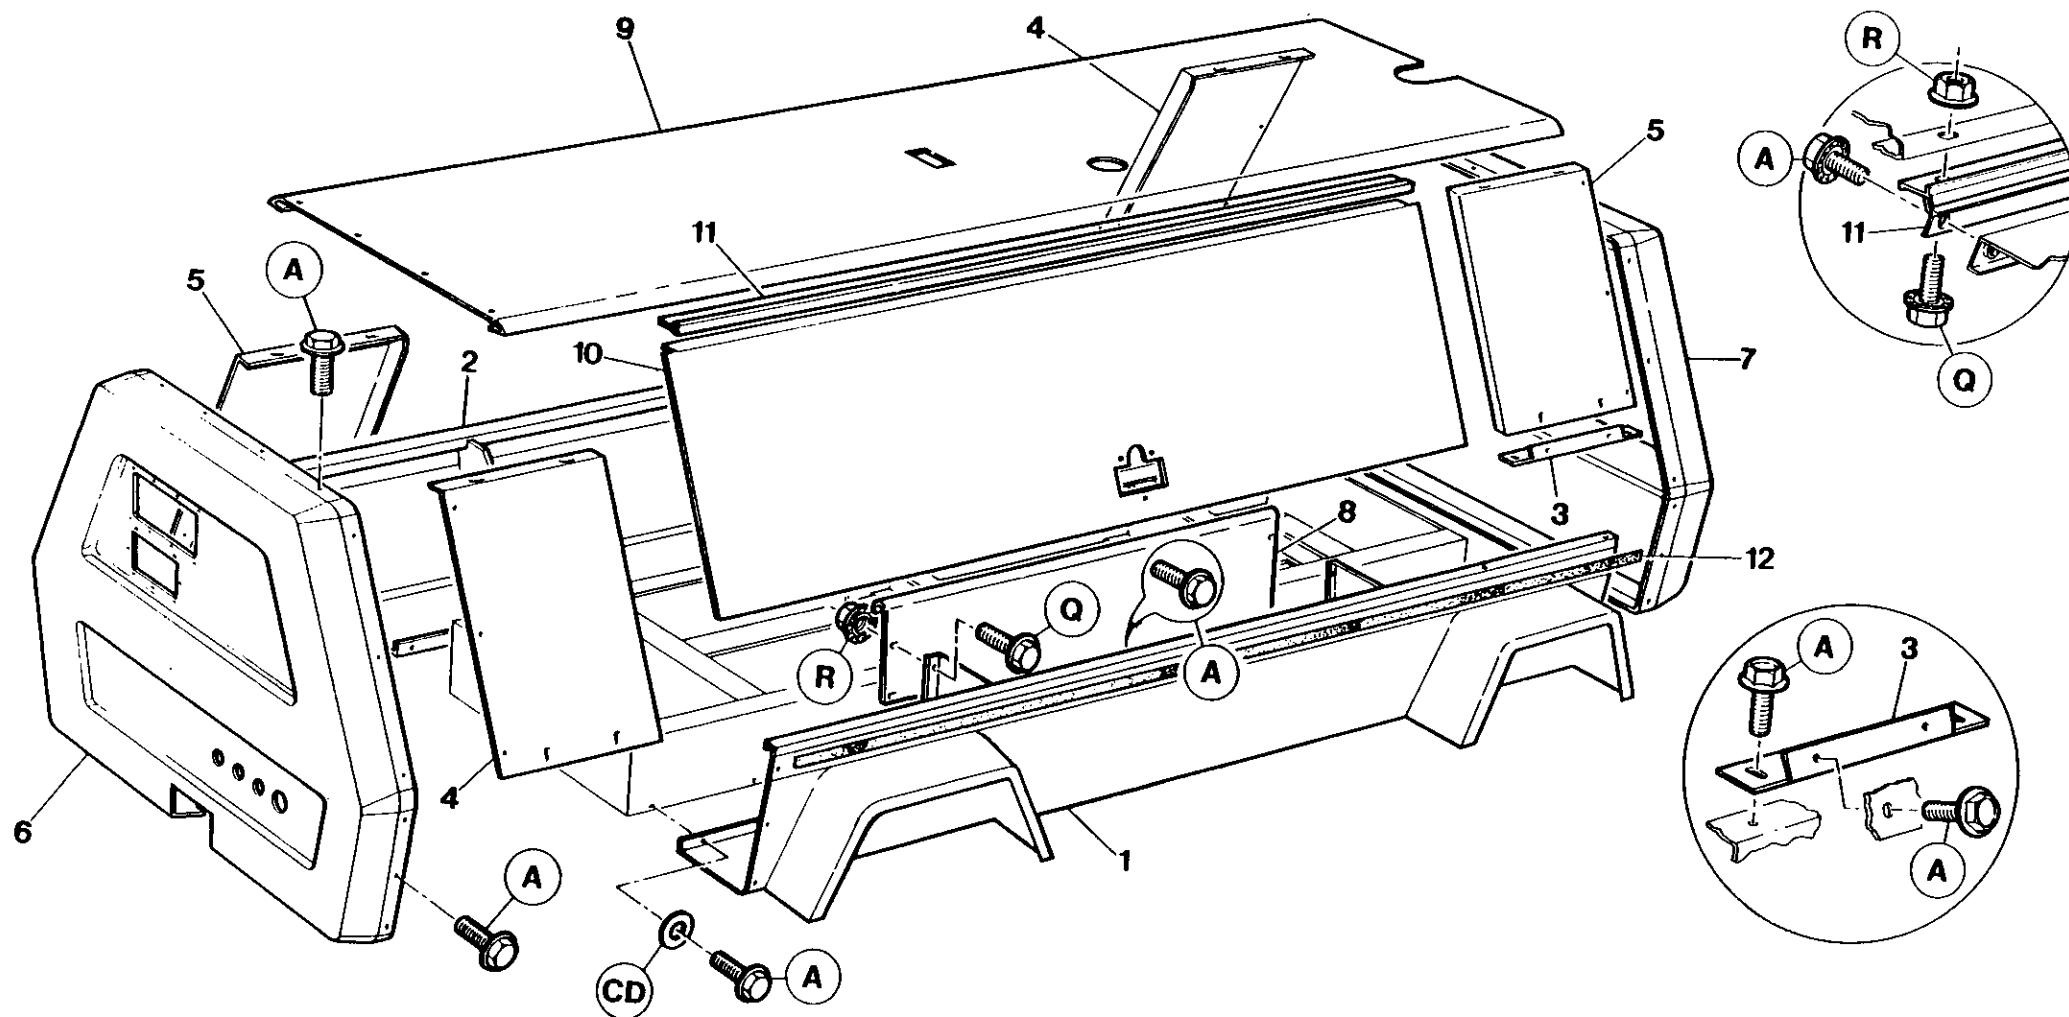

Item	C.P.N.	Qty	SUB ASSEMBLY	SOUS ENSEMBLE	SEKUNDÄRE UNTERGRUPPEN	SOTTOGRUPPI	SUBCONJUNTOS	المجموعة الفرعية
1	92074202	1	Toolbox L.H.	Boite a outils gauche	Werkzeugkasten, links	Cassetta portautensil di sinistra	Caja de herramientas M. Izq.	صندوق الادوات الايمن 1
2	92075597	1	Toolbox R.H.	Boite a outils droite	Werkzeugkasten, rechts	Cassetta portautensil di destra	Caja de herramientas M. Der.	صندوق الادوات الايسر 2
3	92074228	4	Filler Angle	Corniere cale	Fuowinkel	Angolare di riporto	Angulo de relleno	قطعة حشو 3
4	92086271	2	Side Panel	Panneau lateral	Seitenpaneel	Pannello laterale	Panel de costado	قطاع 4
5	92086263	2	Side Panel	Panneau lateral	Seitenpaneel	Pannello laterale	Panel de costado	مؤخرة القطاع 5
6	92096635	1	End Panel Front	Panneau extremite avant	Schlusspaneel, vorne	Pannello d'estremita anteriore	Panel extremo delantero	6
7	92756899	1	End Panel Rear	Panneau extremite arriere	Schlusspaneel, hinten	Pannello d'estremita	Panel extremo trasero	مقدمة القطاع الطرفي 7
8	92083419	1	Shield	Bouclier	Abschirmung	Scudo	Protector	واقية 8
9	92756873	1	Roof	Toit	Dach	Tetto	Techo	سقف 9
10	36718336	2	Door	Porte	Tur	Porta	Puerta	باب 10
11	36719425	2	Hinge	Charniere	Angel	Cerniera	Bisagra	مفصلة 11
12	92757087	AR	Tape, 25mm	Ruban.25mm	Isolierband 25mm	Nastro 25mm	Cinta de 25mm	شريط ، 25 ملمتر 12
(4 Wheel only)								المجموعة الفرعية

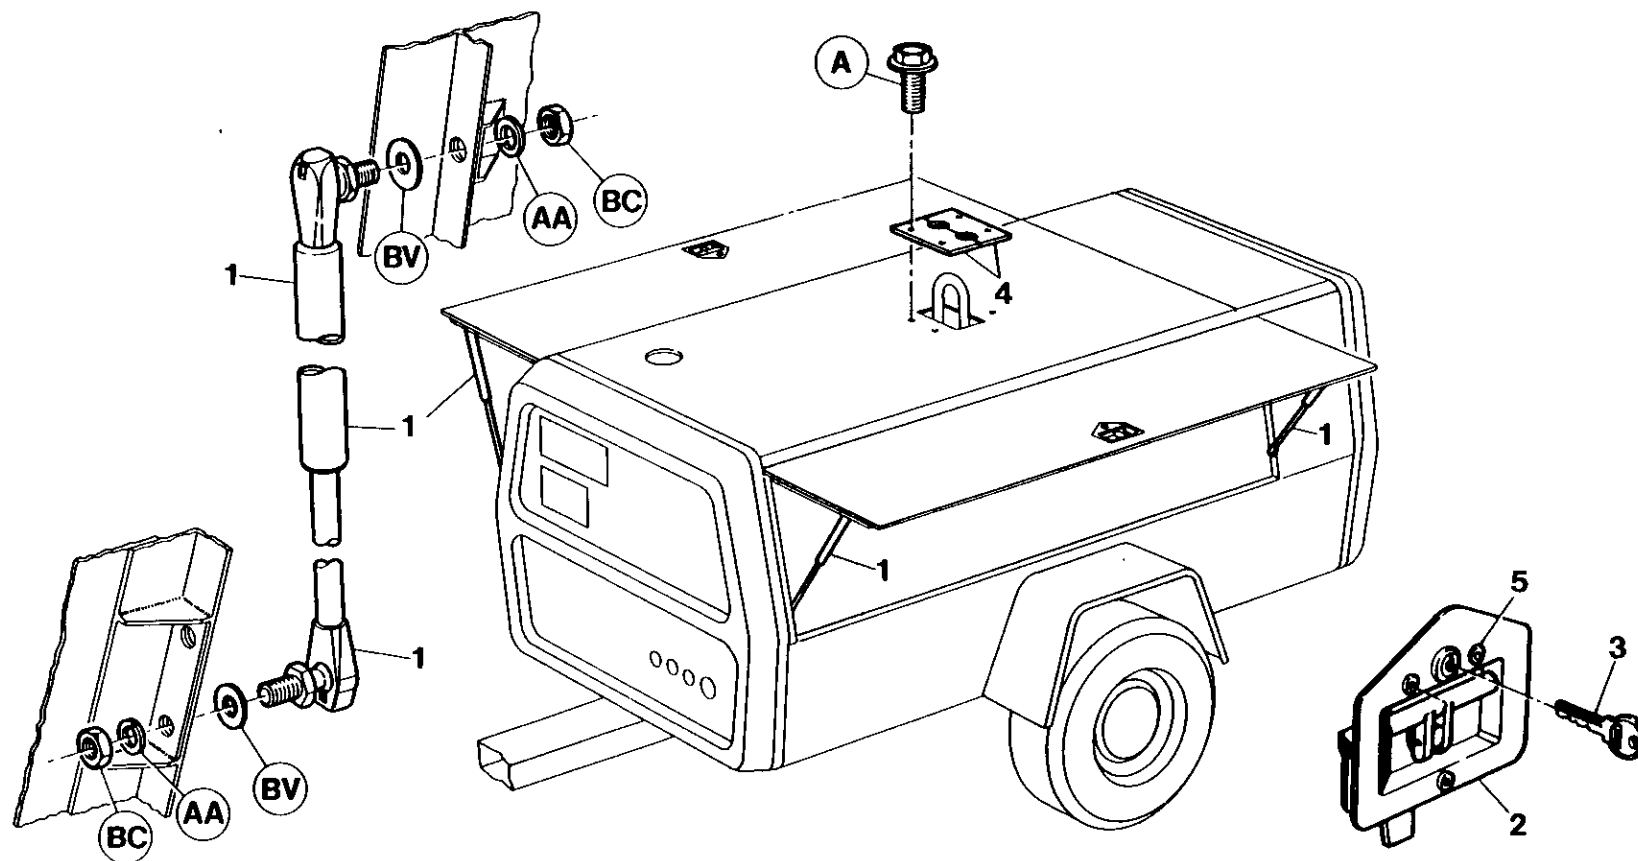


Item	C.P.N.	Qty	SUB ASSEMBLY	SOUS ENSEMBLE	SEKUNDÄRE UNTERGRUPPEN	SOTTOGRUPPI	SUBCONJUNTOS	المجموعة الفرعية :	
1	35584903	4	Gas Spring	Ressort gaz	Gasfeder	Molla a gas	Resorte gas	نابض غازي	1
2	35279108	2	Latch	Verrou	Riegel	Chlavistello	Pestillo	سقاطة	2
3	92094358	1	Key	Clé	Paßstück	Chiave	Llave	مفتاح	3
4	92101880	2	Cover Plate	Plaque de recouvrement	Abdeckplatte	Chiusura	Placa cubierta	صفحة الغطاء	4
5	9266491	6	Rivet Assy.	Rivet	Niet	Rivetti	Remache	كربة	5

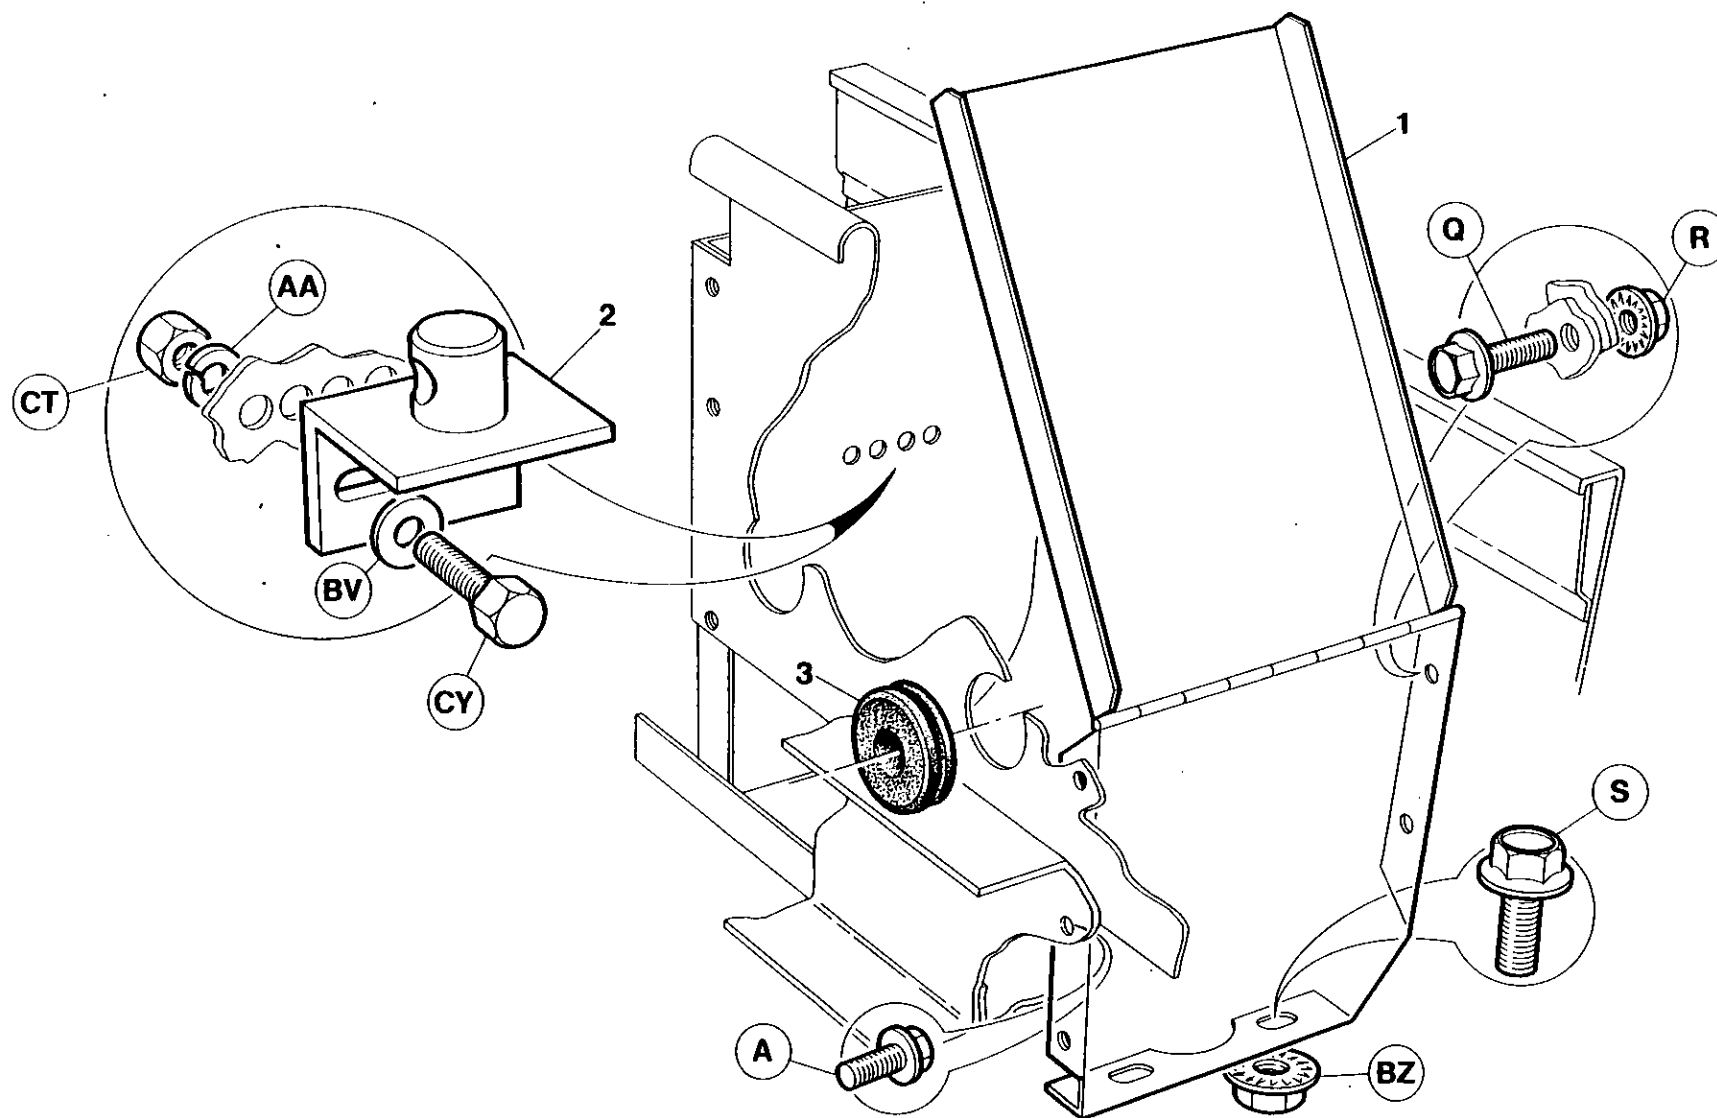


Iter.)	C.P.N.	Qty	SUB ASSEMBLY	SOUS ENSEMBLE	SEKUNDÄRE UNTERGRUPPEN	SOTTOGRUPPI	SUBCONJUNTOS	المجموعة الفرعية	
1	92522192	1	Cover	Couvercle	Abdeckung	Coperchio	Tapa	مصباح	1
2	92530252	1	Retainer	Pièce de retenue	Halterung	Ritenuta	Retendor	قاعدة	2
3	92254887	2	Grommet	Passe-fil	Gummi-Durchgangsstülpe	Anello di gomma	Pasacable	حلقة خاتمة	3
			2 wheel only	2 Roue	2 Rad	2 Ruota	2 Rueda		


Item	C.P.N.	Qty	SUB ASSEMBLY	SOUS ENSEMBLE	SEKUNDÄRE UNTERGRUPPEN	SOTTOGRUPPI	SUBCONJUNTOS	المجموعة الفرعية :	
(1-9)	92657238	1	Internal Decal Set	Jeu auto-collants	Satz abbildungen, innen	Serie adesivi interni	Juego calcomanías	مولد طقم ديكال انجليزي	(1-9)
1		1	Preventative Maintenance	Entretien de prévention	vorbeugende Wartungsarbeiten	Manutenzione preventiva	Mantenimiento preventativo	مولد طقم ديكال فرنسي	1
2		1	Caution Information	Précautions à prendre	Warnungen	Informazioni avvertenze	Información de cuidado	مضغطة فقط	2
3		1	Discharge Air	Air de décharge	Abluft	Aria scarico	Descarga de aire	مولد ومضغطة	3
4		1	Filler Plug	Bouchon de remplissage	Füllstutzen	Tappo riempimento	Tapón de relleno	نشفيل المولد	4
5		1	Model Plate	Plaque modèle	Modellschild	Piastra modello	Placa modelo	مخطط بياني للاسلاك الكهربائية	5
6		1	General Data	Caractéristiques générales	Allgemeine Daten	Dati generali	Datos generales	معلومات عامة	7
7		1	Operating Instructions	Instructions d'opérations	Bedienungsanleitung	Istruzioni operative	Instrucciones de operación	مفتاح تشغيل الفلطة	8
8		1	Control Panel	Tableau de commande	Instrumentententbret	Pannello strumenti	Panel de instrumentos	لوحة (ب) جهازه	9
9		1	Restriction Indicators	Voyant de restriction	Anzeigerbegrenzung	Restrizione indic.	Indicador restricción	وحدة تقييد المؤشر	(1-6)
(1-6)	92088954	1	External Decal Set	Jeu auto-collant extérieur	Bildzeichen außen Streifen rechts	Adesivi esterno Striscia dr.	Juego calcomanías exterior	طقم ديكال خارجي	1
1		1	Stripe RH	Bande droite	Streifen links	Striscia sn.	Listón M. Der.	شريط ايمن	2
2		1	Stripe LH	Bande gauche	Modell-Nr. rechts	N. modello dr.	Listón M. Izq.	شريط ايسر	3
3		1	Model No. RH	Modto droit	Modell-Nr. links	N. modello sn.	Núm. Modelo M. Der.	موديل رقم ايمن	4
4		1	Model No. LH	Modèle numéro gauche	I.R. Beweglicher Komp pressor	Compressore portatile I. R.	Núm Modelo M. Izq. Compressor portátil I-R	موديل رقم ايسر	5
5		2	I.R. Portable Compressor	Compresseur portable I.R	Ingersoll-Rand	Ingersoll-Rand	Ingersoll-Rand	مضغطة انجرسول راند قابلة للحمل	6
6		1	Ingersoll-Rand	Ingersoll-Rand				انجرسول راند	

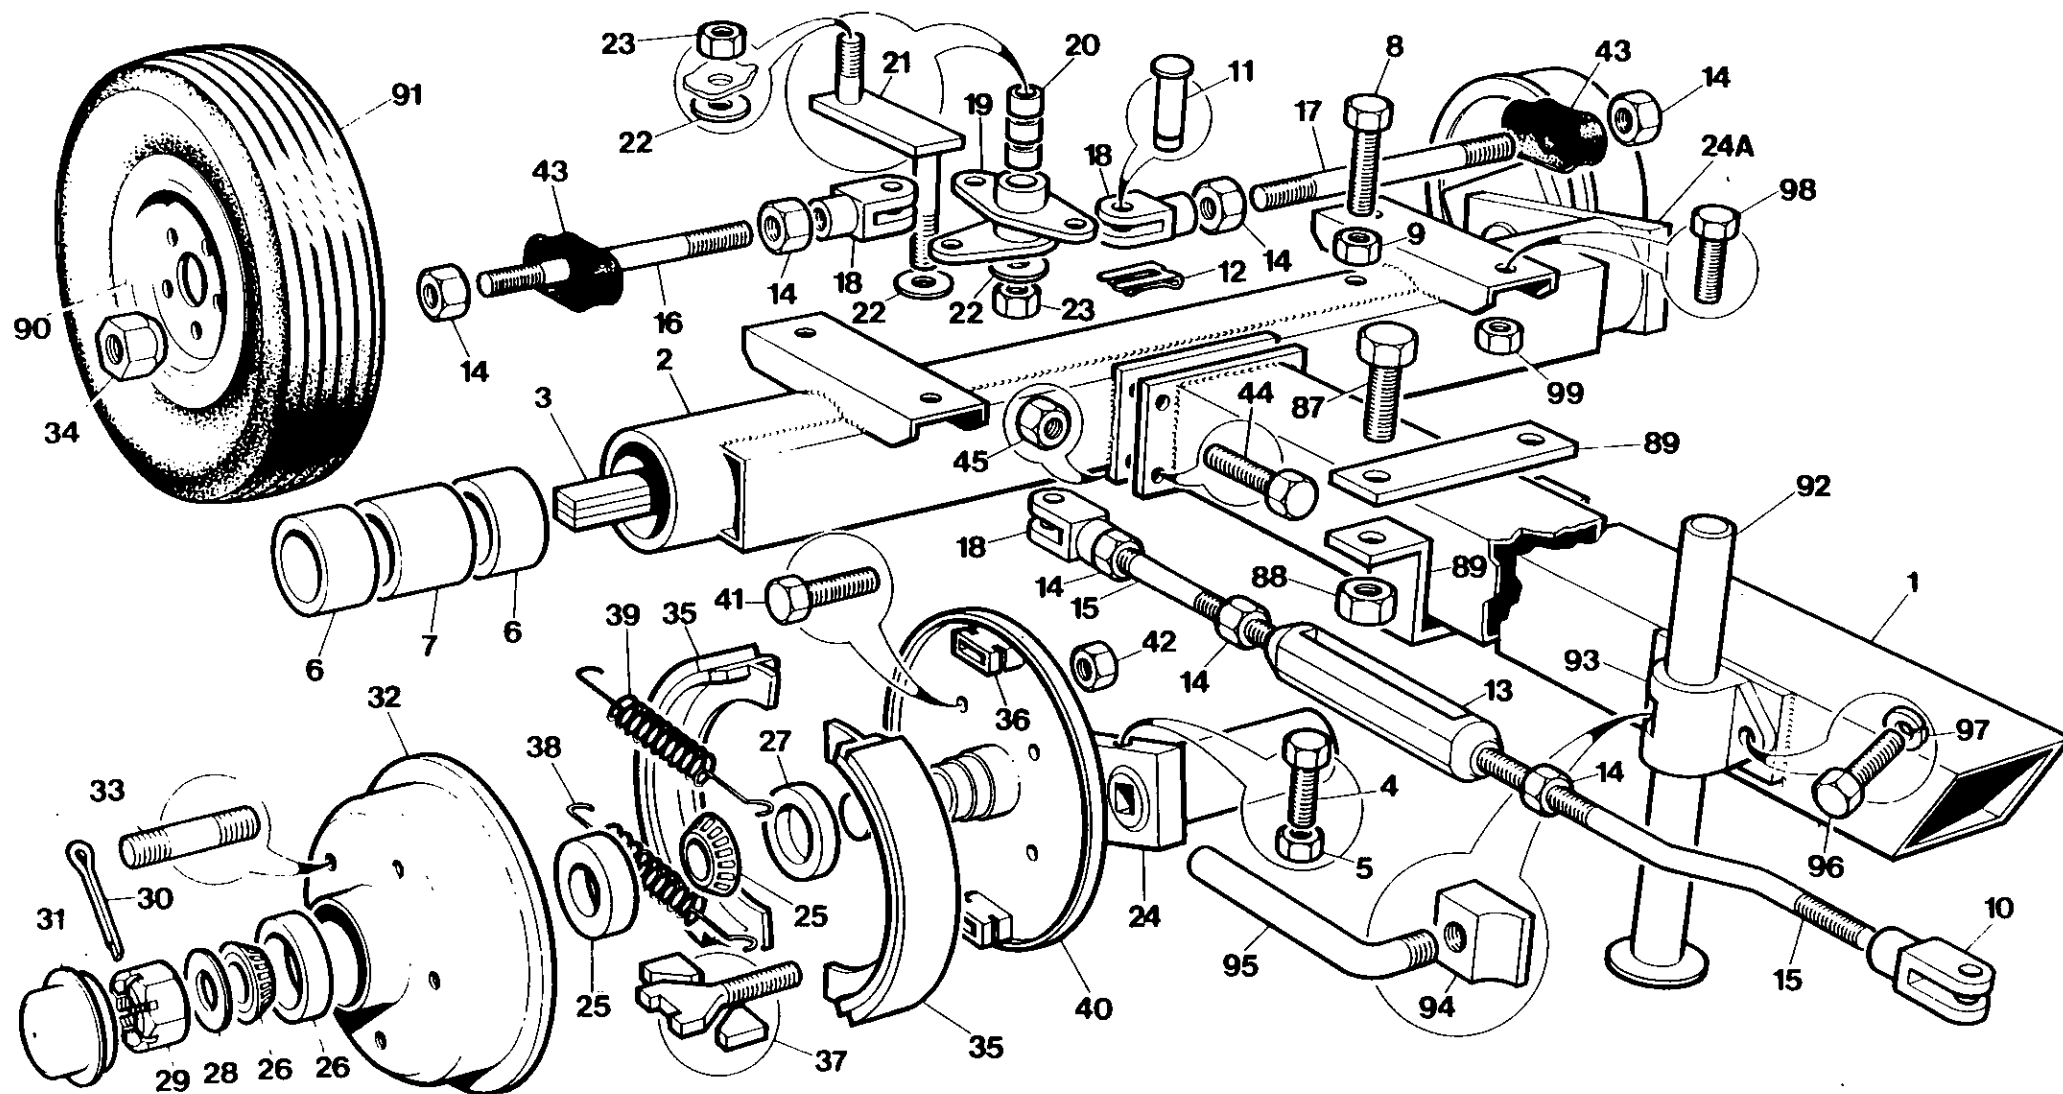


Item	C.P.N.	Qty	TRAILER EQUIPMENT	EQUIPEMENT REMORQUE	FAHRWERK-ZUBEHÖR	EQUIPAGGIAMENTO DI TRAINO	EQUIPO DE REMOLQUE	معدات القطر	
(1-89)	92526102	1	Running Gear Assy	Ensemble complet de marche	Fahrgestell Bestandteile	Organi di Trasmissione per Compressore	Tren rodante comp.	مركب ترس التشغيل	
1	92674381	1	Towbar Tube	Tube barre de remorquage	Zuggabelröhre	Barra di rimorchio	Tubo varilla	النبوب قضيب الجر	1
(2-42)	92526276	1	Axle Tube Assy	Ensemble axa tube	Tragrohrmontage	Insieme Assale	Montaje tubo eje	مجموعة النبوب المحور	(2-42)
2	92083518	1	Axle Tube	Axe tube	Tragrohr	Corpo dell'assale	Tubo eje	النبوب المحور	2
3	92083328	2	Torsion Bar	Barre de torsion	Torsionsfeder	Barra di torsione	Barra torsion	قضيب التوائي	3
4	92083484	2	Setscrew	Vis	Feststellschraube	Vite di fermo	Tornillo de ajuste	مسمار تثبيت ملولب	4
5	95076790	2	Nut	Ecrou	Mutter	Dado	Tuerca	صمولة	5
6	92102672	4	Bush	Bague	Buchse	Boccola	Buje	حلبة	6
7	92102664	2	Spacer	Entretoise	Distanzstück	Dictanziatore	Espaciador	مباعدة	7
8	92102508	2	Setscrew	Vis	Feststellschraube	Vite di fermo	Tornillo de ajuste	مسمار تثبيت ملولب	8
9	95076790	2	Nut	Ecrou	Mutter	Dado	Tuerca	صمولة	9
10	92102573	1	Yoke	Jumelle	Joch	Giogo	Horqueta	مقرن	10
11	92102565	4	Pin	Broche	Stift	Perno	Clavija	مسمار	11
12	92102557	4	Clip	Collier	Klemme	Fermaglio	Abrasadera	مشبك	12
13	92104439	1	Turnbuckle	Tendeur	Spannschraube	Tenditore	Tensor de tornillo	شكال ملولب	13
14	95076774	7	Nut	Ecrou	Mutter	Dado	Tuerca	صمولة	14
15	92526326	2	Rod	Tige	Stange	Asta	Varilla	قضيب	15
16	92083476	1	Rod	Tige	Stange	Asta	Varilla	قضيب	16
17	92083492	1	Rod	Tige	Stange	Asta	Varilla	قضيب	17
18	92101450	3	Yoke	Jumelle	Joch	Giogo	Horqueta	مقرن	18
19	92102706	1	Compensator	Compensateur	Kompensator	Compensatore	Compensador	وحدة تعويض	19
20	92102714	3	Bush	Bague	Buchse	Boccola	Buje	حلبة	20
21	92102722	1	Peg	Broche	Stift	Perno	Clavija	مسمار	21
22	95064697	3	Washer	Rondelle	Dichtungsring	Rondella	Arandela	فلكة	22
23	92022763	2	Nut	Ecrou	Mutter	Dado	Tuerca	صمولة	23
(24-43)		1	Swinging Arm Assy RH	Assemblage balancier droit	Schwingarm-Montage, rechts	Insieme Braccio Oscillante di destra	Montaje brazo oscilante M.Der.	مجموعة الذراع الدوار اليمين	
24		1	Swinging Arm RH	Balancier droit	Schwingarm, rechts	Braccio Oscillante di destra	Brazo oscilante M.Der.	ذراع دوار اليمين	24
(24a-43)	92674407	1	Swinging Arm Assy LH	Assemblage balancier gauche	Schwingarm-Montage, links	Insieme Braccio Oscillante di Sinistra	Montaje brazo oscilante M.lzq.	مجموعة الذراع الدوار اليسار	(24A-4)
24a		1	Swinging Arm LH	Balancier gauche	Schwingarm, links	Braccio Oscillante di sinistra	Brazo oscilante M.lzq.	ذراع دوار اليسار	24A
25	92102615	1	Bearing	Roulement	Lager	Cuscinetto	Cojinete	محمل	25
26	92102540	1	Bearing	Roulement	Lager	Cuscinetto	Cojinete	محمل	26
27	92102623	1	Seal	Joint d'étanchéité	Dichtung	Tenuta	Retenedor	حلقة خاتمة	27
28	92102581	1	Washer	Rondelle	Dichtungsring	Rondella	Arandela	حلبة	28
29	95108072	1	Nut	Ecrou	Mutter	Dado	Tuerca	صمولة	29
30	92334291	1	Pin	Broche	Stift	Perno	Clavija	مسمار	30
31	92102631	1	Hub Cap	Chapeau moyeu	Nabenkappe	Coprizzo	Tapa cubo	غطاء القب	31
32	92083195	1	Hub and Brake Drum	Moyeu et tambour de frein	Nabenbremstrommel	Mozzo e Tamburo del freno	Tambor cubo y freno	دائرة القب والفرملة	32

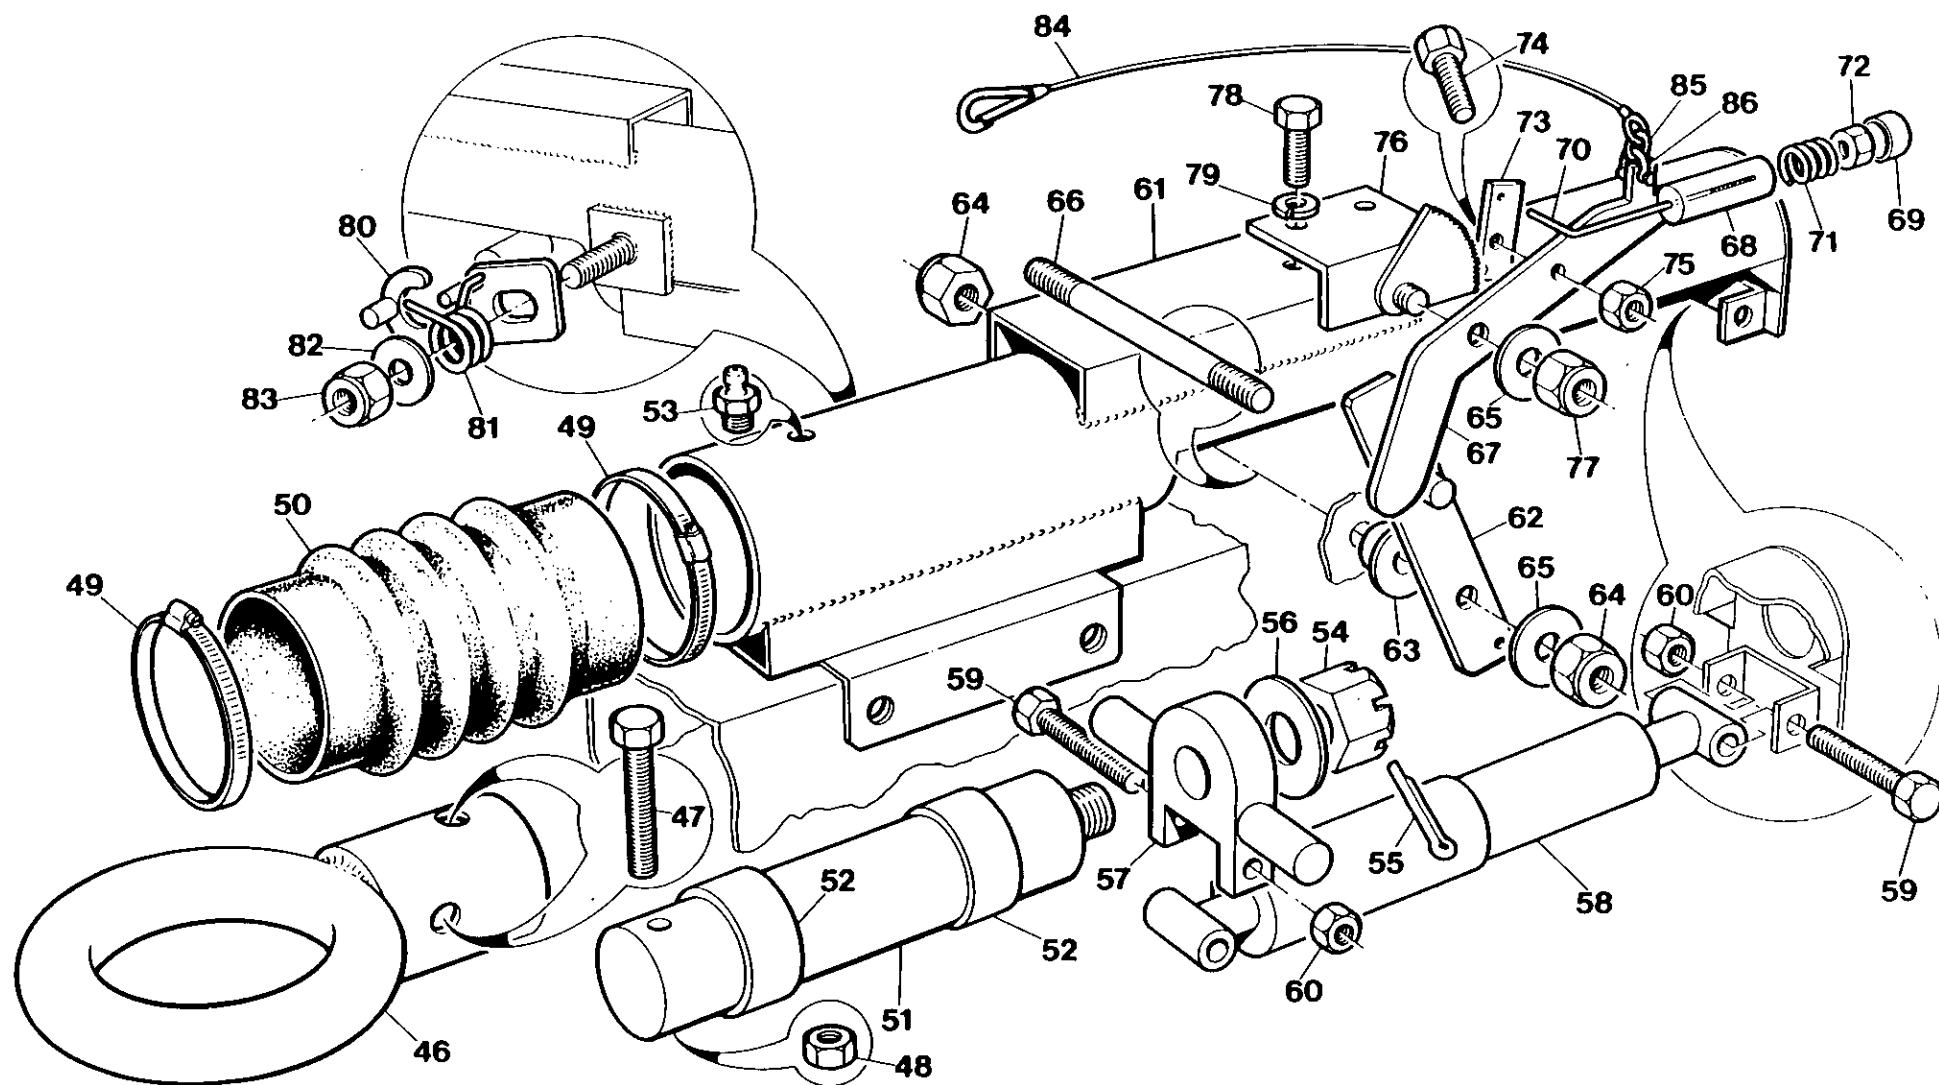

Item	C.P.N.	Qty	TRAILER EQUIPMENT	EQUIPEMENT REMORQUE	FAHRWERK-ZUBEHÖR	EQUIPAGGIAMENTO DI TRAINO	EQUIPO DE REMOLQUE	معدات القطار	
33	92083211	5	Stud And Locknut	Goujon at écrou de blocage	Bolzen und Arretiermutter	Perno e dado di blocco	Huillo y contratuercas	برغي عديم الرأس وصمولة زنق	33
34	92083203	5	Nut	Ecrou	Mutter	Dado	Tuerca	صمولة	34
35	92086230	1	Shoe (Pair)	Sabot	Schuh	Guarnizione d'attrito	Zapata	حذاء المكبح	35
36	92083179	1	Expander	Extenseur	Expander	Tenditore	Expansor	وحدة تمديد	36
37	92083187	1	Adjuster	Règleur	Einsteller	Regolatore	Ajustador	وحدة تضيق	37
38	92083161	1	Spring	Ressort	Feder	Molla	Resorte	نابض	38
39	92083229	1	Spring	Ressort	Feder	Molla	Resorte	نابض	39
40	92086206	1	Backplate	Plaque d'appui	Rückplatte	Piatto	Placa trasera	صفحة خلفية	40
41	92272343	4	Setscrew	Vis	Feststellschraube	Vite di fermo	Tornillo de ajuste	مسامير تثبيت ملولب	41
42	92022540	4	Nut	Ecrou	Mutter	Dado	Tuerca	صمولة	42
43	92083542	1	Boot	Soufflet	Schuh	Parapolvere	Bota	حذاء	43
44	95252524	4	Bolt	Boulon	Bolzen	Bullone	Perno	مسامير ملولب	44
45	92022763	4	Locknut	Ecrou de bloquage	Arretiermutter	Dado di blocco	Contratuercas	صمولة زنق	45
(46-79)	92708601	1	Overrun Coupling Assy	Ensemble accouplement dépassement	Fellaufkupplung	Insieme d'accoppiamento	Montaje arrestrado acoplamiento	مجموعة اقتران العربة المقطوعة	(46-79)
46	92055482	1	Eye	Oeillet	Öse	Occhiello	Ojo	عروة	46
47	92053867	2	Bolt	Boulon	Bolzen	Bullone	Perno	مسامير ملولب	47
48	92022763	2	Locknut	Ecrou de blocage	Arretiermutter	Dado di blocco	Contratuercas	صمولة زنق	48
49	95220901	2	Jubilee Clip	Collier jubilee	Jubilee Clips	Fascetta a vite	Abrasadera Jubilee	مشبك	49
50	92055490	1	Boot	Soufflet	Schuh	Parapolvere	Bota	حذاء	50
51	92687441	1	Shaft	Arbre	Welle	Albero	Eje	عمود الإدارة	51
52	92053628	2	Bush	Bague	Buchse	Boccola	Buje	جلبة	52
53	92302058	2	Nipple	Graisneur	Nippel	Nipplo	Racor	حلقة	53
54	92687458	1	Nut	Ecrou	Mutter	Dado	Dado	صمولة	54
55	92708619	1	Pin	Goupille	Stift	Spina	Perno	مسار	55
56	95466397	1	Washer	Rondelle	Unterlegscheibe	Rondella	Rondella	فلانة	56
57	95466330	1	Block	Bloc	Block	Blocco	Blocco	بكرة لرفع الاثقال	57
58	92022540	2	Shaft	Arbre	Welle	Albero	Albero	عمود إدارة	58
59	92687466	2	Screw	Vis	Schraube	Vite	Vite	لولب	59
60	92053677	1	Nut	Ecrou	Mutter	Dado	Dado	صمولة	60
61	92053883	1	Body	Corps	Körper	Corpo	Corpo	هيكل	61
62	92526342	1	Lever	Levier	Hebel	Leva	Levetta	عتلة	62
63	92526342	1	Lever	Douille	Buchse	Boccola	Boccola	جلبة	63
64	92708627	1	Bush	Ecrou	Mutter	Dado	Dado	صمولة	64
65	92687631	1	Nut	Rondelle	Unterlegscheibe	Rondella	Rondella	فلانة	65
66	92055581	1	Washer	Goujon	Zapfen	Perno	Prigioniero	برغي عديم الرأس	66
67	92022763	1	Stud	Frien a main	Handbremse	Freno a mano	Freno a mano	فرملة يدوية	67
68	95064697	1	Handbrake	Tringle	Stange	Asta	Asta	قضيب	68
69	92055631	1	Rod	Chapeau	Kappe	Cappello	Cappello	غطاء	69
70	92055649	1	Cap	Tringle	Stange	Asta	Asta	قضيب	70
71	92055656	1	Rod	Ressort	Feder	Molla	Molla	نابض	71
71	92687615	1	Spring	Tige	Stange	Asta	Varilla	قضيب	
				Ressort	Feder	Molla	Resorte	زنبرك	

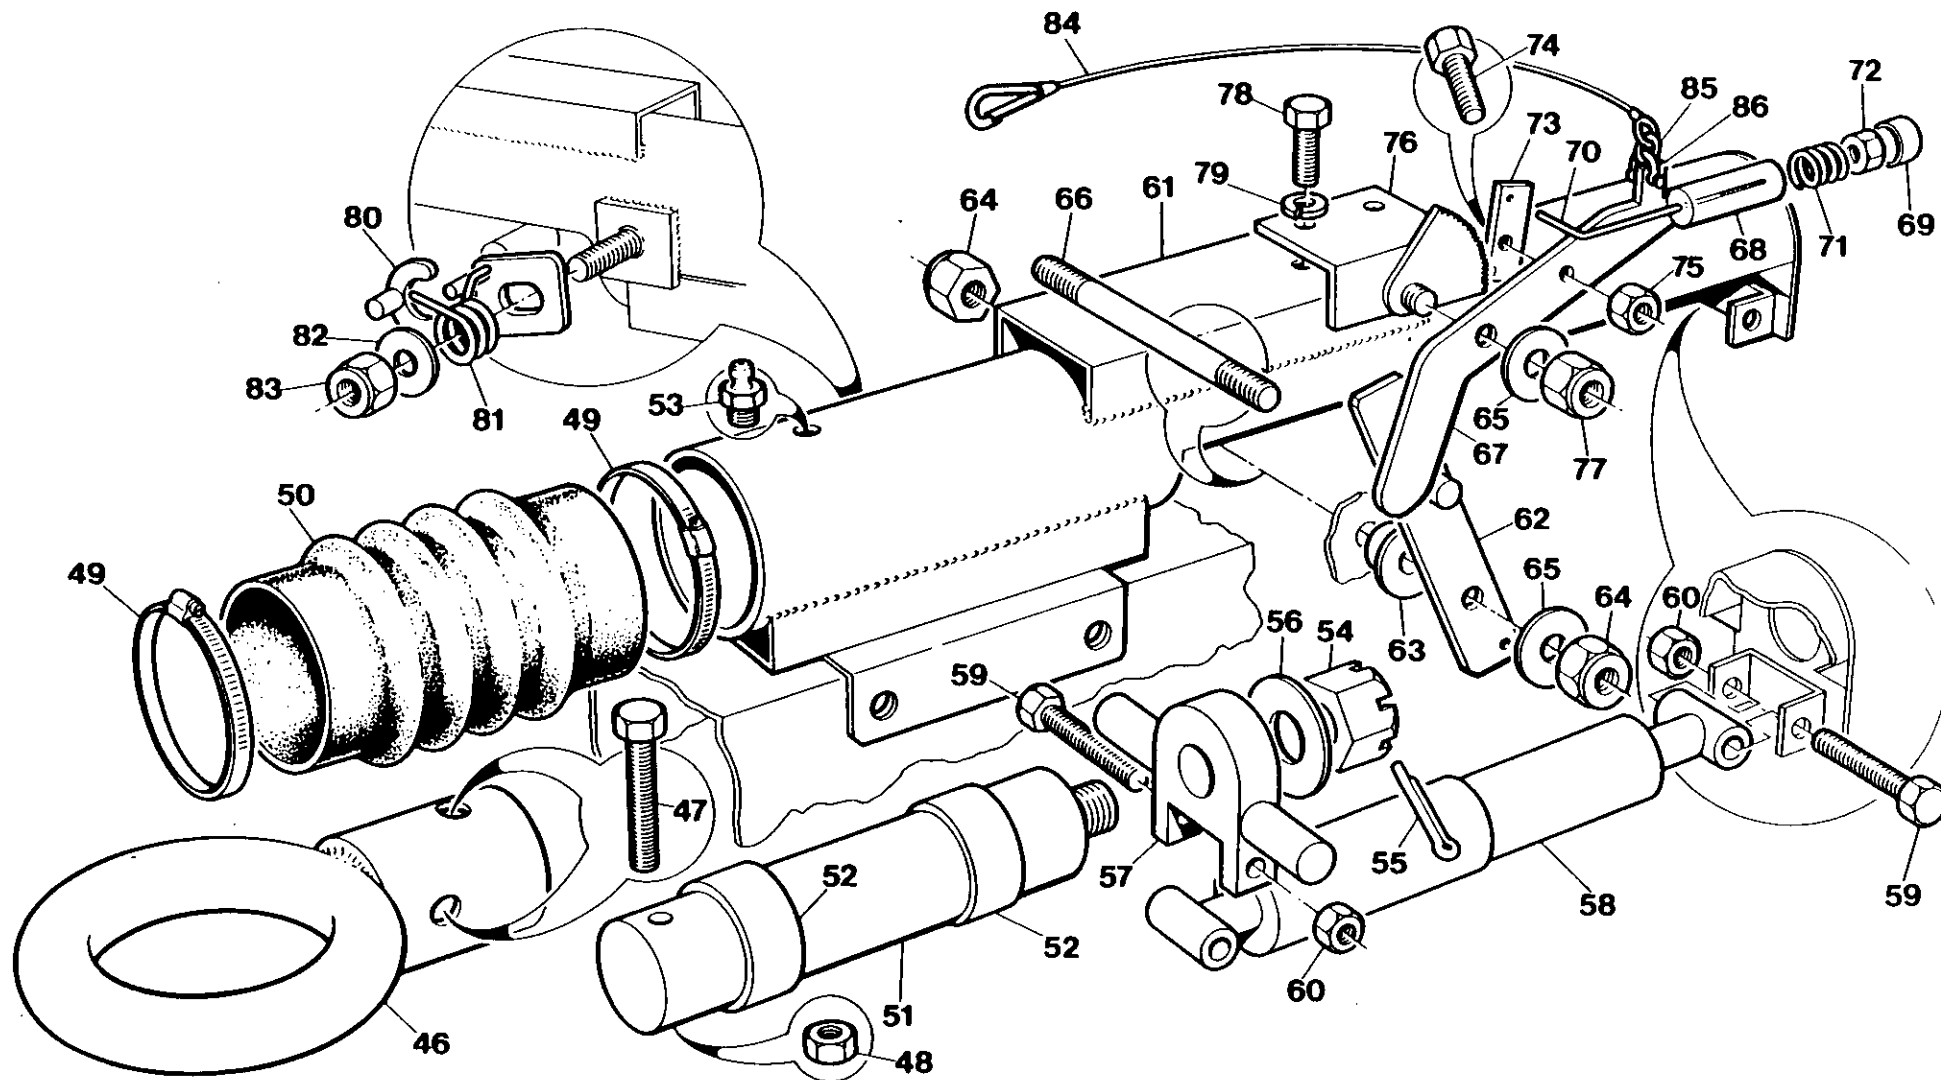


Item	C.P.N.	Qty	TRAILER EQUIPMENT	EQUIPEMENT REMORQUE	FAHRWERK-ZUBEHÖR	EQUIPAGGIAMENTO DI TRAINO	EQUIPO DE REMOLQUE	معدات القطار	
72	95081857	1	Nut	Ecrou	Mutter	Dado	Tuerca	صمولة	72
73	95077442	1	Pawl	Cliquet	Sperrklinke	Dente d'arresto	Trinquete	سقاطة	73
74	92680701	1	Setscrew	Vis	Feststellschraube	Vite di fermo	Tornillo de ajuste	مسمار تثبيت ملولب	74
75	92272343	1	Nut	Ecrou	Mutter	Dado	Tuerca	صمولة	75
76	95094314	1	Bracket	Equerre	Bügel	Staffa	Soporte	كتيفة	76
77	92526359	1	Locknut	Ecrou de blocage	Arretiermutter	Dado di blocco	Contratuerca	صمولة زلق	77
78	95200093	2	Setscrew	Vis	Feststellschraube	Vite di fermo	Tornillo de ajuste	مسمار تثبيت ملولب	78
79	95391348	2	Lockwasher	Rondelle de blocage	Sicherungsscheibe	Rondella di blocco	Arandela de seguridad	فلكة احكام	79
80		1	Catch	Loqueteau	Sperrstift	Arresto	Gancho	كلاب	80
81		1	Spring	Ressort	Feder	Molla	Resorte	نايض	81
82		2	Washer	Rondelle	Dichtungsring	Rondella	Arandela	فلكة	82
83		1	Nut	Ecrou	Mutter	Dado	Tuerca	صمولة	83
84		1	Cable	Câble	Kabel	Cavo	Cable	كل	84
85		1	Ring	Bague	Ring	Anello	Anillo	حلقة	85
86		1	Shackle	Boucle	Lasche	Anello	Grillete	شكال	86
87	92398601	2	Bolt	Boulon	Bolzen	Bullone	Perno	مسمار ملولب	87
88	92311695	2	Locknut	Ecrou de blocage	Arretiermutter	Dado di blocco	Contratuerca	صمولة زلق	88
89	92083559	1	U Clamp Pad	Patin bride	V-Klemmblock	Morsetto a V	Cojin abrasadera en V	حاشية القاطمة في V	89
(90-91)	92520519	2	Wheel + Tyre Assy	Assemblage roue/pneu	Rad & Reifenmontage	Insieme Ruota e Pneumatico	Montaje ruedas	مجموعة العجلة والأطار	(90-91)
90	92036045	1	Wheel	Roue	Rad	Ruota	Rueda	عجلة	90
91	92522234	1	Tyre	Pneu	Reifen	Pneumatico	Neumatico	اطار	91
(92-95)	92762962	1	Prop Stand Assy	Assemblage b'quille	PropStand Montage	Insieme gamba di sostegno	Montaje caballete	مجموعة حامل الرفع	(92-95)
92	92763002	1	Prop Stand	B'quille	Prop. Stand	Gamba di sostegno	Caballete	حامل الرفع	92
93	92762996	1	Bracket	Equerre	Bügel	Staffa	Soporte	كتيفة	93
94	92762970	1	Pad	Patin	Block	Imbottitura	Cojin	حاشية	94
95	92762988	1	Handle	Poignée	Griff	Maniglia	Manilla	مقبض	95
96	90103185	2	Setscrew	Vis	Feststellschraube	Vite di fermo	Tornillo de ajuste	مسمار تثبيت ملولب	96
97	92304682	2	Lockwasher	Rondelle de blocage	Sicherungsscheibe	Rondella di blocco	Arandela de seguridad	فلكة احكام	97
98		4	Setscrew	Vis	Feststellschraube	Vite di fermo	Tornillo de ajuste	مسمار تثبيت ملولب	98
99	92311695	4	Locknut	Ecrou de blocage	Arretiermutter	Dado di blocco	Contratuerca	صمولة زلق	99

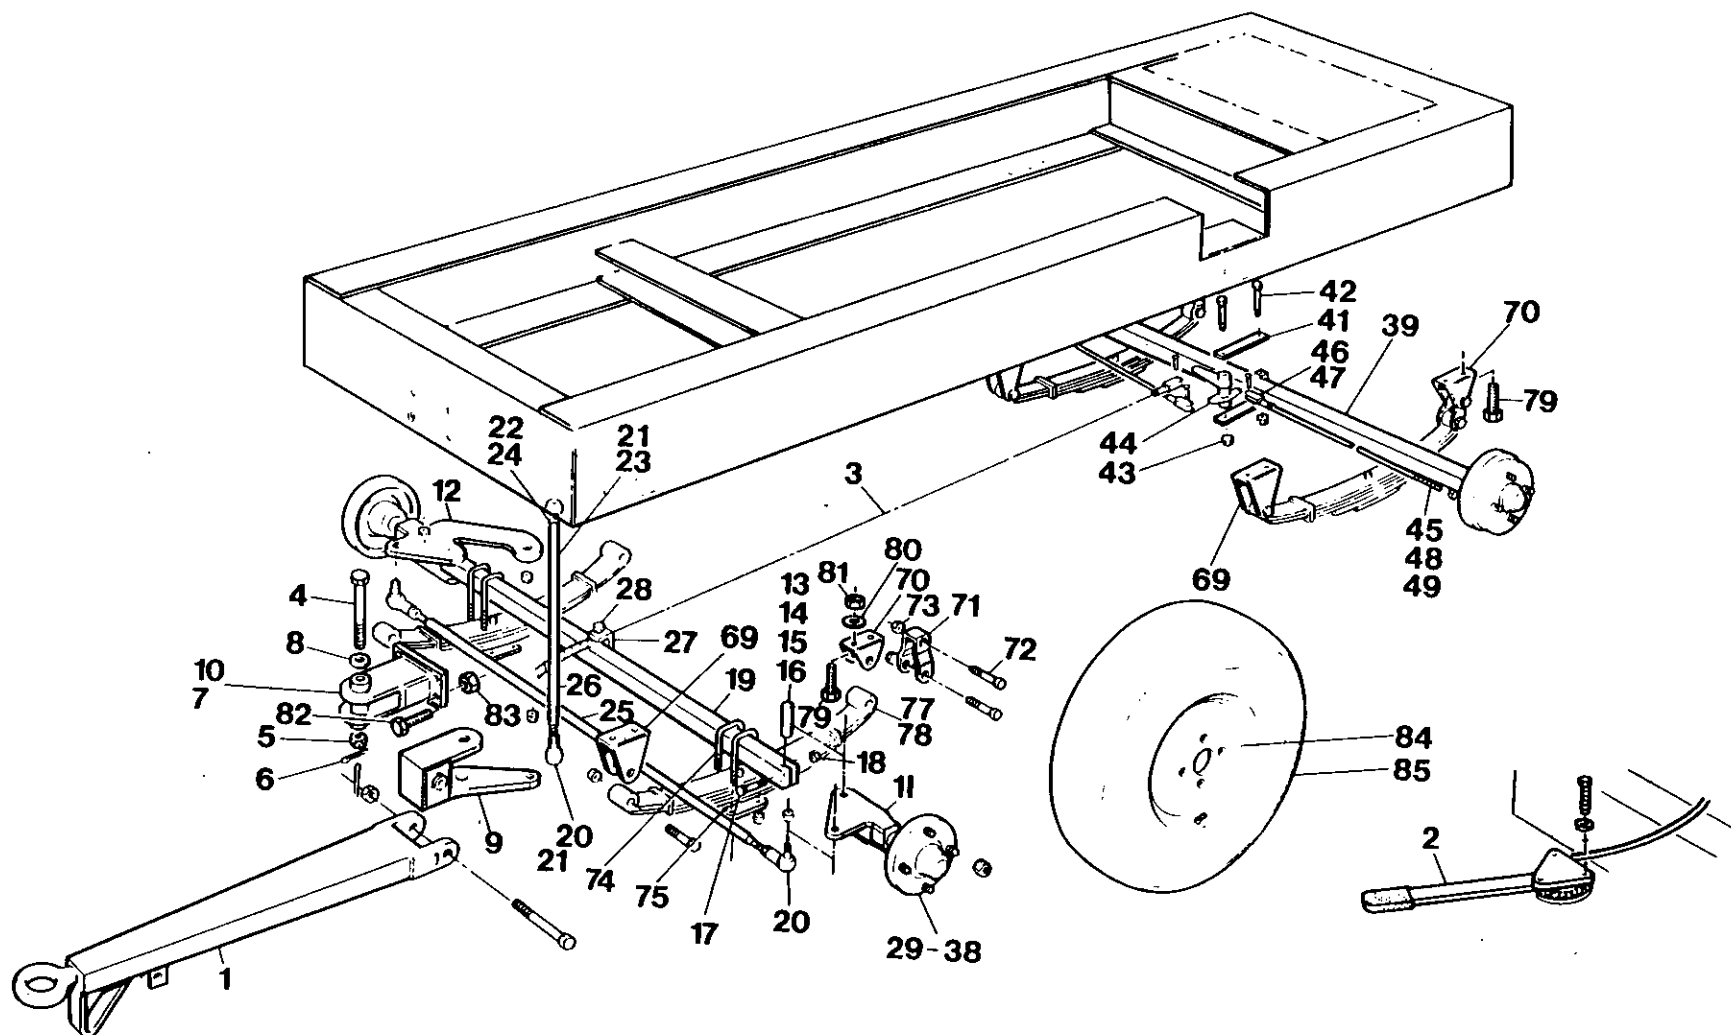


Rev. 1 10/88

Item	C.P.N.	Qty	TRAILER EQUIPMENT	EQUIPEMENT REMORQUE	FAHRWERK-ZUBEHÖR	EQUIPAGGIAMENTO DI TRAINO	EQUIPO DE REMOLQUE	معدات القطر	
(1-78)	92079706	1	Running Gear	Matériel marche	Laufwerk	Parti mobili	Tren rodante	نروس التشغيل	(1-78)
1	92079714	1	Towbar	Barre de remorquage	Zugstange	Barra di traino	Barra de remolque	قضيب الجر	1
2	92079722	1	Handbrake	Frein à main	Handbremse	Freno a mano	Freno de mano	فرملة اليد	2
3	92077627	1	Cable	Câble	Kabel	Cavo	Cable	كابل	3
(4-10)	92096866	1	Steering Bracket Assy.	Ensemble support direction	Lenkbägelmontage	Insieme supporto sterzo	Montaje armadura dirección	مجموعة كتيقات المقود	(4-10)
4	92095785	1	Bolt	Boulon	Bolzen	Bullone	Perno	مسامير	4
5	95414702	1	Nut	Ecrou	Mutter	Dado	Tuerca	صمونة	5
6	92334291	1	Pin	Broche	Stift	Perno	Clavija	مسامير	6
7	92096411	3	Bush	Bague	Buchse	Boccola	Buje	حلقة	7
8	92096429	2	Washer	Rondelle	Dichtungsring	Rondella	Arandela	فلكة	8
9	92096437	1	Bracket and Hook	Support et crochet	Haken und Bügel	Staffa e gancio	Armadura y gancho	كتيفة وخطاف	9
10	92096445	1	Bracket	Support	Bügel	Staffa	Armadura	كتيفة	10
(11-38)	92096874	1	Front Axle Assy.	Ensemble pont avant	forderachse	Insieme assale anteriore	Montaje eje delantero	مجموعة المحور الامامي	(11-38)
11	92096460	1	Stub Assy L.H.	Ensemble fusée essieu	Schenkelmontage	Complesso fuso a snodo	Montaje puente	مجموعة الطرف العلوي	11
12	92096478	1	Stub Assy R.H.	Fusée essieu	Schenkelmontage	Complesso fuso a snodo	Montaje puente	مجموعة الطرف العلوي	12
13	92096486	2	King Pin	Pivot central	Achsschenkelbolzen	Perno di sterzaggio	Clavija maestra	نمشار الرئيسي	13
14	92095769	4	Nipple	Graisneur	Nippel	Nipplo	Racor	حلقة	14
15	92096494	4	Bush	Bague	Buchse	Boccola	Buje	حلقة	15
16	92096429	4	Washer	Rondelle	Dichtungsring	Rondella	Arandela	فلكة	16
17	95732921	2	Bolt	Boulon	Bolzen	Bullone	Perno	مسامير	17
18	95280863	2	Locknut	Rondelle bloqueuse	Arretiermutter	Dado di fermo	Contratuerca	صمونة رين	18
19	92096502	1	Beam	Poutre	Träger	Traversa	Viga	عائق	19
20	95245288	4	Nut	Ecrou	Mutter	Dado	Tuerca	صمونة	20
21	92672526	2	T/Rod End L.H.	Embout de tige	T-Stangenabschluß	Tirante	Fin varilla/T	طرف القضيب ل.ي	21
22	95280863	2	Locknut	Rondelle bloqueuse	Arretiermutter	Dado di fermo	Contratuerca	صمونة رين	22
23	92672534	2	T/Rod End R.H.	Embout de tige	T-Stangenabschluß	Tirante	Fin varilla/T	طرف القضيب ر.ي	23
24	95531141	2	Locknut	Rondelle bloqueuse	Arretiermutter	Dado di fermo	Contratuerca	صمونة رين	24
25	92672500	1	Rod	Tige	Stange	Asta	Varilla	قضيب	25
26	92672518	1	Link Rod	Tige de biellette	Stangenverbindung	Barra d'accoppiamento	Varilla conexión	قضيب الوصل	26
27	92096551	1	Ferrule	Virole	Ringbeschlag	Boccola	Férula	حلقة	27
28	92273325	1	Setscrew	Vis	Anschlagschraube	Vite di fermo	Tornillo de ajuste	مسامير تثبيت ملوليت	28
(29-38)	92096452	2	Hub Assy	Ensemble moyeu	Nabenmontage	Insieme mozzo	Montaje cubo	مجموعة الف	(29-38)
29	92096189	1	Hub	Moyeu	Nabe	Mozzo	Cubo	قبة	29
30	92102540	1	Bearing Outer	Roulement extérieur	äußeres Lager	Cuscinetto esterno	Buje exterior	تحمل الخارجي	30
31	92102987	1	Bearing Inner	Roulement Intérieur	inneres Lager	Cuscinetto interno	Buje interior	تحمل الداخلي	31
32	92096197	1	Seal	Joint	Abdichtung	Tenuta	Retenedor	حلقة مانعة للتسرب	32
33	92096205	1	Washer	Rondelle	Dichtungsring	Rondella	Arandela	فلكة	33

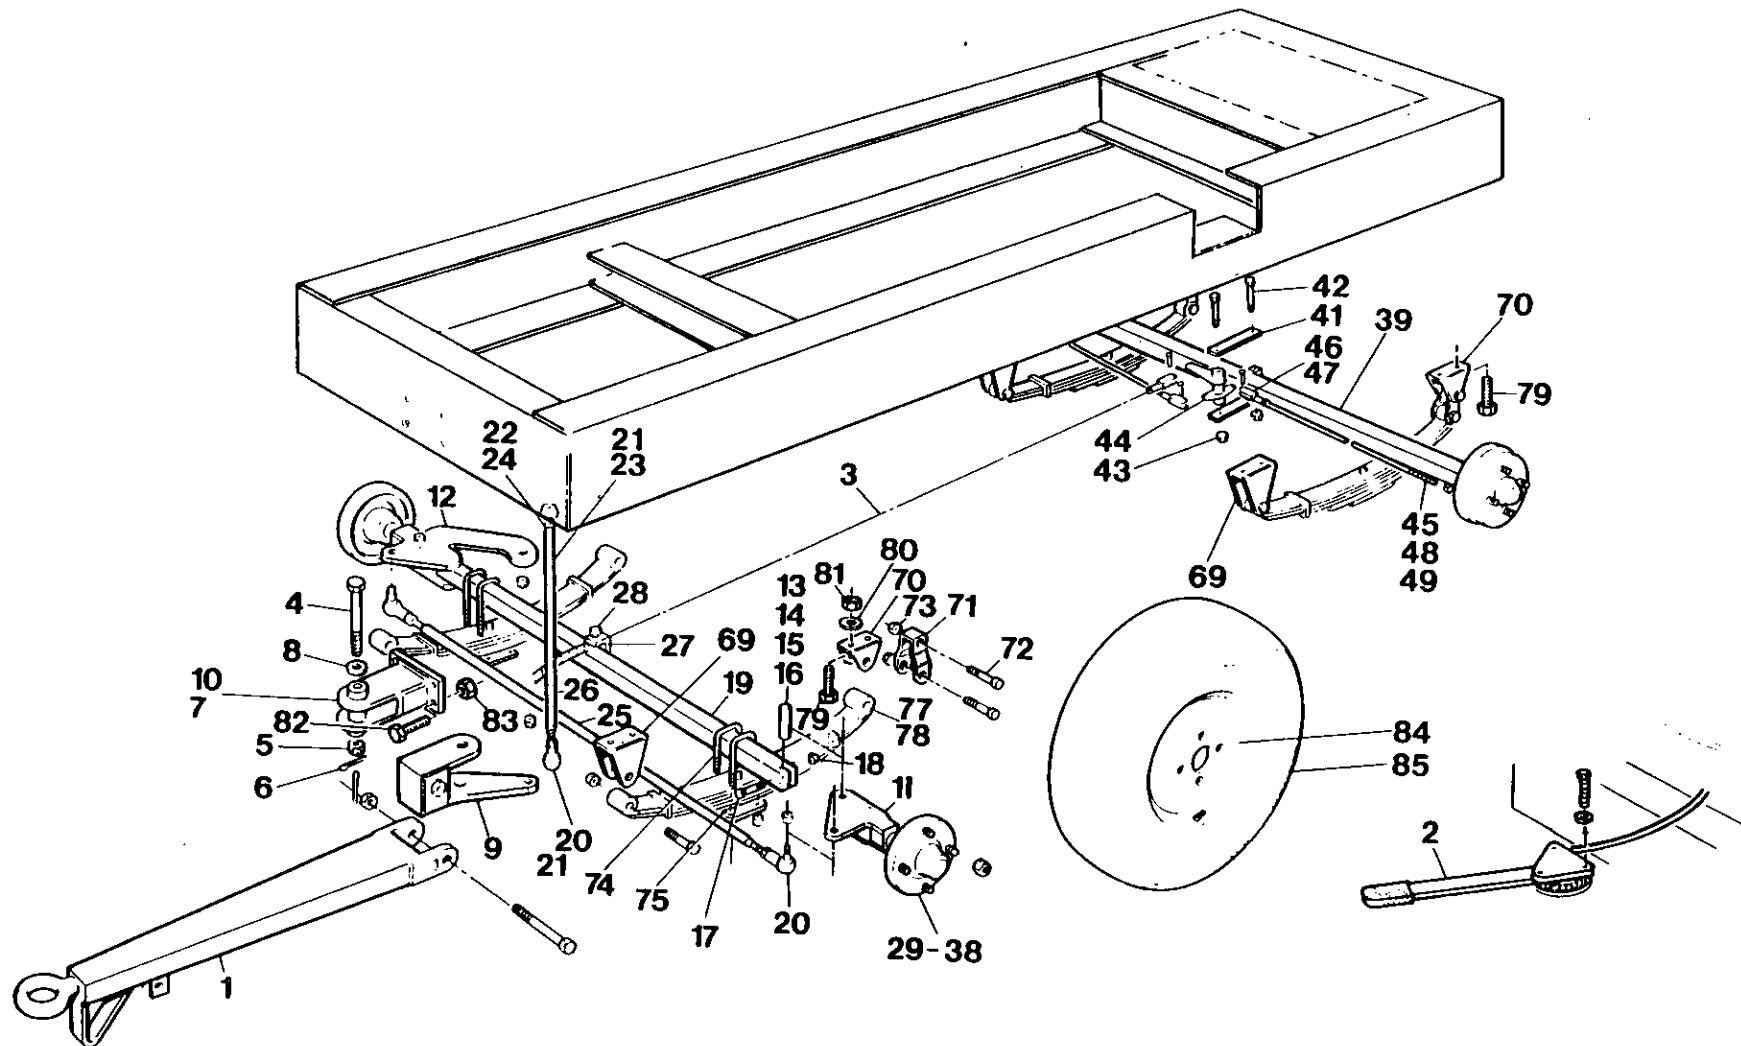

Item	C.P.N.	Qty	TRAILER EQUIPMENT	EQUIPEMENT REMORQUE	FAHRWERK-ZUBEHÖR	EQUIPAGGIAMENTO DI TRAINO	EQUIPO DE REMOLQUE	معدات الفطر	
34	95391348	1	Nut	Ecrou	Mutter	Dado	Tuerca	صمولة	34
35	95002697	1	Pin	Broche	Stift	Perno	Clavija	مسمار	35
36	92096213	1	Cap	Capuchon	Verschluß	Coperchio	Tapa	غطاء	36
37	92102607	4	Stud	Goujon	Gewindebolzen	Perno	Husillo	مسمار عديم الرأس	37
38	92102599	4	Nut	Ecrou	Mutter	Dado	Tuerca	صمولة	38
(39-68)	92096882	1	Rear Axle Assy	Ensemble pont arrière	Hinterachsenmontage	Complesso assale posteriore	Montaje eje posterior	مجموعة المحور الخلفي	(39-68)
39	92096130	1	Beam	Poutre	Träger	Traversa	Viga	عائق	39
40	92096148	2	Bush	Bague	Buchse	Boccola	Buje	جيلة	40
41	92096155	1	Strap	Sangle	Gurt	Nastro	Faja	رباط	41
42	95446241	2	Bolt	Boulon	Bolzen	Bullone	Perno	مسمار	42
43	92022763	2	Locknut	Contre-écrou	Arretiermutter	Dado di fermo	Contratuerca	صمولة زلق	43
44	92096163	1	Lever	Levier	Hebel	Leva	Palanca	رافعة	44
45	92096171	2	Rod	Tige	Stange	Asta	Varilla	قضيب	45
46	92101450	2	Yoke	Fourche	Joch	Giogo	Horqueta	مقرن	46
47	92102565	2	Pin	Broche	Stift	Perno	Clavija	مسمار	47
48	92102557	2	Clip	Collier	Schelle	Fermaglio	Abrasadera	مشك	48
49	95076774	2	Nut	Ecrou	Mutter	Dado	Tuerca	صمولة	49
(50-68)	92096122	2	Hub Assy.	Ensemble moyeu	Nabenmontage	Insieme mozzo	Montaje Cubo	مجموعة القف	(50-68)
50	92096239	1	Hub	Moyeu	Nabe	Mozzo	Cubo	قب	50
51	92102540	1	Bearing Outer	Roulement extérieur	äußeres Lager	Cuscinetto esterno	Buje exterior	الحمل الخارجي	51
52	92102987	1	Bearing Inner	Roulement intérieur	inneres Lager	Cuscinetto interno	Buje interior	الحمل الداخلي	52
53	92096221	1	Seal	Joint	Abdichtung	Tenuta	Retenedor	حلقة مانعة للتسرب	53
54	95391348	1	Nut	Ecrou	Mutter	Dado	Tuerca	صمولة	54
55	95002697	1	Pin	Broche	Stift	Perno	Clavija	مسمار	55
56	92096205	1	Washer	Rondelle	Dichtungsring	Rondella	Arandela	فلكة	56
57	92096213	1	Cap	Capuchon	Verschluß	Coperchio	Tapa	غطاء	57
58	92101666	1	Backplate	Plaque d'appui	Rückplatte	Piastra	Placa posterior	صفحة خلفية	58
59	92272343	4	Setscrew	Vis	Anschlagschraube	Vite di fermo	Tornillo de ajuste	مسمار تثبيت ملولب	59
60	92022540	4	Nut	Ecrou	Mutter	Dado	Tuerca	صمولة	60
61	92102896	1	Shoe-Pair	Sabot	Schuh	Ganascia	Zapata	معل	61
62	92348200	1	Spring	Ressort	Feder	Molla	Resorte	نابض	62
63	92102912	1	Expander	Extenseur	Expander	Espansione	Dilatador	موسع	63
64	92487750	1	Adjuster	Ajusteur	Einsteller	Dispositivo di regolazione	Ajustador	مضبط	64
65	92487172	1	Spring	Ressort	Feder	Molla	Resorte	نابض	65
66	92492917	1	Boot	Soufflet	Stiefel	Cappuccio	Tapa	قب الأمتعة	66
67	92102607	4	Stud	Goujon	Gewindebolzen	Perno	Husillo	مسمار عديم الرأس	67
68	92102599	4	Nut	Ecrou	Mutter	Dado	Tuerca	صمولة	68

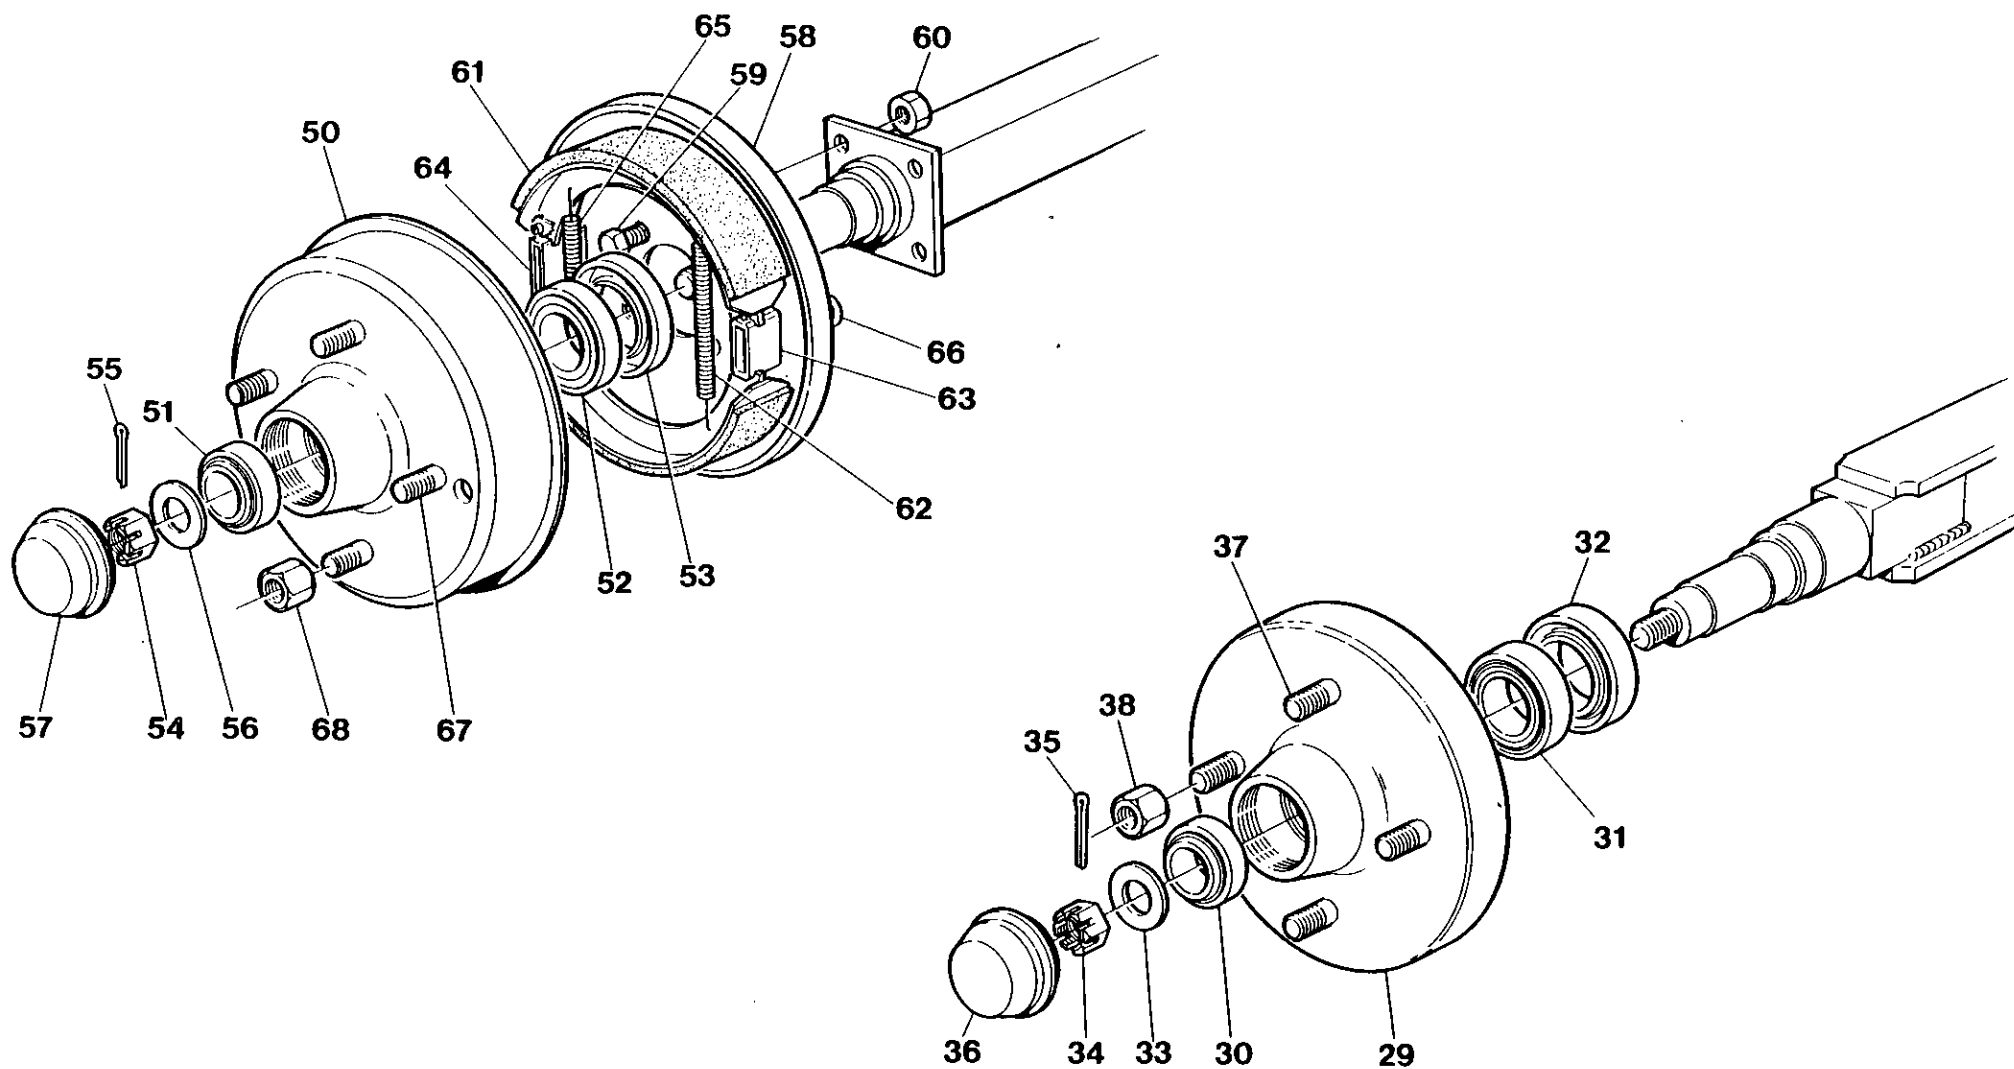

Item	C.P.N.	Qty	TRAILER EQUIPMENT	EQUIPEMENT REMORQUE	FAHRWERK-ZUBEHÖR	EQUIPAGGIAMENTO DI TRAINO	EQUIPO DE REMOLQUE	معدات القطار	
(69-78)	92096890	4	Front and Rear Suspension	Suspension avant et arrière	vordere & hintere Aufhängung	Sospensione Anteriore e Posteriore	Suspensión delantera y trasera	مجموعة الاوتار الامامية والخلفية	(69-78)
69	92096569	1	Hanger Front	Suspension avant	Hänger, vorne	Staffa anteriore	Barra delantera	علاقة امامية	69
70	92096577	1	Hanger Rear	Suspension arrière	Hänger, hinten	Staffa posteriore	Barra trasera	علاقة خلفية	70
71	92096585	1	Shackle	Maillon d'attache	Schäkel	Biscottino	Grillete	شكر	71
72	92096593	2	Bolt	Boulon	Bolzen	Bullone	Perno	مسامير	72
73	92022763	2	Locknut	Rondelle bloqueuse	Arretiermutter	Dado di fermo	Contratuerca	صمولة زلق	73
74	92096049	2	U Bolt	Etrier fileté	U-Bolzen	Staffa ad U	Perno en U	مسامير على شكل U	74
75	92096056	1	Spring Plate	Plaque ressort	Federplatte	Piastra molle	Placa resorte	صفحة النض	75
76	95209037	4	Nut	Ecrou	Mutter	Dado	Tuerca	صمولة	76
77	92096064	1	Spring	Ressort	Feder	Molla	Resorte	نض	77
78	92096072	1	Nipple	Graisseur	Nippel	Nipplo	Racor	حنمة	78
79	90103185	16	Screw	Vis	Schraube	Vite	Tornillo	برغي	79
80	92359371	8	Lockwasher	Rondelle de blocage	Sicherungsscheibe	Rondella di blocco	Arandela de seguridad		80
81	92304575	8	Locknut	Rondelle de blocage	Arretiermutter	Dado di fermo	Contratuerca	صمولة زلق	81
82	92280940	4	Setscrew	Vis	Anschlagschraube	Vite di fermo	Tornillo de ajuste	مسامير تثبيت متوقفت	82
83	92311695	4	Locknut	Contre-écrou	Arretiermutter	Dado di fermo	Contratuerca	صمولة زلق	83
(84-85)	92185883	4	Wheel & Tyre Assy.	Ensemble roue et pneu	Rad- u. Reifenmontage	Complesso ruote e copertoni	Montaje rueda y neumático	مجموعة العجلة والاطار	(84-85)
84	92259563	1	Wheel	Rou	Rad	Ruota	Rueda	عجلة	84
85	92454875	1	Tyre	Pneu	Reifen	Pneumatico	Neumático	طير	85

Item	C.P.N	FASTENERS	FERMOIRS	BEFESTIGUNGEN	DISPOSITIVI DISCHiusURA	FIJADORES	مثبت	
A	92368687	M6 x 12 Taptite Screw	Vis taptite M6 x 12	M6x12 Gewindeschraube	Vite Taptite M6 x 12	Tornillo Taptite M6 x 12	برغي ثابت م ١٢x٦	A
B	95104683	½ Unc x 3¼ Bolt	Boulon 3/4 Unc x 3-1/2	3/4 Unc x 3-1/2 Bolzen	Bullone 3/4 Unc x 3-1/2	Perno 3/4 Unc x 3-1/2	مسمار ¾" x ٣ ¼" بولان سي	B
C	95069571	½ Washer	Rondelle 3/4	3/4 Dichtungsring	Rondella 3/4	Arandela 3/4	فلكة ¾"	C
D	92271667	½ Aerotight Nut	Ecrou Aerotight 3/4	3/4 Aerotight Mutter	Dado 'aerotight' 3/4	Tuerca Aerotight 3/4	صمولة ايرو تايت ¾"	D
E	92304443	M12 x 40 Screw	Vis M12 x 40	M12 x 40 Schraube	Vite M12 x 40	Tornillo M12 x 40	برغي م ١٢x٤٠	E
F	92304682	M12 Lockwasher	Rondelle bloqueuse M12	M12 Sicherungsscheibe	Rondella di sicurezza	Arandela de seguridad	فلكة احكام م ١٢	F
G	95718045	3/8 Shoulder Bolt	Boulon à embase 3/8	3/8 Achsbolzen	Bullone a spalla 3/8	Perno de tope 3/8	مسمار كتفي ¾"	G
H	92273226	5/16 Philldas Nut	Ecrou Philldas 5/16	5/16 Philldas-Mutter	Dado 'Phillidas' 5/16	Tuerca Philldas 5/16	صمولة فيلداس 5/16"	H
I	95245288	7/16 Nut	Ecrou 7/16	7/16 Mutter	Dado 7/16	Tuerca 7/16	صمولة 7/16"	I
J	92339688	M6 x 35 Setscrew	Vis M6 x 35	M6x35 Anschlagsschraube	Vite di fermo M6 x 35	Tornillo de ajuste M6 x 35	مسمار تثبيت ملولب م ٣٥x٦	J
K	92304500	M6 Nut	Ecrou M6	M6 Mutter	Dado M6	Tuerca M6	صمولة م ٦	K
L	95245296	½ Nut	Rondelle bloqueuse 1/4	3/4 Mutter	Dado 3/4	Tuerca 3/4	صمولة ¾"	L
M	92209367	½ Lockwasher	Ecrou 3/4	1/4 Sicherungsscheibe	Rondella di sicurezza 1/4	Arandela de seguridad	فلكة احكام ¼"	M
N	92274828	½ Nut	Ecrou 1/4	1/4 Mutter	Dado 1/4	Tuerca 1/4	صمولة ¼"	N
O	95098356	3/8 Nut	Ecrou 3/8	3/8 Mutter	Dado 3/8	Tuerca 3/8	صمولة 3/8"	O
P	92184811	M6 x 12 Whizlock Screw	Vis Whizlock M6 x 12	M6 x 12 Schraube	Vite di sicurezza M6 x 12	Tornillo Whizlock M6 x 12	برغي ويزلوك م ١٢x٦	P
Q	92398122	M6 x 20 Whizlock Screw	Vis Whizlock M6 x 20	M6 x 20 Schraube	Vite di sicurezza M6 x 20	Tornillo Whizlock M6 x 20	برغي ويزلوك م ٢٠x٦	Q
R	92398106	M6 Nut Whiztite	Ecrou M6	M6 Mutter	Dado M6	Tuerca M6	صمولة م ٦	R
S	92398130	M8 x 20 Whizlock Screw	Vis Whizlock M8 x 20	M8 x 20 Schraube	Vite di sicurezza M8 x 20	Tornillo Whizlock M8 x 20	برغي ويزلوك م ٢٠x٨	S
T	92176114	M12 x 20 Whizlock Screw	Vis Whizlock M12 x 20	M12 x 20 Schraube	Vite di sicurezza M12 x 20	Tornillo Whizlock	برغي ويزلوك م ٢٠x١٢	T
U	92176718	M12 x 20 Setscrew	Vis M12 x 20	M12 x 20 Schraube	Vite di fermo M12 x 20	Tornillo de ajuste	مسمار تثبيت ملولب م ٢٠x١٢	U
V	92329341	M12 Washer	Rondelle M12	M12 Dichtungsring	Rondella M12	Arandela M12	فلكة م ١٢	V
W	95775037	¼ x ¼ x 10 Shoulder Bolt	Boulon à embase 1/4 x 1/4 x 10	1/4 x 1/2 x 10 Achsbolzen	Bullone a spalla 1/4 x 1/2 x 10	Perno de tope 1/4 x 1/2 x 10	مسمار كتفي ¼" x ¼" x ١٠"	W
X	95064655	½ Washer	Rondelle 1/4	1/4 Dichtungsring	Rondella 1/4	Arandela 1/4	فلكة ¼"	X
Y	95076733	No. 10 Nut	Ecrou No. 10	Mutter No. 10	Dado No. 10	Tuerca No. 10	صمولة رقم ١٠	Y
Z	95077756	5/16 Nut	Ecrou 5/16	5/16 Mutter	Dado 5/16	Tuerca 5/16	صمولة 5/16"	Z
AA	92304666	M8 Lockwasher	Rondelle bloqueuse M8	M8 Sicherungsscheibe	Rondella di fermo M8	Arandela de seguridad M8	فلكة احكام م ٨	AA
AB	90103185	M12 x 30 Setscrew	Vis M12 x 30	M12 x 30 Anschlagsschraube	Vite di fermo M12 x 30	Tornillo de ajuste M12 x 30	مسمار تثبيت ملولب م ٣٠x١٢	AB
AC	92488733	M8 x 70 Setscrew	Vis	Feststellschraube	Vite	Tornillo	مسمار تثبيت ملولب م	AC
AD	92142926	M8 x 75 Setscrew	Vis	Feststellschraube	Vite	Tornillo	مسمار تثبيت ملولب م	AD
AE	92280981	M10 x 30 Setscrew	Vis M10 x 30	M10 x 30 Anschlagsschraube	Vite di fermo M10 x 30	Tornillo de ajuste M10 x 30	مسمار تثبيت ملولب م ٣٠x١٠	AE
AF	92304674	Lockwasher	Rondelle bloqueuse	Sicherungsscheibe	Rondella di fermo	Arandela de seguridad	فلكة احكام	AF
AG	92473586	M10 x 25 Whizlock Screw	Vis Whizlock M10 x 25	M10 x 25 Schraube	Vite di sicurezza M10 x 25	Tornillo Whizlock	برغي ويزلوك م ٢٥x١٠	AG
AH	92473594	M10 Whiztite Nut	Ecrou Whiztite M10	M10 Mutter	Dado di sicurezza M10	Tuerca Whiztite M10	صمولة ويزتايت م ١٠	AH
AI	92304393	M10 x 20 Setscrew	Vis M10 x 20	M10 x 20 Anschlagsschraube	Vite di fermo M10 x 20	Tornillo de ajuste M10 x 20	مسمار تثبيت ملولب م ٢٠x١٠	AI
AJ	92329283	M10 Washer	Rondelle M10	M10 Dichtungsring	Rondella M10	Arandela M10	فلكة م ١٠	AJ
AK	92329309	M10 x 35 Setscrew	Vis M10 x 35	M10 x 35 Anschlagsschraube	Vite di fermo M10 x 35	Tornillo de ajuste M10 x 35	مسمار تثبيت ملولب م ٣٥x١٠	AK

Item	C.P.N.	FASTENERS	FERMOIRS	BEFESTIGUNGEN	DISPOSITIVI DISCHIUSSURA	FIJADORES	مشيت	
AL	92304567	M10 Self Locking Nut	Ecrou auto-bloquant	M10 selbstsperrende Mutter	Dado autobloccante M10	Tuerca de cierre automático M10	صمولة ذاتية الزلق ام ١٠	AL
AM	95664314	5/8 x 1 Shoulder Bolt	Boulon à embase 5/8 x 1	5/8 x 1 Achsbolzen	Bulloon a spalla 5/8 x 1	Perno de tope 5/8 x 1	مسار كفي ١٠/٨	AM
AN	35294339	Spring Washer	Rondelle élastique	Federteller	Rondella elastica	Arandela de resorte	فلكة نابضة	AN
AO	92304575	M12 Self Locking Nut	Ecrou auto-bloquant M12	M12 selbstsperrende Mutter	Dado autobloccante M12	Tuerca de cierre automático M12	صمولة ذاتية الزلق ام ١٢	AO
AP	92304419	M10 x 40 Setscrew	Vis M10 x 40	M10 x 40 Anschlag-schraube	Vite di fermo M10 x 40	Tornillo de ajuste M10 x 40	مسار تثبيت ملولب ام ١٠x٤٠	AP
AQ	92304617	M10 Washer	Rondelle M10	M10 dichtungsring	Rondella M10	Arandela M10	فلكة ام ١٠	AQ
AR	35294578	M24 x 3 Locknut	Rondelle bloqueuse M24 x 3	M24 x 3 Arrietiermutter	Dado di fermo M24 x 3	Contratuerca M24 x 3	صمولة رنق ام ٢٤x٣	AR
AS	92398627	M12 x 30 Whizlock Screw	Vis Whizlock M12 x 30	M12 x 30 Schraube	Vite di sicurezza M12 x 30	Tornillo Whizlock	برغي ويزلوك ام ١٢x٣٠	AS
AT	92398643	M12 Whiztite Nut	Ecrou Whiztite M12	M12 Mutter	Dado di sicurezza M12	Tuerca Whiztite M12	صمولة ويزتايت ام ١٢	AT
AU	92304401	M10 x 25 Setscrew	Vis M10 x 25	M10 x 25 Anschlag-schraube	Vite di fermo M10 x 25	Tornillo de ajuste M10 x 25	مسار تثبيت ملولب ام ١٠x٢٥	AU
AV	92329283	M10 Washer	Rondelle M10	M10 Dichtungsring	Rondella M10	Arandela M10	فلكة ام ١٠	AV
AW	92472638	M10 x 20 Whizlock Screw	Vis Whizlock M10 x 20	M10 x 20 Schraube	Vite di sicurezza M10 x 20	Tornillo Whizlock M10 x 20	برغي ويزلوك ام ١٠x٢٠	AW
AX	92280940	M16 x 40 Setscrew	Vis M16 x 40	M16 x 40 Anschlagsschraube	Vite di fermo M16 x 40	Tornillo de ajuste M16 x 40	مسار تثبيت ملولب ام	AX
AY	92359371	M16 Lockwasher	Rondelle bloqueuse M16	M16 Sicherungsscheibe	Rondella di sicurezza M16	Arandela de seguridad M16	فلكة احكام ام	AY
AZ	92131135	5/32 Rivet	Rivet 5/32	Niet	Rivetto 5/32	Remache 5/32	برشامة ٥/٣٢	AZ
BA	92304658	M6 Lockwasher	Rondelle bloqueuse M6	M6 Sicherungsscheibe	Rondella di sicurezza M6	Arandela de seguridad M6	فلكة احكام ام ٦	BA
BB	92304344	M8 x 20 Setscrew	Vis M8 x 20	M8x20 Anschlagsschraube	Vite di fermo M8 x 20	Tornillo de ajuste M8 x 20	مسار تثبيت ملولب ام ٨x٢٠	BB
BC	92329119	Nut Thin M8	Ecrou mince M8	Mutter, dünn M8	Dado sottile M8	Tuerca fina M8	صمولة رقيقة	BC
BD	90103839	M16 Nut	Ecrou M6	M16 Mutter	Dado M16	Tuerca M16	صمولة ام ١٦	BD
BE	92304336	M8 x 16 Setscrew	Vis M8 x 16	M8x16 Anschlagsschraube	Vite di fermo M8 x 16	Tornillo de ajuste M8 x 16	مسار تثبيت ملولب ام ٨x١٦	BE
BF	92367655	M12 x 90 Bolt	Boulon M12 x 90	M12 x 90 Bolzen	Bullone M12 x 90	Perno M12 x 90	مسار ام ١٢x٩٠	BF
BG	35301746	M12 x 55 Bolt	M12 x 55 Boulon	M12 x 55 Bolzen	M12 x 55 Bullone	M12 x 55 Perno	مسار تثبيت ملولب ام ١٢x٥٠	BG
BH	92304351	M8 x 30 Setscrew	Vis M8 x 30	M8x30 Anschlagsschraube	Vite di fermo M8 x 30	Tornillo de ajuste M8 x 30	مسار تثبيت ملولب ام ٨x٣٠	BH
BI	95753588	No. 10 x 1/2 Phillips Setscrew	Vis Phillips No. 10 x 1/2	No. 10 x 1/2 Phillips-Schraube	Vite di fermo, testa crociata No. 10 x 1/2	Tornillo de ajuste Philips	مسار تثبيت ملولب فيليبس رقم ١٠x١/٢	BI
BJ	92472679	M5 x 12 Setscrew	Vis M5 x 12	M5x12 Anschlagsschraube	Vite di fermo M5 x 12	Tornillo de ajuste M5 x 12	مسار تثبيت ملولب ام ٥x١٢	BJ
BK	92304492	M5 Nut	Ecrou M5	M5 Mutter	Dado M5	Tuerca M5	صمولة ام ٥	BK
BL	92304641	M5 Lockwasher	Rondelle bloqueuse M5	M5 Sicherungsscheibe	Rondella di sicurezza M5	Arandela de seguridad M5	فلكة احكام ام ٥	BL
BM	35272541	M16 x 40 Capscrew	Vis M16 x 40	M16 x 40 Kopfschraube	Vite mordente M16 x 40	Tornillo de cabeza M16 x 40	مسار ملولب هامي ام ١٦x٤٠	BM
BN	35104108	Bolt	Boulon	Bolzen	Bullone	Perno	مسار	BN
BO	92280973	M12 x 35 Setscrew	Vis M12 x 35	M12 x 35 Anschlag-schraube	Vite di fermo M12 x 35	Tornillo de ajuste M12 x 35	مسار تثبيت ملولب ام ١٢x٣٥	BO
BP	35300623	M16 x 140 Setscrew	Vis M16 x 140	M16 x 140 Anschlag-schraube	Vite di fermo M16 x 140	Tornillo de ajuste M16 x 140	مسار تثبيت ملولب ام ١٦x١٤٠	BP
BQ	35108372	Bolt	Boulon	Bolzen	Bullone	Perno	مسار	BQ
BR	35271188	M10 x 25 Capscrew	Vis M10 x 25	M10 x 25 Kopfschraube	Vite mordente M10 x 25	Tornillo de cabeza M10 x 25	مسار ملولب هامي ام ١٠x٢٥	BR
BS	35327550	M8 x 70 Socket Head Capscrew	Vis à tête creuse M8 x 70	M8x70 Zylinderschraube m. Innensechskant	Vite mordente a testa Incassata M8 x 70	Prisionero de cabeza hueca M8 x 70	مسار ملولب هامي لرأس المقس ام ٨x٧٠	BS

Item	C.P.N.	Qty	FASTENERS	FERMOIRS	BEFESTIGUNGEN	DISPOSITIVI DI CHIUSURA	FIJADORES		
BT	95359725		Screw	Vis	Schraube	Vite	Tornillo	برغي	BT
BU	95668539		Shoulder Screw	Vis à embase	Kopfschraube	Vite a spalla	Tornillo de resalto	برغي كنفى	BU
BV	92304609		M8 Washer	Rondelle	Dichtungsring	Rondella	Arandela	فلكة	BV
BW	35321595		Socket Head Capscrew	Vis à tête creuse	Zylinderschraube m. Innensechskant	Vite mordente a testa incassata	Prisionero de cabeza hueca	مسبار ملول هامي لرأس المقبس	BW
BX	92341973		M6 x 25 Setscrew	Vis M6 x 25	M6 x 25 Anschlagsschraube	Vite di fermo M6 x 25	Tornillo de ajuste M6 x 25	مسبار تثبيت ملول ام ٢٥x٦	BX
BY	92473594		M10 Whiztite Nut	Ecrou Whiztite M10	M10 Mutter	Dado di sicurezza M10	Tuerca Whiztite M10	صمولة ويزتايت ام ١٠	BY
BZ	92398114		M8 Whiztite Nut	Ecrou Whiztite M8	M8 Mutter	Dado di sicurezza M8	Tuerca Whiztite M8	صمولة ويزتايت ام ٨	BZ
CA	92398569		M16 x 65 Bolt	Boulon M16 x 65	Bolzen M16 x 65	Bullone M16 x 65	Perno M16 x 65	مسبار	CA
CB	92304377		M8 x 40 Setscrew	Vis M8 x 40	M8 x 40 Anschlagsschraube	Vite di fermo M8 x 40	Tornillo de ajuste M8 x 40	مسبار تثبيت ملول ام ٤٠x٨	CB
CC	92394733		M8 Nut Grip	Contre-écrou M8	M8 Muttergriff	Stringi dado M8	Contratuerca M8	صمولة زلق ام ٨	CC
CD	92304591		M6 Washer	Rondelle	Dichtungsring	Rondella	Arandela	الفلكة	CD
CE	92359363		M16 Washer	Rondelle	Dichtungsring	Rondella	Arandela	الفاكة	CE
CF	92271915		3/16 x 1/2 Rivet	Rivet 3/16 x 1/2	3/16 x 1/2 Niet	Rivetto 3/16 x 1/2	remanche 3/16 x 1/2	برشام ١٦x٣/٢٥	CF
CG	92340306		M5 x 16 Setscrew	Vis M5 x 16	M5 x 16 Feststellschraube	Vite di fermo M5 x 16	Tornillo de ajuste M5 x 16	مسبار تثبيت ملول ام ١٦x٥	CG
CH	92304583		M5 Washer	Rondelle M5	M5 Dichtungsring	Rondella M5	Arandela M5	حلبة ام ٥	CH
CI	92340058		M5 x 20 Setscrew	Vis M5 x 20	M5 x 20 Feststellschraube	Vite di fermo M5 x 20	Tornillo de ajuste M5 x 20	مسبار تثبيت ملول ام ٢٠x٥	CI
CJ	92184365		M5 x 12 Setscrew	Vis M5 x 12	M5 x 12 Feststellschraube	Vite di fermo M5 12	Tornillo de ajuste M5 x 12	مسبار تثبيت ملول ام ١٢x٥	CJ
CK	92340421		M4 x 12 Setscrew	Vis M4 x 12	M4 x 12 Feststellschraube	Vite di fermo M4 12	Tornillo de ajuste M4 x 12	مسبار تثبيت ملول ام ١٢x٤	CK
CL	92340454		M4 Nut	Ecrou M4	M4 Mutter	Dado M4	Tuerca M4	صمولة ام ٤	CL
CM	92340439		M4 Washer	Rondelle M4	M4 Dichtungsring	Rondella M4	Arandela M4	حلبة ام ٤	CM
CN	92340447		M4 Lockwasher	Ecrou de blocage M4	M4 Sicherungsring	Rondella di blocco M4	Arandela de seguridad M4	فلكة احكام ام ٤	CN
CO	92304526		M10 Nut	Ecrou M10	M10 Mutter	Dado M10	Tuerca M10	صمولة ام ١٠	CO
CP	92101112		M8 x 25 Whizlock	Vis Whizlock M8 x 25	M8 x 25 Schleudersperre	Whizlock M8 x 25	Whizlock M8 x 25	قلل ازيري ام ٢٥ x ٨	CP
CQ	35285584		M12 x 25 Capscrew	Vis Capscrew M12 x 25	M12 x 25 Kopfschraube	Vite M12 x 25	Tornillo de cabeza M12 x 25	مسبار ملول هامي ام ١٢ x ٢٥	CQ
CR	92304542		M6 Nut	Ecrou M6	M6 Mutter	Dado M6	Tuerca M6	صمولة ام ٦	CR
CS	92273333		1/4 x 1/2 Setscrew	Vis 1/4 x 1/2	1/4 x 1/2 Feststell- schraube	Vite arresto 1/4 x 1/2	Tornillo de ajuste 1/4 x 1/2	مسبار تثبيت ملول ١/٤ x ١/٢	CS
CT	92304518		M8 Nut	Ecrou M8	M8 Mutter	Dado M8	Tuerca M8	صمولة ام ٨	CT
CU	92273440		3/8 x 1 1/4 UNF Setscrew	Vis UNF 3/8 x 1 1/4	3/8 x 1/4 UNF Feststell- schraube	Vite arresto UNF 3/8 x 1 1/4	Tomillo de ajuste UNF 3/8 x 1 1/4	مسبار تثبيت ملول يون اف	CU
CV	92271576		3/8-24 Nut	Ecrou 3/8-24	3/8 - 24 Mutter	Dado 3/8-24	Tuerca 3*6 - 24	١١/٨ x ٣/٨	CV
CW	92087758		M12 Locknut	Ecrou de serrage M12	M12 Arratiernutter	Controdado M12	Contratuerca M12	صمولة ٢٤ - ٣/٨	CW
CX	90103854		M12 Nut	Ecrou M12	M12 Mutter	Dado M12	Tuerca M12	صمولة زلق ام ١٢	CX
CY	90141078		M8 x 25 Setscrew	Vis M8 x 25	M8 x 25 Feststell- schraube	Vite arresto M8 x 25	Tornillo de ajuste M8 x 25	صمولة ام ١٢	CY
CZ	95251120		3/8 UNC 3/4 Setscrew	Vis 3/8 UNC 3/4	3/8 UNC 3/4 Feststell- schraube	Vite arresto 3/8 UNC 3/4	Tornillo de ajuste 3/8 UNC 3/4	مسبار تثبيت ملول ام ٢٥ x ٨	CZ

Item	C.P.N.	Qty	FASTENERS	FERMOIRS	BEFESTIGUNGEN	DISPOSITIVI DI CHIUSURA	FIJADORES		
DA	95214995		5/8" x 11 x 1 1/2" UNC	UNC 5/8 x 11 x 1 1/2	5/8" x 11 x 1.1/2" UNC	UNC 5/8" x 11 x 1 1/2"	UNC 5/8" x 11 x 1 1/2"	سمعار تثبيت ملولب 7/8" يوان سي 7/8"	DA
DB	95251245		5/8" x 2 1/2" UNC	Ecrou UNC 5/8	5/8" x 2.1/2 UNC	UNC 5/8 x 2 1/2	UNC 5/8" x 2 1/2"	يوان سي 7/8" بوصة 1 1/2 x 1 1/2 بوصة	DB
DC	95077814		5/8" UNC Nut	Ecrou UNC 5/8 x 2-1/2	5/8" UNC	Dado UNC 5/8"	Tuerca UNC 5/8"	يوان سي 7/8" x 2 1/2"	DC
DD	35288422		M8 x 80 Bolt	Boulon M12 x 90	M12 x 90 Bolzen	Bullone M12 x 90	Perno M12 x 90	لولب تثبيت M12 x 90	DD
DE	92701622		M8 x 90 Bolt	Boulon M8 x 90	M8 x 90 Bolzen	Bollone M8 x 90	Perno M8 x 90	لولب تثبيت M 8 x 90	DE
DF	92391440		M8 x 45 Screw	Vis M8 x 45	M8 x 45 Schraube	Vite M8 x 45	Tornillo M8 x 45	برغي M8 x 90	DF
DG	92096015		M6 x 16	M6x16	M6x16	M6x16	M6x16	برغي	DG
DU	92280965		M16 x 70 Bolt	Boulon	M16 x 70 Bolzen	Bullone M16 x 70	Perno M16 x 70	جهاز التحكم والمراقبة	DH
DI	92311695		M16 Locknut	Ecrou de Serrage M16	M16 Arretiermutter	M16 Controdado	Contratuerca M16	فلكة احكام ام ٦	DI
DJ	92763309		M10 Locknut	Ecrou de Serrage M10	M10 Arretiermutter	M10 Controdado	Contratuerca M10	مسار ٧٠ x ١٦	DJ
DK	92304468		M12 x 60 Bolt	Boulon M12 x 60	M12 x 60 Bolzen	Bullone M12 x 60	Perno M12 x 60	صمولة زنق M12	DK
DL	92280973		M12 x 35 Setscrew	M12x35 Vis	M12x35 Anschlagsschraube	M12x35 Vite di ferno	M12x35 Tornillo de ajuste	صمولة زنق M10	DL
DM	92757632		M16 Washer	M16 Rondelle	M16 dichtungsring	M16 Rondella	M16 Arandela	مسار M12x60	DM

Item	C.P.N.	Qty	RECOMMENDED SPARE PARTS MAINTENANCE/ SERVICE KITS/ ACCESSORIES	RECHANGES RECOMMANDES KITS/ACCESSOIRES ENTRETIEN/ REPARATION	EMPFOHLENE ERSATZ- TEILE AUSSTATTUNG FÜR SERVICE/ WARTUNG/ZUBEHÖR	RICAMBI, UTENSILI DI CORREDO ED ACCESSORI RACCOMANDATI	SERVICIO DE REPUESTOS/ JUEGOS PARA EL MANTENIMIENTO/ACCESORIOS RECOMENDADOS	قطع الغيار والصيانة المفضلة عدة الخدمات / الأجزاء الإضافية
—	92674456	—	Gasket Set	Jeu de joints	Dichtungssatz	Guarnizioni	Juego juntas	طقم حشبات
1	92519529	1	Gasket Exhaust	Joint échappement	Auspuff Dichtung	Guarnizione scarico	Junta escape	حشية العادم
1	39437637	1	Gasket Gearcase	Joint boîte de vitesse	Getriebekasten Dichtung	Guarnizione scatola ingranaggi	Junta caja de engranajes	حشية صندوق التروس
2	95358024	2	O-Ring Seal Cover	Couvercle joint torique	O-Ring Dichtung- sabdeckung	Coperchio tenuta O-Ring	Tapa retenedor junta tórica	حلقة دائرية لغطاء الاحكام
3	35518497	1	Gasket Fr Brg.Housing	Joint boîtier roulement avant	Dichtung vord. Lagergehäuse	Guarnizione scatola cusn. fr.	Junta cárter cojinete delantero	حشية مثبت المحمل الامامي
4	39437629	1	Gasket-Rear Brg.Housing	Joint torique	Dichtung hint. Lagergehäuse	Guarnizione scatola cusn. post.	Junta cárter cojinete posterior	حشية مثبت المحمل الخلفي
5	95086708	2	O-Ring	Joint boîter piston	O-Ring	O-Ring	Junta tórica	حلقة دائرية
6	35588300	1	Gasket Piston Housing	Joint torique	Dichtung Kolbengehäuse	Guarniz. sc. pistone	Junta cárter piston	حشية مثبت المضغطة
7	35278589	1	O-Ring	Joint	O-Ring	O-Ring	Junta tórica	حلقة دائرية
8	35589589	1	Gasket	Joint	Dichtung	Guarnizione	Junta	حشية
9	35588318	1	Gasket	Joint	Dichtung	Guarnizione	Junta	حشية
10	95086559	2	O-Ring M.P.V.	Joint torique SPM	O-Ring M.P.V.	O-Ring M.P.V.	Junta tórica MPV	حلقة دائرية ام . ب . في .
11	35294628	1	Gasket M.P.V.	Joint SPM	Dichtung M.P.V.	Guarnizione M.P.V.	Junta MPV	حشية ام . ب . في
12	92086123	2	Gasket Separator	Joint séparateur	Dichtung Abscheider	Separ. guarnizione	Junta separador	حشية وحدة الفصل
13	35279942	1	O-Ring	Joint torique	O-Ring	O-Ring	Junta tórica	حلقة دائرية
14	92293661	7	Seal	Joint	Dichtung	Tenuta	Retenedor	حلقة خاتمة
15	92095413	2	O-Ring	Joint torique	O-Ring	O-Ring	Junta tórica	حلقة دائرية
16	92095421	2	O-Ring	Joint torique	O-Ring	O-Ring	Junta tórica	حلقة دائرية
17	92290162	1	Seal	Joint	Dichtung	Tenuta	Retenedor	حلقة خاتمة
18	35584242	1	Gasket-By-Pass Valve	Joint soupape de dérivation	Dichtung Umgehungsventil	Valvola bipasso guarn.	Junta válvula desvío	حشية صمام التحويل
19	35288414	1	Gasket-Valve Cover	Joint couvercle soupape	Dichtung Ventilabdeckung	Coperchio valvola guarnizione	Tapa junta válvula	حشية غطاء الصمام
20	92087816	1	Gasket	Joint	Dichtung	Guarnizione	Junta	حشية
21	35575570	1	Gasket	Joint	Dichtung	Guarnizione	Junta	حشية
22	92086289	1	Gasket	Joint	Dichtung	Guarnizione	Junta	حشية
23	35279959	3	O-Ring	Joint torique	O-Ring	O-Ring	Junta tórica	حلقة دائرية
24	92338946	1	Seal	Joint	Dichtung	Tenuta	Retenedor	حلقة خاتمة
25	35275908	1	Gasket	Joint	Dichtung	Guarnizione	Junta	حشية
26	92078088	1	Gasket	Joint	Dichtung	Guarnizione	Junta	حشية
27	92083427	1	Seal	Joint	Dichtung	Tenuta	Retenedor	حلقة خاتمة
28	95060224	2	O-Ring	Joint Torique	O Ring	O-Ring	Junta torica	حلقة

Item	C.P.N.	Qty.	RECOMMENDED SPARE PARTS MAINTENANCE/ SERVICE KITS/ ACCESSORIES	RECHANGES RECOM- MANDES KITS/ACCES- SOIRES ENTRETIEN/ REPARATION	EMPFOHLENE ERSATZ- TEILE AUSSTATTUNG FÜR SERVICE/ WARTUNG/ZUBEHÖR	RICAMBI, UTENSILI DI CORREDO ED ACCESSORI RACCOMANDATI	SERVICIO DE REPUESTOS/ JUEGOS PARA EL MANTENI- MIENTO/ACCESORIOS RECOMENDADOS	قطع الغيار والصيانة المفضلة عدة الخدمات / الاجزاء الاضافة
—	92542943	—	Air End Overhaul Kit	Compresseur	Verdichterteil	Gruppo Comp.	Compresor	عدة اصلاح نهاية الهواء
1	39437595	4	Bearing	Roulement	Lager	Cuscinetto	Cojinete	كرسي تحميل 1
2	35313535	1	Bearing	Roulement	Lager	Cuscinetto	Cojinete	كرسي تحميل 2
3	35313543	1	Bearing	Roulement	Lager	Cuscinetto	Cojinete	كرسي تحميل 3
4	35313568	1	Bearing	Roulement	Lager	Cuscinetto	Cojinete	كرسي تحميل 4
5	35327543	1	Bearing	Roulement	Lager	Cuscinetto	Cojinete	كرسي تحميل 5
6	35518497	1	Gasket	Joint	Dichtung	Guarnizione	Junta	لبوس 6
7	39437629	1	Gasket	Joint	Dichtung	Guarnizione	Junta	لبوس 7
8	39437637	1	Gasket	Joint	Dichtung	Guarnizione	Junta	لبوس 8
9	95060224	2	O-Ring	Joint Torique	O-Ring	O-Ring	Junta Torica	حلقة مدورة 9
10	95358024	1	O-Ring	Joint Torique	O-Ring	O-Ring	Junta Torica	حلقة مدورة 10
11	35593490	1	Seal	Joint	Abdichtung	Tenuta	Sello	سداد محكم 11
12	35598556	1	Seal	Joint	Abdichtung	Tenuta	Sello	سداد محكم 12
13	35313600	4	Shim Set	Jeu de Cales	Beilegscheibensatz	Serie Spessori	Rondella	طقم الرفادة 13
14	35313618	4	Shim Set	Jeu de Cales	Beilegscheibensatz	Serie Spessori	Rondella	طقم الرفادة 14
15	92679323	2	Shim Set	Jeu de Cales	Beilegscheibensatz	Serie Spessori	Rondella	طقم الرفادة 15

Rev. 1 10/88

Item	C.P.N.	Qty	RECOMMENDED SPARE PARTS MAINTENANCE/ SERVICE KITS/ ACCESSORIES	RECHANGES RECOM- MANDES KITS/ACCES- SOIRES ENTRETIEN/ REPARATION	EMPFOHLENE ERSATZ- TEILE AUSSTATTUNG FÜR SERVICE/ WARTUNG/ZUBEHÖR	RICAMBI, UTENSILI DI CORREDO ED ACCESSORI RACCOMANDATI	SERVICIO DE REPUESTOS/ JUEGOS PARA EL MANTENI- MIENTO/ACCESORIOS RECOMENDADOS	قطع الغيار والصيانة المفضلة عدة الخدمات/الاجزاء الاضافية	
—	92674449	—	Filter Service Kit	Trousse d'enretien du filtre	Filter service-Satz	Kit servicio de filtro	Kit servizio filtro	طقم لخدمة المرشح	—
1	92079425	1	Element Air	Elément air	Element Luft	Depuratore aria	Elemento aire	عنصر الهواء	1
2	92117431	1	Element Air	Elément air	Element Luft	Depuratore aria	Elemento aire	عنصر الهواء	2
3	92118678	2	Element Oil	Elément huile	Element Öl	Depuratore olio	Elemento aceite	عنصر الزيت	3
4	92092196	1	Element Oil	Elément huile	Element Öl	Depuratore olio	Elemento aceite	عنصر الزيت	4
5	92120385	1	Element Fuel	Elément combustible	Element Kraftstoff	Depuratore carburante	Elemento combustible	عنصر الوقود	5

Rev. 1 10/88

Item	C.P.N.	Qty	RECOMMENDED SPARE PARTS MAINTENANCE/ SERVICE KITS/ ACCESSORIES	RECHANGES RECOM- MANDES KITS/ACCES- SOIRES ENTRETIEN/ REPARATION	EMPFOLHENE ERSATZ- TEILE AUSSTATTUNG FÜR SERVICE/ WARTUNG/ZUBEHÖR	RICAMBI, UTENSILI DI CORREDO ED ACCESSORI RACCOMANDATI	SERVICIO DE REPUESTOS/ JUEGOS PARA EL MANTI- NIENTO/ACCESORIOS RECOMENDADOS	قطع الغيار والصيانة المفضلة عدة الخدمات/ الأجزاء الإضافية	
—	92654698	—	Service Kit	Kit entretien/réparations	Wartungsausstattung	Utensili di corredo	Kit de mantenimiento	عدة الخدمة	
1	35255553	1	Switch	Interrupteur	Schalter	Interruttore	Interruptor	مفتاح كهربائي	10
2	35317197	1	Unloader Diaphragm	Diaphragme décharge	Druckreglermembran	Diaframma valvola a farfalla	Diafragma descargador	حجاب تصرف	2
3	35318161	1	M.P.V. Spring	Ressort M.P.V.	M.P.V. Feder	Molla M.P.V.	Resorte M.P.V.	نابض M.P.V.	3
4	35318708	1	Thermostat	Thermostat	Thermostat	Termostato	Termostato	ترموستات	4
5	35322379	1	Blowdown Valve	Soupape de chasse	Absperrventil	Valvola di scarico	Valvula de purga	صمام	5
6	35355106	1	Pressure Regulator	Régulateur pression	Druckregler	Regolatore di pression	Regulador de presión	منظم الضغط	6
7	35583210	1	Two-way Valve	Soupape bidirectionnelle	Durchgangsventil	Valvola a due vie	Valvula dos vias	صمام ثنائي المحرك	7
8	92668797	2	Indicator	Indicateur	Anzeige	Indicatore	Indicador	مؤشر	8
9	92086586	1	V-Belt	Courroie trapézoïdale	Keilriemen	Cinghia a V	Correa en V	شريط V	9
10	92058320	1	Circuit Board	Carte imprimée	Schalttafel	Scheda circuiti	Cuadro de circuitos	لوحة الدائرة الكهربائية	10
11	92076173	1	Relay	Relais	Relais	Relè	Rele	مرحلة	11
12	92079425	1	Air Filter Element	Elément filtrage air	Luftfilterelement	Elemento filtro aria	Elemento filtro aire	عنصر مرشح الهواء	12
13	92086156	1	High Temp. Switch	Interrupteur haute temp.	Hochtemperaturschalter	Interruttore di sovratemperatura	Interruptor de temperatura	مفتاح درجة الحرارة العالية الكهربائي	13
14	92086297	1	Safety Valve	Soupape sécurité	Sicherheitsventil	Valvola di sicurezza	Valvula de seguridad	صمام الأمان	14
15	92086719	1	Start Switch	Interrupteur démarrage	Startschalter	Interruttore avviamento	Interruptor de puesta en marcha	مفتاح التشغيل الكهربائي	15
16	92719434	1	Separator Element	Elément séparateur	Abscheiderelement	Elemento separatore	Elemento separador	عنصر الفصل	16
17	92092196	1	Oil Filter Element	Elément filtre huile	Ölfilterelement	Elemento filtro olio	Elemento filtro aceite	عنصر مرشح الزيت	17
18	92095363	1	Oil Level Gauge	Jauge niveau d'huile	Ölstandsmesser	Indicatore livello olio	Manometro nivel aceite	صمام الفحص	18
19	92101054	1	Check Valve	Clapet retenue	Absperrventil	Valvola di ritegno	Valvula de chequeo	عنصر مرشح الهواء	19
20	92117431	1	Air Filter Element	Elément filtre air	Luftfilterelement	Elemento filtro aria	Elemento filtro aire	عنصر مرشح الهواء	20
21	92118678	2	Oil Filter Element	Elément filtre huile	Ölfilterelement	Elemento filtro olio	Elemento filtro aceite	عنصر مرشح الزيت	21
22	92120013	1	Filler Cap	Bouchon remplissage	Einfüllverschluß	Tappo di riempimento	Tapa llenador	غطاء جهاز التعبئة	22
23	92120385	1	Fuel Filter Element	Elément filtre carburant	Kraftstofffilter-Element	Elemento filtro carburante	Elemento filtro combustible	عنصر مرشح الوقود	23
24	92294461	1	Hand Valve	Soupape manuelle	Handventil	Valvola a mano	Valvula de mano	صمام بدوي	24
25	92306901	1	Hourmeter	Compteur horaire	Stundenmesser	Contaore	Cuentahoras	عداد الساعات	25
26	92698364	1	Discharge Pressure Gauge	Manomètre pression refoulement	Verdichtungsdruckmesser	Indicatore pressione scarico	Manometro presión descarga	مقياس تصرف الضغط	26
27	92480177	1	Oil Pressure Switch	Interrupteur pression huile	Öldruckschalter	Pressostato olio	Interruptor presión aceite	مفتاح ضغط الزيت الكهربائي	27
28	92480185	1	Water Temp Switch	Interrupteur temp. eau	Wassertemperaturschalter	Termointerruttore acqua	Interruptor temperatura agua	مفتاح درجة حرارة الماء الكهربائي	28
29	92549211	1	Silencer Orifice	Diaphragme silencieux	Schalldämpferöffnung	Orifizio silenziatore	Orificio silenciador	فوهة مخفض الصوت	29
30	92549377	1	Silencer Orifice	Diaphragme silencieux	Schalldämpferöffnung	Orifizio silenziatore	Orificio silenciador	فوهة مخفض الصوت	30
31	92671833	1	V Belt	Courroie trapézoïdale	Keilriemen	Cinghia a V	Correa en V	سبيل V	31
32	92674456	1	Gasket Set	Jeu garnitures de joints	Dichtungssatz	Serie guarnizioni	Juego juntas	طقم الحشية	32
33	92762756	1	Temp Switch	Interrupteur temp.	Temperaturschalter	Interruttore termico	Interruptor temperatura	مفتاح درجة الحرارة الكهربائي	33
			ACCESSORIES	ACCESSOIRES	ZUBEHÖR	ACCESSORI	ACCESORIOS	معدات اضافية	
1	92735109	1	Oil, 5 litre	Huile 5 Litres	Öl, 5 Liter	Olio, 5 litri	Aceite, 5 litros	زيت/ ٥ لتار	1
2	92735117	1	Oil, 25 litre	Huile 25 Litres	Öl, 25 Liter	Olio, 25 litri	Aceite, 25 litros	زيت/ ٢٥ لتر	2

CPN INDEX

INDEX DES Nos
DE PIECESAUFLISTUNG
DER TEILE

INDICE NR. PARTI

INDICE No. REPUESTOS

اجزاء التدرير

CPN	PAGE NO	CPN	PAGE NO.	CPN	PAGE NO.	CPN	PAGE NO.	CPN	PAGE NO.	CPN	PAGE NO.
30346662	7.2.1	35280353	7.5.1	35321603	7.4.1	35833227	7.4.1	92052380	7.6.1	92079425	7.3.1
35060631	7.4.1	35283068	7.4.5	35322379	7.4.3	35836949	7.4.1	92053628	7.8.3	92079532	7.4.3
35085042	7.2.3	35283076	7.5.17	35322767	7.4.1	35842194	7.6.5	92053677	7.8.3	92079706	7.8.7
35101468	7.1.1	35283092	7.4.7*	35325679	7.2.5	35851153	7.2.1	92053867	7.8.3	92079714	7.8.7
35101468	7.2.1	35284082	7.4.3	35326602	7.2.1	35854512	7.2.5	92053883	7.8.3	92079722	7.8.7
35221878	7.5.5	35287903	7.5.17	35327063	7.2.1	36706778	7.7.5	92054554	7.2.3	92080662	7.5.9
35221878	7.5.7	35287911	7.5.15	35327543	7.2.1	36707263	7.7.5	92055482	7.8.3	92080811	7.5.17
35255553	7.6.3	35288166	7.5.15	35327626	7.2.1	36708378	7.7.5	92055490	7.8.3	92083161	7.8.3
35255553	7.6.7	35288414	7.5.11	35327907	7.6.5	36708824	7.7.3	92055581	7.8.3	92083179	7.8.3
35255827	7.2.1	35288448	7.5.11	35328475	7.2.1	36710036	7.4.11	92055631	7.8.3	92083187	7.8.3
35262690	7.2.5	35288729	7.4.11	35329192	7.2.1	36718336	7.7.7	92055649	7.8.3	92083195	7.8.1
35262716	7.2.1	35289040	7.5.11	35332915	7.2.3	36718427	7.4.1	92055656	7.8.3	92083203	7.8.3
35270131	7.2.8	35293059	7.3.3*	35332915	7.2.5	36719425	7.7.7	92058320	7.6.5	92083211	7.8.3
35273812	7.1.1	35294628	7.4.11	35355106	7.4.5	36723641	7.2.1	92059062	7.1.3	92083229	7.8.3
35273812	7.2.1	35299759	7.4.11	35364660	7.2.1	36723989	7.6.5	92064120	7.1.3	92083245	7.5.15
35273937	7.1.1	35305622	7.5.15	35506419	7.6.1	39437595	7.2.5	92067933	7.1.7	92083252	7.5.15
35273937	7.2.1	35306075	7.4.5	35518497	7.2.3	39437629	7.2.5	92070036	7.2.1	92083294	7.5.17
35275908	7.5.17	35313535	7.2.3	35575570	7.5.13	39437637	7.2.1	92073626	7.2.1	92083328	7.8.1
35278548	7.5.17	35313543	7.2.3	35579150	7.6.1	90103185	7.8.11*	92073634	7.2.1	92083419	7.7.7
35278555	7.4.1	35313568	7.2.1	35579630	7.5.9	90103185	7.8.5	92074202	7.7.7	92083427	7.6.3
35278589	7.4.1	35313600	7.2.5	35579762	7.4.11	92022540	7.8.3	92074288	7.7.7	92083476	7.8.1
35278589	7.6.3	35313618	7.2.5	35582220	7.6.7	92022540	7.8.9	92075530	7.6.7	92083484	7.8.1
35279108	7.7.9	35317197	7.4.1	35583210	7.6.7	92022763	7.8.1	92075597	7.7.7	92083492	7.8.1
35279801	7.5.15	35317205	7.4.1	35584242	7.5.11	92022763	7.8.11	92076173	7.6.3	92083518	7.8.1
35279827	7.4.3*	35317213	7.4.1	35584903	7.7.9	92022763	7.8.3	92076173	7.6.7	92083542	7.8.3
35279827	7.5.17	35317239	7.4.1	35588193	7.4.1	92022763	7.8.9	92076223	7.3.1	92083559	7.8.5
35279835	7.5.17	35318005	7.4.1	35588300	7.4.1	92034685	7.5.9	92076231	7.3.1	92085711	7.7.1
35279850	7.4.5	35318013	7.4.1	35591122	7.4.1	92036045	7.8.5	92076447	7.4.11	92085786	7.3.1
35279850	7.5.15	35318161	7.4.11	35593490	7.2.1	92038488	7.5.13	92076454	7.4.11	92085885	7.3.5
35279876	7.5.15	35318708	7.5.11	35598556	7.2.5	92040781	7.4.3	92077569	7.1.1	92086123	7.5.9
35279942	7.5.9	35318914	7.4.1	35600840	7.2.5	92040781	7.4.5	92077627	7.8.7	92086149	7.4.3
35279959	7.5.15	35320688	7.5.1	35621818	7.7.5	92043017	7.5.9	92078088	7.6.5	92086156	7.6.3
35279959	7.5.17	35321421	7.2.1	35621826	7.7.5	92043058	7.1.5*	92079292	7.6.7	92086206	7.8.3

CPN INDEX

INDEX DES Nos
DE PIECESAUFLISTUNG
DER TEILE

INDICE NR. PARTI

INDICE No. REPUESTOS

أجهزة التدوير

CPN	PAGE NO.	CPN	PAGE NO.	CPN	PAGE NO.	CPN	PAGE NO.	CPN	PAGE NO.	CPN	PAGE NO.
92086230	7.8.3	92087857	7.4.11	92096155	7.8.9	92101054	7.5.17	92113513	7.6.7	92271139	7.6.1
92086263	7.7.7	92087865	7.4.11	92096163	7.8.9	92101153	7.5.9	92117415	7.3.1	92272343	7.8.3
92086271	7.7.7	92087915	7.5.9	92096171	7.8.9	92101450	7.8.1	92117423	7.3.1	92272343	7.8.5
92086289	7.5.13	92088822	7.5.17	92096189	7.8.7	92101450	7.8.9	92117449	7.3.1	92272343	7.8.9
92086297	7.5.9	92088954	7.7.13	92096197	7.8.7	92101666	7.8.9	92117480	7.2.1	92273325	7.8.7
92086339	7.5.11	92089325	7.2.1	92096205	7.8.7	92101880	7.7.9	92118629	7.4.9	92280940	7.8.11
92086347	7.5.11	92089333	7.2.1	92096205	7.8.9	92102508	7.8.1	92118645	7.7.5	92281427	7.6.3
92086354	7.5.11	92089341	7.2.1	92096213	7.8.9	92102540	7.8.1	92118678	7.5.17	92290162	7.5.9
92086370	7.5.1	92089358	7.2.1	92096221	7.8.9	92102540	7.8.7	92118728	7.1.7	92293661	7.5.17
92086404	7.5.17	92089507	7.2.1	92096239	7.8.9	92102540	7.8.9	92118793	7.1.7	92293661	7.5.9
92086412	7.5.17	92094358	7.7.9	92096411	7.8.7	92102557	7.8.1	92120013	7.1.5	92293901	7.6.1
92086479	7.5.17	92094705	7.1.7	92096429	7.8.7	92102557	7.8.9	92122928	7.3.5	92294461	7.4.11
92086487	7.5.17	92094861	7.5.1	92096437	7.8.7	92102565	7.8.1	92147511	7.3.5	92302058	7.8.3
92086495	7.5.17	92094994	7.5.9	92096452	7.8.7	92102565	7.8.9	92148006	7.5.1	92304575	7.8.11
92086529	7.5.13	92095363	7.5.9	92096455	7.8.7	92102573	7.8.1	92168871	7.5.1	92304682	7.8.5
92086537	7.5.1	92095371	7.5.9	92096460	7.8.7	92102581	7.8.1	92169630	7.4.9	92306901	7.6.3
92086545	7.5.1	92095389	7.5.9	92096478	7.8.7	92102599	7.8.9	92171875	7.5.5	92306901	7.6.5
92086560	7.5.1	92095397	7.5.9	92096486	7.8.7	92102607	7.8.9	92172600	7.3.3	92311695	7.8.11
92086586	7.5.1*	92095405	7.5.9	92096494	7.8.7	92102615	7.8.1	92173780	7.4.7*	92311695	7.8.5
92086594	7.5.17	92095413	7.5.9	92096502	7.8.7	92102623	7.8.1	92173780	7.5.17	92334291	7.8.1
92086602	7.5.13	92095421	7.5.9	92096551	7.8.7	92102631	7.8.1	92176196	7.1.7	92334291	7.8.7
92086651	7.3.5	92095439	7.5.9	92096569	7.8.11	92102664	7.8.1	92178524	7.4.11*	92338946	7.5.17
92086719	7.6.3	92095447	7.5.9	92096577	7.8.11	92102672	7.8.1	92184878	7.6.7	92348200	7.8.9
92086719	7.6.7	92095629	7.4.7	92096585	7.8.11	92102706	7.8.1	92185883	7.8.11	92354380	7.1.5
92087410	7.5.1	92095769	7.8.7	92096593	7.8.11	92102714	7.8.1	92252006	7.3.3	92354760	7.5.9
92087428	7.5.1	92095785	7.8.7	92096635	7.7.7	92102722	7.8.1	92253079	7.1.3	92359371	7.8.11*
92087667	7.7.1*	92096049	7.8.11	92096666	7.8.7	92102896	7.8.9	92253111	7.5.5	92394265	7.5.15
92087725	7.2.1	92096056	7.8.11	92096674	7.8.7	92102912	7.8.9	92254887	7.7.11	92394279	7.1.7
92087741	7.5.17	92096064	7.8.11	92096682	7.8.9	92102987	7.8.7	92256015	7.5.9	92394295	7.4.5
92087808	7.5.11	92096072	7.8.11	92096690	7.8.11	92102987	7.8.9	92258706	7.1.5	92394295	7.4.7
92087816	7.5.11	92096122	7.8.9	92096835	7.4.3*	92104439	7.8.1	92258706	7.5.5	92394295	7.5.17
92087832	7.4.11	92096130	7.8.9	92096835	7.4.5	92111228	7.4.11	92259563	7.8.11	92394352	7.4.5
92087840	7.4.11	92096148	7.8.9	92096868	7.4.5	92111335	7.6.7	92259902	7.3.5	92394352	7.4.7

CPN INDEX

INDEX DES Nos
DE PIECESAUFLISTUNG
DER TEILE

INDICE NR. PARTI

INDICE No. REPUESTOS

أجهزة التدوير

CPN	PAGE NO.	CPN	PAGE NO.	CPN	PAGE NO.	CPN	PAGE NO.	CPN	PAGE NO.	CPN	PAGE NO.
92394352	7.5.15	92513167	7.5.3	92526326	7.8.1	92672518	7.8.7	92757873	7.7.7	95209037	7.8.11
92394352	7.5.17	92518489	7.5.1	92526342	7.8.3	92672526	7.8.7	92762756	7.6.3*	95213427	7.6.7
92395359	7.6.1	92519503	7.1.1	92526359	7.8.5	92672534	7.8.7	92762855	7.4.11*	95220901	7.8.3
92398601	7.8.5	92519511	7.1.3	92528090	7.5.17	92672567	7.1.7	92762863	7.4.11*	95222881	7.5.1
92409671	7.5.1	92519529	7.1.3	92528116	7.5.15	92674381	7.8.1	92762913	7.6.3*	95223178	7.2.1
92417401	7.5.1	92519552	7.5.1	92528116	7.5.17	92674407	7.8.1	92762921	7.6.3*	95223194	7.2.3
92420058	7.5.15	92519560	7.5.1	92530252	7.7.11	92679224	7.5.15	92762947	7.7.1*	95223475	7.2.3
92420058	7.5.17	92519578	7.5.1	92540392	7.7.3	92679323	7.2.5	92762954	7.7.1*	95239927	7.2.3
92454875	7.8.11	92519594	7.3.3	92540764	7.2.3	92680701	7.8.5	92762962	7.8.5*	95239927	7.2.5
92478502	7.5.15	92519602	7.3.3	92544311	7.2.5	92687441	7.8.3	92762970	7.8.5*	95245288	7.8.7
92480177	7.6.3	92519610	7.1.7	92546811	7.7.5	92687458	7.8.3	92762988	7.8.5*	95252524	7.8.3
92480185	7.6.3	92519610	7.3.3	92546829	7.7.5	92687466	7.8.3	92762996	7.8.5*	95280863	7.8.7
92487172	7.8.9	92519610	7.3.5	92549211	7.4.5	92687615	7.8.3	92763002	7.8.5*	95358024	7.2.1
92487750	7.8.9	92519628	7.3.5	92549377	7.4.3	92687631	7.8.3	92763242	7.4.9*	95381109	7.2.3
92490358	7.1.7	92519651	7.4.5	92652593	7.6.5	92698364	7.6.5*	92763291	7.4.3*	95391348	7.8.5
92492917	7.8.9	92519677	7.4.5	92652601	7.6.5	92698372	7.6.5*	92766674	7.5.3*	95391348	7.8.9
92497700	7.5.11	92519677	7.4.7	92657089	7.5.17	92700616	7.7.1	95002697	7.8.9	95414702	7.8.7
92497700	7.5.3	92519727	7.1.7	92657097	7.5.15	92700681	7.7.1	95060224	7.2.5	95446241	7.8.9
92501998	7.5.13	92519743	7.6.7	92657105	7.5.15	92708601	7.8.3	95064697	7.8.1	95466330	7.8.3
92504539	7.2.5	92520006	7.7.1	92657113	7.5.15	92708619	7.8.3	95064697	7.8.3	95466397	7.8.3
92510619	7.5.3	92520014	7.4.9	92657238	7.7.13	92708627	7.8.3	95076774	7.8.1	95531141	7.8.7
92510643	7.7.1	92520519	7.8.5	92657980	7.3.5	92719434	7.5.9	95076774	7.8.9	95732921	7.8.7
92512748	7.5.3	92522143	7.6.7	92657998	7.3.5	92725092	7.7.5	95076790	7.8.1		
92512805	7.5.7	92522168	7.5.3	92658277	7.5.3	92725761	7.5.3	95077442	7.8.5		
92512813	7.5.5	92522176	7.7.5	92664929	7.7.7	92725777	7.5.3	95078549	7.2.3		
92512888	7.5.5	92522184	7.7.3	92666072	7.5.17	92752062	7.6.3	95081857	7.8.5		
92513043	7.5.3	92522192	7.7.11	92668797	7.6.7	92753888	7.7.1	95086559	7.4.11		
92513050	7.5.1	92522226	7.5.7	92668896	7.5.5	92756725	7.4.5	95094314	7.8.5		
92513068	7.1.5	92522234	7.8.5	92668896	7.5.7	92756733	7.4.5	95096806	7.2.1		
92513076	7.7.3	92522705	7.5.15	92668904	7.5.17	92756899	7.7.5	95108072	7.8.1		
92513084	7.7.3	92526102	7.8.1	92668938	7.5.17	92756899	7.7.7	95117431	7.3.1		
92513142	7.5.3	92526201	7.5.3	92671833	7.1.1	92757087	7.7.3*	95117456	7.3.1		
92513159	7.5.3	92526276	7.8.1	92672500	7.8.7	92757087	7.7.7*	95200093	7.8.5		

Pages amended in this
Manual

Des modifications ont été
apportées aux pages suivantes

In Diessem Handbuch
Abgeänderte Seiten

Pagine modificate in questo
manuale

Las Paginas enmendadas en este
manuale son

الصفحات التي تم تعديلها في هذا الكتيب

7. 10. 2.
7. 10. 3.
7. 10. 4.

7. 10. 2.
7. 10. 3.
7. 10. 4.

7. 10. 2.
7. 10. 3.
7. 10. 4.

7. 10. 2.
7. 10. 3.
7. 10. 4.

7. 10. 2.
7. 10. 3.
7. 10. 4.

صفر ١٠ ٧
١ ١٠ ٧
٢ ١٠ ٧
٣ ١٠ ٧
٤ ١٠ ٧

All new components introduced
from the S.N.R. range on
the front of this manual are
highlighted with a star in the
C.P.N. Index.

Tous les nouveaux compo-
sants provenant du S.N.R.
au d'but de ce manuel sont
signalés par une étoile dans
l'Index du C.P.N.

Alle neuen Teile, die vom
S.N.R. vorne auf diesem
Handbuch hinzugefügt,
Werden, sind durch ein
Sternchen im C.P.N.
Verzeichnis hervorgehoben

Tutti componenti
introdotti dalla S.N.R.
sulla copertina di questo
manuale sono messi.

Todos los componentes
nuevos introducidos del
S.N.R. la primera parte
de este manual están
marcadas con una est-
rella en el índice del
C.P.N.

علّمت كافة الأجزاء التي تم
ادخالها جديداً من ال S.N.R.
في بداية هذا الكتيب بعلامة
النجمة في دليل ال C.P.N.