

INGERSOLL-RAND

Doosan purchased Bobcat Company from Ingersoll-Rand Company in 2007. Any reference to Ingersoll-Rand Company or use of trademarks, service marks, logos, or other proprietary identifying marks belonging to Ingersoll-Rand Company in this manual is historical or nominative in nature, and is not meant to suggest a current affiliation between Ingersoll-Rand Company and Doosan Company or the products of either.

V-4 V-6

PORTABLE PUMP

DEUTZ ENGINE


PORTABLE PUMP DEUTZ ENGINE
OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL
with parts catalogue

TRANSPORTABEL PUMPE DEUTZ MOTOR
DRIFTS- OG VEDLIGEHODELSE MANUAL
med reservedelskatalog

TRANSPORTABEL PUMP DEUTZ MOTOR
DRIFTS- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER
med reservdelskatalog

TRANSPORTABEL PUMPE DEUTZ MOTOR
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER
med reservedelskatalog

SIIRRETTÄVÄ PUMPPU DEUTZ-MOOTTORI
KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEKIRJA
sekä varaosaluettelo

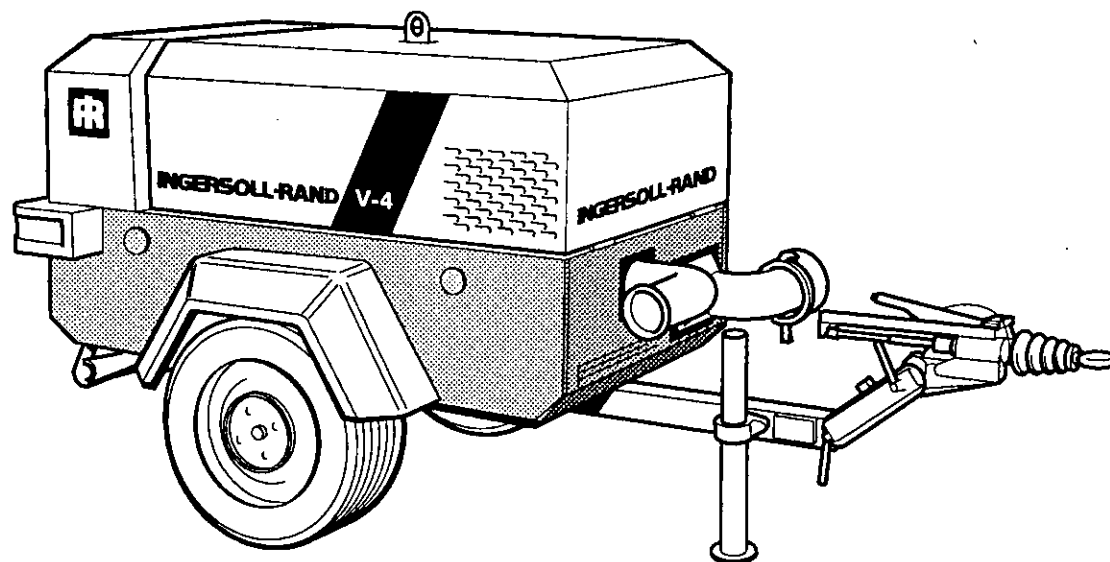

C.P.N : 93172708
ISSUE : 2
DATE : FEBRUARY 1995
Revised (09-12)



SERIAL NUMBER RANGE V-4

000400

TO

000800

SERIAL NUMBER RANGE V-6

006000

TO

007000



**EC DECLARATION OF CONFORMITY
EU ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE
EU-DEKLARATION ANGÅENDE ÖVERENSSTÄMMELSE
EF-DEKLARASJON OM KONFORMITET
VAKUUTUS EY-MÄÄRÄYSTEN TÄYTTÄMISESTÄ**

WITH EC DIRECTIVES
MED EU-DIREKTIVER
MED EU-DIREKTIV
MED EF-DIREKTIVER
SEURAAVIEN EY-DIREKTIIVIEN OSALTA

89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC, 93/68/EEC, 89/336/EEC

WE, / VI, / VI, / VI / ME
**INGERSOLL-RAND COMPANY LIMITED
STANDARD PRODUCTS DIVISION
SWAN LANE
HINDLEY GREEN
WIGAN WN2 4EZ
UNITED KINGDOM**

DECLARE THAT, UNDER OUR SOLE RESPONSIBILITY FOR MANUFACTURE AND SUPPLY, THE PRODUCT(S)
ERKLÆRER, UNDER VORT ENEANSVAR FOR FREMSTILLING OG LEVERANCE AF PRODUKTET(ERNE),
FÖRKLARAR, HÄR MED ATT, PRODUKTEN (ERNA) SOM TILLVERKAS OCH LEVERERAS UNDER VÅRT ANSVAR OCH
BEKREFTER AT UNDER VÅRT ENEANSVAR FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV PRODUKTET (PRODUKTENE)
VAKUUTAMME TÄTEN, ETTÄ OLEMME YKSIN VASTUUSSA NIIDEN TUOTTEIDEN VALMISTUKSESTA JA TOIMITTAMISESTA, JOITA TÄMÄ VAKUUTUS KOSKEE, NIMITTÄIN

V-4D & V-6D

TO WHICH THIS DECLARATION RELATES, IS (ARE) IN CONFORMITY WITH THE PROVISIONS OF THE ABOVE DIRECTIVES USING THE FOLLOWING PRINCIPAL STANDARDS.
SOM DENNE ERKLÆRING OMHANDLER OVERHOLDER BESTEMMELSERNE I OVENSTÅENDE DIREKTIVER OG ANVENDER FØLGENDE HOVEDSTANDARDE
TILL VILKEN/VILKA DENNA DEKLARATION HÄNFÖR SIG ÖVERENSSTÄMMER MED OVANSTÅENDE DIREKTIV ENLIGT FÖLJANDE HUVUDSAKLIGA NORMER.
SOM DENNE DEKLARASJONEN GJELDER ER I OVERENSSTEMMELSE MED BESTEMMELSENE TIL OVENNEVNTE DIREKTIV IFØLGE FØLGENDE VIKTIGE STANDARD
JOTA/JOITA TÄMÄ VAKUUTUS KOSKEE, TÄYTTÄÄ/TÄYTTÄVÄT YLLÄ MAINITTUJEN DIREKTIIVIEN ASETTAMAT VAATIMUKSET JA NOUDATTAA/NOUDATTAVAT SEURAAVIA
TÄRKEIMPIÄ STANDARDEJA:

EN29001, EN292, EN60204-1, PN8NTC2, EN50081, EN50082

ISSUED AT HINDLEY GREEN ON 01/12/1995 BY H.SEDDON, QUALITY ASSURANCE MANAGER
AFGIVET I HINDLEY GREEN D. 01/12/1995 AF H.SEDDON, QUALITY ASSURANCE MANAGER
UTFÄRDAT I HINDLEY GREEN 1995.12.01 AV H.SEDDON, KVALITETSKONTROLLCHEF
UTSTEDT I HINDLEY GREEN DEN 01/12/1995 AV H.SEDDON, KVALITETSSIKRINGSSJEF.
PAIKKA JA AIKA: HINDLEY GREEN, 01/12/1995 LAADUNVARMISTUSPÄÄLLIKÖ H.SEDDON

H.SEDDON



WARNING: Electrical shock risk.
ADVARSEL – Risiko for elektrisk stød.
VARNING – Risk för elektriska stötar.
ADVARSEL – Fare for elektriske stöt.
VAROITUS – Sähköiskuvaara.



WARNING – Pressurised vessel.
ADVARSEL – Tryktank.
VARNING – Tryckkärl.
ADVARSEL – Trykktank.
VAROITUS – Astia on paineistettu.



WARNING – Hot surface.
ADVARSEL – Varm overflade.
VARNING – Het yta.
ADVARSEL – Overflaten er varm.
VAROITUS – Pinta on kuuma.



WARNING – Pressure control.
ADVARSEL – Tryk kontrol.
VARNING – Tryckkontroll.
ADVARSEL – Trykregulator.
VAROITUS – Paineensäätö.



WARNING – Corrosion risk.
ADVARSEL – Risiko for ætsning.
VARNING – Risk för korrosion.
ADVARSEL – Fare for rustdannelse.
VAROITUS – Syöpymisvaara.



WARNING – Air/gas flow or Air discharge.
ADVARSEL – Afgang for luft eller – gas under tryk.
VARNING – Luft/gas-flöde- eller utströmmande luft.
ADVARSEL – Luft/gass-strøm eller luft-uttak.
VAROITUS – Ilman-/kaasunvirtaus tai paineilman purkaus.



WARNING – Pressurised component or system.
ADVARSEL – Komponent eller system under tryk.
VARNING – Trycksatt komponent eller system.
ADVARSEL – Komponent eller system under trykk.
VAROITUS – Komponentti tai järjestelmä on paineistettu.



WARNING – Hot and harmful exhaust gas.
ADVARSEL – Varm og skadevoldende udstødnings gas.
VARNING – Heta och skadliga avgaser.
ADVARSEL – Varm og skadelig eksos.
VAROITUS – Kuumia ja vahingollisia pakokaasuja.



WARNING – Maintain correct tyre pressure. (Refer to the *GENERAL INFORMATION* section of this manual).
ADVARSEL – Kontroler for korrekt tryk. (Se *GENERELLE OPLYSNINGER* i denne vejledning).
VARNING – Håll rätt lufttryck i däck. (Finns angivet under *ALLMÄN INFORMATION*).
ADVARSEL – Oppretthold riktig dekktrykk. (Se under *GENERELLE OPPLYSNINGER*).
VAROITUS – Renkaiden ilmanpaine on pidettävä oikeassa arvossa (ks. ohjekirjan osaa *YLEISIÄ TIETOJA*).



WARNING – Flammable liquid.
ADVARSEL – Brandfarlig væske.
VARNING – Brandfarlig vätska.
ADVARSEL – Brannfarlig væske.
VAROITUS – Tulenarkaa nestettä.

1.2

SAFETY

SIKKERHED

SÄKERHET

SIKKERHET

TURVALLISUUS

V-4D
V-6D




WARNING – Before connecting the tow bar or commencing to tow consult the operation and maintenance manual.

ADVARSEL – Før maskinen hægtes på hængetrækket, se drift- og vedligeholdelses manualen.

VARNING – Innan maskinen kopplas till bil eller börjar bogseras, var god se instruktionsboken.

ADVARSEL – Les instruksjonsboken før draget festes og tauing begynner.

VAROITUS – Ennen vetoaisan kytkemistä tai hinaukseen ryhtymistä on perehdyttävä käyttö- ja huolto-ohjekirjaan.

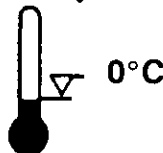



WARNING – For operating temperature below 0°C, consult the operation and maintenance manual.

ADVARSEL – Ved drift under 0°C, se drift- og vedligeholdelses manualen.

VARNING – Vid användning i temperatur under 0°C var god se instruktionsboken.

ADVARSEL – Les instruksjonsboken før start og drift når det er kuldegrader

VAROITUS – Jos käyttöympäristön lämpötila on alle 0°C, on perehdyttävä käyttö- ja huolto-ohjekirjaan.

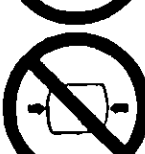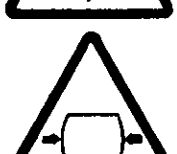

WARNING – Do not undertake any maintenance on this machine until the electrical supply is disconnected and the air pressure is totally relieved.

ADVARSEL – Begynd ikke nogen vedligeholdelse på maskinen før strømmen er slået fra og trykket er taget af systemet.

VARNING – Påbörja inte underhållsarbete på maskinen förrän batterikablarna lossats och allt tryck släppts ut.

ADVARSEL – Utfør intet vedlikeholdsarbeid før den elektriske tilførselen er utkoblet og alt lufttrykk er fullstendigt evakuert.

VAROITUS – Tälle koneelle ei saa suorittaa minkäänlaisia huoltotoimia ennen kuin sähkövirta on katkaistu ja ilmanpaine on kokonaan purkautunut.



WARNING – Consult the operation and maintenance manual before commencing any maintenance.

ADVARSEL – Før opstart og vedligeholdelsesarbejde se drift- og vedligeholdelses manualen.

VARNING – Var god se instruktionsboken innan underhållsarbete påbörjas.

ADVARSEL – Les instruksjonsboken før det iverksettes noe vedlikeholdsarbeid.

VAROITUS – Tutustu käyttö- ja huolto-ohjekirjaan ennen kuin ryhdyt suorittamaan mitään huoltotoimia.

V-4D
V-6D



Do not breathe the compressed air from this machine.
Afgangsluften fra denne kompressor må ikke bruges til indåndingsluft.
Andas inte in tryckluft direkt från maskinen.
Pust ikke inn komprimert luft fra denne maskinen.
Älä hengitä koneesta tulevaa paineilmaa.



Do not remove the Operating and Maintenance manual and manual holder from this machine.
Fjern ikke drift- og vedligeholdelsesmanualen og dennes holder fra maskinen.
Avlägsna inte instruktionsboken eller hållaren från maskinen.
Fjern ikke instruksjonsboken eller dens holder fra denne maskinen.
Käyttö- ja huolto-ohjekirjaa ja ohjekirjatilinettä ei saa poistaa koneesta.



Do not stack.
Må ikke stables.
Får ej staplas.
Stabling forbudt.
Ei saa kuormittaa.



Do not operate the machine without the guard being fitted.
Brug ikke maskinen uden alle sikkerheds skærme er monteret.
Använd inte maskinen utan att skydden är monterade.
Kjør ikke maskinen uten at alle sikkerhetsdeksler er på plass.
Konetta ei saa käyttää, ennen kuin sen suojuus on kiinnitetty paikalleen.



Do not stand on any service valve or other parts of the pressure system.
Stå ikke på afgangsventiler eller andre dele af trykluftsystemet.
Stå inte på luftkranarna eller annan del av tryckluftsystemet.
Tråkk ikke på noen luftkraner eller andre komponenter i trykksystemet.
Älä astu minkään käyttöventtiilin tai minkään muun painejärjestelmään kuuluvan osan päälle.



Do not operate with the doors or enclosure open.
Ma ikke sættes i drift med åben hjælm eller dækplader afmonteret.
Kör inte maskinen med huv eller luckor öppna.
Kjør ikke med noen dører eller deksler åpne.
Käyttö kielletty ovien tai suojakehikon ollessa auki.



Do not use fork lift truck from this side.
Brug ikke gaffeltruck fra denne side.
Använd inte gaffeltruck från denna sida.
Bruk ikke gaffeltruck fra denne siden.
Haarukkatrukkia ei pidä käyttää tältä puolelta.



Do not exceed the trailer speed limit.
Overskrid ikke fartgrænsen for traileren.
Överskrid inte gällande hastighetsbestämmelser.
Overstig ikke tilhengerens hastighetsgrense.
Älä ylitä perävaunuja koskevaa nopeusrajoitusta.



No naked lights.
Ingen åben ild.
Ingen öppen låga.
Bart lys forbudt.
Avotulen käyttö kielletty.



Do not open the service valve before the air hose is attached
Man må ikke åbne sikkerhedsventilen, før luftslangen er tilsluttet.
Öppna aldrig luftkranen förrän en luftslang har kopplats på.
Serviceventilen må ikke åpnes før luftslangen er tilkoblet.
Älä avaa huoltoventiliä ennen kuin ilmaletku on kiinnitetty.

Revision 01
04/94

1.3

SAFETY

SIKKERHED

SÄKERHET

SIKKERHET

TURVALLISUUS

1.4

SAFETY

SIKKERHED

SÄKERHET

SIKKERHET

TURVALLISUUS

V-4D
V-6D

Use fork lift truck from this side only.
Gaffeltruck må kun bruges fra denne side.
Använd gaffeltruck endast från denna sida.
Bruk gaffeltruck kun fra denne siden.
Haarukkatrukkia on käytettävä vain tältä puolelta.



Tie down point
Anhugningspunkt.
Surrningsställe.
Strammepunkt.
Paikalleenkiinnityspiste.



Lifting point.
Løfte punkt.
Lyftpunkt.
Løftepunkt.
Nostopiste.



Read the Operation and Maintenance manual before operation or maintenance of this machine is undertaken.
Læs drift- og vedligeholdelses manualen før der startes op eller vedligeholdelse begyndes.
Läs instruktionsboken innan maskinen användes eller underhållsarbete påbörjas.
Les instruksjonsboken før det iverksettes drift eller reparasjon av denne maskinen.
Ennen koneen käyttöä tai huoltamista on perehdyttävä käyttö- ja huolto-ohjekirjaan.




Emergency stop.
Nødstop.
Nödstop.
Nødstop.
Hätäpysäytys.



On (power).
Tilsluttet (strøm).
På (ström).
Tenning "PÅ".
Virta kytkettynä.



Off (power).
Afbrudt (strøm).
Av (ström).
Tenning "A V".
Virta irtikytettynä.

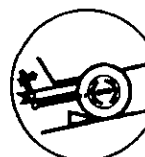

When parking use prop stand, handbrake and wheel chocks.
Ved parkering brug støttehjulet og håndbremsen. Anbring eventuelt en sten eller lignende under hjulet.
Använd stödben, handbroms och bromsklotsar vid parkering.
Benytt støtteben, håndbrekk og blokkeringsutstyr når maskinen parkeres.
Kun kone pysäköidään, sen turvallisuus varmistetaan käyttämällä tukipukkia, käsijarrua ja pyörien vierintäesteitä.



Contains asbestos.
Indeholder asbest.
Innehåller asbest.
Inneholder asbest.
Sisältää asbestia.

V-4D
V-6D

WARNINGS

Warnings call attention to instructions which must be followed precisely to avoid injury or death.

ADVARSLER

Ved advarsler skal instruktioner følges som anført for at undgå skader eller dødsfald.

VARNING!

Med Varning! menas att alla anvisningar måste följas noggrant för att undvika allvarliga olyckor.

ADVARSLER!

Ved ADVARSLER må instruksjonene følges nøyaktig for å unngå skader eller dødsfall.

VAROITUKSET

Varoituksilla kiinnitetään huomio sellaisiin ohjeisiin, joita on ehdottomasti noudatettava tarkoin loukkaantumisten ja hengenmenetyksen välttämiseksi.

CAUTIONS

Cautions call attention to instructions which must be followed precisely to avoid damaging the product, process or its surroundings.

FORSIGTIGHED

Ved forsigtighed skal instruktioner følges præcist for at undgå skade på produktet eller omgivelser.

OBS!

Med Obs! menas att alla anvisningar måste följas noggrant för att undvika skador på maskinen, arbetet eller arbetsplatsen.

FORSIKTIG!

Med FORSIKTIG menes at alle instruksjoner må følges nøye for å unngå skader på utstyret eller dets omgivelser.

HUOMAUTUKSET

Huomautuksilla kiinnitetään huomio sellaisiin ohjeisiin, joita on noudatettava tarkoin tuote-, prosessi- tai työympäristövahinkojen välttämiseksi.

NOTES

Notes are used for supplementary information.

BEMÆRK

Bemærk anføres ved supplerende information.

ANVISNING

Med anvisning hänvisas till kompletterande information.

BEMERK!

BEMERK anføres for utfyllende opplysninger.

HUOM

Huom.-otsikon alla annetaan tarvittavia lisätietoja.

SAFETY PRECAUTIONS

General Information

Ensure that the operator reads and understands the decals and consults the manuals before maintenance or operation.

SIKKERHED

Generelle oplysninger

Det skal sikres, at operatøren har læst og forstået decaler og har rådført sig med brugsvejledningen før vedligeholdelse eller betjening.

SÄKERHETS FÖRESKRIFTER

Allmän Information

Övertyga dig om att operatören läser och förstår vad som står på dekalerna innan underhållsarbeten utföres och innan han börjar använda maskinen.

SIKKERHETS FÖRESKRIFTER

Generelle opplysninger

Overbevis deg om at operatøren leser og forstår skiltene og setter seg inn i instruksjonsboken før han foretar vedlikeholdsarbeid og setter maskinen i drift.

TURVATOIMET

Yleistä tietoa

On varmistauduttava, että koneen käyttäjä lukee kaikki turvatarrat ja ymmärtää hyvin niiden merkityksen sekä perehtyy ohjekirjoihin ennen kuin ryhtyy huoltotoimiin tai käyttämään konetta.

Ensure that the Operation and Maintenance manual, and the manual holder, are not removed permanently from the machine.

Sørg for, at Drifts- og vedligeholdelsesvejledningen holderen dertil ikke fjernes fra maskinen.

Se till att instruktionsboken samt dess hållare inte avlägsnas permanent från maskinen.

Bruks- og vedlikeholdshåndboken eller holderen må ikke fjernes permanent fra maskinen.

On varmistauduttava, että käyttö- ja huolto-ohjekirjaa ja ohjekirjatilinettä ei poisteta pysyvästi koneesta.

Ensure that maintenance personnel are adequately trained, competent and have read the Maintenance Manuals.

Det skal sikres, at vedligeholdelsespersonalet har fået en passende oplæring, er kvalificeret og har læst vedligeholdelsesmanualerne.

Tillse att underhållspersonalen är tillräckligt utbildad, kompetent och har läst Underhållsanvisningarna.

Alt vedlikeholdspersonell må være skikkelig opplært og ha lest vedlikeholdshåndbøkene.

On varmistauduttava, että huoltohenkilöstö on riittävän hyvin koulutettua ja ammattitaitoista sekä hyvin perillä koneen huolto-ohjekirjoista.

Make sure that all protective covers are in place and that the canopy/doors are closed during operation.

Det skal sikres, at alle beskyttelsesskærme er på plads, og at kabinet/døre er lukkede, når maskinen er i drift.

Försäkra dig om att alla skydd (galler, plåtar) sitter där de skall och att alla dörrar och luckor är stängda under drift.

Påse at alle beskyttelsesdeksler er på plass og at dører og laker er stengte når maskinen er i drift.

Pidä huoli siitä, että kaikki suojakannet ovat paikoillaan ja että suojukset/luukut ovat kiinni käytön aikana.

Revision 00
10/94

1.5

SAFETY

SIKKERHED

SÄKERHET

SIKKERHET

TURVALLISUUS

1.6

SAFETY

SIKKERHED

SÄKERHET

SIKKERHET

TURVALLISUUS

V-4D
V-6D

The specification of this machine is such that the machine is not suitable for use in flammable gas risk areas. If such an application is required then all local regulations, codes of practice and site rules must be observed. To ensure that the machine can operate in a safe and reliable manner, additional equipment such as gas detection, exhaust spark arrestors, and intake (*shut-off*) valves may be required, dependant on local regulations or the degree of risk involved.

Under no circumstances should volatile liquids such as Ether be used for starting this machine.

All pressure containing parts, especially flexible hoses and their couplings, must be regularly inspected, be free from defects and be replaced according to the Manual instructions.

Materials

The following substances *may* be produced during the operation of this machine:

- brake lining dust
- engine exhaust fumes

AVOID INHALATION

Ensure that adequate ventilation of the cooling system and exhaust gases is maintained at all times.

Specifikationerne på denne maskine er ikke af en sådan art at den kan bruges i risikoområder. (Områder hvor der kan være gas, benzindampe eller lignende). Hvis maskinen skal bruges i sådanne områder, må alle regler for området undersøges. Der kan, for at sikre at maskinen kan fungere uden at der opstår farlige situationer, forlanges monteret gasdetektor, gnistfang, indsugningsspærrventil eller lignende, efter det lokale regulativ eller graden af risiko.

Der må under ingen omstændigheder anvendes flygtige væsker, såsom æter, til at starte maskinen.

Alle tryksikre dele, navnlig flexslanger og slangekoblinger, skal efterses regelmæssigt. De skal være uden fejl og skal udskiftes i overensstemmelse med instrukserne i manualerne.

Materialer

Der kan udvikles følgende stoffer, når maskinen er i drift:

- bremsestøv
- udstødningsgas fra motoren

UNDGÅ INDÅNDING

Det sikres, at der hele tiden opretholdes en passende udluftning af kølesystem og udstødningsgas.

Maskinen är inte konstruerad att användas inom områden var explosiva eller brännbara gaser kan förekomma. Om maskinen ändå måste användas inom ett sådant område måste man noggrant följa alla säkerhetsföreskrifter. För att maskinen skall kunna användas där sådana gaser förekommer måste man kanske montera extra utrustning såsom gasvarnare, gnistångare på avgasröret och avstängningsventiler på luftintaget. Hur omfattande åtgärder man måste vidtaga beror på lokala föreskrifter och hur man bedömer säkerhetsriskerna.

Under inga omständigheter bör man använda några lättflyktiga vätskor, liknande eter, som start hjälp.

Alla trycksatta komponenter, speciellt slangar och kopplingar, måste kontrolleras regelbundet. Har någon del minsta defekt måste den bytas enligt anvisningarna i Instruktionsboken.

Material

Nedanstående hälsovådliga ämnen avges när maskinen används

- damm från bromsbeläggen
- avgaser

UNNDVIK INANDNING!

Se till att alltid ha god ventilation runt maskinen.

Denne maskinen er ikke konstruert for bruk i områder hvor det finnes risiko for brennbare gasser. Hvis det er påkrevet med en type maskin for slike forhold, må alle aktuelle forskrifter for arbeidsplassen følges. For å sikre forsvarlig og sikker drift av maskinen, kan det bli nødvendig å montere tilleggsutstyr såsom gnistfanger, gass detektor og spesielle anstengnings - ventiler - avhengig av gjeldende forskrifter og risikoniva.

Det må under ingen omstendigheter forsøkes å starte motoren med startgass eller andre flyktige væsker.

Alle trykkførende deler, spesielt fleksible slanger og koblinger, må undersøkes med jevne mellomrom, de må være helt i orden og skiftes ifølge anvisningene i håndboken.

Materialer

Nedenstående helsefarlige stoffer kan utskilles når maskinen benyttes

- støv fra bremsebåndene
- eksos fra dieselmotoren

UNNGÅ INHALASJON!

Påse at det alltid er god ventilasjon der maskinen er parkert.

Tämän koneen tekniset ominaisuudet ovat sellaiset, että sitä ei voi käyttää paikoissa, joissa on tulenarkaa kaasua. Jos kysymys on sellaisesta käyttösovelluksesta, silloin on noudatettava kaikkia paikallisia määräyksiä, käytännön ohjeita sekä työpaikkaan liittyviä sääntöjä. Jotta voitaisiin varmistaa koneen turvallinen ja luotettava toiminta, voi olla tarpeen käyttää lisälaitteita, esim. kaasuntunnistinta, pakokaasujen kipinänsammutinta ja erityisiä imu- tai sulkuventtiileitä riippuen paikallisista määräyksistä tai olosuhteiden vaarallisuusasteesta.

Koneen käynnistämiseen ei missään tapauksessa saa käyttää eetterin kaltaisia haihtuvia nesteitä.

Kaikki osat, joiden sisällä on painetta, varsinkin taipuisat letkut ja niiden liittimet, täytyy tarkastaa säännöllisin väliajoin. Niissä ei myöskään saa olla mitään vikoja ja niiden vaihto täytyy suorittaa ohjekirjan ohjeiden mukaisesti.

Aineet

Koneen ollessa toiminnassa saattaa kehittyä seuraavia aineita:

- jarrupölyä
- moottorin pakokaasuhöyryä.

VÄLTÄ SISÄÄNHENGITTÄMISTÄ**NIIDEN**

Pidä huoli siitä, että ilmanvaihto on aina riittävän tehokas jäähdytysjärjestelmän ja pakokaasujen osalta.

V-4D
V-6D

Components of a non-metallic fibrous material may contain small quantities of white asbestos. When handling, dismantling or assembling these components, the following must be observed:

- Always operate in a well ventilated area.
- Dispose of waste in a sealed container.
- Use water to damp down dust.
- Avoid inhalation of dust particles.

Komponenter af ikke-metalholdigt fibermateriale kan indeholde små mængder hvidt asbest. Ved håndtering, afmontering eller montering af disse komponenter skal der iagttages følgende forholdsregler:

- Arbejdet skal udføres på et sted med god udluftning.
- Affaldet bortskaffes i en forseglet beholder.
- Støvet bindes med vand.
- Undgå indånding af støvpartikler.

Komponenter av icke-metalliskt poröst material kan innehålla små kvantiteter av skadliga fibrer. När man handskas med sådana komponenter se till att:

- alltid jobba med god ventilation.
- stoppa avfall och bytta delar i plastsäckar som knyts ihop innan de kastas.
- bind dammet med vatten.
- undvik inandning av dammet.

Komponenter av ikke-metallisk, poröst materiale kan inneholde mindre kvanta av asbest. Ved håndtering, demontering og montering av disse komponentene, benyttes følgende forholdsregler:

- jobb alltid med god ventilasjon
- plasser avfallet i en lukket beholder
- bind støvet med vann
- unngå inhalasjon av støvet

Kuituisesta epämetallista valmistetuissa komponenteissa saattaa olla pieniä määriä valkoista asbestia. Tällaisia komponentteja käsiteltäessä, irrotettaessa tai asennettaessa on noudatettava seuraavia ohjeita:

- Työskentele aina paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
- — Hävitä jäteaineet käyttäen tiiviisti suljettua astiaa.
- — Kostuta pöly vedellä.
- — Vältä pölyhiukkasten sisäänhengittämistä.

WARNING: This machine is not designed to be capable of handling liquids which may emit flammable gases or vapour.

When carrying out maintenance work, cleaning or repairs, it is advisable to wear appropriate personal protective equipment in conjunction with a suitable barrier cream. This is necessary because of the hazardous nature of some media that may have been pumped through the machine.

ADVARSEL: Denne maskine er ikke konstrueret til håndtering af væsker, som kan afgive brændbare luft- og gasarter eller dampe.

Når man udfører vedligeholdelse, rensning eller reparationer, er det tilrådeligt at bære passende personlige værnemidler såvel som beskyttende hudcreme. Dette er nødvendigt, fordi nogle af de stoffer, der er pumpet gennem maskinen, kan være skadelige.

VARNING: Maskinen är inte konstruerad att kunna pumpa vätskor som avger brännbara gaser eller ångor.

Vid utförande av underhållsarbeten, rengöring eller reparationer bör man använda lämplig skyddsutrustning tillsammans med en rekommenderad skyddande hudsalva. Detta är nödvändigt på grund av de inneboende riskerna hos vissa medier som kan ha pumpats genom maskinen.

ADVARSEL: Denne maskinen er ikke beregnet på bruk i forbindelse med væsker som kan gi fra seg seg brannfarlige gasser eller damper.

Ved utførelse av vedlike hold, rengjøring eller reparasjoner er det tilrådelig å bruke skikkelig personlig verneutstyr og en egnet vernekrem fordi farlige stoffer kan ha vært pumpet gjennom maskinen.

VAROITUS. Tämä kone ei ole tarkoitettu käsittelemään nesteitä, joista voi nousta tulenarkoja kaasuja tai höyryjä.

Suoritettaessa huoltotoimia, puhdistusta tai korjauksia on aiheellista käyttää asianmukaisia henkilökohtaisia suojaamia sekä sopivaa suojavoidetta. Se on tarpeen joidenkin koneen kautta pumpattavien aineiden haitallisten ominaisuuksien vuoksi.

1.8

SAFETY

SIKKERHED

SÄKERHET

SIKKERHET

TURVALLISUUS

V-4D
V-6D

Battery

Batteries contain corrosive liquid and produce explosive gas. Do not expose to naked lights. Always wear personal protective clothing when handling. When starting the machine from a slave battery ensure that the correct polarity is observed and that connections are secure.

DO NOT ATTEMPT TO SLAVE START A FROZEN BATTERY SINCE THIS MAY CAUSE IT TO EXPLODE.

Transport

When loading or transporting machines ensure that the specified lifting and tie down points are used.

When loading or transporting machines ensure that the towing vehicle, its size, weight, towing hitch and electrical supply are all suitable to provide safe and stable towing at speeds either, up to the legal maximum for the country in which it is being towed or, as specified for the machine model if lower than the legal maximum.

Batteri

Batterier indeholder ætsende syre og udvikler eksplosiv gas. Batterier må ikke udsættes for åben ild. Der skal altid anvendes beskyttelsestøj ved håndtering af batterier. Når maskinen startes fra et slavebatteri, skal det kontrolleres, at polariteten er korrekt, samt at forbindelserne er sikre og i orden.

MASKINEN MÅ IKKE STARTES FRA ET FROSSET SLAVEBATTERI, DA BATTERIET VIL KUNNE EKSPLODERE.

Transport

Ved læsning skal de afmærkede anhængningssteder benyttes.

Ved læsning eller transport af maskiner, skal det kontrolleres, at det bugserende køretøj, træktøjet og elforsyningen kan give en sikker og stabil bugsering ved en hastighed, der enten er den samme som den maksimalt tilladte bugseringshastighed i det pågældende land eller opfylder specifikationerne for maskinmodellen, hvis hastigheden er lavere end den maksimalt tilladte lovlige hastighed.

Batteri

Batterier innehåller frätande vätska och producerar explosiv gas. Använd aldrig öppen låga invid batteriet. Använd alltid skyddutrustning vid hanteringen. Om maskinen skall startas med hjälpbatteri, tillse att detta anslutes korrekt och att kabelskorna är ordentligt åtdragna.

FÖRSÖK ALDRIG STARTA MED HJÄLPBATTERI OM MASKINENS EGET BATTERI ÄR FRUSET EFTERSOM DETTA DÅ KAN EXPLODERA.

Transport

När maskinen lastas, lossas eller transporteras skall anvisade lyft- och surningspunkter användas.

När maskinen skall bogseras måste man förvissa sig om att dragfordonets storlek, vikt, dragkroken samt dragfordonets el-system är lämpliga för bogsering med max tillåten hastighet.

Batteri

Batterier inneholder etsende syre og danner eksplosiv gass, og må ikke komme i nærheten av bart lys. Bruk alltid personlig verneutstyr ved håndtering. Husk alltid riktig polaritet og se til at alle forbindelser er faste hvis maskinen startes ved hjelp av et hjelpebatteri.

ET BATTERI SOM ER FROSSET MÅ ALDRI STARTES VED HJELP AV ET ANNET BATTERI FORDI DET DA KAN EKSPLODERE.

Transport

Bruk de spesifiserte løfte- og festepunkter når maskinen lastes eller transporteres.

Ved lasting eller transport av maskinen må du forvise deg om at trekkvognen, dennes størrelse, vekt, trekkrok og elektriske system egner seg og kan sikre trygg og stabil tauing med hastigheter som enten ikke overskrider høyeste, lovlig fart i landet eller den høyeste fart som er spesifisert for den maskinmodell det dreier seg om, hvis denne er lavere enn den lovlig.

Akku

Akut sisältävät syövyttävää nestettä ja kehittävät räjähdysvaarallisia kaasuja. Niiden läheisyydessä ei pidä käsitellä avotulta. Niitä käsiteltäessä on aina käytettävä henkilökohtaista suoja-asua. Kun kone käynnistetään lisääkun avulla, on varmistettava, että napaisuudet ovat oikeat ja että liitännät ovat hyvin kiinni.

JÄÄTYNYTTÄ AKKUA EI SAA YRITTÄÄ KÄYNNISTÄÄ LISÄAKUN AVULLA, SILLÄ SE SAATTAA SILLOIN RÄJÄHTÄÄ.

Kuljetus

Koneita lastattaessa tai kuljettaessa on pidettävä huoli siitä, että käytetään aina ohjeiden mukaisia nosto- ja kiinnityspisteitä.

Koneita lastattaessa tai kuljettaessa on pidettävä huoli siitä, että vetävä ajoneuvo, sen koko, paino, hinausjoukko ja sähkövirta ovat kaikki vaadittunlaiset, niin että kuljetus tapahtuu turvallisesti ja vakaasti joko ko. maan suurimmassakin sallitussa ajonopeudessa tai ko. koneen mallille suositetussa suurimmassa ajonopeudessa, jos se on edellistä pienempi.

V-4D V-6D	Before towing the machine, ensure that:- - the tyres and towing hitch are in a serviceable condition. - the canopy is secure. - all ancillary equipment is stored in a safe and secure manner. - the brakes and lights are functioning correctly and meet necessary road traffic requirements. - break-away cables/safety chains are connected to the towing vehicle.	Før maskinen bugseres, skal man sikre, at - dæk og bugsertøjet er i tilfredsstillende stand. - at trailerhjelman er sikret. - at alt tilbehør er placeret rigtigt, og på sikkert sted. - at bremsar og lys fungerer rigtigt og opfylder alle færdselslovens krav. - at løsrivelseskabler/sikkerhedsskæder er forbundet med køretøjet.	Se till följande innan maskinen bogseras: - Däck och dragkrok måste vara i tjänstedugligt skick - Huven skall sitta stadigt - All tillbehörsutrustning skall förvaras säkert och stadigt - Bromsar och lampor måste fungera korrekt och uppfylla gällande trafikbestämmelser - Säkerhetskablar/kedjor skall vara fästa på bogserfordonet	Før maskinen taues må du forvise deg om: - at dekkene og dragfestet er helt i orden, - at dekselet er låst, - at alt hjelpeutstyr er forsvarlig festet, - at bremsar og lys virker som de skal og oppfyller alle aktuelle trafikkregler, - at kabler/sikkerhetskjettinger er skikkelig festet til trekkvognen.	Ennen kuin konetta ryhdytään hinaamaan, on varmistauduttava, että:- - renkaat ja hinauskoukku ovat hyväkuntoiset - suojus on kiinnitetty hyvin paikalleen - kaikki lisälaitteet on kiinnitetty paikoilleen varmasti ja turvallisesti - jarrut ja valot toimivat hyvin ja täyttävät kysymykseen tulevat tieliikennemääräykset - katkovaajeri/turvaketjut on kytketty vetoajoneuvoon.
	The machine must be towed in a level attitude in order to maintain correct handling, braking and lighting functions. This can be achieved by correct selection and adjustment of the vehicle towing hitch and, on variable height running gear, adjustment of the drawbar.	Maskinen skal bugseres i vandret stilling for at bibeholde korrekt håndtering, bremsning og lys. Det kan man sikre ved korrekt valg og indstilling af bugserudstyr og – på understel med variabel højde – korrekt indstilling af anhængertrækket.	Maskinen måste bogseras i plant läge för att behålla korrekta funktioner för hantering, bromsning och belysning. Detta uppnås genom att välja och justera fordonets dragkrok på rätt sätt, samt med justering av dragstången om justerbar dragstång är monterad.	Maskinen må taues i vannrett stilling for å sikre at bremsar, lys osv. virker som de skal. Dette oppnås ved å justere dragfestet og – hvis maskinen har understell med justerbart drag – trekkstangen.	Koneen on hinattaessa oltava vaakatasossa, niin että sen ohjaitavuus sekä jarrujen ja valojen toiminta säilyvät muuttumattomina. Tähän tulokseen päästään ajoneuvon hinausjoukon oikealla valinnalla ja säädöllä sekä (jos kysymyksessä on korkeussäätöinen tyyppi) vetoaisaa säätämällä.
	When parking always use the handbrake and, if necessary, suitable wheel chocks.	Håndbremsen skal anvendes ved parkering. Anbring eventuelt også klodser til blokering af hjulene.	När maskinen parkeras använd handbroms eller om nödvändigt, bromsklotsar.	Påse at håndbrems og klosser låser hjulene når maskinen skal parkeres.	Pysäköitäessä on aina käytettävä käsijarrua sekä tarvittaessa sopivia vierintäesteitä.

2.0

CONTENTS ABBREVIATIONS

INDHOLDS NØGLE FORKORTELSER

INNEHÅLL TECKENFÖRKLARINGAR

INNHOOLD TEGNFÖRKLARING

SISÄLLYSLUETTELO/ LYHENTEET

V-4D
V-6D

1. SAFETY

1. SIKKERHED

1. SÄKERHET

1. SIKKERHET

1. TURVALLISUUS

2. CONTENTS

2. INDHOLDSFORTEGNELSE

2. INNEHÅLL

2. INNHOOLD

2. SISÄLLYS

3. FOREWORD

3. FORORD

3. FÖRORD

3. FORORD

3. ESIPUHE

4. GENERAL INFORMATION

Dimensions.
Data.

4. GENERELLE OPLYSNINGER

Dimensioner.
Data.

4. ALLMÄN INFORMATION

Dimensioner.
Specifikationer.

4. GENERELLE OPPLYSNINGER

Dimensjoner
Data

4. YLEISTÄ TIETOA

Mitat.
Tekniset tiedot.

5. OPERATING INSTRUCTIONS

Commissioning.
Prior to starting.
Starting.
Stopping.
Emergency stopping.
Re-starting.
Monitoring during operation.

5. DRIFTSVEJLEDNING

Kommissionering.
Før opstart.
Start.
Stop.
Nødstop.
Genstart.
Overvågning under drift.

5. DRIFTSINSTRUKTIONER

Igångsättning.
Innan uppstart.
Start av maskinen.
Stopp av maskinen.
Nödstop.
Start efter ett nödstop.
Övervakning under drift.

5. BRUK AV MASKINEN

Oppstart
Før start
Start av maskinen
Stopp av maskinen
Nødstop
Start etter nødstop
Overvågning under drift

5. KÄYTTÖOHJEET

Käyttöönotto.
Ennen käynnistystä.
Käynnistys.
Pysäytys.
Hätäpysäytys.
Uudelleenkäynnistys.
Valvonta käytön aikana.

Pumping with flooded suction.

Pumpning med indsugning under
væskenniveau
Brugsophør.

Pumpning med flödsugning

Skrotning.

Pumping med positivt trykk inn på
sugesiden
Kompressoren tas ut av drift

Pumpun tasoa ylempanä olevan
nesteen pumpaaminen
Käytöstä poistaminen.

6. MAINTENANCE

Routine maintenance.
Lubrication.
Torque settings table.

6. VEDLIGEHOJDELSE

Regelmæssig vedligeholdelse.
Smøring.
Tabel over momentindstillinger.

6. UNDERHÅLL

Löpande underhåll.
Smörjning.
Åtdragningsmoment.

6. VEDLIKEHOLD

Regelmessig vedlikehold
Smøring
Tabell over tiltrekningsmomenter

6. HUOLTO JA KUNNOSSAPITO

Rutiinihuolto.
Voiteluhuolto.
Vääntömomenttiasetusten
taulukko.

7. MACHINE SYSTEMS

Electrical system.

7. MASKINSYSTEMER

Det elektriske system.

7. MASKINSYSTEM

Elektriske systemet.

7. MASKINSYSTEMER

Det elektriske anlegget

7. KONEEN JÄRJESTELMÄT

Sähköjärjestelmä.

8. FAULT FINDING

8. FEJLFINDING

8. FELSÖKNING

8. FEILSØKING

8. VIANETSINTÄ

9. OPTIONS

9. TILBEHØR

9. TILLVAL

9. EKSTRAUTSTYR

9. LISÄVARUSTEET

COLD START AID.

KOLDSTARHJÆLP.

.HJÆLP VID KALLSTART.

KALDSTARHJELPEMIDDEL.

KYLMÄKÄYNNISTIN.

Safety.
General Information.
Operating Instructions.
Maintenance.
Fault Finding.

Sikkerhed.
Generelle oplysninger.
Driftsvejledning.
Vedligeholdelse.
Fejlfinding.

Säkerhet.
Allmän Information.
Driftsinstruktioner.
Underhåll.
Felsökning.

Sikkerhet
Generelle opplysninger
Driftsinstruksjoner
Vedlikehold
Feilsøking

Turvallisuus.
Yleistä tietoa.
Käyttöohjeet.
Huolto ja kunnossapito.
Vianetsintä.

V-4D
V-6D

10. PARTS CATALOGUE

- 10.0 Running gear.
- 10.1 Engine assembly.
- 10.2 Pump assembly.
- 10.3 Vacuum pump system.
Float valve assembly.
- 10.4 Enclosure.
- 10.5 Air intake system.
Exhaust system.
Lifting bail.
- 10.6 Fuel system.
- 10.7 Instrumentation / Electrical
system.
- 10.8 Decals.
- 10.9 Literature.
- 10.10 Options.

10. RESERVEDELSKATALOG

- 10.0 Understel.
- 10.1 Motor-aggregat.
- 10.2 Pumpe.
- 10.3 Vakuumpumpesystem.
Svømmerventil-aggregat
- 10.4 Afskærmning.
- 10.5 Luftindsugningssystem.
Udstødningssystem.
Løftebøjle.
- 10.6 Brændstofs-system.
- 10.7 Instrumentering / elektrisk
system.
- 10.8 Decals.
- 10.9 Litteratur.
- 10.10 Tilbehør.

10. RESERVEDELSKATALOG

- 10.0 Däck och hjul.
- 10.1 Motor.
- 10.2 Komplet pump.
- 10.3 Vakuumpumpsystem.
Flottörventil komplett.
- 10.4 Huv.
- 10.5 Luftinsugningssystem.
Avgassystem.
Lyftbygel.
- 10.6 Bränslesystem.
- 10.7 Instrument och elsystem.
- 10.8 Dekaler.
- 10.9 Trycksaker.
- 10.10 Tillval.

10. DELEKATALOG

- 10.0 Understell.
- 10.1 Motor.
- 10.2 Pumpe.
- 10.3 Vakuumpumpesystem.
Flottörventil.
- 10.4 Karosseri.
- 10.5 Innsugningssystem.
Eksosanlegg.
Løftekrok.
- 10.6 Brennstoffsystem.
- 10.7 Instrumentering / Elektrisk
anlegg.
- 10.8 Skilt og merker.
- 10.9 Trykksaker.
- 10.10 Ekstraustyr.

10. VARAOSALUETTELO

- 10.0 Käyttökoneisto.
- 10.1 Moottoriasennelma.
- 10.2 Pumppuasennelma.
- 10.3 Alipainepumppujärjestelmä.
Uimuriventtiiliasennelma.
- 10.4 Suojakehys.
- 10.5 Ilmanottojärjestelmä.
Pakojärjestelmä.
Nostokorvake.
- 10.6 Polttoainejärjestelmä.
- 10.7 Mittaristo/sähköjärjestelmä.
- 10.8 Tarrat.
- 10.9 Kirjallisuus.
- 10.10 Lisävarusteet.

11. RECOMMENDED PARTS

12. FASTENERS INDEX

13. TUBE FITTINGS INDEX

14. PARTS INDEX

11. ANBEFALEDE DELE

12. INDEKS – FASTGØRELSESMIDLER

13. INDEKS – RØRARMATURER

14. INDEKS – RESERVEDELE

11. RESERVEDELS REKOMMENDATIONER

12. LISTA PÅ BULT, SKRUV, MUTTRAR ETC.

13. LISTA PÅ RÖRDETALJER

14. RESERVEDELSREGISTER

11. ANBEFALTE RESERVEDELER

12. LISTE OVER FESTEMATERIELL

13. LISTE OVER RØRARMATUR

14. INNHOLDSFORTEGNELSE – DELELISTE

11. VARAOSASUOSITUKSET

12. KIINNIKEHAKEMISTO

13. PUTKILIITINHAKEMISTO

14. VARAOSAHAKEMISTO

Revision 00
10/94

2.1

**CONTENTS
ABBREVIATIONS**

**INDHOLDS
NØGLE FORKORTELSER**

**INNEHÅLL
TECKENFÖRKLARINGAR**

**INNHOOLD
TEGNFÖRKLARING**

**SISÄLLYSLUETTELO/
LYHENTEET**

2.2

CONTENTS ABBREVIATIONS

INDHOLDS NØGLE FORKORTELSER

INNEHÅLL TECKENFÖRKLARINGAR

INNHold TEGNFORKLARING

SISÄLLYSLUETTELO/ LYHENTEET

V-4D
V-6D

ABBREVIATIONS

* Not illustrated
† Option
AR As required
AUS Australia
D Germany
DK Denmark
E Spain
F France
GB Great Britain
I Italy
N Norway
NL Netherlands
P Portugal
S Sweden
SA Saudi Arabia
SF Finland

FORKORTELSER

* Ikke illustrere
† Valgmulghed
AR Som påkrævet
AUS Australien
D Tyskland
DK Danmark
E Spanien
F Frankrig
GB England
I Italien
N Norge
NL Holland
P Portugal
S Sverige
SA Saudi Arabien
SF Finland

FÖRKORTNINGAR

* Inte visat
† Tillval
AR Efter behov
AUS Australien
D Tyskland
DK Danmark
E Spanien
F Frankrike
GB Storbritannien
I Italien
N Norge
NL Holland
P Portugal
S Sverige
SA Saudi-Arabien
SF Finland

TEGNFORKLARING

* Ikke illustrert
† Ekstraustyr
AR Etter behov
AUS Australia
D Tyskland
DK Danmark
E Spania
F Frankrike
GB Storbritannia
I Italia
N Norge
NL Nederland
P Portugal
S Sverige
SA Saudi Arabia
SF Finland

LYHENTEET

* Ei kuvaa
† Lisävaruste
AR Tarpeen mukaan
AUS Australia
D Saksa
DK Tanska
E Espanja
F Ranska
GB Iso-Britannia
I Italia
N Norja
NL Hollanti
P Portugali
S Ruotsi
SA Saudi-Arabia
SF Finland



USE ONLY GENUINE INGERSOLL-RAND PARTS

BENYT KUN ORIGINALE INGERSOLL-RAND RESERVEDELE

ANVÄND ENDAST INGERSOLL-RAND ORIGINALDELAR

BENYTT KUN ORIGINALE INGERSOLL-RAND RESERVEDELER

V-4D
V-6D

The contents of this manual are considered to be proprietary and confidential to Ingersoll-Rand and should not be reproduced without the prior written permission of Ingersoll-Rand.

Nothing contained in this document is intended to extend any promise, warranty or representation, expressed or implied, regarding the Ingersoll-Rand products described herein. Any such warranties or other terms and conditions of sale of products shall be in accordance with the standard terms and conditions of sale for such products, which are available upon request.

This manual contains instructions and technical data to cover all routine operation and scheduled maintenance tasks by operation and maintenance staff. Major overhauls are outside the scope of this manual and should be referred to an authorised Ingersoll-Rand service department.

The design specification of this machine has been certified as complying with E.C. directives. Any modification to any part is absolutely prohibited and would result in the CE certification and marking being rendered invalid.

Indholdet i denne vejledning tilhører Ingersoll-Rand og skal behandles fortroligt og må ikke gengives uden forudgående skriftlig tilladelse fra Ingersoll-Rand.

Intet indeholdt i dette dokument har til hensigt at udgøre noget løfte, garanti eller oplysning, hverken udtrykkelig eller underforstået, vedrørende de Ingersoll-Rand produkter, som beskrives heri. Eventuelle garantier eller andre salgsbetingelser for produkterne skal være i overensstemmelse med for sådanne produkter gældende almindelige salgsbetingelser, der kan rekvireres efter anmodning.

Denne vejledning indeholder alle de instruktioner og tekniske data, der er nødvendige for, at drifts- og vedligeholdelsespersonale kan klare allerutineopgaver. Hovedreparationer o.l. er udenfor vejledningens område og bør henvises til en autoriseret Ingersoll-Rand serviceafdeling.

Denne maskines konstruktionsspecifikationer har certifikat for at være i overensstemmelse med EU-direktiver. Det er strengt forbudt at modificere nogen del, og sker det, sættes certifikat og mærkning ud af kraft.

Innehållet i denna instruktionsbok är Ingersoll - Rands' egendom och får därför inte kopieras utan IR:s skriftliga medgivande.

Innehållet i denna instruktionsbok uttrycker inte några löften eller garantier beträffande utrustningen som beskrives. Alla garantier och försäljningsvillkor är enligt gängse praxis vid försäljning av entreprenadutrustning såvida inte annat överenskomits skriftligen.

Denna handbok innehåller instruktioner och tekniska data som täcker alla rutinarbeten och regelbundet underhåll som utförs av drift- och underhållspersonal. Större översynsarbeten behandlas inte av handboken och bör utföras av en serviceverkstad som godkänts av Ingersoll-Rand.

Designspecifikationen för denna maskin stämmer överens med EU:s direktiv enligt intyg. Alla modifieringar på någon komponent är absolut förbjudna och medför att EU-intyg och märkning blir ogiltigt.

Innholdet i denne instruksjonsboken er Ingersoll-Rands eiendom og skal behandles fortrolig. Den må ikke kopieres uten skriftlig tillatelse fra Ingersoll-Rand.

Innholdet i denne instruksjonsboken har ikke til hensikt å gi noen løfter eller garantier - hverken uttrykkelig eller underforstått - om Ingersoll-Rand-utstyret som beskrives i denne katalogen. Salgs- og garantibestemmelser er i henhold til gjeldende bestemmelser. Disse kan oversendes på forespørsel.

Denne håndboken inneholder anvisninger og tekniske data som kreves av dem som til daglig bruker og vedlikeholder maskinen. Større vedlikehold ligger imidlertid utenfor det denne boken angir, og nærmeste Ingersoll-Rand serviceavdeling må kontaktes for slikt.

Maskinens designspesifikasjoner oppfyller EF-direktivene. Det er derfor strengt forbudt å endre eller modifisere noen som helst del, fordi dette vil gjøre EF-sertifiseringen og EF-merkingen ugyldig.

Tämä ohjekirja sisältää luottamuksellista tietoa, joka on Ingersoll-Randin omaisuutta eikä sitä saa jäljentää ilman Ingersoll-Randilta etukäteen saatua kirjallista lupaa.

Tässä kirjassa annetuilla tiedoilla ei ole tarkoitus laajentaa mitään nimenomaisia tai oletettuja lupauksia, takuita tai esityksiä kirjassa kuvattujen Ingersoll-Rand-tuotteiden osalta. Kaikki takuut sekä muut tuotteiden myyntiä koskevat ehdot noudattavat tällaisten tuotteiden vakiomyyntiehtoja, jotka toimitetaan pyydettyinä.

Tämä ohjekirja sisältää kaikki ohjeet ja tekniset tiedot, jotka käyttö- ja huoltohenkilöstö tarvitsee koneen tavanomaista käyttöä ja huolto-ohjelman mukaisia huoltotoimia varten. Tässä ohjekirjassa ei ole käsitelty laajempia korjaustöitä, vaan ne on syytä antaa valtuutetun Ingersoll-Rand-huoltopisteen suoritettaviksi.

Tämän koneen rakennespesifikaation on todistettu täyttävän EY-direktiivien asettamat vaatimukset. Koneen mitään osia ei saa missään tapauksessa muuttaa rakenteellisesti millään tavoin, sillä siitä on seurauksena, että koneen CE-hyväksyntä ja siitä osoituksena olevat merkinnät lakkaavat olemasta voimassa.

V-4D
V-6D

The use of repair parts other than those included within the Ingersoll-Rand approved parts list may create hazardous conditions over which Ingersoll-Rand has no control. Therefore Ingersoll-Rand cannot be held responsible for equipment in which non-approved repair parts are installed.

Anvendelse af andre reservedele end dem, som er nævnt i Ingersoll-Rand's godkendte stykliste, kan medføre risici, som Ingersoll-Rand ikke har kontrol over. Derfor kan Ingersoll-Rand ikke holdes ansvarlig for udstyr, hvori der er installeret ikke-godkendte reservedele.

Användandet av andra reservdelar än de som finns upptagna i Ingersoll-Rand's godkända reservdelslistor kan förorsaka farliga situationer över vilka IR inte har någon kontroll. Ingersoll-Rand kan därför inte påta sig något ansvar för utrustning där piratdelar monterats.

Bruk av andre reservedeler enn de som er oppført i Ingersoll-Rands godkjente deleliste kan føre til farlige situasjoner som Ingersoll-Rand ikke har kontroll over. Ingersoll-Rand kan derfor ikke holdes ansvarlig for utstyr hvor uoriginale reservedeler er benyttet.

Muiden kuin Ingersoll-Randin hyväksymään varaosaluetteloon kuuluvien vaihto-osien käytöstä voi olla seurauksena vaaroja, joita Ingersoll-Randin on mahdotonta etukäteen huomioida. Ingersoll-Rand ei sen vuoksi ole vastuussa mistään sellaisista koneista, joissa on käytetty muita kuin hyväksytyjä varaosia.

Ingersoll-Rand reserves the right to make changes and improvements to products without notice and without incurring any obligation to make such changes or add such improvements to products sold previously.

Ingersoll-Rand forbeholder sig ret til at ændre og forbedre produkterne uden varsel og uden at være forpligtet til at udføre sådanne ændringer eller tilføje sådanne forbedringer på tidligere solgte produkter.

Ingersoll-Rand förbehåller sig rätten att göra förändringar och förbättringar på sina produkter utan att meddela detta och utan att påta sig några förpliktelser att göra liknande förändringar och förbättringar på förut såld utrustning.

Ingersoll-Rand forbeholder seg retten til å gjøre forandringer og forbedringer uten forutgående varsel – og uten å ta på seg forpliktelser om å gjøre lignende forandringer og forbedringer på tidligere solgte maskiner.

Ingersoll-Rand pidätää oikeuden tehdä tuotteisiinsa muutoksia ja parannuksia ilman eri tiedonantoa olematta silti velvollinen tekemään tällaisia muutoksia tai parannuksia aikaisemmin myytyihin tuotteisiin.

The intended uses of this machine are outlined below and examples of unapproved usage are also given, however Ingersoll-Rand cannot anticipate every application or work situation that may arise.

Den påtænkte anvendelse for denne maskine er anført herunder tillige med eksempler på ikke-godkendt anvendelse, men det er ikke muligt for Ingersoll-Rand at forudsige enhver mulig anvendelse eller arbejdssituation.

För maskinen lämpliga användningsområden men även områden som inte är godkända är listade nedan. Ingersoll-Rand kan emellertid inte förutse alla områden inom vilka maskinen skulle kunna användas.

De bruksområder denne maskinen er beregnet på står oppført nedenfor, sammen med eksempler på misbruk. Imidlertid kan ikke Ingersoll-Rand forutse alle tenkelige arbeidssituasjoner som eventuelt kan oppstå.

Jäljempänä on selostettu niitä käyttösovelluksia, joita varten kone on suunniteltu, ja samalla annetaan myös esimerkkejä ei-hyväksyttävistä käyttötarkoituksista. Ingersoll-Rand ei kuitenkaan pysty etukäteen huomioimaan kaikkia mahdollisia käyttösovelluksia tai työtilanteita. JOS OLET EPÄVARMA ASIASTA, KÄÄNNY TYÖNJOHTAJIEN PUOLEEN.

IF IN DOUBT CONSULT SUPERVISION.

KONTAKT TILSYNET
TVIVLSTILFÆLDE.

I KONTAKTA INGERSOLL-RAND
ELLER ANNAN SAKKUNNIG OM DU
ÄR TVEKSAM.

RÅDSPØR ANSVARSHAVENDE
HVIS DU ER I TVIL.

This machine has been designed and supplied for use only in the following specified conditions and applications:

Denne maskine er bygget og leveret udelukkende til brug under og til følgende specifikke omstændigheder og formål:

Denna maskin har konstruerats och levererats för att användas enbart vid följande specificerade villkor och användningsområden:

Denne maskinen er konstruert, bygget og levert kun med tanke på bruk innen følgende spesifikke forhold og områder:

Tämä kone on suunniteltu ja toimitettu yksinomaan seuraavia, tarkoin määriteltyjä käyttöolosuhteita ja -tarkoituksia varten:

Operation within the ambient temperature range specified in the GENERAL INFORMATION section of this manual.

Drift i omgivelser indenfor det temperaturområde, der er specificeret i denne håndbogs afsnit **GENERELLE OPLYSNINGER**.

Drift inom de gränser för utomhustemperatur som anges i avsnittet **ALLMÄN INFORMATION** i denna handbok.

Bruk innen den omgivende temperaturskala som står nærmere spesifisert i **GENERELLE OPLYSNINGER**-seksjonen i denne håndboken.

Konetta on käytettävä tämän ohjekirjan osassa **YLEISTÄ TIETOA** ilmoitetulla ympäröivän ilman lämpötila-alueella.

The pumping of water based fluids.

Pumpning af vandbaserede væsker

Pumpning av vattenbaserade vätskor...

Pumping av vannbaserte væsker ...

Vesipohjaisten nesteiden pumpaus ...

Revision 00
10/94

3.1

FOREWORD

FORORD

FÖRORD

FORORD

ESIPUHE

3.2

FOREWORD

FORORD

FÖRORD

FORORD

ESIPUHE

V-4D
V-6D

The use of the machine in any of the situation types listed in table 1:-

- a) Is not approved by Ingersoll-Rand,
- b) May impair the safety of users and other persons, and
- c) May prejudice any claims made against Ingersoll-Rand.

Brug af maskinen i nogen af de situationer, der er nævnt i tabel 1:-

- a) Er ikke godkendt af Ingersoll-Rand,
- b) Kan nedsætte sikkerheden for brugere eller andre personer, og
- c) Kan være til præjudice for eventuelle krav, der fremsættes imod Ingersoll-Rand.

Användning av maskinen inom några av områdena listade i tabell 1:-

- a) Ej godkänd av Ingersoll-Rand
- b) Kan utgöra fara för användare eller andra personer och
- c) Kan förändra Ingersoll-Rands garantiåtaganden.

Bruk av maskinen i en hvilken som helst av de situasjoner som står oppført i tabell 1:

- a) er ikke godkjent av Ingersoll-Rand,
- b) kan ha uheldige virkninger på brukerens og andres sikkerhet og
- c) kan gjøre eventuelle krav mot Ingersoll-Rand ugyldig.

Koneen käyttäminen taulukossa 1 mainittuihin tarkoituksiin:-

- a) on vastoin Ingersoll-Randin nimenomaisia suosituksia;
- b) saattaa vaarantaa käyttäjien ja muiden ihmisten turvallisuutta, ja
- c) voi mitätöidä Ingersoll-Randille mahdollisesti osoitettavat korvausvaatimukset.

TABLE 1

Use of the machine to pump aggressive chemicals or slurries.
Use of the machine outside the ambient temperature range specified in the GENERAL INFORMATION SECTION of this manual.
Use of the machine where there is any actual or foreseeable risk of hazardous levels of flammable gases or vapours.
Use of the machine fitted with <i>non Ingersoll-Rand approved components</i> .
Use of the machine with safety or control components missing or disabled.

TABEL 1

Brug af maskinen til pumpning af aggressive kemikalier eller tungt slam.
Brug af maskinen udenfor det omgivende temperaturområde, der er anført under GENERELLE OPLYSNINGER i denne manual.
Brug af maskinen, hvor der er en faktisk eller forudsigelig risiko for farlige mængder af brandbare gasser eller dampe.
Brug af maskinen udstyret med <i>komponenter, der ikke er godkendt af Ingersoll-Rand</i> .
Brug af maskinen, hvis sikkerheds- eller styrekomponenter mangler eller er afbrudt.

TABELL 1

Användning av maskinen till att pumpa aggressiva kemikalier eller tung slurry...
Användning av maskinen utom temperaturområdet angivet i " ALLMÄN INFORMATION ".
Användning av maskinen där det förekommer eller finns uppenbar risk för att brandfarliga gaser eller ångor kan förekomma.
Användning av maskinen om denne försetts med <i>deler som inte är Ingersoll-Rand originaldeler</i> .
Användning av maskinen om säkerhetsutrustning fattas eller är ur funktion.

TABELL 1

Bruk av maskinen til å pumpe aggressive kjemikalier eller tykk slam
Bruk av maskinen utenfor den omgivende temperaturskala som står nærmere spesifisert i GENERELLE OPPLYSNINGER -seksjonen i denne håndboken.
Bruk av maskinen hvor det er eller kan bli fare for farlige nivåer av brannfarlige gasser eller damper.
Bruk av maskinen utstyrt med <i>deler som ikke er godkjente av Ingersoll-Rand</i>
Bruk av maskinen med manglende eller utkoblede deler som angår sikkerhet eller kontroll.

TAULUKKO 1

Koneed käyttäminen haitallisten kemikaalien tai raskaiden lietteiden pumppaamiseen ...
Koneen käyttäminen tämän ohjekirjan osassa YLEISTÄ TIETOA ilmoitetun ympäröivän ilman lämpötila-alueen ulkopuolella.
Koneen käyttäminen paikoissa, missä on todellinen tai ennakoitavissa oleva vaara, että tulenarkojen kaasujen tai höyryjen määrä voi nousta vaarallisen suureksi.
Koneen käyttäminen varustettuna <i>muilla kuin Ingersoll-Randin hyväksymillä varaosilla</i> .
Koneen käyttäminen sen turva- tai ohjauskomponenttien ollessa irti koneesta tai epäkunnossa.

The company accepts no responsibility for errors in translation of this manual from the original English version.

Ingersoll-Rand påtager sig intet ansvar for fejl i oversættelsen fra den originale engelske version.

Företaget påtager sig inget ansvar för fel i översättningen till svenska från den engelska originaltexten.

Selskapet kan ikke holdes ansvarlig på noen måte for feil i oversettelsen av denne håndboken fra engelsk.

Yhtiö ei ole vastuussa virheistä, joita saattaa syntyä käännettäessä tätä ohjekirjaa vieraille kielille alkuperäisestä englanninkielisestä tekstistä.

© COPYRIGHT 1995
INGERSOLL-RAND COMPANY

INGERSOLL-RAND





USE ONLY GENUINE INGERSOLL-RAND PARTS

BENYT KUN ORIGINALE INGERSOLL-RAND RESERVEDELE

ANVÄND ENDAST INGERSOLL-RAND ORIGINALDELAR

BENYTT KUN ORIGINALE INGERSOLL-RAND RESERVEDELER

KÄYTÄ YKSINOMAAN ALKUPERÄISIÄ INGERSOLL-RAND-VARAOSIA

INGERSOLL-RAND

V-4
V-6

PORTABLE PUMP

DEUTZ ENGINE


OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL

DRIFTS- OG VEDLIGEHOELSE MANUAL

DRIFTS- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEKIRJA

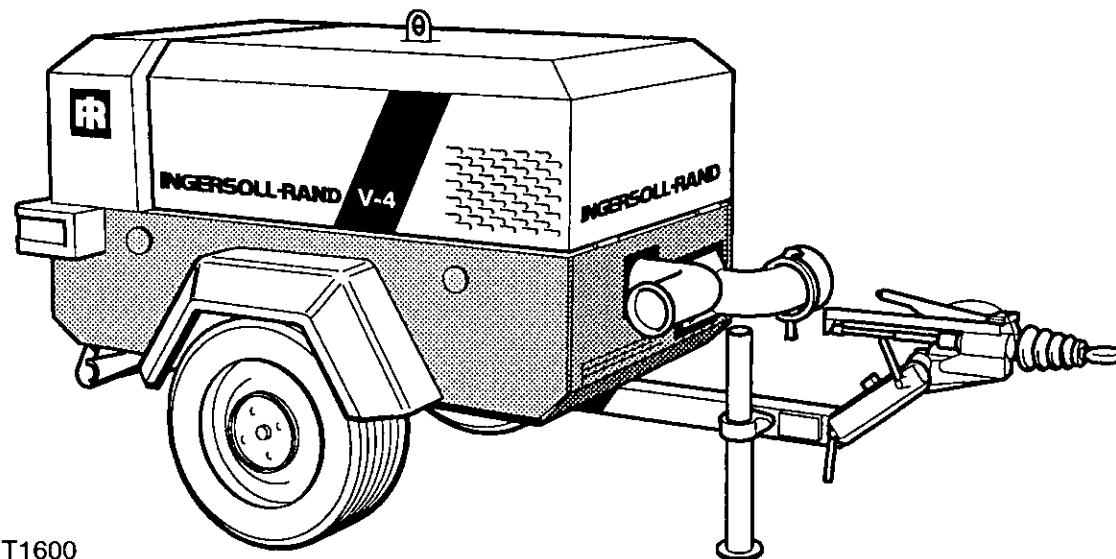

T1600
Revision 01
04/94

4.0

GENERAL
INFORMATION




GENERELLE
OPPLYSNINGER

ALLMÄN
INFORMATION

GENERELLE
OPPLYSNINGER

YLEISTÄ
TIETOA


V-4D
V-6D

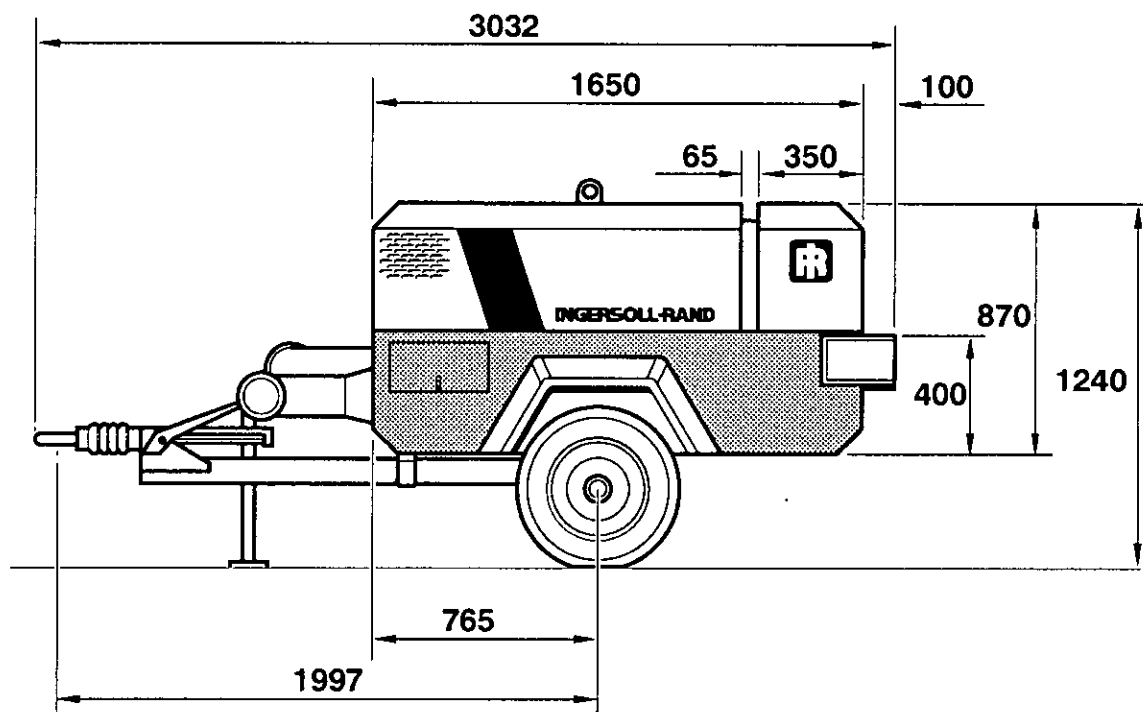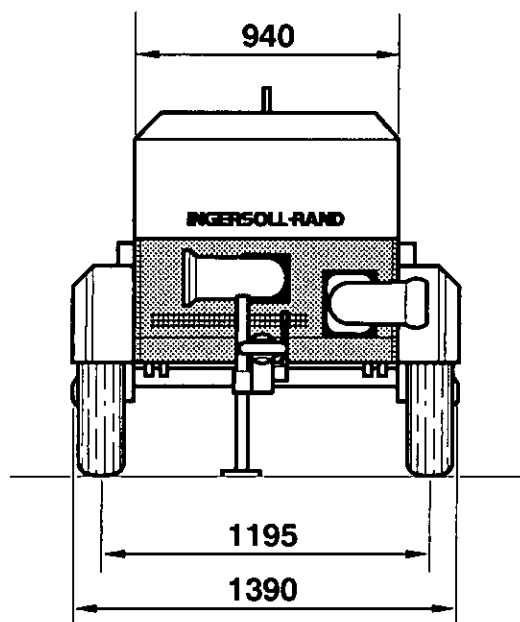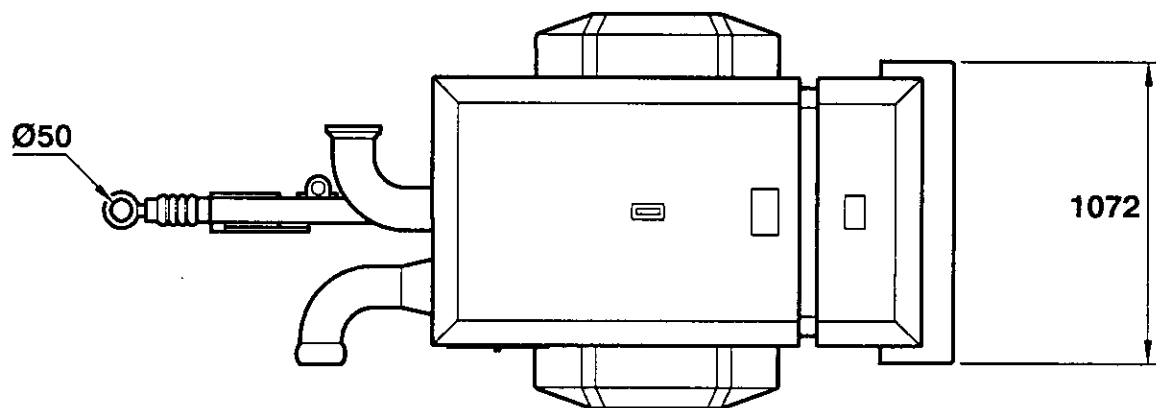

M&E

T1601
Revision 02
04/94

V-4D
V-6D

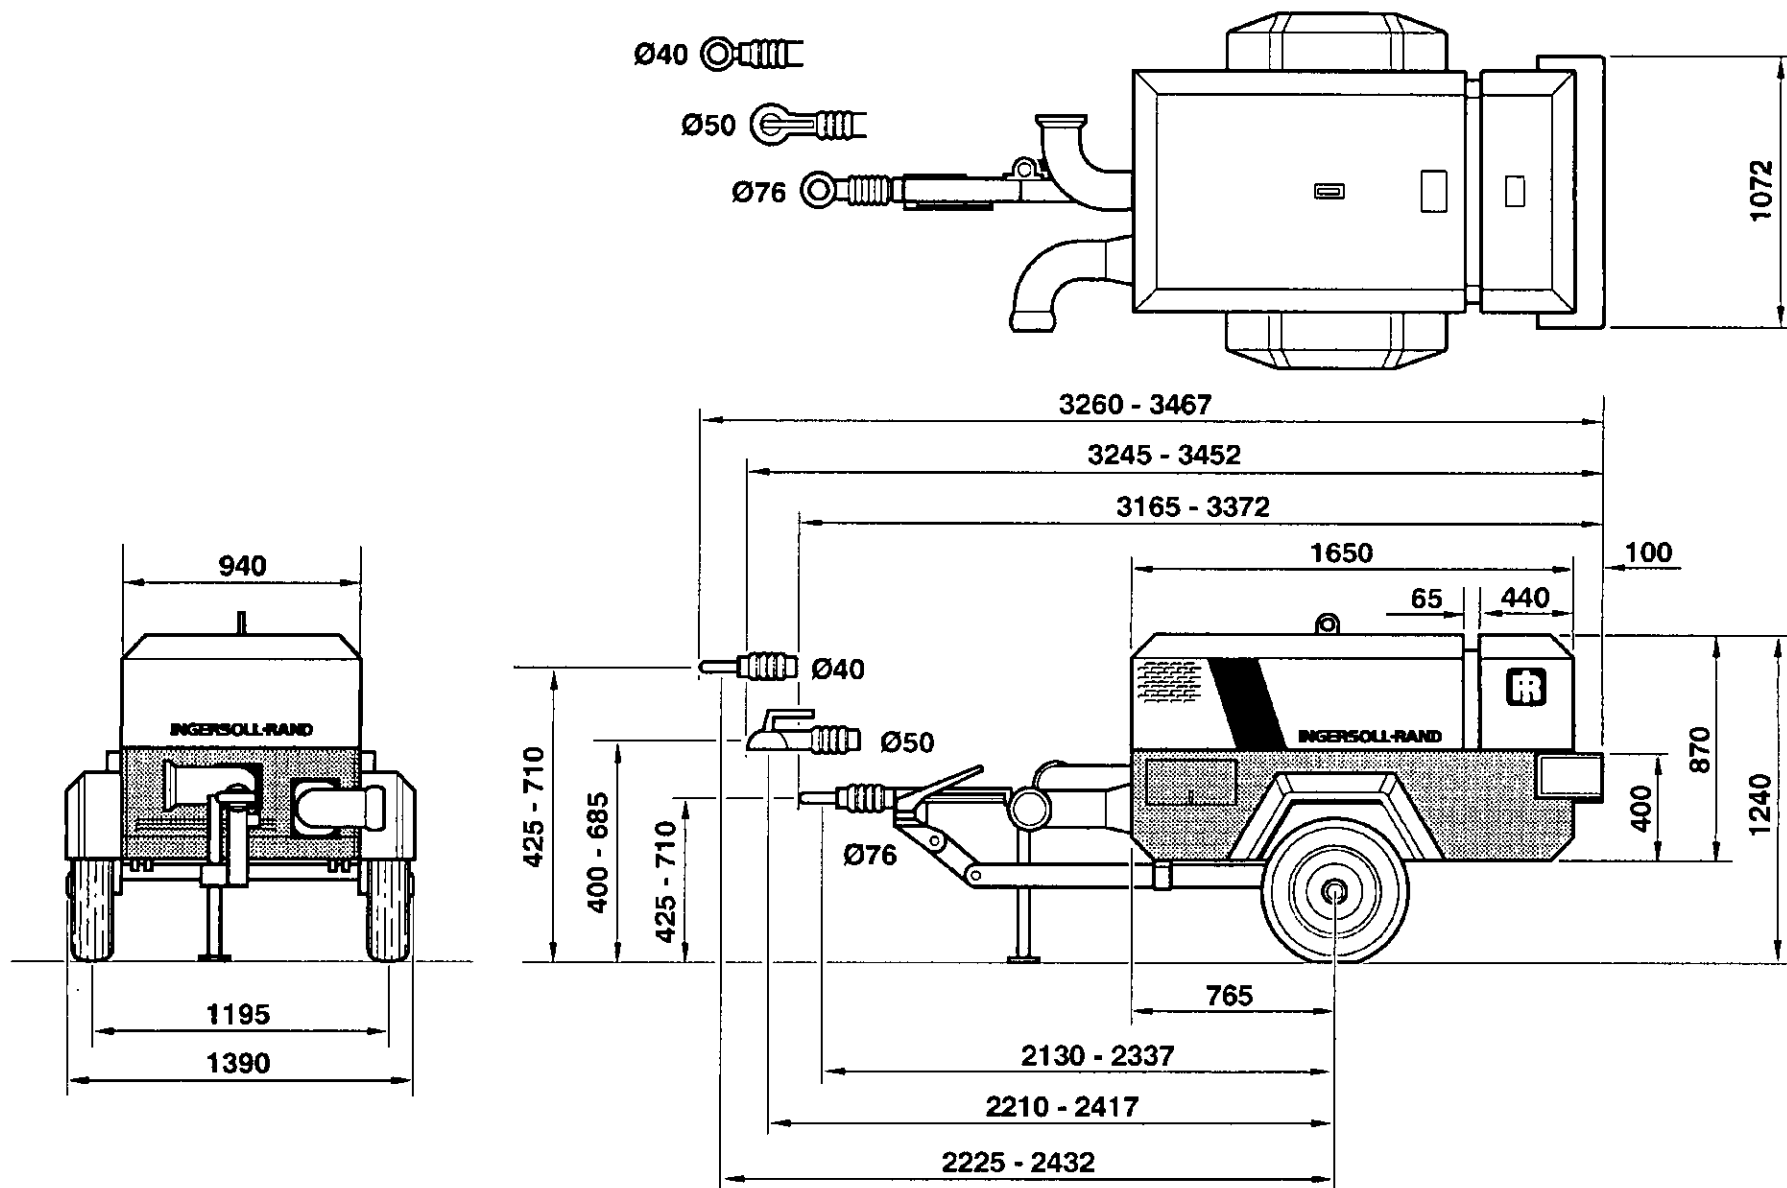

M&E

T1602

Revision 02

04/94

4.1

GENERAL
INFORMATION

GENERELLE
OPPLYSNINGER

ALLMÄN
INFORMATION

GENERELLE
OPPLYSNINGER

YLEISTÄ
TIETOA

4.2

GENERAL INFORMATION


GENERELLE OPLYSNINGER

ALLMÄN INFORMATION

GENERELLE OPPLYSNINGER

YLEISTÄ TIETOA

V-4D
V-6D

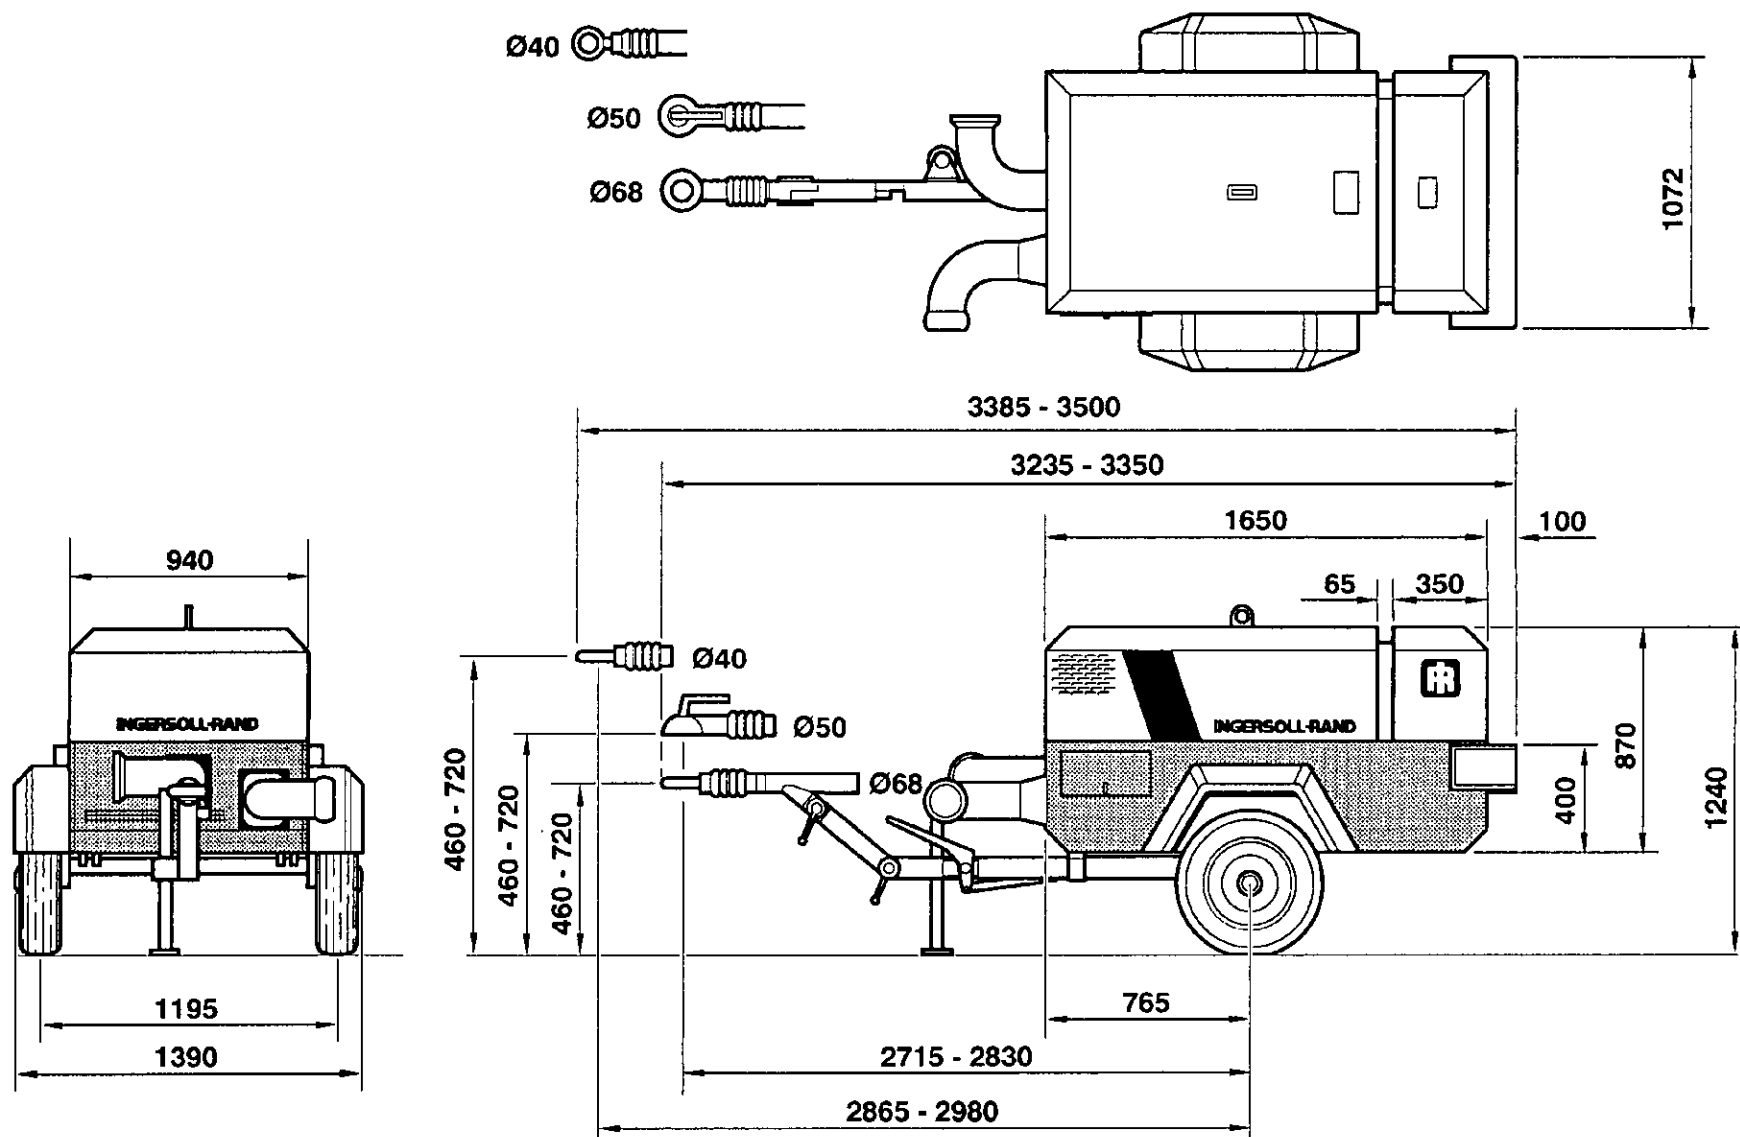

AL-KO

T1598
Revision 00
10/94

V-4D V-6D	PUMP V-4		PUMPE V-4		PUMP V-4		PUMPE V-4		PUMPPU V-4	
	Model V-4 Performance @ 2000 RPM: Maximum flow. 153m ³ /hr Maximum head. 36m Maximum suction lift. 8m Maximum solids size. 44mm Maximum liquid temperature. 60°C Operating ambient temperature range at sea level. -10°C to +46°C		Model. V-4 Ydelse 2000 o/min Max. flow. 153 m ³ /t Max. løftehøjde. 36m Max. sugehøjde. 8m Max. tørstofstørrelse. 44mm Max. væsketemperatur. 60°C Omgivende driftstemperatur. -10°C til +46°C		Modell. V-4 PUMPKapacitet ved 2000 v/min: Max. fløde 153 m ³ /timme Max. tryckhøjde 36mvp Max. sughøjde 8 mvp (0,8 bar) Max. kornstørlek 44 mm Max. væsketemp. 60°C Anvendningstemperatur-10°C til +46°C		Modell V-4 Ytelse ved 2000 omd/min: Maks. strømning 153 m ³ /t Største løftehøjde 36 m Største sugehøjde 8 m Maks. partikkelstørrelse 44 mm Høyeste væsketemperatur 60° C Omgivende -10 til +46° C arbeidstemperatur ved havet		Malli V4 Suoritusarvot/2000 r/min: Maksimivirtaus 153 m ³ /h Suurin nostokorkeus 36 m Suurin imukorkeus 8 m Suurin kiintoainekoko 44 mm Nesteen maksimilämpötila 60°C Käyttölämpötila-alue -10°C – merenpinnan tasossa +46°C	
	PUMP V-6		PUMPE V-6		PUMP V-6		PUMPE V-6		PUMPPU V-6	
	Model V-6 Performance @ 2300 RPM: Maximum flow. 245m ³ /hr Maximum head. 21m Maximum suction lift. 8m Maximum solids size. 60mm Maximum liquid temperature. 60°C Operating ambient temperature range at sea level. -10°C to +46°C		Model. V-6 Ydelse 2300 o/min Max. flow. 245 m ³ /t Max. løftehøjde. 21m Max. sugehøjde. 8m Max. tørstofstørrelse. 60mm Max. væsketemperatur. 60°C Omgivende driftstemperatur. -10°C til +46°C		Modell. V-6 PUMPKapacitet ved 2300 v/min: Max. fløde 245 m ³ /timme Max. tryckhøjde 21mvp Max. sughøjde 8 mvp (0,8 bar) Max. kornstørlek 60 mm Max. væsketemp. 60°C Anvendningstemperatur-10°C til +46°C		Modell V-6 Ytelse ved 2300 omd/min: Maks. strømning 245 m ³ /t Største løftehøjde 21 m Største sugehøjde 8 m Maks. partikkelstørrelse 60 mm Høyeste væsketemperatur 60° C Omgivende -10 til +46° C arbeidstemperatur ved havet		Malli V-6 Suoritusarvot/2000 r/min: Maksimivirtaus 245 m ³ /h Suurin nostokorkeus 21 m Suurin imukorkeus 8 m Suurin kiintoainekoko 60 mm Nesteen maksimilämpötila 60°C Käyttölämpötila-alue -10°C – merenpinnan tasossa +46°C	
	VACUUM PRIMING PUMP V-4		VAKUUMSPÆDEPUMPE V-4		VAKUUM FLÖDARPUMP V-4		VAKUUMPRIMEPUMPE V-4		ALIPAINETOIMINEN KÄYNNISTYSPUMPPU V-6	
	Type/Model. Gast 6066V702A Speed. 1550 RPM Flow. 1,3 m ³ /Min. Vacuum. 1000 millibar Priming times. Dependant on lift (4m in 25 sec) Cooling. Air cooled		Type/Model Gast 6066V702A Hastighed. 1550 o/min. Flow. 1,3 m ³ /Min. Vakuum 1000 millibar Spædeperioder. Afhængig af løftehøjde (4m på 25sek) Køling Luftkøling		Typ/Modell Gast 6066V702A Varvtal 1550 v/min Fløde 1,3 m ³ /Min. Vakuum 1000 millibar Flödartid Beroende på tryckhøjde (4 m (0,4 bar) på 25 sek.) Kylning Luftkylning		Type/modell Gast 6066V702A Hastighet 1550omd/min. Strømningsmengde 1,3 m ³ /min. Vakuum 1000 millibar Primetid Avhenger av løft (4 m på 25 sek.) Kjøling Luftkjølt		Tyyppi/malli Gast 6066V702A Nopeus 1550 r/min Tilavuusvirta 1,3 m ³ /min Alipaine 1000 millibaaria Riippuu nostokorkeudesta (4 m/25 s) Jäähdytys Ilmajää-hdytteinen	

Revision 01
01/95

4.3

GENERAL INFORMATION

GENERELLE OPLYSNINGER

ALLMÄN INFORMATION

GENERELLE OPLYSNINGER

YLEISTÄ TIETOA

4.4

GENERAL INFORMATION

GENERELLE OPLYSNINGER

ALLMÄN INFORMATION

GENERELLE OPLYSNINGER

YLEISTÄ TIETOA

V-4D
V-6D

VACUUM PRIMING PUMP V-6

Type/Model. Gast
6066V702A
Speed. 1788 RPM
Flow. 1,6 m³/Min.
Vacuum. 1000 millibar

Priming times. Dependant on lift
(4m in 30 sec)

Cooling. Air cooled

ENGINE

Type/model. Deutz
F3L1011

Number of cylinders. 3
Oil capacity. 5,5 litres

Speed at full load. (V-4)
2000
revs min.⁻¹

Speed at full load. (V-6)
2300
revs min.⁻¹

Electrical system. 12V negative
earth

Power available at
2000 revs/min. 19 kW

Fuel tank capacity. 112 litres

VAKUUMSPÆDEPUMPE V-6

Type/Model. Gast
6066V702A
Hastighed. 1788 o/min.
Flow. 1,6 m³/Min.
Vakuum. 1000 millibar

Spædeperioder. Afhængig af
løftehøjde
(4m på 30sek)

Køling. Luftkøling

MOTOR

Type/Model. Deutz
F3L1011

Cylinderantal. 3
Oliekapacitet. 5,5 liter

Hastighed ved fuld belastning. (V-4)
2000 o/min

Hastighed ved fuld belastning. (V-6)
2300 o/min

Elektrisk system. 12V -ve jord

Effekt ved 2000 o/min. 19 kW

Brændstoftank. 112 liter

VAKUUM FLÖDARPUMP V-6

Typ/Modell. Gast
6066V702A
Varvtal. 1788 v/min
Flöde. 1,6 m³/Min.
Vakuum. 1000 millibar

Flödartid Beroende
på tryckhöjd
(4 m (0,4 bar)
på 30 sek.)

Kylning. Luftkylning

MOTOR

Typ/modell. Deutz
F3L1011

Antal cyl. 3
Oljevolym. 5,5 lit.

Varv vid fullast. (V-4) 2000 v/min.

Varv vid fullast. (V-6) 2300 v/min.

El-system. 12V med
negativ jord.

Effekt vid 2000 v/min. 19 kW

Bränslevolym. 112 lit.

VAKUUMPRIMEPUMPE V-6

Type/modell. Gast
6066V702A
Hastighet. 1788omd/min.
Strömningsmengde. 1,6 m³/min.
Vakuum. 1000 millibar

Primetid. Avhenger av
løft (4 m på 30
sek.)

Kjøling. Luftkjølt

MOTOR

Type/modell. Deutz
F3L1011

Sylinderantall. 3
Oljevolum. 5,5 liter

Turtall ved fullast (V-4) 2000 o/min

Turtall ved fullast (V-6) 2300 o/min

Elektrisk anlegg. 12V med
negativ jord

Effekt ved 2000 o/min. 19 kW

Drivstofftank. 112 liter

ALIPAINETOIMINEN KÄYNNISTYSPUMPPU V-6

Tyyppi/malli. Gast
6066V702A
Nopeus. 1788 r/min
Tilavuusvirta. 1,6 m³/min
Alipaine. 1000
millibaaria

Käynnistyksen
kesto aika. Riippuu
nostokor-
keudesta
(4 m/30 s)

Jäähdytys. Ilmajää-
hdytteinen

MOOTTORI

Tyyppi/malli. Deutz
F3L1011

Sylinteriluku. 3
Öljytillavuus. 5,5 litraa

Pyörintänopeus täydellä kuormituksella
(V-4) 2000 r/min

Pyörintänopeus täydellä kuormituksella
(V-6) 2300 r/min

Sähköjärjestelmä. 12V,
miinus-
maadoitus

Antoteho
pyörintänopeudella
2000 r/min

Polttoainesäiliön
tilavuus. 112 litraa

V-4D
V-6D

SOUND LEVEL DATA

A) In compliance with 89/392/EEC

Equivalent continuous sound pressure level at rated load (at operator position*): 81dB(A)

Sound power level at rated load (79/113/EEC): 81dB(A)

***Note:** Operator position is defined as the average of the positions at one metre from the machine surface.

B) In compliance with 86/188/EEC

Average sound pressure level at 10m to 79/113/EEC: 72dB(A)

FIXED HEIGHT RUNNING GEAR (M&E)

Shipping weight (V-4) 930 kg

Maximum gross weight (V-4)
1020 kg

Shipping weight (V-6) 960 kg

Maximum gross weight (V-6)
1050 kg

Maximum horizontal towing force. 1228Kgf

Maximum vertical coupling load (nose weight). 75Kgf

LYDSTYRKEDATA

A) I overensstemmelse med 89/392/EU

Tilsvarende kontinuerlige lydtryksniveau ved mærkebelastning (ved operatørplads*): 81dB(A)

Lydstyrkeniveau ved mærkebelastning (79/113/EU): 81dB(A)

***NB:** Operatørplads defineres som gennemsnittet af positioner een meter fra maskinens overflade.

B) I overensstemmelse med 86/188/EU

Gennemsnitligt lydtryksniveau ved 10m til 79/113/EU 72dB(A)

UNDERSTEL FAST HØJDE (M&E)

Forsendelsesvægt (V-4)
930 kg
Maksimal bruttovægt (V-4)
1020 kg

Forsendelsesvægt (V-6)
960 kg
Maksimal bruttovægt (V-6)
1050 kg

Maksimal vandret bugsertrækstyrke 1228Kgf

Maksimal lodret koblingsbelastning 75Kgf

LJUDNIVÅER

A) Enligt 89/392/EEC

Motsvarande kontinuerlig ljudtrycksnivå vid nominell belastning (vid operatörplatsen*): 81dB(A)

Ljdstyrkenivå vid nominell belastning (79/113/EG): 81dB(A)

***Obs!** Operatörplatsen definieras som ett genomsnitt av positionerna på en meters avstånd från maskintan

B) Enligt 86/188/EG

Genomsnittlig ljudtrycksnivå vid 10 m enl. 79/113/EG 72dB(A)

FAST DRAGSTÅNG (M&E)

Skeppningsvikt (V-4) 930 kg
Maximal bruttovikt (V-4)
1020 kg

Skeppningsvikt (V-6) 960 kg
Maximal bruttovikt (V-6)
1050 kg

Maximal horisontell dragkraft 1228Kgf

Maximal vertikal kopplingsbelastning (nosvikt) 75Kgf

STØYNIVÅDATA

A) I henhold til 89/392/EEC

Tilsvarende kontinuerlig lydtryksnivå ved merkebelastning (ved operatørens stilling*): 81dB(A)

Lydtryksnivå ved merkebelastning (79/113/EEC): 81dB(A)

***Merk:** operatørens stilling er definert som gjennomsnittet én meter fra maskinens overflate

B) I henhold til 86/188/EEC

Gjennomsnittlig lydtryksnivå ved 10 m til 79/113/EEC 72dB(A)

UNDERSTELL FAST DRAG (M&E)

Forsendelsesvekt (V-4)
930 kg
Største bruttovekt (V-4)
1020 kg

Forsendelsesvekt (V-6)
960 kg
Største bruttovekt (V-6)
1050 kg

Største vannrette slepekraft. 1228Kgf

Største loddrette koblingsbelastning (nesevekt). 75Kgf

ÄÄNENTASOTIEDOT

A) 89/392/EEC:n mukaan

Ekvivalenttinen jatkuva äänenpainetaso nimelliskuormituksella (käyttäjän paikalta mitattuna*): 81dB(A)

Äänen tehotaso nimelliskuormituksella (79/113/EEC): 81dB(A)

***Huom:** Käyttäjän paikalla tarkoitetaan metrin päässä koneen pinnasta saatujen mittauksien keskiarvoa.

B) 86/188/EEC:n mukaan

Keskimääräinen äänenpainetaso 10 m etäisyydellä 79/113/EEC:n mukaan 72dB(A)

KULJETUSKONEISTO ILMAN KORKEUSSÄÄTOÄ (M&E)

Kuljetuspaino (V-4) 930 kg
Suurin bruttopaino (V-4)
1020 kg

Kuljetuspaino (V-6) 960 kg
Suurin bruttopaino (V-6)
1050 kg

Suurin hinausvoima 1228Kgf vaakatasossa

Suurin kytkentäkuormitus pystytasossa (nokkapaino) 75Kgf

Revision 00
10/94

4.5

GENERAL INFORMATION

GENERELLE OPLYSNINGER

ALLMÄN INFORMATION

GENERELLE OPLYSNINGER

YLEISTÄ TIETOA

4.6

GENERAL INFORMATION

GENERELLE OPPLYSNINGER

ALLMÄN INFORMATION

GENERELLE OPPLYSNINGER

YLEISTÄ TIETOA

V-4D V-6D	VARIABLE HEIGHT RUNNING GEAR (M&E)	UNDERSTEL (M&E)	VARIABLE HØJDE	JUSTERBAR DRAGSTÅNG (M&E)	UNDERSTELL (M&E)	JUSTERBART DRAG	KORKEUSSÄÄTÖINEN KULJETUSKONEISTO (M&E)
	Shipping weight (V-4) 945 kg	Forsendelsesvægt (V-4) 945 kg		Skeppningsvikt (V-4) 945 kg	Forsendelsesvekt (V-4) 945 kg		Kuljetuspaino (V-4) 945 kg
	Maximum gross weight (V-4) 1035 kg	Maksimal bruttovægt (V-4) 1035 kg		Maximal bruttovikt (V-4) 1035 kg	Største bruttovekt (V-4) 1035 kg		Suurin bruttopaino (V-4) 1035 kg
	Shipping weight (V-6) 975 kg	Forsendelsesvægt (V-6) 975 kg		Skeppningsvikt (V-6) 975 kg	Forsendelsesvekt (V-6) 975 kg		Kuljetuspaino (V-6) 975 kg
	Maximum gross weight (V-6) 1065 kg	Maksimal bruttovægt (V-6) 1065 kg		Maximal bruttovikt (V-6) 1065 kg	Største bruttovekt (V-6) 1065 kg		Suurin bruttopaino (V-6) 1065 kg
	Maximum horizontal towing force 1228Kgf	Maksimal vandret bugsertrækstyrke 1228Kgf		Maximal horisontell dragkraft. 1228Kgf	Største vannrette slepekraft. 1228Kgf		Suurin hinausvoima vaakatasossa 1228Kgf
	Maximum vertical coupling load (nose weight). 75Kgf	Maksimal lodret koblingsbelastning 75Kgf		Maximal vertikal kopplingsbelastning (nosvikt) 75Kgf	Største loddrette koblingsbelastning (nesevekt). 75Kgf		Suurin kytentäkuormitus pystytasossa (nokkapaino) 75Kgf
	VARIABLE HEIGHT RUNNING GEAR (AL-KO)	UNDERSTEL (AL-KO)	VARIABLE HØJDE	JUSTERBAR DRAGSTÅNG (AL-KO)	UNDERSTELL (AL-KO)	JUSTERBART DRAG	KORKEUSSÄÄTÖINEN KULJETUSKONEISTO (AL-KO)
	Shipping weight (V-4) 925 kg	Forsendelsesvægt (V-4) 925 kg		Skeppningsvikt (V-4) 925 kg	Forsendelsesvekt (V-4) 925 kg		Kuljetuspaino (V-4) 925 kg
	Maximum gross weight (V-4) 1015 kg	Maksimal bruttovægt (V-4) 1015 kg		Maximal bruttovikt (V-4) 1015 kg	Største bruttovekt (V-4) 1015 kg		Suurin bruttopaino (V-4) 1015 kg
	Shipping weight (V-6) 955 kg	Forsendelsesvægt (V-6) 955 kg		Skeppningsvikt (V-6) 955 kg	Forsendelsesvekt (V-6) 955 kg		Kuljetuspaino (V-6) 955 kg
	Maximum gross weight (V-6) 1045 kg	Maksimal bruttovægt (V-6) 1045 kg		Maximal bruttovikt (V-6) 1045 kg	Største bruttovekt (V-6) 1045 kg		Suurin bruttopaino (V-6) 1045 kg
	Maximum horizontal towing force 1050 Kgf	Maksimal vandret bugsertrækstyrke 1050 Kgf		Maximal horisontell dragkraft. 1050 Kgf	Største vannrette slepekraft. 1050 Kgf		Suurin hinausvoima vaakatasossa 1050 Kgf
	Maximum vertical coupling load (nose weight). 100 Kgf	Maksimal lodret koblingsbelastning 100 Kgf		Maximal vertikal kopplingsbelastning (nosvikt) 100 Kgf	Største loddrette koblingsbelastning (nesevekt). 100 Kgf		Suurin kytentäkuormitus pystytasossa (nokkapaino) 100 Kgf

V-4D
V-6D

WHEELS AND TYRES

Number of wheels. 2 x 4¹/₂J
Tyre size. 165 R13
Tyre pressure. 2,8 bar
(40lb/in²)

HJUL/DÆK

Antal hjul. 2 x 4¹/₂J
Dækstørrelse. 165 R13
Dæktryk. 2,8 bar

HJUL OCH DÄCK

Antal hjul. 2 x 4¹/₂J
Däcksdim. 165 R13
Däckstryck. 2,8 bar

HJUL OG DEKK

Antall hjul. 2 x 4¹/₂J
Dekkdimensjon. 165 R13
Lufttrykk. 2,8 bar

PYÖRÄT JA RENKAAT

Pyörien lukumäärä. 2 x 4¹/₂J
Rengaskoko. 165 R13
Rengaspaine. 2,8 bar

Further information may be obtained by request through Ingersoll-Rand customer services department.

Yderligere oplysninger kan fås hos kundeservice, Ingersoll-Rand.

Ytterligere informasjon kan på begäran erhållas från Ingersoll Rands representation.

Ytterligere informasjon kan på forespørsel innhentes gjennom Ingersoll-Rands serviceavdeling.

Lisätietoja saa pyydettäessä Ingersoll-Randin asiakaspalveluosaston kautta.

Revision 00
10/94

4.7

GENERAL
INFORMATION

GENERELLE
OPLYSNINGER

ALLMÄN
INFORMATION

GENERELLE
OPPLYSNINGER

YLEISTÄ
TIETOA

5.0

OPERATING
INSTRUCTIONS







DRIFTSVEJLEDNING

DRIFTS-
INSTRUKTIONER

BRUK AV MASKIN

KÄYTTÖOHJEET

V-4D
V-6D

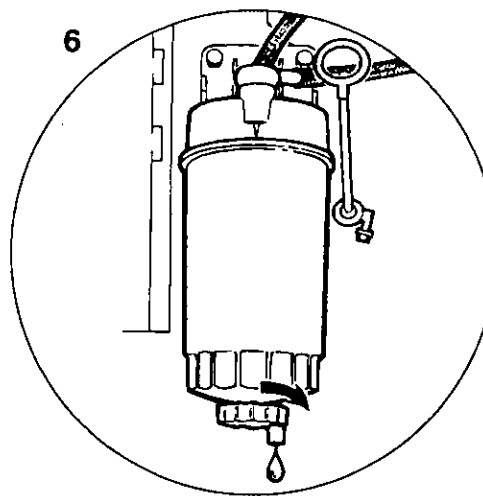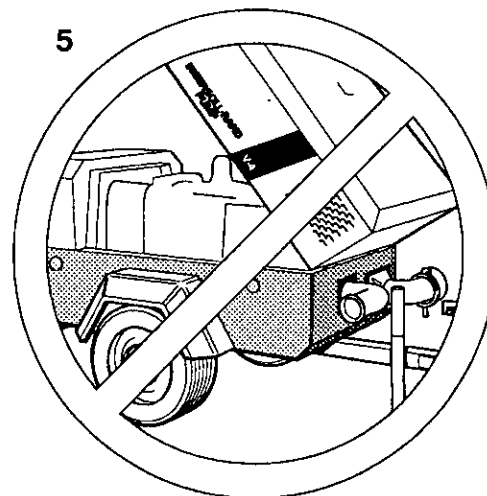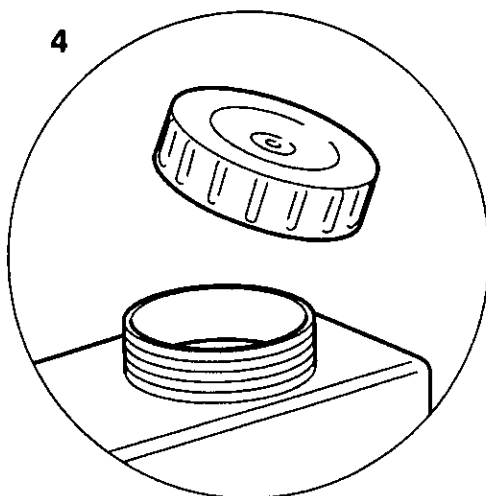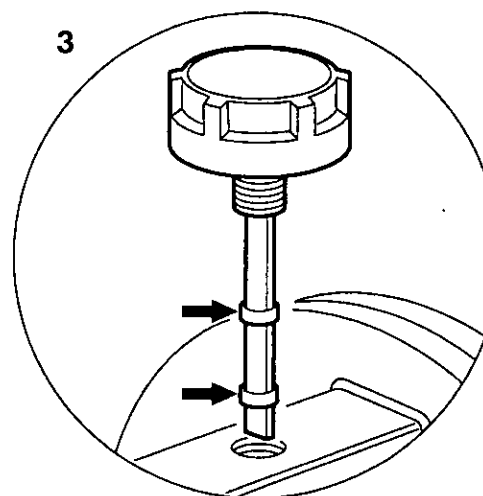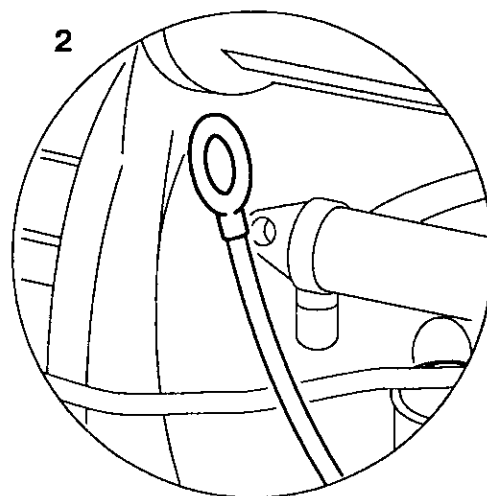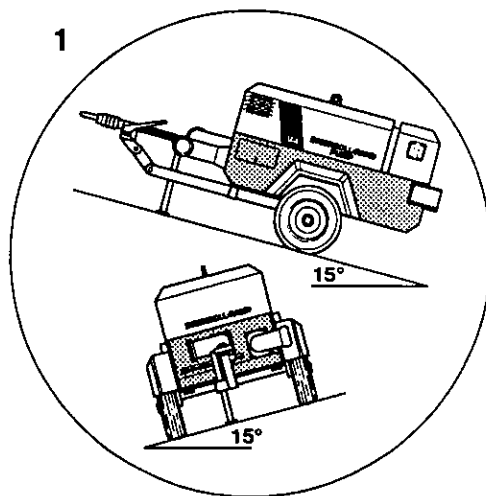

V-4D V-6D	COMMISSIONING	KOMMISSIONERING	IGÅNGSÄTTNING	OPPSTART	KÄYTTÖONNOTTO
	Upon receipt of the unit, and prior to putting it into service, it is important to adhere strictly to the instructions given below in PRIOR TO STARTING .	Ved modtagelse af maskinen og før den sættes i drift, er det vigtigt nøje at overholde de instrukser, der er anført i det følgende under FØR START .	När maskinen levererats och innan den sätts i drift är det viktigt att följa instruktionerna som finns nedan under rubriken " INNAN UPPSTART ".	När maskinen er mottatt – og før den settes i drift – er det viktig å følge instruksjonene under avsnittet " FØR START ".	Kun kone vastaanotetaan, on tärkeää, että ennen sen käyttöönottoa noudatetaan tarkoin jäljempänä kohdassa ENNEN KÄYNNISTYSTÄ annettuja ohjeita.
	Ensure that the operator reads and <i>understands</i> the decals and consults the manuals before maintenance or operation.	Det skal sikres, at operatøren har læst og <i>forstået</i> decaler og har rådført sig med brugsvejledningen før vedligeholdelse eller betjening.	Övertyga dig om att operatören läser och <i>förstår</i> vad som står på dekalerna innan underhållsarbeten utföres och innan han börjar använda maskinen.	Overbevis deg om at operatøren leser og <i>forstår</i> skiltene og setter seg inn i instruksjonsboken før han foretar vedlikeholdsarbeid og setter maskinen i drift.	On varmistettava, että koneen käyttäjä lukee ja <i>ymmärtää</i> hyvin kaikki tarat ja perehtyy ohjekirjoihin ennen mitään huoltotoimia ja käyttöä.
	Ensure that the position of the <i>emergency stop</i> device is known and recognised by its markings. Ensure that it is functioning correctly and that the method of operation is known.	Sørg for, at alle ved, hvor <i>nødstop</i> peter, og at dets afmærkning er kendt. Kontroller, at det fungerer korrekt, og at man ved, hvordan det bruges.	Se till att det är känt var <i>nödstop</i> panordningen sitter och att dess markering känns igen. Se efter att den fungerar rätt och att alla känner till funktionsmetoden.	Se til at alle som bruker maskinen vet hvor <i>nødstop</i> pkontrollen befinner seg og kjenner til merkingen. Sørg også for at denne virker som den skal og at bruksmåten er kjent.	On varmistettava, että <i>hätäpysäytys</i> aitteen paikka on tiedossa ja selvästi merkitty. Varmista myös, että se toimii hyvin ja että sen käyttötavasta ollaan hyvin selvillä.
	Before towing the unit, ensure that the tyre pressures are correct (refer to the GENERAL INFORMATION section of this manual) and that the handbrake is functioning correctly (refer to the MAINTENANCE section of this manual). Before towing the unit during the hours of darkness, ensure that the lights are functioning correctly (where fitted).	Før bugsering af maskinen kontrolleres dæktryk (se GENERELLE OPLYSNINGER i denne vejledning). Det kontrolleres også, at håndbremsen fungerer korrekt (se VEDLIGEHODELSE i denne vejledning). Før bugsering i lygteføringstiden kontrolleres det, at lygterne fungerer korrekt (hvis de er monteret).	Innan bogsering kontrollera att trycket i däckena är riktigt (finns angivet under " ALLMÄN INFORMATION "). Kontrollera att handbromsen fungerar tillfredsställande, se under " UNDERHÅLL ". Innan bogsering i mörker kontrollera att belysningen fungerar. (Vissa maskiner levereras utan belysning).	Påse at lufttrykket i dekkene er riktig (se under GENERELLE OPLYSNINGER) og at håndbrekket virker riktig (se under VEDLIKEHOLD) før maskinen taues. Påse at belysningen virker (hvor montert) hvis maskinen skal taues etter mørkets frembrudd.	Ennen koneen hinaamista on varmistettava, että rengaspaineet ovat vaaditussa arvossa (ks. ohjekirjan osaa YLEISTÄ TIETOA) ja että käsijarru toimii kunnolla (ks. ohjekirjan osaa HUOLTO JA KUNNOSSAPITO). Ennen kuin konetta hinataan pimeällä täytyy varmistaa, että sen valot toimivat kunnollisesti (jos on).
	Ensure that all transport and packing materials are discarded.	Kontroller at paknings og transportmaterialet er fjernet.	Kontrollera att allt emballage samlas ihop och slänges på därför avsedd plats.	Kontroller at all emballasje blir fjernet.	On varmistauduttava, että koneesta on poistettu kaikki siinä kuljetuksen aikana olleet suojapakkaukset.
	Ensure that the correct fork lift truck slots or marked lifting / tie down points are used whenever the machine is lifted or transported.	Sørg for, at gaffeltruckhakkene eller de afmærkede løfte/fastbindingspunkter bruges, når maskinen løftes eller transporteres.	Se till att rätt gaffeltruckurtag eller markerade lyft/surminingspunkter används när maskinen lyfts eller transporteras.	Se til at de riktige gaffeltrucksporene eller løfte/strammepunkter brukes hver gang maskinen løftes eller transporteres.	On varmistauduttava, että aina konetta nostettaessa ja kuljetettaessa käytetään oikeita haarukkatrukkia tai merkittyjä nosto-/kiinnityspisteitä.

Revision 00
10/94

5.1

OPERATING INSTRUCTIONS

DRIFTSVEJLEDNING

DRIFTS- INSTRUKTIONER

BRUK AV MASKIN

KÄYTTÖOHJEET

5.2

OPERATING INSTRUCTIONS

DRIFTSVEJLEDNING

DRIFTS- INSTRUKTIONER

BRUK AV MASKIN

KÄYTTÖOHJEET

V-4D
V-6D

When selecting the working position of the machine ensure that there is sufficient clearance for ventilation and exhaust requirements, observing any specified minimum dimensions (to walls, floors etc.).

Når man vælger maskinens arbejdsposition skal man forvisse sig om, at der er nok frihøjde til, at ventilation og udstødning kan fungere korrekt. Det gør man ved at sørge for minimumsafstande til gulve, vægge o.l.

Når man väljer arbetsläge för maskinen måste det finnas tillräckligt utrymme för ventilation och avgaser med hänsyn till ev. föreskrivna minimimått (till väggar, golv osv.).

Ved valg av maskinens arbeidsstilling må du sørge for stor nok klaring for ventilasjon og eksos – husk eventuelle minstemål (vegger, gulf osv.).

Valittaessa koneen sijoituspaikkaa on varmistauduttava, että sen ympärille jää riittävästi vapaata tilaa ilmanvaihtoa ja pakokaasujen poistoa varten. Tällöin on huomioitava annetut vähimmäisetäisyydet (esim. seiniin, lattiaan jne.).

Adequate clearance needs to be allowed around and above the machine to permit safe access for specified maintenance tasks.

Der skal også være tilstrækkelig plads rundt om og over maskinen til, at man har plads til uden risiko at udføre givne vedligeholdelsesopgaver.

Utrymmet måste vara tillräckligt omkring och ovanför maskinen för att ge riskfritt tillträde för föreskrivna underhållsuppgifter.

Husk også at det må være stor nok klaring rundt og over maskinen for trygg adgang for vedlikehold.

Koneen ympärille ja yläpuolelle täytyy jättää riittävästi tilaa, niin että tarvittavat huoltotoimet saadaan suoritettua turvallisesti.

Ensure that the machine is positioned securely and on a stable foundation. Any risk of movement should be removed by suitable means, especially to avoid strain on any rigid discharge piping.

Sørg for, at maskinen står sikkert og på stabil overflade. Enhver risiko for, at maskinen flytter sig, skal afværges på passende vis, især med henblik på at undgå, at faste rørforbindelse udsættes for pres.

Se till att maskinen står säkert och på stadigt underlag. Avlägsna alla risker för rörelse på lämpligt sätt, i synnerhet för att inte påfresta stela tryckrör.

Maskinen må stå trygt og støtt på et solid underlag. Faren for at den beveger seg under bruk må elimineres på beste måte, – det er særlig viktig å hindre påkjenninger mot stive utløpsrør.

On varmistauduttava, että kone on sijoitettu turvallisesti lujalle ja vakaalle alustalle. Koneen mahdollinen siirtyminen on estettävä sopivin keinoin, niin että varsinkaan jäykkiin paineilmaputkiin ei pääse kohdistumaan rasitusta.

Attach the battery cables to the battery ensuring that they are tightened securely.

Monter batterikablerne. Sørg for at de er fastspændte.

Anslut batterikablarna och kontrollera att det blir fullgod kontakt mellan kabelskor och batteripoler.

Monter batteri kabelene til batteriet, og kontroller at de festes skikkelig.

Liitä akun kaapelit akkuun varmistaen, että ne tulevat kiristettyä lujasti.

PRIOR TO STARTING

Refer to the diagram on page 5.0

1. Place the unit in a position that is as level as possible. The design of the unit permits a 15 degree lengthways and sideways limit on out of level operation. It is the engine, not the compressor, that is the limiting factor.

When the unit has to be operated out of level, it is important to keep the engine oil level near the high level mark (with the unit level).

CAUTION: Do not overfill either the engine or the pump with oil.

FØR START

Se diagrammet på side 5.0

1. Maskinen placeres så jævnt som muligt. Maskinens konstruktion tillader drift ved max. 15 graders niveauforskydning på langs eller på tværs. Det er motoren, og ikke kompressoren, der sætter grænsen.

Når maskinen skal arbejde niveauforskudt, er det vigtigt at holde motorens oliestand så tæt på høj som muligt (når maskinen står i vater).

FORSIGTIG: Hverken motor eller pumpe må overfyldes med olie.

INNAN UPSTART

Se illustration på sidan 5.0

1. Placera maskinen så horisontellt som möjligt. Maskinens konstruktion tillåter att den under drift lutar 15 grader. Det är motorn och inte kompressorn som är den begränsande faktorn.

Om maskinen körs när den inte står plant är det viktigt att oljenivån hålls på max. (Kontrollerat när maskinen står plant).

OBS: Överfyll inte med olja, varken i motor eller pump.

FØR START

Se diagrammet på side 5.0

1. Plasser maskinen så horisontalt som mulig. Maskinen er konstruert for å tåle hellinger på 15° i både sideretning og lengderetning. Det er motoren – og ikke kompressorenheten – som er begrensningfaktoren.

Hvis maskinen må kjøres i helling, er det viktig at motorens oljenivå holdes nær max (målt når maskinen står horisontalt).

FORSIKTIG! Fyll ikke for mye olje på motoren eller pumpen.

ENNEN KÄYNNISTYSTÄ

Ks. kaaviota sivulla 5.0

1. Sijoita kone paikkaan, missä se on mahdollisimman lähellä vaakatasoa. Koneen rakenne sallii enintään 15 asteen poikkeaman vaakatasosta pituus- ja sivusuunnassa käytön aikana. Rajoittava tekijä tässä suhteessa on moottori, ei itse kompressori.

Kun konetta joudutaan käyttämään vaakatasosta poikkeavassa asennossa, on tärkeää, että moottoriöljyn pinta on lähellä maksimitasoa (koneen ollessa vaakatasossa).

HUOMAUTUS: Vältä sekä moottorin että pumpun liikätäytöstä öljyllä.

V-4D V-6D	2. Check the engine lubrication oil in accordance with the operating instructions in the <i>Engine Operator's Manual</i> .	2. Motorens oliestand kontrolleres i henhold til driftsvejledningen i <i>Motorfabrikantens Vejledning</i> .	2. Kontrollera motoroljan enligt anvisningarna i <i>Motorns Instruktionsbok</i> .	2. Kontroller at motoroljen er i henhold til <i>instruksjonsboken</i> fra motorleverandøren.	2. Tarkasta moottorin voiteluöljy Moottorin käyttöohjekirjassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
	3 Check the pump seal oil daily. The level should be between the maximum and minimum marks on the dipstick.	3 Etterse pumpeforseglingsolien hver dag. Oliestanden bør være mellem max. og min. mærket på oliepinden.	3. Kontrollera pumpens oljetätning dagligen. Nivåerna bör ligga mellan max.- och minmärkena på oljestickan.	3. Undersøk pumpens forseglingsolje hver dag.. Nivåene må være mellom maks.- og min.-merkene på peilepinnen.	3 Tarkasta pumpuntiivisteiden öljy päivittäin. Öljypinnan pitäisi olla mittapuikon minimi- ja maksimimerkin välillä.
	4. Check the diesel fuel level. A good rule is to top up at the end of each working day. This prevents condensation from occurring in the tank.	4. Dieseloliestanden kontrolleres. Det er en god regel at fylde op ved slutningen af hver arbejdsdag. Dette forhindrer, at opstår kondensering i beholderen.	4. Kontrollera dieseloljenivån. En god regel är att fylla upp efter varje skift. Det förhindrar att kondens bildas i dieseltanken.	4. Kontroller nivået i dieseltanken. Det er en god regel å fylle opp tanken etter hver arbeidsdag. Dette forhindrer at det oppstår kondens i tanken.	4. Tarkasta dieselöljyn määrä. On hyvä tapa täyttää säiliö jokaisen työpäivän päättyessä. Silloin säiliössä ei tapahdu kosteuden tiivistymistä.
	CAUTION: Use only a No. 2-D diesel fuel oil with a minimum octane number of 45 and a sulphur content not greater than 0,5%.	FORSIGTIG: Brug kun en nr. 2-D dieselolie med et mindste oktantal på 45 og et svovlindhold på højst 0,5%.	OBS! Använd endast Dieselolja nr 2 med ett oktantal om minst 45 och max svavelhalt 0,5%	FORSIKTIG! Bruk kun dieselolje av kvaliteten 2D med et oktantal på minimum 45 og svovelinhold på max 0,5 %.	HUOMAUTUS: On käytettävä pelkästään dieselöljyä nro 2-D, jonka oktaaniluku on vähintään 45 ja rikkipitoisuus enintään 0,5%.
	CAUTION: When refuelling:— - switch off the engine. - do not smoke. - extinguish all naked lights. - do not allow the fuel to come into contact with hot surfaces. - wear personal protective equipment.	FORSIGTIG: Husk ALTID ved påfyldning af brændstof:— - Sluk for motoren. - Rygning forbudt. - Sluk for al åben ild. - Brændstoffet må ikke komme i kontakt med varme overflader. - Brug personlige værnemidler.	OBS! Var ALLTID FÖRSIKTIG vid bränslepåfyllning och vidtag följande: - stäng av motorn. - rök inte i närheten. - ha inte öppen låga i närheten - se till att bränsle inte skvätter på heta ytor - använd lämplig skyddsutrustning	FORSIKTIG! Ved påfylling av drivstoff - må motoren slås av. - er røkning strengt forbudt. - må alt bart lys slukkes. - må drivstoffet ikke komme i kontakt med varme flater. - må du alltid bruke personlig verneutstyr.	HUOMAUTUS: Polttoainesäiliötä täytettäessä on:— - sammutettava moottori - oltava tupakoimatta - sammutettava kaikki avotulet - varottava, ettei polttoainetta pääse kuumille pinnoille - käytettävä henkilökohtaisia suojarusteita.
	5. CAUTION: Do not operate the machine with the canopy/doors in the open position as this may cause overheating and operators to be exposed to high noise levels.	5. FORSIGTIG: Maskinen må ikke benyttes med kølerhjelme/dækplader åbne, da dette kan forårsage overophedning, samt bevirke, at operatørerne bliver udsat for høje støjniveauer.	5. OBS! Kör inte maskinen med dörrar och luckor öppna då det kan förorsaka överhettning och att personalen utsätts för höga ljudnivåer.	5. FORSIKTIG! Kjør ikke maskinen med dører eller luker åpne, da dette kan medføre overoppheting og medvirke til at operatørene blir utsatt for høye støynivåer.	5. HUOMAUTUS: Konetta ei pidä käyttää suojuksen/luukkujen ollessa auki, koska se voi aiheuttaa ylikuumenemista ja altistaa koneen käyttäjät korkealle melutasolle.
	6. Drain the fuel filter water separator of water, ensuring that any released fuel is safely contained.	6. Tap vandet af brændstoffiltrets vandseparator og sørg for, at brændstof, der eventuelt er sluppet ud, sikres.	6. Tappa av vattnet från bränslefilterets vattenavskiljare och se till att ev. utsläppt bränsle tillvaratas på ett säkert sätt.	6. Tapp alt vann av drivstoffilterets vannutskiler. Pass på at drivstoff som lekker ut fanges opp på en trygg måte.	6. Tyhjennä polttoainesuodattimen vedenerotin vedestä ja huolehdi siitä, että ulos valunut polttoaine ei aiheuta vaaraa.

5.4

OPERATING INSTRUCTIONS

DRIFTSVEJLEDNING

DRIFTS- INSTRUKTIONER

BRUK AV MASKIN

KÄYTTÖOHJEET

V-4D
V-6D

Check that the suction and discharge hoses are connected in the correct alignment. Incorrect alignment could result in air bleeding into the pump – impairing the priming function.

Det kontrolleres, at sug- og tryksslangerne er forbundet og oprettet korrekt. Forkert opretning kan medføre, at der lækker luft til pumpen, hvilket forringer spædefunktionen.

Kontrollera att både sug- och tryckslang är rätt anslutna. Sned anslutning kan resultera i att luft läcker in i systemet vilket kan störa primerfunktionen.

Undersøk at inntaks- og utløpsslangene er koblet riktig. Hvis ikke kan resultatet bli at luft trenger inn i pumpen. Dette vil redusere primefunksjonen.

Tarkasta, että imu- ja paineletkut on liitetty oikealla tavalla ja kohdistettu hyvin. Huonosta kohdistuksesta voi olla seurauksena ilmapuoto pumppuun, millä on haitallinen vaikutus 'siemennystoimintoon'.

Ensure the strainer on the suction pipe is free from foreign material.

Det sikres, at filteret på sugerøret er fri for fremmedlegemer.

Kontrollera att silen på sugledningen är fri från skräp.

Se til at silen på inntaksrøret er uten fremmedpartikler.

Varmistaudu, että imuputken karkeasuodattimessa ei ole asiaankuulumattomia ainehiukkasia.

CAUTION: It is important to use a strainer on all suction pipes. The maximum allowable size of solids that are able to pass through the strainer must not exceed 44mm.

ADVARSEL: Det er vigtigt at bruge en sigte på alle pumpesugerør. Den maksimale størrelse af faste stoffer, der kan gå gennem sigten, må ikke overstige 44 mm.

OBS: Det är viktigt att använda sil på alla sugledningar. Max. kornstorlek som får tillåtas passera silen är 44 mm.

FORSIKTIG! Det er viktig at alle inntaksrør har en sil. Ingen partikler større enn 44 mm må slippe forbi silen.

HUOMAUTUS: Kaikissa imuputkissa on ehdottomasti käytettävä karkeasuodatinta. Suodattimen läpi kulkevien kiintoaineiden koko saa olla enintään 44 mm.

Check the air restriction indicator(s). Refer to the **MAINTENANCE** section of this manual.

Luftbegrænsningsindikatoren / -indikatorerne kontrolleres. Se afnittet om **VEDLIGEHODELSE** i denne manual.

Kontrollera dammindikatorerna på insugningsfiltren. Se under rubriken "UNDERHÅLL" i instruktionsboken.

Kontroller filterindikatorene. Se under avsnittet "VEDLIKEHOLD" i denne boken.

Tarkasta ilmatukoksen ilmaisim/ilmaisimet. Ks. tämän ohjekirjan kohtaa **HUOLTO JA KUNNOSSAPITO**.



USE ONLY GENUINE INGERSOLL-RAND PARTS

BENYT KUN ORIGINALE INGERSOLL-RAND RESERVEDELE

ANVÄND ENDAST INGERSOLL-RAND ORIGINALDELAR

BENYTT KUN ORIGINALE INGERSOLL-RAND RESERVEDELER

KÄYTÄ YKSINOMAAN ALKUPERÄISIÄ INGERSOLL-RAND-VARAOSIA

5.6

OPERATING
INSTRUCTIONS


DRIFTSVEJLEDNING

DRIFTS-
INSTRUKTIONER

BRUK AV MASKIN

KÄYTTÖOHJEET

V-4D
V-6D

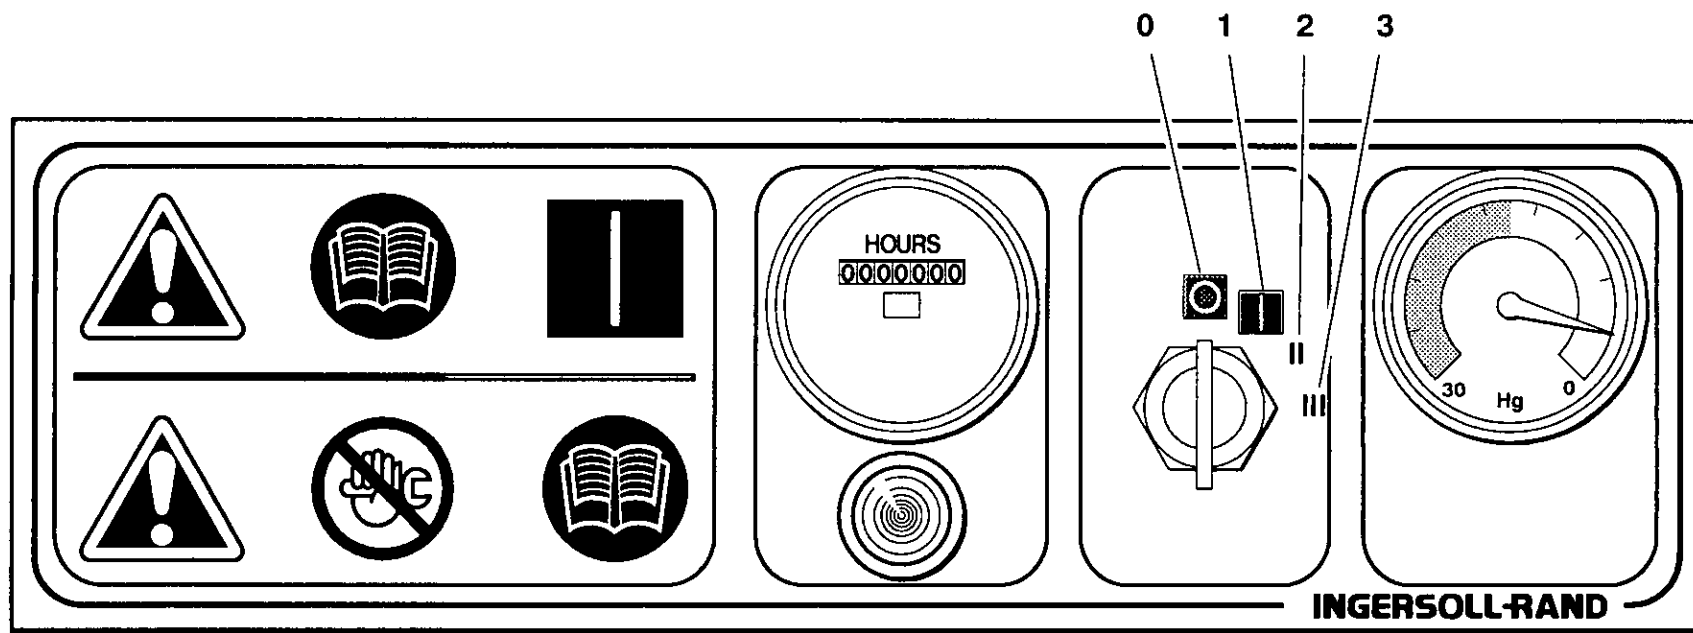

V-4D
V-6D

STARTING THE MACHINE

Refer to the diagram on page 5.6

WARNING: Under no circumstances should volatile liquids such as Ether be used for starting this machine.

All normal starting functions are incorporated in the key operated switch.

. Turn the key switch to position 1, the alternator charge light will illuminate.

. Turn the key switch to position 3 (engine start position).

. Release to position 2 when the engine starts.

. Release to position 1 when the alternator charge light is extinguished.

If the engine fails to start, refer to the **MAINTENANCE** section of this manual, and to the **ENGINE MANUFACTURER'S MANUAL**.

SÅDAN STARTES MASKINEN

Se diagrammet på side 5.6

ADVARSEL: Der må under ingen omstændigheder anvendes flygtige væsker, såsom æter, til at starte maskinen.

Alle normale startfunktioner er indbygget i den nøglebetjente afbryder.

. Drej tændingsnøgle til position 1, ladelampen vil nu lyse.

. Drej nøglen til position 3 (position for motorstart).

. Drej nøglen tilbage til position 2, når motoren starter.

. Drej tændingsnøglen til position 1 når ladelampen er slukket.

Hvis motoren ikke starter, henvises til afsnittet om **VEDLIGEHOJDELSE** i denne **MANUAL** OG **MOTOFABRIKANTENS VEJLEDNING**.

START AV MASKINEN

Se illustration på sidan 5.6

VARNING: Under inga omständigheter bör man använda några lättflyktiga vätskor liknande eter som starthjälp.

Alla vanliga startfunktioner finns i startnyckeln.

. Vrid startnyckeln till pos. 1 och laddningslampan lyser nu.

. Vrid nyckeln till position 3 och motorn startar.

. Släpp nyckeln till position 2 när motorn startat.

. Släpp nyckeln till position 1 när laddningslampan slocknat.

Om motorn inte startar se instruktionsboken, sektion samt **"UNDERHÅLL", MOTORTILLVERKARENS INSTRUKTIONSBOK**.

START AV MASKINEN

Se diagrammet på side 5.6

ADVARSEL: Det må under ingen omstændigheder forsøges å starte motoren med startgass eller andre flygtige væsker.

Alle vanlige startfunksjoner er innebygget i nøkkelbryteren.

. Drei nøkkelbryteren til posisjon 1 – ladelampen vil nå lyse.

. Drei nøkkelbryteren til posisjon 3 (startstilling).

. Slipp nøkkelbryteren tilbake til posisjon 2 når motoren starter.

. Slipp nøkkelbryteren tilbake til posisjon 1 når ladelampen har sluknet.

Sjekk i **VEDLIKEHOLDSDELEN** av denne boken samt **MOTORLEVERANDØRENS INSTRUCSJONSBOK** hvis motoren ikke vil starte.

KONEEN KÄYNNISTYS

Ks. kaaviota sivulla 5.6

VAROITUS: Koneen käynnistämiseen ei missään tapauksessa pidä käyttää haihtuvia nestettä kuten esim. eetteriä.

Kaikki tavanomaiset käynnistystoiminnot sisältyvät avaimella toimivaan virtalukkoon.

. Käännä virta-avain asentoon 1; tällöin syttyy latauksen merkkivalo.

. Käännä virta-avain asentoon 3 (moottorin käynnistysasento).

. Päästä avain kääntymään takaisin asentoon 2, kun moottori käynnistyy.

. Käännä avain takaisin asentoon 1, kun latauksen merkkivalo on sammunut.

Jos moottori ei käynnisty lainkaan, katso tämän ohjekirjan kohta **HUOLTO JA KUNNOSSAPITO** sekä **MOOTTORIN VALMISTAJAN OHJEKIRJAA**.

Revision 00
10/94

5.7

OPERATING INSTRUCTIONS

DRIFTSVEJLEDNING

DRIFTS- INSTRUKTIONER

BRUK AV MASKIN

KÄYTTÖOHJEET

5.8

OPERATING
INSTRUCTIONS

DRIFTSVEJLEDNING

DRIFTS-
INSTRUKTIONER

BRUK AV MASKIN

KÄYTTÖOHJEET

V-4D
V-6D

STOPPING THE MACHINE

SÅDAN STOPPES MASKINEN

STOPP AV MASKINEN

STOPP AV MASKINEN

KONEEN PYSÄYTYS

Refer to the diagram on page 5.6

Se diagrammet på side 5.6

Se illustration på sidan 5.6

Se diagrammet på side 5.6

Katso kaaviota sivulla 5.6

Turn the start switch to the 0 (off) position.

Startafbryderen drejes om på 0 (off).

Vrid nyckeln till position 0, (off).

Drei nøkkelbryteren til posisjon 0 (off).

Käännä virta-avain asentoon 0 (pois).

CAUTION: Should the unit be left stopped for any considerable length of time, for example overnight, or left in extreme cold conditions, disconnect the suction/discharge pipes, open the drain valves, and run the unit for several seconds to expel as much water as possible from the pump and tank.

FORSIGTIG: Hvis maskinen står afbrudt i længere tid, f.eks. natten over, eller opbevares ved ekstrem kulde, skal sug- og trykledningerne kobles af, og maskinen skal arbejde i adskillige sekunder for at udtømme så meget vand som muligt fra pumpe og beholder.

OBS: Om maskinen stoppas for en längre tid ex.vis över natten – eller om det är risk för frysnings, lossa sug- och tryckledningar samt kör maskinen några sekunder för att tömma ut så mycket som möjligt ur tank och pump.

FORSIKTIG! Hvis enheten blir stående avslått (stoppet) i lengre tid, f.eks. natten over, eller i sterk kulde, må inntaks-/utløpsrørene kobles fra, dreneringsventilene åpnes og enheten gå i flere sekunder for å støte mest mulig vann ut fra pumpen og tanken.

HUOMAUTUS: Jos kone jätetään pysähdyksiin pitemmäksi aikaa, esim. yön yli, tai jos se jätetään kovin kylmiin olosuhteisiin, irrota imu- ja paineputket, avaa tyhjennysventtiilit ja anna koneen käydä useita sekunteja, niin että vesi poistuu pumpusta ja säiliöstä mahdollisimman tarkoin.

EMERGENCY STOPPING

NØDSTOP

NÖDSTOPP

NØDSTOPP

HÄTÄPYSÄYTYS

Refer to the diagram on page 5.6

Se diagrammet på side 5.6

Se illustration på sidan 5.6

Se diagrammet på side 5.6

Katso kaaviota sivulla 5.6

In the event that the unit has to be stopped in an emergency, **TURN THE KEY SWITCH LOCATED ON THE INSTRUMENT PANEL TO THE 0 (OFF) POSITION.**

Hvis maskinen skal afbrydes ved et nødstilfælde, **SKAL NØGLEN PÅ INSTRUMENTPANELET DREJES OM PÅ 0 (OFF).**

Om maskinen behöver nödstoppas – **VRID NYCKELN TILL POSITION 0 (OFF).**

Hvis maskinen må nødstoppes, **DREIES NØKKELBRYTEREN TIL POSISJON 0 (OFF).**

Jos kone joudutaan pysäyttämään äkillisesti vaaratilanteessa **KÄÄNNÄ KOJETAULUSSA OLEVA VIRT-AVAIN ASENTOON 0 (POIS).**

RE-STARTING
EMERGENCY

GENSTART EFTER NØDSTOP

START EFTER ETT NÖDSTOPP

START ETTER NØDSTOPP

UDELLEENKÄYNNISTYS
HÄTÄPYSÄYTYKSEN JÄLKEEN

If the machine has been switched off because of a machine malfunction, then identify and correct the fault before attempting to re-start.

Hvis maskinen er blevet afbrudt på grund af fejlfunktion i maskinen, skal fejlen findes og afhjælpes, før der gøres forsøg på at starte maskinen igen.

Om maskinen stoppats på grund av ett fel, lokalisera felet och åtgärda, innan maskinen startas på nytt.

Hvis maskinen har stoppet som følge av en maskinfeil, må feilen lokaliseres og utbedres før maskinen startes på nytt.

Jos kone on pysäytetty jonkin siinä ilmenneen häiriön vuoksi, paikanna ja korjaa vika ennen kuin yrität uutta käynnistystä.

If the machine has been switched off for reasons of safety, then ensure that the machine can be operated safely before re-starting.

Hvis maskinen er blevet afbrudt på grund af sikkerhedsrisici, skal det kontrolleres, at maskinen kan betjenes sikkert, før maskinen startes igen.

Om maskinen stoppats på grund av att den utgjort en säkerhetsrisk, övertyga Dig om att Du kan starta igen utan risk.

Hvis maskinen har blitt stoppet pga. sikkerhetsgrunner, må det kontrolleres at maskinen kan opereres sikkert før den startes opp igjen.

Jos kone on pysäytetty turvallisuussyistä, on varmistettava, että konetta voidaan nyt käyttää vaaratta ennen kuin se käynnistetään uudelleen.

V-4D
V-6D

Refer to the *PRIOR TO STARTING* and *STARTING THE UNIT* instructions earlier in this section before re-starting the machine.

Se *FØR START* og *SÅDAN STARTES MASKINEN* i dette afsnit, før maskinen startes igen.

Innan maskinen åter startas läs instruktionerna under "*INNAN UPPSTART*" och "*START AV MASKINEN*".

Før maskinen igjen startes, leses instruksjonene under *FØR START* og *START AV MASKINEN*.

Ennen kuin käynnistät koneen uudelleen, katso edellä annettuja ohjeita kohdissa *ENNEN KÄYNNISTYSTÄ* ja *KONEEN KÄYNNISTYS*.

MONITORING DURING OPERATION

OVERVÅGNING UNDER DRIFT

ÖVERVAKNING UNDER DRIFT

OVERVÅKNING UNDER DRIFT

VALVONTA KÄYTÖN AIKANA

Observation of the vacuum gauge will give an indication as to the performance of the pump. The reading shown will depend upon the application for which the pump is being used, but generally it will be indicating between 15" and 25" Hg.

Se på vakuummeteret. Det viser, hvordan pumpen fungerer. Aflæsningen på meteret afhænger af den anvendelse, pumpen bruges til, men vil generelt være på mellem 15" og 25" Hg.

Genom att observera vakuum metern får man upplysningar om hur pumpen arbetar. Visade värden beror på hur pumpen används men skall i allmänhet visa mellan 15 och 25 tum Hg (kvicksilver) (0,5 – 0,8 bar).

Manometeret viser hvor effektiv pumpen er. Avlesningen vil avhenge av hva pumpen brukes til, men den skal generelt ligge mellom 15 og 25" Hg.

Alipainemittaria tarkkailemalla saa hyvän käsityksen pumpun toiminnasta. Saatu lukema riippuu tehtävästä, johon pumpua kulloinkin käytetään, mutta mittarin antama lukema on yleensä välillä 0,5..0,8 bar.

If the reading falls below 15" Hg, then it will be necessary to check the vacuum pump performance and the system for air leaks.

Hvis aflæsningen falder til under 15" Hg, er det nødvendigt at kontrollere vakuumpumpens ydelse og systemet for luftlækager.

Om värdet är mindre än 15 tum Hg (kvicksilver) (0,52 bar) är det nödvändigt att kontrollera pumpen och se om det finns läckor i systemet.

Hvis avlesningen faller til under 15" Hg må vakuumpumpens effekt undersøkes. Se også om det finnes luftlekkasjer.

Jos lukema laskee alle 0,5 bar, silloin on tarkastettava alipainepumpun suorituskyky ja varmistauduttava, että järjestelmässä ei ole ilmavuotoa.

Should any of the safety shut-down conditions occur, the unit will stop. These are:

Hvis en af følgende afbrydelsesbetingelser forekommer, vil maskinen standse. De er:

Om någon av situationerna nedan uppstår, stannar maskinen.

Om noen av nedenstående situasjoner oppstår, vil maskinen stoppe. Disse er:

Kone pysähtyy, jos syntyy jokin seuraavista, turvallisuuden vuoksi pysäytystä vaativista tilanteista:

- Low engine oil pressure
- High engine oil temperature
- Alternator not charging the electrical system.
- Water detection sensor.

- For lavt olietryk i motoren.
- For høj motorolie temperatur.
- Generatoren lader ikke det elektriske system.
- Vanddetektor.

- Lågt oljetryck
- Hög motorolje temperatur
- Generatoren laddar ej upp elektriska systemet.
- Vattenavkänningssensor.

- For lavt motoroljetrykk
- For høy motoroljetemperatur
- Vekselstrømsdynamoen lader ikke det elektriske systemet.
- Vannføler.

- Moottorin öljynpaineessa vajuasta
- Moottoriöljyn lämpötila liian korkea
- Laturi ei lataa sähköjärjestelmää
- Vedenilmaisoin.

Revision 00
10/94

5.9

OPERATING INSTRUCTIONS

DRIFTSVEJLEDNING

DRIFTS- INSTRUKTIONER

BRUK AV MASKIN

KÄYTTÖOHJEET

5.10	OPERATING INSTRUCTIONS	DRIFTSVEJLEDNING	DRIFTS-INSTRUKTIONER	BRUK AV MASKIN	KÄYTTÖOHJEET
V-4D V-6D	PUMPING WITH FLOODED SUCTION The 'V' range of pumps are designed to operate under suction lift conditions, i.e. when the liquid to be pumped is below the level of the pump. If it is required to use the pump in a flooded suction application, i.e. where the liquid to be pumped is above the level of the pump and flows into the pump under the force of gravity, then the following procedures should be adopted:	PUMPNING MED INDSUGNING UNDER VÆSKENIVEAU "V"-serien af pumper er konstrueret til at arbejde under sugeløftforhold, d.v.s. hvor den pumpede væske ligger under pumpens eget niveau. Hvis pumpen skal bruges under væskenniveau, hvor den pumpede væske ligger over pumpens eget niveau og flyder til pumpen som følge af tyngdekraften, skal følgende fremgangsmåde anvendes:	PUMPNING MED FLÖDSUGNING "V"-seriens pumpar är konstruerade att arbeta som sugpumpar, dvs den vätska som pumpas står under pumpens nivå. Om pumpen måste användas till flödsugning, dvs när den vätska som skall pumpas står över pumpens nivå och rinner in i pumpen genom tyngdkraft, bör följande metod användas:	PUMPING MED POSITIVT TRYKK INN PÅ SUGESIDEN "V"-serien pumper er beregnet på bruk under forhold med sugehøyde, dvs. når væsken som skal pumpes ligger lavere enn pumpen. Hvis pumpen skal brukes til pumping med positivt trykk inn på sugesiden, dvs. hvor væsken som skal pumpes ligger høyere enn pumpen og renner inn i pumpen ved hjelp av tyngdekraften, må du gå frem som følger:	PUMPUN TASOA YLEMPÄNÄ OLEVAN PUMPPAAMINEN "V"-mallistoon kuuluvat pumput on tarkoitettu toimimaan nostoimuolosuhteissa, jolloin pumpattava neste on pumpun tasoa alempana. Jos pumpua joudutaan käyttämään päinvastaisissa olosuhteissa, jolloin pumpattava neste on pumpun tasoa ylempänä ja virtaa pumppuun painovoiman vaikutuksesta, noudatetaan seuraavaa menettelyä:
	a) SHORT TERM Disconnect the vacuum pipe from the valve top assembly so that no vacuum is created in the float chamber and the vacuum pump is drawing air from the atmosphere only.	a) KORTTID Skil vakuumrøret fra ventiltoppen, så der ikke opstår vakuum i svømmerhuset, og vakuumpumpen kun suger luft ind fra atmosfæren.	a) PÅ KORT SIKT Lossa vakuumrøret från ventilens överdel så att inget undertryck bildas i flottörkammaren och vakuumpumpen endast suger in luft från atmosfären.	a) PÅ KORT SIKT Koble vakuumpumpen fra øverste del av ventilen slik at det ikke blir vakuum i flottørkammeret og vakuumpumpen bare trekker inn luft utenfra.	a) LYHYTAIKAINEN Irrota alipaineputki ventiliin yläpäästä, niin että kohokammioon ei kehity alipainetta, vaan alipainepumppu imee ilmaa pelkästään ulkoilmasta.
	b) MEDIUM AND LONG TERM i) Remove the vacuum pump drive belt to prevent the unnecessary operation of the Vacuum Pump and the possible ingestion of dust from the atmosphere. ii) Remove the stub pipe from the float valve assembly and fit a 3/4" BSP pipe plug. This will ensure that the Pump will not leak in the event of the float valve being jammed open with debris.	b) MELLEMLANG OG LÆNGERE TID i) Aftag vakuumpumpens drivrem for at forhindre pumpen i at fungere unødvendigt og undgå faren for ind sugning af støv fra atmosfæren. ii) Tag stubrøret af svømmerventilen og sæt en 3/4" BSP rørprop i. Derved sikrer man, at pumpen ikke lækker, hvis svømmerventilen sætter sig fast i åben stilling på grund af snavs.	b) PÅ MEDELLÅNG OCH LÅNG SIKT i) Tag bort vakuumpumpens drivrem för att hindra att vakuumpumpen går i onödan och eventuellt suger in damm ur atmosfären. ii) Tag bort rörändan från flottörventilen och sätt i en 3/4" BSP rörplugg. Därmed kommer pumpen inte att läcka om flottörventilen skulle fastna i öppet läge pga av smuts.	b) PÅ MIDDELS ELLER LANG SIKT i) Ta av vakuumpumpens drivrem for å hindre at pumpen kan brukes og støv trekkes inn. ii) Ta stubbrøret av flottørventilen og sett i en 3/4" BSP rørplugg. Dette sikrer at pumpen ikke lekker hvis flottørventilen står fast i åpen stilling.	b) KESKIPITKÄ- JA PITKÄAIKAINEN i) Irrota alipainepumpun käyttöihna, niin ettei pumppu toimi tarpeettomasti ja ettei järjestelmään pääse imeytymään pölyä ulkoilmasta. ii) Irrota putkenistukka kohoventiiliasennelmasta ja kiinnitä tilalle 3/4" BSP putkituippa. Siten varmistetaan, ettei pumppu vuoda siinä tapauksessa, että kohoventiili juuttuu roskien vaikutuksesta aukiasentoon.

V-4D
V-6D

Note: After any period of operation under flooded suction, the valve top assembly should be thoroughly washed through with clean water via the stub pipe, whilst the valve is operated to loosen any debris which may prevent the correct operation of the float valve.

Bemærk: Efter alle driftsperioder med dykket sugning bør ventilens overdel skylles grundigt i rent vand via stikrøret, mens ventilen betjenes for at løsne eventuelt snavs, som kan forhindre, at svømmerventilen fungerer korrekt.

Observera: Efter en längre tids flödsugning bör ventilens överdel sköljas igenom grundligt med rent vatten via röränden medan ventilen manövreras för att lösgöra smuts som kan hindra att flottörventilen fungerar rätt.

Merk: Etter at pumpen har vært brukten stund med positivt trykk inn på sugesiden, må øverste del av ventilen rengjøres med rent vann via stubbrøret. Ventilen må åpnes og lukkes for å løsne partikler som sitter fast og eventuelt hindrer at flottørventilen ikke virker som den skal.

Huom: Jos pumppua on vähänkin käytetty pumpun tasoa ylempanä olevan nesteen pumppaukseen, on venttiilin yläosa pestävä perusteellisesti puhtaalla vedellä putkenistukan kautta ja samalla on käytettävä venttiiliä, niin että kaikki roskat, jotka voisivat estää kohuventtiilin moitteettoman toiminnan, saadaan poistettua.

DECOMMISSIONING

When the machine is to be permanently decommissioned or dismantled, it is important to ensure that all hazard risks are either eliminated or notified to the recipient of the machine. In particular:—

Do not destroy batteries or components containing asbestos without containing the materials safely.

Do not allow lubricants or coolants to be released into land surfaces or drains.

Do not dispose of a complete machine without documentation relating to instructions for its use.

BRUGSOPHØR

Når maskinen for bestandigt tages ud af brug eller demonteres, er det vigtigt at sørge for, at alle risici eller farer enten fjernes eller påpeges overfor modtageren af maskinen. Det gælder især:

Ødelæg ikke batterier eller asbestholdige dele uden sikring mod farlige materialer.

Sørg for, at smøre- eller kølemedler ikke slippes ud på jordoverflader eller i kloakker o.l.

Overdrag ikke en komplet maskine uden alle dokumenter vedrørende dens brug.

SKROTNING

Når en maskin skall skrotas eller demonteras är det viktigt att samtliga risker antingen elimineras eller meddelas till den som skall ta emot maskinen. Observera i synnerhet följande:

Förstör inte batterier eller komponenter som innehåller asbest utan att tillvarata materialen på ett säkert sätt.

Låt inte smörjmedel eller kylmedel släppas ut i mark eller avlopp.

Avyttra inte en komplett maskin utan dokument med instruktioner för dess användning.

MASKINEN TAS UT AV BRUK

Hvis maskinen skal tas ut av bruk eller demonteres for godt, er det viktig at alle farer enten holdes på et minimum, eller at den som tar i mot maskinen gjøres oppmerksom på dem. Følgende er særlig viktig:

Batterier eller deler som inneholder asbest må ikke ødelegges medmindre de kan avhendes på trygg og forskriftsmessig måte.

Smøremidler og kjølemedler må aldri komme ned i overflatevann eller avløp.

Bli aldri kvitt en komplett maskin uten dokumentasjon over maskinens bruk.

KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN

Kun kone poistetaan pysyvästi käytöstä tai puretaan osiin, on ehdottomasti varmistettava, että kaikki vaaratekijät on joko poistettu tai että niistä ilmoitetaan koneen vastaanottajalle. Tällaisia seikkoja ovat varsinkin seuraavat:—

Akkuja tai asbestia sisältäviä komponentteja ei pidä heittää pois huolehtimatta siitä, että ympäristölle haitalliset aineet eivät pääse aiheuttamaan vaaraa.

Pidä huoli siitä, että voitelu- ja jäähdytysaineet eivät pääse valumaan maahan tai viemäriin.

Älä koskaan luovuta koko konetta toiselle ilman sen käyttöohjeet sisältävää kirjallisuutta.

Revision 00
10/94

5.11

OPERATING INSTRUCTIONS

DRIFTSVEJLEDNING

DRIFTS- INSTRUKTIONER

BRUK AV MASKIN

KÄYTTÖOHJEET

6.0

MAINTENANCE

VEDLIGEHOJDELSE

UNDERHÅLL

VEDLIKEHOLD

HUOLTO

V-4D V-6D	Daily.	Pump seal oil.	Check level.	Hver dag.	Oliepumpe.	Oliestanden kontrolleres.
		Oil level.	Check and refill as required.		Oliestand.	Kontrolleres og efterfyldes efter behov.
		Air filter(s).	Clean the dust collector box(es).		Luftfilter.	Støvsamlere rengøres.
		Emergency stop.	Test the operation of the device.		Nødstop	Afprøv anordningens funktionsdygtighed
		Fuel tank.	Refill to prevent condensation.		Brændstoftank.	Fyldes op for at undgå kondensdannelse.
		Drain valves.	When the machine is not in use and temperatures are below or approaching 0°C, open the pump casing drain valves. Close the valves again prior to start-up.		Afløbsventiler.	Når maskinen ikke er i brug, og temperaturen er på eller nær frysepunktet, skal man åbne pumpehusets afløbsventiler. Luk ventilerne igen, før maskinen startes påny.
	Weekly/ 100 hours.	Vacuum system filter (drain valve type).	With the machine stopped, open the valve on the base of the filter bowl to allow any water to drain. Close the valve again prior to start-up.	Hver uge / For hver 100 timer.	Vakuumsystemfiltret (afløbsventiltype).	Med maskinen standset åbnes ventilen nederst på filterskålen, så eventuelt vand kan løbe ud. Luk ventilen igen før genstart.
		Vacuum system filter (electrical water sensor type).	If shutdown occurs due to the sensor detecting water, unscrew, empty and then refit the filter bowl.		Vakuumsystemfiltret (elektrisk vandføler type).	Hvis maskinen standses, fordi føleren konstaterer vand, skrues man filterskålen af, tømmer den, og sætter den på igen.
		Safety shutdown system.	Check the electrical connections.		Sikkerhedsafbrydere.	Efterse forbindelserne.
		Engine.	Refer to the Engine Manufacturer's Manual.		Motor.	Se Motorfabrikantens Vejledning.
	500 hours.	Fan belt.	Check for correct tension and excessive wear. Re-tension/replace as necessary.	For hver 500 timer. Hver 3. måned	Ventilatorrem.	Efterses for korrekt spænding og slid. Strammes /udskiftes efter behov.
		Suction/discharge pipes.	Check for leaks and replace seals if necessary.		Suge-/trykledning.	Efterses for lækager. Pakninger udskiftes om nødvendigt.
	3 months.	Air filter(s).	Replace.		Luftfilter.	Udskiftes.
		Safety shutdown system.	Test the operation of the switches.		Nødstopssystemet.	Afbrydernes funktion afprøves.
		Element, air filter (safety).	Replace.		Luftfilterelement (Sikkerheds)	Udskiftes.
		Running Gear.	Check the bolts securing the running gear to the chassis and re-tighten where necessary (Refer to the TORQUE SETTING TABLE in this manual). Reset the tab washer. Check and adjust the brakes and brake cables. Adjust and grease the linkages.		Understel.	De bolte, som holder understellet fast på chassis'et kontrolleres og strammes efter, om nødvendigt (Se TABEL OVER MOMENTINDSTILLINGER i denne vejledning). Sikringsblik. Bremses og bremsekabler efterses og justeres. Forbindelsesled justeres og smøres med fedt.
	3, 6, 30 months.	Engine.	Refer to the Engine Manufacturer's Manual.	Hver 3, 6, 30. måned Hver 6. måned	Motor.	Se Motorfabrikantens Vejledning.
	6 months	Fan drive belt(s).	Replace.		Ventilatorrem.	Udskiftes.
	1 year.	Wheel bearings.	Pack with grease.	Hvert år	Hjullejer.	Smøres med fedt.
		Engine breather.	Clean the element.		Motorens ånderør.	Elementet rengøres.
	As required.	Safety shutdown system.	Test the operation of the switches.	Efter behov.	Nødstopssystemet.	Afbrydernes funktion afprøves.
		Battery.	Clean and grease terminals.		Batteri.	Polerne rengøres og smøres med fedt.
		Fuel filter water separator.	Refer to the Engine Manufacturer's Manual.		Vandseparator.	Se Motorfabrikantens Vejledning.

V-4D V-6D	Dagligen.	<i>Pumpolja.</i>	Kontrollera nivå.	Daglig	<i>Pumpens tetningsolje.</i>	Undersøk nivået.
		<i>Oljenivå.</i>	Kontrollera och fyll på om nödvändigt.		<i>Oljenivå</i>	Kontroller og etterfyll om nødvendig
		<i>Luftfilter.</i>	Rensa grovavskiljaren.		<i>Luftfilter(e).</i>	Tøm støvkoppen(e).
		<i>Nödstopp</i>	Testa anordningens funktion.		<i>Nödstopp.</i>	Undersøk virkemåten.
		<i>Bränsletank.</i>	Fyll på för att undvika kondensbildning.		<i>Brennstofftank.</i>	Etterfyll för å unngå kondensdannelse.
		<i>Dräneringsventiler.</i>	När maskinen ej är i bruk och temperaturen är under eller nära 0°C skall pumphöljets dräneringsventiler öppnas. Stäng ventilerna igen före start.		<i>Dreneringsventiler.</i>	När maskinen ikke er i bruk, og temperaturen er under eller nær 0° C, må du åpne pumpehusets dreneringsventiler. Disse må stenges igjen før start.
		<i>Vakuumsystemfilter (dräneringsventil).</i>	Med maskinen stoppad öppnas ventilen på botten av filterskålen så att ev. vatten kan rinna ut. Stäng ventilen igen före start.		<i>Vakuumsystemets filter (dreneringsventil).</i>	Med motoren stoppet åpnes ventilen nederst på filterskålen for å slippe alt vann ut. Ventilen må stenges igjen før start.
		<i>Vakuumsystemfilter (elektrisk vattenavkänningsventil)</i>	Om avstängning sker därför att sensorn avkänner vatten skall filterskålen skruvas loss, tömmas och monteras tillbaka.		<i>Vakuumsystemets filter (elektrisk vannføler).</i>	Hvis nedstengning finner sted fordi føleren har oppdaget vann, må filterskålen skrus av, tømmes – og settes på igjen.
	Varje vecka / 100 timmar.	<i>Vakter.</i>	Kontrollera anslutningarna	Ukentlig / 100 timer	<i>Voktere</i>	Undersøk forbindelsene
		<i>Motor.</i>	Se <i>Motorns Instruksjonsbok</i> .		<i>Motor.</i>	Se <i>Instruksjonsboken for motoren</i> .
		<i>Fläktremmar.</i>	Kontrollera spänning och slitage. Spänn och byt vid behov.		<i>Vifterem.</i>	Kontrolleres for stramming og slitasje. Stram/skift om nødvendig.
		<i>Sug/tryckledningar.</i>	Kontrollera läckage och byt.		<i>Inntaks-/utløpsrør.</i>	Se etter lekkasjer, skift tetninger hvis nødvendig.
	500 timmar.	<i>Luftfilter.</i>	Byt.	500 timer	<i>Luftfilter(e).</i>	Skiftes.
	3 månader	<i>Säkerhetssystem.</i>	Kontrollera att vakterna fungerar.	3 måneder	<i>Voktersystem.</i>	Kontroller at vokterne fungerer.
		<i>Säkerhetsfilterinsats, luft</i>	Byt.		<i>Luftfilter (sikkerhet)</i>	Skiftes.
		<i>Hjulställ.</i>	Kontrollera att bultarna, med vilka hjulstället är fast vid chassit, är ordentligt dragna (se tabellen för rätt moment). Kontrollera och justera bromsar och bromskablar. Justera och smörj länkar. Återställ låsbrickan		<i>Understell</i>	Kontroller boltene som holder akselen til rammen – trekk til om nødvendig (se i tabellen for tiltrekningsmomenter). Sett låseskiven på igjen. Kontroller og juster bremsar og wire. Juster og smør alle overføringer.
	3, 6, 30 månader	<i>Motor.</i>	Se <i>Motorns Instruksjonsbok</i> .	3, 6, 30 måneder	<i>Motor.</i>	Se <i>Instruksjonsbok for motoren</i> .
	6 månader	<i>Fläktremmar.</i>	Byt.	6 måneder	<i>Vifteremmer.</i>	Skiftes
		<i>Hjullager.</i>	Packa om med fett.		<i>Hjullager.</i>	Ompakkes med fett.
	1 år	<i>Avluftning motor.</i>	Rengör.	1 år	<i>Veivhusventilasjon.</i>	Rengjør filteret.
		<i>Säkerhetssystem.</i>	Kontrollera att vakterna fungerar.		<i>Voktersystemet.</i>	Kontroller at vaktene fungerer.
	Vid behov.	<i>Batteri.</i>	Rengör och fetta in polerna.	Ved behov	<i>Batteri.</i>	Rengjør polene og smør inn med fett.
		<i>Vattenavskiljare.</i>	Se <i>Motorns Instruksjonsbok</i> .		<i>Vannutskiller / dieselfilter.</i>	Se <i>Instruksjonsboken for motoren</i> .

Revision 00
10/94

6.1

MAINTENANCE

VEDLIGEHOELDELSE

UNDERHÅLL

VEDLIKEHOLD

HUOLTO

6.2

MAINTENANCE

VEDLIGEHODELSE

UNDERHÅLL

VEDLIKEHOLD

HUOLTO

V-4D
V-6D

Päivittäin	<i>Pumpun tiivisteiden öljy</i>	Tarkasta määrä.
	<i>Öljymäärä</i>	Tarkasta ja täydennä tarpeen mukaan.
	<i>Ilmansuodatin/-suodattimet</i>	Puhdista pölynkerääjä(t).
	<i>Hätäpysäytin</i>	Kokeile laitteen toiminta.
	<i>Polttoainesäiliö</i>	Täytä, niin ettei kosteus tiivisty.
	<i>Tyhjennysventtiilit</i>	Jos kone ei ole käytössä ja lämpötila on pakkasen puolella tai lähellä nolaa, avaa pumppukotelon tyhjennysventtiilit. Sulje venttiilit taas ennen käynnistystä.
	<i>Alipainejärjestelmän suodatin (tyhjennys-venttiilityyppinen)</i>	Pysäytä kone ja avaa suodatinmaljan pohjassa oleva venttiili, niin että maljaan mahdollisesti kertynyt vesi pääsee valumaan ulos. Sulje venttiili taas ennen käynnistystä.
	<i>Alipainejärjestelmän suodatin (sähköllä toimiva vedenilmaisin)</i>	Jos kone pysähtyy sen vuoksi, että ilmaisin on havainnut järjestelmässä vettä, kierrä suodatinmalja irti, tyhjennä se ja kiinnitä takaisin paikalleen.
	<i>Turvapysäytysjärjestelmä</i>	Tarkasta sähköliitännät.
	<i>Moottori</i>	Ks. moottorin valmistajan ohjekirjaa.
Kerran viikossa/100 tunnin välein	<i>Tuuletinhihna</i>	Tarkasta, että kireys on oikea ja että hihna ei ole liian kulunut. Kiristä/vaihda uuteen tarvittaessa.
	<i>Imu- ja paineputket</i>	Tarkasta, ettei niissä ole vuotoja, ja vaihda tiivisteet tarvittaessa uusiin.
	<i>Ilmansuodatin/-suodattimet</i>	Vaihdetaan.
	<i>Turvapysäytysjärjestelmä</i>	Kokeile kytkimien toiminta.
500 tunnin välein 3 kuukauden	<i>Panos, ilmansuodatin (turva-)</i>	Vaihdetaan.
	<i>Käyttökoneisto</i>	Tarkasta pultit, joilla käyttökoneisto kiinnittyy alustaan, ja kiristä ne tarvittaessa (ks. tämän ohjekirjan KIRISTYSMOMENTTITÄULUKKO). Aseta kielekealuslevy uudelleen. Tarkasta ja säädä jarrut ja jarrukaapelit. Säädä ja rasvaa vivustot.
	<i>Moottori</i>	Ks. moottorin valmistajan ohjekirjaa.
	<i>Tuuletinhihna(t)</i>	Vaihdetaan.
3, 6, 30 kuukauden	<i>Pyöränlaakerit</i>	Kestorasvataan.
	<i>Moottorin huohotin</i>	Puhdistetaan panos.
1 vuoden	<i>Turvapysäytysjärjestelmä</i>	Kokeile kytkimien toiminta.
	<i>Akku</i>	Puhdistetaan ja rasvataan navat.
	<i>Polttoainesuodattimen vedenerotin</i>	Ks. moottorin valmistajan ohjekirjaa.
Tarpeen mukaa		

ROUTINE MAINTENANCE

This section refers to the various components which require periodic maintenance and replacement.

The **SERVICE/MAINTENANCE CHART** indicates the various components' descriptions and the intervals when maintenance has to take place. Oil capacities, etc., can be found in the **GENERAL INFORMATION** section of this manual.

For any specification or specific requirement on service or preventative maintenance for the engine, refer to the *Engine Manufacturer's Manual*.

Ensure that maintenance personnel are adequately trained, competent and have read the Maintenance Manuals.

Prior to attempting any maintenance work, ensure that:-

the machine cannot be started accidentally or otherwise, by posting warning signs and/or fitting appropriate anti-start devices.

all residual electrical power sources (mains and battery) are isolated.

When carrying out maintenance work, cleaning or repairs, it is advisable to wear appropriate personal protective equipment in conjunction with a suitable *barrier cream*. This is necessary because of the hazardous nature of some media that may have been pumped through the machine.

REGELMÆSSIG
VEDLIGEHOJDELSE

Dette afsnit henviser til de forskellige komponenter, som skal vedligeholdes og udskiftes regelmæssigt.

OVERSIGTEN OVER SERVICE/VEDLIGEHOJDELSE viser de forskellige komponenters betegnelse og intervaller for vedligeholdelse. Oliekapacitet o.s.v. kan findes i afsnittet **GENERELLE OPLYSNINGER** i denne vejledning.

I forbindelse med specifikationer eller særlige krav til eftersyn eller forebyggende vedligeholdelse af motoren henvises til *Motorfabrikantens Vejledning*.

Sørg for, at de, der udfører vedligeholdelse, er rigtigt trænet, kompetente og har læst vedligeholdelses-håndbøgerne.

Før man går i gang med vedligeholdelsesarbejde, skal man sikre sig, at

maskinen ikke kan starte utilsigtet eller på anden måde, idet man sætter advarselsskilt op eller anvender passende anordning til forhindring af start.

at forbindelser til alle strømkilder (lysnet eller batteri) er afbrudt.

Når man udfører vedligeholdelse, rensning eller reparationer, er det tilrådeligt at bære passende personlige værnemidler såvel som *beskyttende hudcreme*. Dette er nødvendigt, fordi nogle af de stoffer, der er pumpet gennem maskinen, kan være skadelige.

LÖPANDE UNDERHÅLL

Denna del berör komponenter som kräver periodisk underhåll och utbyte.

Service/underhålls-schemat ger beskrivning av komponenterna och med vilka intervaller underhåll och service skall utföras. Oljevolymen etc. hittar Du under rubriken **ALLMÄN INFORMATION** i instruktionsboken.

Specifikationer och särskilda behov för service eller förberedande underhåll av motorn finns i *Motorns Instruktionsbok*.

Se till att underhållspersonalen är tillräckligt utbildad, kompetent och har läst instruktionsböckerna.

Se till följande innan något underhållsarbete påbörjas:

Maskinen skall inte kunna startas oavsiktligt eller på annat sätt; sätt upp varningsskyltar och/eller montera lämpliga antistartanordningar.

Alla kvarvarande strömkällor (nätström och batteri) måste isoleras.

Vid utförande av underhållsarbeten, rengöring eller reparationer bör man använda lämplig skyddsutrustning tillsammans med en rekommenderad *skyddande hudsalva*. Detta är nödvändigt på grund av de inneboende riskerna hos vissa medier som kan ha pumpats genom maskinen.

GENERELT

Dette kapitlet omtaler de maskinkomponenter som kræver periodisk vedlikehold og udstiftning.

VEDLIKEHOLDSSKJEMAET beskriver de forskellige maskinkomponentene og angir intervallene for vedlikeholdet. Oljevolum etc. finnes under kapitlet **GENERELLE INFORMASJONER** i denne boken.

Hva angår spesifikasjoner og spesielle behov eller forebyggende vedlikehold – på dieselmotoren – henvises det til *Instruksjonsboken for motoren*.

Se til at alt vedlikeholdspersonell er skikkelig opplært, kompetent og har læst vedlikeholdshåndbøkene.

Før vedlikehold utføres må du forvisse deg om at:

maskinen ikke kan startes ved et uhell eller på annen måte: sett opp tydelige varselskilt og/eller monter nødvendige starthindringer.

alle elektriske kraftkilder (nett og batteri) er koblet fra.

Ved utførelse av vedlike hold, rengjøring eller reparasjoner er det tilrådelig å bruke skikkelig personlig verneutstyr og en egnet vernekremer fordi farlige stoffer kan ha vært pumpet gjennom maskinen.

RUTINIHUOLTO

Tässä osassa käsitellään koneen eri komponentteja, jotka vaativat ajoittaista huoltoa ja vaihtoa.

HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOTÄULUKOSSA on mainittu kaikki tällaiset komponentit sekä niitä koskevat huoltovälit. Oljytilavuudet yms. tiedot on annettu tämän ohjekirjan osassa **YLEISTÄ TIETOA**.

Kaikki moottoriin liittyvät laatuvaatimukset sekä erityiset huolto- ja ehkäisevää huoltoa koskevat tiedot on annettu moottorin valmistajan ohjekirjassa.

On pidettävä huoli siitä, että huoltohenkilöstö on riittävän hyvin koulutettua ja ammattitaitoista sekä lukenut huolto-ohjekirjat.

Ennen mihinkään huoltotoimiin ryhtymistä on varmistettava, että:-

konetta ei voi käynnistää epähuomiossa eikä muutenkaan; tätä tarkoitusta varten on sijoitettava paikoilleen asianmukaiset varoituskilvet ja/tai käytettävä koneessa tarvittavia laitteita käynnistuksen estämiseksi.
kaikki liitännät virtalähteisiin (sähköverkkoon ja akkuun), joissa voi vielä olla virtaa, on katkaistu.

Suorittaessa huoltotoimia, puhdistusta tai korjauksia on aiheellista käyttää asianmukaisia henkilökohtaisia suojaimia sekä sopivaa *suojaavainetta*. Se on tarpeen joidenkin koneen kautta pumpattavien aineiden haitallisten ominaisuuksien vuoksi.

V-4D
V-6D

Prior to opening or removing panels or covers to work inside a machine, ensure that:-

anyone entering the machine is aware of the reduced level of protection and the additional hazards, including hot surfaces and intermittently moving parts.

the machine cannot be started accidentally or otherwise, by posting warning signs and/or fitting appropriate anti-start devices.

Prior to attempting any maintenance work on a running machine, ensure that:-

the work carried out is limited to only those tasks which require the machine to run.

the work carried out with safety protection devices disabled or removed is limited to only those tasks which require the machine to be running with safety protection devices disabled or removed.

All hazards present are known (e.g. pressurised components, electrically live components, removed panels, covers and guards, extreme temperatures, inflow and outflow of air, intermittently moving parts, safety valve discharge etc.).

Appropriate personal protective equipment is worn.

Loose clothing, jewellery, long hair etc. is made safe.

Warning signs indicating that *Maintenance Work is in Progress* are posted in a position that can be clearly seen.

Før man åbner eller aftager paneler eller dæksler for at arbejde inde i maskinen, skal man sikre sig, at

enhver, der arbejder i maskinens indre, er klar over, at beskyttelsesomfanget er nedsat, og at der er yderligere farer såsom hede overflader og muligvis bevægelige dele.

maskinen ikke kan starte utilsigtet eller på anden måde, idet man sætter advarselsskilt op eller anvender passende anordning til forhindring af start.

Før man tager fat på nogen form for vedligeholdelsesarbejde på maskiner, der er i gang, skal man sikre sig, at

det arbejde, der skal udføres, kun er af den art, der gør det nødvendigt, at maskinen kører.

arbejde, der udføres med beskyttelsesanordninger ude af funktion eller fjernet, kun omfatter sådanne opgaver, som kræver, at maskinen kører med anordningerne ude af funktion eller fjernet.

alle faremomenter er kendte (f.eks. trykkomponenter, strømførende komponenter, aftagne paneler, dæksler eller skærme, ekstreme temperaturer, ind- og udløb for luft, uregelmæssigt bevægelige dele, sikkerhedsventiludslip etc.).

passende personbeskyttelsesudstyr bæres, løst hængende tøj, smykker, langt hår o.l. sikres,

advarselsskilt med *Vedligeholdelsesarbejde pågår* er opsat på klart synlige steder.

Se till följande innan paneler eller kåpor öppnas eller tas bort för arbete inuti maskinen:

Alla som går in i maskinen skall vara medvetna om det minskade skyddet och de tillkommande riskerna, bl a heta ytor och komponenter som emellanåt är rörliga.

Maskinen skall inte kunna startas oavsiktligt eller på annat sätt; sätt upp varningsskyltar och/eller montera lämpliga antistartanordningar.

Se till följande innan något underhållsarbete påbörjas på en maskin som är igång:

Det arbete som utförs måste begränsas enbart till de uppgifter som kräver att maskinen är igång.

Det arbete som utförs med skyddsanordningar frångopplade eller borttagna måste begränsas enbart till de uppgifter som kräver att maskinen går med skyddsanordningarna frångopplade eller borttagna.

Allarisker som föreligger måste vara kända (t ex trycksatta komponenter, strömförande komponenter, borttagna paneler/kåpor/skydd, extrema temperaturer, in- eller utströmmande luft, komponenter som emellanåt rör sig, utsläpp från säkerhetsventiler osv.).

Lämplig personlig skyddsutrustning måste användas.

Lösa klädesplagg, smycken, långt hår o.s.v. måste fästas undan.

Varningsskyltar som anger att *underhållsarbete pågår* måste sättas upp på lätt synliga platser.

Før du åpner eller fjerner paneler eller dæksler for å arbeide inne i maskinen, må du forvise deg om at:

alle som går inn i maskinen er fullt klar over graden av redusert beskyttelse og dermed større farer, inkl. varme flater og deler som tidvis kan bevege seg.

maskinen ikke kan startes ved et uhell eller på annen måte: sett opp tydelige varselsskilt og/eller monter nødvendige starthindringer.

Før vedlikehold utføres på en maskin i drift må du sørge for at:

det arbeid som utføres begrenser seg til de oppgaver som forlanger at maskinen går.

alt arbeid som utføres med vern og andre sikkerhetsinnretninger tatt av eller utkoblet på annen måte kun begrenses til de oppgaver som forlanger at maskinen går med slike vern o.l. fjernet/utkoblet.

at alle farer kjennes (f.eks. deler under trykk, elektrisk strømførende deler, fjernede paneler og vern, ekstreme temperaturer, luftstrømmer inn og ut, deler som tidvis kan bevege seg, utblåsing fra sikkerhetsventil osv.).

den/de som utfører arbeidet benytter skikkelig verneutstyr. løstsittende klær, smykker, langt hår osv. bindes opp/sikres.

varselsskilt som angir at *Vedlikehold pågår!* settes opp på lett synbare steder.

Ennen peltien tai suojakansien avaamista tai irrottamista koneen sisällä työskentelyä varten on varmistettava, että:-

jokainen, joka aikoo mennä koneen sisään, on tietoinen siitä, että turvallisuus ei tällöin ole normaalia luokkaa ja että työhön liittyy lisäksi muita vaaratekijöitä, kuten kuumat pinnat ja ajoittain liikkuvat osat.

konetta ei ole mahdollista käynnistää epähuomiossa eikä muutenkaan varustamalla se asianmukaisilla varoituksilla ja/tai käynnistymisen estävillä laitteilla.

Ennen kuin yritetään ryhtyä mihinkään huoltotoimiin koneen ollessa käynnissä on varmistettava, että:-

suoritettava työ rajoittuu vain sellaisiin toimiin, jotka edellyttävät, että kone on käynnissä.

työt, jotka suoritetaan turvalaitteiden ollessa toimimattomia tai irrotettuina, rajoitetaan pelkästään sellaisiin toimiin, jotka edellyttävät, että kone käy turvalaitteiden ollessa toimimattomina tai irrotettuina.

ollaan selvillä kaikista vaaratekijöistä (esim. paineistetut komponentit, jännitteelliset komponentit, irrotetut pellit, kannet ja muut suojukset, korkeat lämpötilat, paineilman sisään- ja ulosvirtaus, ajoittain liikkuvat osat, varoventtiilin purkautuminen yms.).

käytetään asianmukaisia henkilökohtaisia suojaimia.

väljät vaatteet, riippuvat kaulaketjut tai muut korusesineet tai pitkät hiukset ym. eivät muodosta vaaraa.

varoituskilvet, jotka ilmoittavat, että *Huoltotyö on käynnissä*, on sijoitettu paikoilleen selvästi näkyvään paikkaan.

V-4D V-6D	Upon completion of maintenance tasks and prior to returning the machine into service, ensure that:— - the machine is suitably tested. - all guards and safety protection devices are refitted. - All panels are replaced, canopy and doors closed. - Hazardous materials are effectively contained and disposed of.	Ved vedligeholdelsesarbejdets ophør, og før maskinen igen tages i brug, skal man sørge for, at - maskinen er passende afprøvet, - alle skærme og sikkerhedsanordninger er på plads igen, - alle paneler er sat i, trailerhjelme og døre lukket til, - materiale, der udgør potentiel fare, er effektivt pakket og bortskaffet.	Se till följande efter avslutat underhållsarbete och innan maskinen tas i bruk igen: - Maskinen skall vara ordentligt testad. - Alla skydd och säkerhetsanordningar måste monteras tillbaka. - Alla paneler, huv och luckor måste vara stängda. - Farligt material måste tillvaratas och bortskaffas på ett säkert sätt.	Etter at vedlikeholdet er ferdig må du forvise deg om følgende før maskinen tas i bruk igjen: - maskinen må være skikkelig testet. - alle vern og sikkerhetsinnretninger må være skikkelig på plass igjen. - alle paneler satt på plass igjen og alle dører og luker/deksler skikkelig lukket. - farlige stoffer er fjernet og avhendet på en sikker måte.	Kun huoltotoimet on suoritettu loppuun on ennen koneen uudelleen käyttöönottamista varmistettava, että:— - kone on asianmukaisesti testattu. - kaikki suojukset ja turvalaitteet on asennettu takaisin paikoilleen. - kaikki pellit on kiinnitetty sekä suojakansi ja luukut suljettu. - kaikki vaaralliset aineet on pakattu turvallisesti ja toimitettu pois.
	PROTECTIVE SHUTDOWN SYSTEM	NØDSTOPSYSTEMET	SÄKERHETSSYSTEM	VOKTERSYSTEMET	TURVAPYSÄYTYSJÄRJESTELMÄ
	Comprises: - Low engine oil pressure switch - Alternator drive belt failure circuit. - High engine oil temperature switch - Water detection sensor.	Omfatter: - Afbryderen for lavt olietryk i motoren. - Kredsløb for defekt generatordrivrem. - Afbryderen for høj motorolie temperatur. - Vanddetektor.	Består av vakter för: - Lågt oljetryck - Fel på generatordrivrem. - Hög motorolje temperatur. - Vattenavkänningssensor	Omfatter voktere for: - Lavt motoroljetrykk - Kretsen for feil ved vekselstromsdynamoens drivrem. - Høy motoroljetemperatur - Vannføler.	Käsittää seuraavat turvalaitteet: - moottoriöljyn painevajauskytkin - laturin käyttöhihnan vikavirtapiiri - moottoriöljyn ylikuumenemiskytkin - jäähdytysveden vähyskytkin
	Low engine oil pressure switch At three month intervals, test the engine oil pressure switch circuit as follows: - Start the machine. - Connect a wire between the switch terminal and a suitable earth point, the machine should shutdown.	Afbryderen for lavt olietryk i motoren. Test kredsløbet til motorens olietryksafbryder hver tredje måned, som følger: - Start maskinen. - Forbind med en ledning afbryderen til stel. Motoren skal nu stoppe.	Lågt oljetryck Kontrollera också var 3:dje månad motorns oljetryckvaktkrets på följande sätt: - Starta maskinen. - Jorda vekten med en bit kabel och maskinen bör stanna.	Lavt motoroljetrykk Hver 3. måned kontrolleres den elektriske kretsen til oljetrykkbryteren på følgende måte: - Start maskinen. - Forbind trykkbryterens kontakt med jord (med en kort ledning). Motoren skal nå stoppe.	Moottoriöljyn painevajauskytkin Moottorin öljynpainekytken virtapiiri on koestettava kolmen kuukauden välein seuraavasti: - Käynnistä kone. - Kytke johdin kytkimen päätteeseen ja sopivan maattopisteen välille; koneen pitäisi tällöin pysähtyä.

6.6

MAINTENANCE

VEDLIGEHOJDELSE

UNDERHÅLL

VEDLIKEHOLD

HUOLTO

V-4D
V-6D

At twelve month intervals, test the engine oil pressure switch as follows:

- Remove the switch from the machine.
- Connect it to an independent low pressure supply (either air or oil).

- The switch should operate at 1,0 bar.

Alternator drive belt failure circuit.

At twelve month intervals test the alternator drive belt failure circuit as follows:

- Remove the drive belt from the machine.
- Turn the key switch to position 1, the alternator charge light will illuminate.
- Turn the key switch to position 3 (engine start position).
- The machine should shutdown when the key switch is returned to position 1.

Temperature switch(es)

At three month intervals, test the temperature switch circuit(s) as follows:

- Start the machine.
- Disconnect each switch in turn, the machine should shutdown.
- Re-connect the switch.

Test også med tolv måneders interval motorens olietryksafbryderen som følger:

- Afmonter afbryderen.
- Forbind den til en separat lavtryksenhed (enten luft eller olie).

- Afbryderen skal virke ved 1,0 bar.

Kredsløb for defekt generatordrivrem.

Med tolv måneders intervaller afprøves generatorens sikkerheds system som følger:

- Fjernkileremmen fra generatoren.
- Drej tændingsnøgle til position 1, ladelampen vil nu lyse.
- Drej nøglen til position 3 (position for motorstart).
- Maskinen skal stoppe når nøglen drejes til position 1.

Temperatúrafbryderen(e)

Afprøv kredsløbet til motorens temperatúrafbryder hver tredje måned, som følger:

- Maskinen startes.
- Hver afbryderen frakobles hver for sig maskinen skal standse.
- Slå afbryderen til igen.

Kontrollera årligen motorns oljetrycksvakt på följande sätt:

- Avlägsna oljetryckskontakten från maskinen.
- Anslut den till ett annat system med lågt tryck (olja eller luft).

- Kontakten skall fungera vid 1,0 bar.

Fel på generatordrivrem.

En gång om året testas generatordrivremmens funktion på följande sätt:

- Tag av drivremmen från maskinen.
- Vrid startnyckeln till pos. 1 och laddningslampan lyser nu.
- Vrid nyckeln till position 3 och motorn startar.
- Maskinen skall stoppa när nyckeln återförs till läge 1.

Temperatur- vakterna

Var 3:e månad skall funktionskontroll av temperaturvaktkretsarna ske på följande sätt:

- Starta maskinen.
- Koppla bort en vakt i taget varvid maskinen skall stanna.
- Koppla in vakten igen.

Hver 12. måned (årlig) testes oljetrykkbryteren på følgende måte:

- Demonter oljetrykkbryteren fra motoren.
- Forbind trykkbryteren med en lavtrykks-trykkilde (olje eller luft).

- Bryteren skal fungere ved 1,0 bar trykk.

Kretsen for feil ved vekselstrømsdynamoens drivrem.

Test kretsen for feil ved vekselstrømsdynamoens drivrem hver 12. måned. Dette gjøres slik:

- Ta drivremmen av maskinen.
- Drei nøkkelbryteren til posisjon 1 – ladelampen vil nå lyse.
- Drei nøkkelbryteren til posisjon 3 (startstilling).
- Maskinen skal slås av når startnøkkelen går tilbake til stilling 1.

Temperaturvokterne(e)

Hver 3. måned skal den elektriske kretsen til temperaturvokterne kontrolleres på følgende måte:

- Start maskinen.
- Koble fra en og en vokter – maskinen skal nå stoppe.
- Koble inn vokterne igjen

Moottorin öljynpainekeytkin on koestettava 12 kuukauden välein seuraavasti:

- Irrota kytkin koneesta.
- Liitä se erilliseen matalapainelähteeseen (ilma tai öljy).

- Kytken pitäisi toimia 1,0 bar paineessa.

laturin käyttöhihnan vikavirtapiiri

Tarkasta laturin käyttöhihnan vioittumisen ilmaiseva virtapiiri 12 kuukauden välein seuraavasti:

- Irrota käyttöhihna koneesta.
- Käännä virta-avain asentoon 1; tällöin latauksen merkkivalo syttyy.
- Käännä virta-avain asentoon 3 (moottorin käynnistysasento).
- Koneen pitäisi pysähtyä, kun virta-avain käännetään takaisin asentoon 1.

Lämpökytkim(i)en

Lämpökytkinvirtapiiri(t) on koestettava kolmen kuukauden välein seuraavasti:

- Käynnistä kone.
- Irrota jokainen kytkin vuorollaan; koneen pitäisi tällöin pysähtyä.
- Liitä kytkin takaisin, niin että se toimii normaalisti.

V-4D V-6D	High oil temperature switch	Afbryderen for høj olie temperatur.	Hög olje temperatur.	Høy oljetemperatur	Öljyn ylikuumentumiskytkin
	At twelve month intervals, test the oil temperature switch by removing it from the machine and immersing in a bath of heated oil. The switch should operate at 130°C. Replace the switch.	Med tolv måneders intervaller skal olie temperatur afbryderen afprøves. Dette gøres ved at afmontere afbryderen og komme den i et varmt oliebad. Afbryderen skal fungere ved 130°C. Genmonter afbryderen.	Kontrollera årligen vakten för oljetemperaturen genom att demontera och sänka ner den i het olja. Vakten skall reagera vid 130°C. Återmontera.	Hver 12. måned (årlig) testes oljetemperaturvokteren ved å demontere den fra motoren og nedsenke den i oppvarmet olje. Vokteren skal fungere ved 130°C. Sett vokteren på plass igjen.	Öljyn lämpötilakytkimen toiminta on tarkastettava 12 kuukauden välein irrottamalla se koneesta ja upottamalla se kuumaan öljykylpyyn. Kytkimen pitäisi toimia 130°C lämpötilassa. Kiinnitä kytkin takaisin paikalleen.
	CAUTION: Never remove or replace switches when the machine is running.	FORSIGTIG: Fjern aldrig eller udskift switchene medens maskinen er i drift.	OBS! Byt aldrig ut eller avlägsna en vakt när maskinen är igång.	FORSIKTIG! Demonter eller skift aldri en vakt når maskinen går.	HUOMAUTUS: Kytkimiä ei koskaan saa irrottaa tai vaihtaa koneen ollessa käynnissä.
	Water detection sensor	Vanddetektor	Vattenavkänningssensor	Vannføler	Jäähdytysveden vähyysskytkin
	At twelve month intervals, test the water detection sensor as follows:	Med 12 måneders mellemrum skal man afprøve vandfølerne således:	Testa vattenavkänningssensorn enligt följande en gång om året:	Test vanndeteksjonsføleren slik hver 12. måned:	Vedenilmaisuanhuri on testattava 12 kuukauden välein seuraavasti:
	- Disconnect the harness. - Remove the water separator bowl. - Reconnect the harness. - Slowly pour 100ml water into the bowl, the machine should shutdown. - Discard the water and reassemble the bowl and harness.	- Løsn ledningsforbindelserne - Tag vandudskillerskålen ud - Slut ledningsforbindelserne til igen - Hæld langsomt 100 ml vand i skålen, hvorefter maskinen skulle standse - Hæld vandet væk og saml skål og ledningsnet.	- Koppla loss kabelhärvan - Tag bort vattenavskiljarskålen - Koppla till kabelhärvan - Håll långsamt 100 ml vatten i skålen. Maskinen skall stoppa. - Kassera vattnet och montera tillbaka skålen och kabelhärvan.	- Koble ledningsnettets fra - Ta vannseparatorskålen av - Koble ledningsnettets til igjen - Hell 100 ml vann langsomt opp i skålen. Maskinen skal stenges av. - Kast vannet og sett skålen på igjen.	- Irrota johdinsarja - Irrota vedenerotinmalja - Liitä johdinsarja takaisin - Kaada hitaasti 100 ml vettä maljaan; koneen pitäisi tällöin pysähtyä - Kaada vesi pois ja kiinnitä malja ja johdinsarja takaisin paikalleen.
	AIR FILTER ELEMENT	LUFTFILTER	LUFTFILTER	LUFTFILTER	ILMANSUODATTIMEN PANOS
	The air filter should be inspected regularly (refer to the SERVICE/MAINTENANCE CHART) and the element replaced when the restriction indicator shows red or every 500 hours, whichever comes first. The dust collector box(es) should be cleaned daily (more frequently in dusty operating conditions) and not allowed to become more than half full.	Luftfilteret bør efterses regelmæssigt (se OVERSIGT OVER SERVICE/VEDLIGEHOLDELSE), og indsatsen bør udskiftes, når smudsindikatoren bliver rød eller for hver 500 timer, hvad der end indtræder først. Støvsamlere/støvsamlere bør rengøres hver dag (eller hyppigere under støvede driftsforhold) og må ikke blive mere end halvt fuld.	Luftfiltret bör inspekteras med jämna mellanrum (se SERVICESCHEMAT) och elementet bytas när smutsindikatorn visar rött eller efter 500 timmar vilket som kommer först. Dammskyljaren(na) bör rengöras dagligen (oftare i dammig miljö) och får inte bli fyllda mer än till hälften.	Luftfilteret må kontrolleres regelmessig (se på VEDLIKEHOLDSSKJEMAET), og elementet må skiftes hvis filterindikatoren viser rødt – eller hver 500 time, avhengig av hva som inntreffer først. Støvkoppen(e) bør tømmes daglig (eller oftere ved støvete driftsforhold). Støvkoppene må aldri bli mer enn halvfulle.	Ilmansuodatin on tarkastettava säännöllisesti (ks. HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOTÄULUKKO) ja suodatinpanos vaihdettava aina, kun tukoksen ilmaisin näyttää punaista, tai 500 käyttötunnin välein riippuen siitä kumpi osuu aikaisemmaksi. Pölynkerääjä(t) pitää puhdistaa päivittäin (tai useamminkin, jos käyttöolot ovat kovin pölyiset), niin että ne täyttyvät enintään puolittain.
Revision 00 10/94	6.7 MAINTENANCE	VEDLIGEHOLDELSE	UNDERHÅLL	VEDLIKEHOLD	HUOLTO

6.8

MAINTENANCE

VEDLIGEHOELSE

UNDERHÅLL

VEDLIKEHOLD

HUOLTO

V-4D
V-6D

The safety element should be renewed every 1500 hours or every third change of the main element, whichever comes first (Option).

Sikkerhedselementet bør udskiftes hver 1500 timer eller hver tredje gang, hovedelementet udskiftes – hvad der end er først (Tilbehør).

Säkerhetselementet skall bytas var 1500:e timme eller vid vart tredje byte av huvudelementet, vilket som inträffar först (Tillval).

Sikkerhetselementet bør skiftes etter hver 1500 timer eller hver tredje gang hovedelementet skiftes, hva som enn inntreffer først (Ekstraustyr).

Turvapanos on vaihdettava 1 500 käyttötunnin välein tai joka kolmas kerta, kun varsinainen panos vaihdetaan, riippuen siitä kumpi osuu aikaisemmaksi (Lisävaruste).

Removal

CAUTION: Never remove and replace element(s) when the machine is running.

Afmontering

FORSIGTIG: Indsatsen må aldrig fjernes eller udskiftes, mens maskinen er i drift.

Demontering

OBS! Byt aldrig element när maskinen är igång.

Demontering

FORSIKTIG: Skift aldri filterelementet mens maskinen er i drift.

Irrotus

HUOMAUTUS: Panoksia ei saa koskaan irrottaa eikä vaihtaa silloin, kun kone on käynnissä.

Clean the exterior of the filter housing and remove the filter element by releasing the nut.

Filterhuset rengøres udvendigt, og filterindsatsen tages ud ved at løsne møtrikken.

Rengör utsidan av filterhuset och tag bort filterelementet genom att lossa muttern.

Rengjør filterhuset utvendig, og demonter filterelementet ved å løsne mutteren.

Puhdista suodatinkotelo ulkopuolelta ja poista suodatinpanos irrottamalla mutteri.

If the safety element is to be renewed, thoroughly clean the interior of the filter housing prior to removing the safety element.

Hvis sikkerhedselementet skal fornyes, skal man rense det indre af filterhuset, før man tager elementet ud.

Om säkerhetselementet skall bytas måste filterhuset rengöras noga invändigt innan säkerhetselementet avlägsnas.

Hvis sikkerhetselementet skal skiftes må filterhuset rengjøres grundig innvendig før elementet fjernes.

Jos turvapanos on tarkoitus vaihtaa, puhdista suodatinkotelo huolellisesti sisäpuolelta ennen turvapanoksen irrottamista.

Inspection

Check for cracks, holes or any other damage to the element by holding it up to a light source, or by passing a lamp inside.

Eftersyn

Indsatsen ses efter for revner, huller eller anden skade ved at holde den op imod en lyskilde eller lyse ind i den med en lampe.

Inspektion

Kontrollera att filterelementet inte har några hål eller andra skador genom att hålla det mot ljuset eller föra en lampa fram och tillbaka inuti.

Kontroll

Kontroller filterelementet for hull eller andre skader ved å holde det opp mot lyset eller ved å bevege en lyskilde innvendig.

Tarkastus

Tarkasta, ettei panoksessa ole halkeamia, reikiä eikä muita vaurioita pitämällä sitä sopivaa valonlähdettä vasten tai panemalla sen sisälle lamppu.

CAUTION: If inspection reveals damage to the main element, the safety element **must** be replaced.

ADVARSEL: Hvis det ved eftersyn viser sig, at sikkerhedselementet er beskadiget, skal det udskiftes.

OBS! Om undersökningen visar skador på huvudelementet **måste** säkerhetselementet bytas ut.

FORSIKTIG! Hvis inpeksjonen viser at hovedelementet er skadet må sikkerhetselementet skiftes.

HUOMAUTUS: Jos tarkastuksessa todetaan varsinaisen panoksen vaurioituneen, on myös turvapanos **ehdottomasti** vaihdettava uuteen.

Check the seal at the end of the element and replace if any sign of damage is evident.

Tætningen for enden af indsatsen ses efter og udskiftes, hvis der er tegn på beskadigelser.

Kontrollera att tätningen är hel, om inte måste den bytas.

Kontroller at pakningen i enden av elementet er tett. Skift elementet hvis det er antydning til skader.

Tarkasta panoksen päässä oleva tiiviste ja vaihda se uuteen, jos siinä todetaan merkkejä vaurioitumisesta.

Reassembly

Assemble the new element into the filter housing ensuring that the seal seats properly.

Montering

Den nye indsats monteres i filterhuset, idet det sikres, at tætningen sidder, som den skal.

Hopsättning

Montera det nya filterelementet i filterhuset och övertyga dig om att tätningen sitter rätt.

Montering

Monter det nye filterelementet i filterhuset og kontroller at pakningen tetter skikkelig.

Kokoonpano

Kiinnitä uusi panos suodatinkoteloon ja varmistaudu, että tiiviste asettuu hyvin kohdalleen.

Secure the element in the housing by hand tightening the nut.

Indsatsen sættes fast i huset ved at stramme møtrikken med hånden.

Fixera elementet genom att dra åt muttern med handen.

Fest elementet ved å trekke til mutteren med hånden.

Kiinnitä panos koteloon kiertämällä mutteri käsin kiinni.

V-4D V-6D	Reset the restriction indicator by depressing the rubber diaphragm.	Smudsindikatoren nulstilles ved at trykke på gummimembranen.	Återställ smutsindikatorn genom att trycka till på gummimembranet.	Nullstill filterindikatoren ved å trykke ned gummimembranet.	Aseta tukoksen ilmaisin takaisin valmiustilaan painamalla kuminen kalvo alas.
	Assemble the dust collector box parts, ensuring that they are correctly positioned.	Støvsamlerens dele samles. Det kontrolleres, at de enkelte dele placeres korrekt.	Sätt ihop grovavskiljaren och försäkra dig om att den är rätt hopsatt.	Monter sammen støvkoppen, og kontroller at delene er riktig monteret. Tiltrukket før maskinen startes.	Kokoa pölynkerääjän osat yhteen varmistaen, että ne tulevat kaikki oikein kohdalleen.
	Before restarting the machine, check that all clamps are tight.	Før maskinen genstartes, kontrolleres det, at alle klemmer er spændt fast.	Kontrollera att alla slangklämmor är åtdragna innan maskinen åter startas.	Sjekk at alle slangeklemmer er tiltrukket før maskinen startes.	Ennen koneen uudelleenkäynnistystä on tarkastettava, että kaikki pidikkeet ovat riittävän tiukalla.
	NOTE: In the event that a new filter element is not readily available, the element can be re-used after cleaning. In this case the following procedure must be carried out:	BEMÆRK: Hvis en ny filterindsats ikke kan fås umiddelbart, kan indsatsen genanvendes efter rengøring. I dette tilfælde skal der benyttes følgende fremgangsmåde:	ANVISNING! Om nya filterelement inte är tillgängliga kan elementet återanvändas efter rengöring enligt följande:	BEMERK: I det tilfellet nytt filterelement ikke umiddelbart kan skaffes, kan det gamle rengjøres på følgende måte:	HUOM: Jos uutta suodatinpanosta ei ole heti saatavissa, vanhaa panosta voidaan kyllä käyttää edelleen kunhan se ensin puhdistetaan. Tällöin on noudatettava seuraavaa menettelyä:
	Clean the element by directing a jet of clean, dry compressed air, no more than 5 bar, at an angle of 45 degrees to the outside of the element. Carefully blow any dust from each fold of the element.	Indsatsen rengøres med ren, tør trykluft ved højst 5 bar (75 psi) i en vinkel på 45 grader til indsatsens yderside. Alt støv blæses omhyggeligt væk fra hver fold i indsatsen.	Rens elementet genom att rikta torr trykluft (max 5 bar) i 45 graders vinkel mot filterelementets utsida. Avlägsna på detta sätt allt damm från varje veck i elementet.	Rens filterelementet ved å blåse tørr, ren trykluft (max 5 bar) i 45° vinkel mot filterelementets yterside. Blås alt støv forsiktig vekk i hver eneste fold.	Puhdista panos kohdistamalla siihen puhdas ja kuiva paineilmasuihku – paine saa olla enintään 5 baaria – 45 asteen kulmassa panoksen ulkopintaan nähden. Puhalla varoen pois kaikki pöly panoksen kustakin poimukohdasta.
	Compressed air cleaning is only recommended when a new element is not available.	Rengøring med trykluft anbefales kun, når en ny indsats ikke kan fås.	Rengöring på detta sätt rekommenderas endast om nya filterelement inte finns tillgängliga.	Rengjøring med trykluft anbefales kun hvis nytt filter ikke kan skaffes.	Paineilmapuhdistusta on syytä käyttää vain siinä tapauksessa, että uutta panosta ei ole saatavissa.
	CAUTION: Safety elements must not be cleaned and re-used.	ADVARSEL: Man må ikke rense sikkerhedselementet og derpå bruge det igen.	OBS! Säkerhetselement får inte rengöras och användas på nytt.	FORSIKTIG! Sikkerhetselementene må ikke rengjøres eller brukes igjen.	HUOMAUTUS: Turvapanoksia ei saa puhdistaa eikä käyttää uudelleen.
	VACUUM AIR FILTER ELEMENT	VAKUUMLUFTFILTERELEMENT	VAKUUMLUFTFILTERELEMENT	VAKUUMLUFTFILTERELEMENTET	ALIPAINISEN ILMAN SUODATINPANOS
	The element should be cleaned regularly, after each hire or every two weeks, whichever is the sooner, and replaced every 500 hours.	Elementet skal renses regelmæssigt, efter hver udløjning eller hver anden uge – hvad der end er først – og udskiftes efter hver 500 timer.	Elementet skall rengöras regelbundet efter varje uthyrning eller varannan vecka, vilket som inträffar först, samt bytas var 500:e timme.	Dette elementet bør rengjøres regelmessig, etter hver utleie eller hver annen uke, hva som enn inntreffer først, og skiftes etter hver 500 timer.	Suodatinpanos on puhdistettava säännöllisesti jokaisen vuokrauskerran jälkeen tai kahden viikon välein riippuen siitä kumpi osuu aikaisemmaksi. Se on vaihdettava 500 käyttötunnin välein.

6.10

MAINTENANCE

VEDLIGEHOJDELSE

UNDERHÅLL

VEDLIKEHOLD

HUOLTO

V-4D
V-6D

Removal

CAUTION: Never remove and replace element(s) when the machine is running.

Clean the exterior of the filter housing and remove the filter element by unscrewing from the stud.

Inspection.

Check for holes or any other damage to the element and the 'O' Ring for cracks or deterioration, replace if necessary.

Re-assembly

Assemble the new element into the filter housing ensuring that the 'O' Ring fits into the filter head properly, screw onto the stud until hand tight. Screw body of filter back into head.

Cleaning

Clean the element by directing a jet of clean dry compressed air, no more than 5,0 bar (75 psi) at an angle of 45° to the outside of the element. Alternatively wash in soapy water and dry.

Afmontering

FORSIGTIG: Indsatsen må aldrig fjernes eller udskiftes, mens maskinen er i drift.

Rens filterhusets ydre og tag filterelementet ud ved at skrue det af tappen.

Eftersyn.

Se efter, som der er huller i eller anden beskadigelse af elementet, og om O-ringen har revner eller er slidt. Udskift hvis nødvendigt.

Genmontering

Sæt det nye element i filterhuset og sørg for, at O-ringen passer rigtigt ne i filterhovedet, og skru derefter på tappen, indtil fingerfast. Skru filterlegemet tilbage i hovedet.

Rensning

Rens elementet ved at rette en stråle af ren, tør trykluft mod det, med højst 5,0 bar (75 psi) med en vinkel på 45° mod elementets yderside. Man kan i stedet vaske det i sæbevand og lade det tørre.

Demontering

OBS! Byt aldrig element när maskinen är igång.

Rengör filterhuset utvändigt och skruva loss filterelementet från tappen.

Inspektion.

Kontrollera om det finns hål eller andra skador på elementet samt om O-ringen har sprickor eller förslitning. Byt vid behov.

Hopmontering

Montera det nya elementet i filterhuset så att O-ringen passar ordentligt in i filterlocket och skruva fast det för hand på tappen. Skruva tillbaka filterhuset i locket.

Rengöring

Rengör elementet med en stråle ren, torr tryckluft, högst 5 bar med en vinkel av 45° mot elementets utsida. Tvätta alternativt i tvålösning och torka.

Demontering

FORSIKTIG: Skift aldri filterelementet mens maskinen er i drift.

Rengjør filterhuset utvendig og ta ut filterelementet ved å skru det løst.

Inspeksjon.

Se etter hull i eller annen skade på elementet, og undersøk om O-ringen har sprekker eller forringelse. Skift som nødvendig.

Gjenmontering

Sett det nye elementet inn i filterhuset. Pass på at O-ringen kommer skikkelig på plass i filterhodet. Skru elementet fast, men bare med hånden. Skru filteret tilbake på plass i hodet.

Rengjøring

Rengjør elementet ved å rette en stråle med ren og tørr trykkluft i 45° vinkel mot utsiden. Største trykk 5,0 bar (75 psi). Det kan også vaskes i såpevann og så tørke.

Irrotus

HUOMAUTUS: Panoksia ei saa koskaan irrottaa eikä vaihtaa silloin, kun kone on käynnissä.

Puhdista suodatinkotelon ulkoiset osat ja irrota suodatinpanos kiertämällä se irti pinnapultista.

Tarkastus.

Tarkasta, ettei panoksessa ole reikiä eikä muita vaurioita ja että O-renkaassa ei ole havaittavissa halkeamia eikä muuta kunnan huononemista. Vaihda osat tarvittaessa uusiin.

Kokoonpano.

Kiinnitä uusi panos suodatinkoteloon ja varmistaudu, että O-rengas tulee hyvin paikalleen suodattimen yläpään. Kierrä panos sormitiukasti kiinni pinnapulttiin. Kierrä suodattimen runko takaisin kiinni yläosaan.

Puhdistus.

Puhdista panos suihkuttamalla puhdasta ja kuivaa paineilmaa 45° kulmassa enintään 5,0 baarin paineella panoksen ulkopintaan. Vaihtoehtoisesti panoksen voi pestä saippuavedellä ja kuivata.

V-4D
V-6D

FLAP VALVE

Inspect the flap valve every month. Check for wear on hinge pin, and deterioration of rubber flap. Replace if a positive seal can not be maintained. i.e. Minimum of 25" Hg. vacuum.

KLAPVENTIL

Efterse klapventilen hver måned. Se, om hængselbladet er slidt, eller gummiklappen trænger til fornyelse. Udskift, hvis positiv forsegling ikke kan opnås, d.v.s. et minimum af 25" Hg. vakuum.

KLAFFVENTIL

Undersök klaffventilen varje månad. Kontrollera ev. slitage på gångjärnstappen och försämring av gummiklaffen. Byt ut om tätningen är ofullständig. Minst 25 tum Hg vakuum.

KLAFFEVENTILEN

Denne må undersøkes hver måned. Undersøk at hengselstiften ikke er slitt og at gummiklaffen ikke er forringet. Hvis det ikke er mulig å holde positiv forsegling, dvs. et vakuum på minst 25" Hg, må den skiftes.

LÄPPÄVENTTIILI

Tarkasta läppäventtiili kerran kuukaudessa. Tarkasta, ettei saranatappi ole kulunut tai kumiläppä kunto laskenut. Vaihda ne uusiin, jos pysyvää tehokasta tiivistystä ei saada aikaan (alipaineen on oltava vähintään 0,84 bar).

WEAR PLATE

Inspection of the wear plate should be made every 6 months or 250 hours whichever is the sooner. Replace if excessive wear is evident, (Normally 5mm thick) or if performance is impaired.

SLIDPLADE

Slidpladen skal efterses hver 6. måned eller hver 250 driftstimer – hvad der end kommer først. Udskift, hvis for stærkt slid konstateres (normalt 5mm tykt), eller hvis ydelsen er forringet.

SLITPLATTA

Slitplattan skall inspekteras var 6:e månad eller 250:e timme, vilket som inträffar först. Byt om förslitningen är allvarlig (normalt 5 mm tjock) eller om prestationsförmågan är försämrad.

SLITASJEPLATEN

Denne må undersøkes hver 6. måned eller etter 250 timer, hva som enn inntreffer først. Må skiftes hvis den er sterkt slitt (normalt 5 mm tykk), eller hvis den ikke virker som den skal.

HANKAUSLEVY

Hankauslevy on tarkastettava 6 kuukauden tai 250 käyttötunnin välein riippuen siitä kumpi osuu aikaisemmaksi. Vaihda levy uuteen, jos siinä todetaan pahaa kulumista (sen normaalipaksuus on 5 mm) tai jos sen toimintateho on heikentynyt.

WATER SEPARATOR

If the float valve malfunctions or suffers a mechanical failure, water could be drawn into the vacuum pump. The water separator prevents this and, if the water is excessive, will shut the machine down.

VANDUDLADER

Hvis svømmerventilen ikke fungerer rigtigt eller svigter, kan der blive trukket vand ind i vakuumpumpen. Dette forhindres af vandudladeren, således, at maskinen standses, hvis der er for meget vand.

VATTENSEPARATOR

Om det blir fel på flottørventilen kan vatten sugas in i vakuumpumpen. Vattenseparatoren förhindrar detta, och om det blir för mycket vatten stänger den av maskinen.

VANNSEPARATOR

Hvis flottørventilen ikke virker som den skal, eller svikter mekanisk, kan vann bli trukket inn i vakuumpumpen. Vannseparatoren hindrer dette og slår maskinen av hvis det er for mye vann.

VEDENEROTIN

Jos kohoventtiilissä ilmenee toimintahäiriöitä tai jos siihen tulee jokin mekaaninen vika, alipainepumppuun voisi imeytyä vettä. Vedenerotin kuitenkin estää sen, ja jos vettä tulee liikaa, se pysäyttää koneen kokonaan.

VENTILATION

Always check that the air inlets and outlets are clear of debris etc.

UDLUFTNING

Det skal altid kontrolleres, at luftindtag og -afgange er fri for snavs o.s.v.

VENTILATION

Kontrollera alltid att luftinsug och luftuttag är fria från skräp.

VENTILASJON

Kontroller alltid at både luftinntak og luftuttak er rene for smuss etc.

ILMANVAIHTO

Muista aina tarkastaa, että ilman sisäänmeno- ja ulostuloaukot ovat vapaat roskista tms.

CAUTION: NEVER clean by blowing air inwards.

FORSIGTIG: Rengøring må ALDRIG udføres ved at blæse luft ind i delene.

OBS! Rengör aldrig genom att blåsa tryckluft in i maskinen.

FORSIKTIG: Rengjør ALDRI ved å blåse luft innover.

HUOMAUTUS: Puhdistettaessa EI KOSKAAN saa puhalttaa ilmaa sisäänpäin.

Revision 00
10/94

6.11

MAINTENANCE

VEDLIGEHOJDELSE

UNDERHÅLL

VEDLIKEHOLD

HUOLTO

V-4D
V-6D

FLOAT VALVE

The float valve does not normally require any attention. Should any maintenance be required, it must be carried out by trained and experienced personnel, and should initially consist of inspection of cleanliness and condition of the 'O'rings and diaphragm on a monthly basis. Overhaul should take place every 6 months or 250 hours, whichever is the sooner and any worn parts should be replaced together.

Tighten the four float assembly bar knobs by hand only. **DO NOT USE A LEVER.**

COOLING FAN DRIVE

Periodically check that the fan mounting bolt in the fan hub has not loosened. If, for any reason, it becomes necessary to remove the fan or re-tighten the fan mounting bolt, apply a good grade of commercially available thread locking compound to the bolt threads and tighten to the torque value shown in the **TORQUE SETTING TABLE** later in this section.

The fan belt(s) should be checked regularly for wear and correct tensioning.

SVØMMERVENTIL

Normalt kræver svømmerventilen ikke pasning. Hvis vedligeholdelsesarbejde alligevel bliver nødvendigt, skal det udføres af trænet, erfarent personale og i første omgang bestå af månedligt eftersyn af O-ringenes og membranens renhed og tilstand. Hovedeftersyn skal foretages hver 6. måned eller 250 timer, hvad der end kommer først, og slidte dele udskiftes.

Stram de fire svømmerstangkopper, kun med håndkraft. **BRUG IKKE EN VÆGTSTANG**

KØLEVENTILATOR

Det efterses regelmæssigt, at ventilatorens samlingsbolt i ventilatornavet ikke har løsnet sig. Hvis det, uanset årsag, er nødvendigt at fjerne ventilatoren eller stramme samlingsboltens, smøres der gevindfedt i god handelsmæssig kvalitet på boltens gevind, og boltens strammes til det moment, der er opgivet i **TABEL OVER MOMENTINDSTILLINGER** længere fremme i dette afsnit.

Ventilatorremmene bør regelmæssigt efterses for slid og korrekt spænding.

FLOTTÖRVENTIL

Flottörventilen kräver normalt ingen tillsyn. Om det behövs något underhåll måste det utföras av utbildad och erfaren personal och bör till en början bestå av en inspektion varje månad av att O-ringarna och membranet är rena och i gott skick. Översyn bör ske var 6:e månad eller 250:e timme, vilket som inträffar först, och ev. slitna delar skall bytas ut tillsammans.

Drag åt de fyra flottörstängsknopparna för hand. **ANVÄND INTE HÄVARM.**

KYLFLÄKTENS FÄSTE

Kontrollera med jämna mellanrum att bulten, med vilken fläkten är fäst i fläktnavet inte har lossnat. Om det, av en eller annan anledning, blir nödvändigt att ta bort fläkten eller att dra åt bulten, använd någon bra låspasta och drag åt enligt informationen i **MOMENT TABELLEN** som finns lite längre fram i instruktionsboken.

Kontrollera regelbundet fläktremmarnas spänning.

FLOTTØRVENTILEN

Denne vil trolig ikke kreve noen oppmerksomhet. Hvis det imidlertid blir nødvendig å overhale den må dette gjøres av fullt opplærte og erfarne folk, og bør begrenses til at O-ringenes og membranens renhet og tilstand undersøkes hver måned. Overhaling bør finne sted hver 6. måned eller etter 250 timer; hva som enn inntreffer først, og slitte deler skiftes.

De fire flottørknappene må bare trekkes til for hånd. **BRUK IKKE VERKTØY AV NOE SLAG.**

KJØLEVIFTENS FESTE

Kontroller regelmessig om viftens festebolt i navet har løsnet. Skulle det av en eller annen grunn bli nødvendig å demontere viften eller å trekke til festebolten, påsmøres festeboltens gjenger med låsevæske (Lock-Tite) og trekkes deretter til i henhold til skjemaet over **TILTREKNINGSMOMENTER**.

Vifteremmen(e) bør kontrolleres regelmessig for skader og riktig stramming.

KOHVENTTIILI

Kohoventtiili ei normaalisti vaadi huomiota osakseen, mutta jos jonkinlainen huolto kuitenkin osoittautuu välttämättömäksi, on se annettava koulutetun ja kokeneen henkilöstön suoritettavaksi. Perushuoltoon kuuluu O-renkaiden ja kalvon puhtauden ja kunnan tarkastaminen kerran kuukaudessa. Perusteellisempi huolto tulee suorittaa 6 kuukauden tai 250 käyttötunnin välein riippuen siitä kumpi osuu aikaisemmaksi, ja tällöin on vaihdettava kaikki kuluneet osat samalla kertaa uusiin.

Kiristä kohoasennelman neljä vipunuppia, mutta vain käsin. **ÄLÄ KÄYTÄ MUUTA TYÖVÄLINETTÄ VIPUVOIMAN LISÄÄMISEKSI.**

JÄÄHDYTYSTUULETTIMEN KÄYTTÖ

Tarkasta aika ajoin, että tuulettimen navassa oleva tuulettimen kiinnityspultti ei ole päässyt löystymään. Jos jostakin syystä on välttämätöntä irrottaa tuuletin tai kiristää tuulettimen kiinnityspulttia, pultin kierteisiin on siveltävä hyvälaatuista, kauppalatua olevaa kierteidenlukitusainetta, minkä jälkeen pultti kiristetään jäljempänä tämän osan kohdassa **KIRISTYSARVOTAUUKKO** annettuun tiukkuuteen.

Tarkasta säännöllisesti, että tuulettimihihna(t) ei(vät) osoita merkkejä kulumisesta ja että kireys on oikea.

FUEL SYSTEM

The fuel tank should be filled daily or every eight hours. To minimise condensation in the fuel tank(s), it is advisable to top up after the machine is shut down or at the end of each working day. At six month intervals drain any sediment or condensate that may have accumulated in the tank(s).

NOTE: The fuel system is *self-bleeding* – refer to the *Engine manufacturers manual*.

HOSES

All components of the engine cooling air intake system should be checked periodically to keep the engine at peak efficiency.

At the recommended intervals, (see the **SERVICE/MAINTENANCE CHART**), inspect all of the intake lines to the air filter, and all flexible hoses used for air lines, oil lines and fuel lines.

Periodically inspect all pipework for cracks, leaks, etc. and replace immediately if damaged.

BRÆNDSTOFSYSTEMET

Brændstoftanken bør fyldes hver dag eller hver 8. time. For at forhindre kondensdannelse i brændstoftankene anbefales det at fylde op, når maskinen standses eller efter endt arbejdsdag. Hver 6. måned bør drænproppen tages af tanken og alt bundfald eller opsamlet kondensvand tømmes ud.

Bemærk: Brændstoftsystemet er *selvudluftende* – se *motorfabrikantens vejledning* (*Engine Manufacturer's Manual*).

SLANGER

Alle komponenter i motorens indsugningssystem for køleluft bør efterses regelmæssigt for at bevare motorens fulde effekt.

Med de anbefalede intervaller (se **OVERSICHT OVER SERVICE/VEDLIGEHOLDELSE**) efterses alle indsugningslinier til luftfilteret samt alle flex-slanger til luftlinier, olielinier og brændstoflinier.

Hele rørføringen efterses regelmæssigt for revner, lækager o.s.v. og udskiftes straks, hvis det er beskadiget.

BRÄNSLESYSTEM

Bränsletanken bör fyllas upp varje dag eller var 8:e timma. För att undvika kondens i tanken är det lämpligt att fylla på bränsle när maskinen stoppas eller vid slutet av arbetsdagen. Var 6:e månad skall tanken rensas från slam och kondensvatten.

OBS! Bränslesystemet är *självluftande* – se *motortillverkarens handbok*.

SLANGAR

För att hålla motorns effektivitet på topp bör dess kylsystem kontrolleras med jämna mellanrum.

Luftintaget till filterna samt slangarna för luft, olja och bränsle skall kontrolleras enligt rekommendationerna på **SERVICE/UNDERHÅLLSSCHEMAT**.

Kontrollera att alla rör är fria från sprickor, läckor etc. Byt omedelbart ut skadat rör!

DRIVSTOFFSYSTEMET

Dieseltanken bør fylles opp daglig eller hver 8. time. Det er en god regel å fylle opp tanken etter hver arbeidsdag. Hver 6. måned skal tanken dreneres for alt oppsamlet bunnfall og kondens.

NB: Drivstoffsystemet er *selvutluftende* – se *motorprodusentens håndbok*.

SLANGER

For å holde motorens effekt på topp, er det viktig at man kontrollerer kjøleluftinntaket regelmessig.

Luftinntaket til filtrene samt alle ledninger og slanger for olje, luft og brennstoff kontrolleres regelmessig i henhold til **VEDLIKEHOLDSSKJEMAET**.

Kontroller regelmessig alle rør for skader og sprekkdannelser. Skadde rør skiftes øyeblikkelig.

POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ

Polttoainesäiliö pitää täyttää päivittäin tai 8 työtunnin välein. Jotta kosteuden tiivistyminen säiliö(i)ssä olisi mahdollisimman vähäistä, on suotavaa suorittaa polttoainetäydennys aina, kun kone pysäytetään, tai aina työpäivän päättyessä. Säiliöön mahdollisesti kertynyt sakka tai lauhde on valutettava ulos kuuden kuukauden välein.

HUOM: Polttoainejärjestelmä *ilmautuu itsestään* – katso *Moottorin valmistajan ohjekirjaa*.

LETKUT

Moottorin pitämiseksi huippukunnossa on kaikki sen jäähdytysilman imujärjestelmään kuuluvat komponentit tarkastettava aika ajoin.

Tarkasta kaikki ilmansuodatimeen menevät imuputket sekä kaikki ilma-, öljy- ja polttoainekanavissa käytettävät taipuisat letkut ohjeiden mukaisin välein (ks. **HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOTAULUKKOA**).

Tarkasta aika ajoin, ettei putkissa ole havaittavissa halkeamia, vuotoja tms., ja vaihda vaurioituneet osat viipymättä uusiin.

6.14

MAINTENANCE

VEDLIGEHOJDELSE

UNDERHÅLL

VEDLIKEHOLD

HUOLTO

V-4D
V-6D

ELECTRICAL SYSTEM

WARNING: Always disconnect the battery cables before performing any maintenance or service.

Inspect the safety shutdown system switches and the instrument panel relay contacts for evidence of arcing and pitting. Clean where necessary.

Check the mechanical action of the components.

Check the security of electrical terminals on the switches and relays i.e. nuts or screws loose, which may cause local hot spot oxidation.

Inspect the components and wiring for signs of overheating i.e. discolouration, charring of cables, deformation of parts, acrid smells and blistered paint.

BATTERY

Keep the battery terminals and cable clamps clean and lightly coated with petroleum jelly to prevent corrosion.

Maintain the correct electrolyte level within the cells, using only distilled water.

The retaining clamp should be kept tight enough to prevent the battery from moving.

DET ELEKTRISKE SYSTEM

ADVARSEL: Husk altid at frakoble batterikablerne før udførelse af vedligeholdelse eller service.

Motorens olietrykafbryder og instrumentpanelets relæafbrydere efterses for tegn på gnistdannelse og grubetæring. Rengøres om nødvendigt.

Komponenternes mekaniske funktion kontrolleres.

Det kontrolleres, at afbrydernes og relæernes elektriske klemmer sidder fast, d.v.s. ingen løse møtrikker eller skruer, som kan forårsage lokal oxidation på overhede punkter.

Komponenter og ledninger efterses for tegn på overophedning, d.v.s. misfarvning, forkulning af kabler, deformation af dele, skarp lugt og blæredannelse i malingen.

BATTERI

Batteripoler og kabelklemmer skal holdes rene og let indsmurt i vaseline for at forhindre rustdannelse.

Den korrekte syrestand i cellerne opretholdes. Der må kun bruges destilleret vand.

Holdeklemmen skal strammes så meget, at batteriet ikke kan flytte sig.

ELEKTRISKT SYSTEM

VARNING! Lossa alltid batterikablarna underhållningsarbete eller service utföres.

Kontrollera att vakter och relän inte visar spår av glappkontakt eller har sår i kontaktytorna. Om nödvändigt putsa rent.

Kontrollera komponenternas mekaniska funktioner.

Kontrollera att alla elektriska anslutningar är ordentligt åtdragna och utan lösa skruvar och muttrar som kan förorsaka överslag och oxidering.

Kontrollera att inga delar i elektriska systemet visar spår av överhettning exempelvis missfärgning, förkolnade kablar, deformation av delar, från lukt eller blåsbildning i färgen.

BATTERIER

Håll batteripoler och kabelskor rena samt smörj in dem med vaselin för att förhindra att de oxiderar.

Kontrollera vätskenivån i batteriet och fyll på med destillerat vatten när det behövs.

Tillse att batteriet sitter ordentligt fast.

DET ELEKTRISKE ANLEGGET

ADVARSEL: Husk alltid å frakoble batterikablene før det skal utføres service eller vedlikehold.

Kontroller om voktersystemets voktere og instrumentpanelets releer har brennmerker på kontaktene. Rengjør om nødvendig.

Kontroller komponentenes mekaniske funksjoner.

Kontroller at alle elektriske kontaktpunkter er faste for å forhindre overslag og oksidasjon.

Kontroller at ingen deler i det elektriske anlegget viser spor av overopphetning, så som misfarging, forkullede kabler, deformation, skarp lukt eller blæredannelser i lakken.

BATTERI

Hold batteripolene rene og smør dem inn med vaselin for å forhindre oksidasjon.

Kontroller væsknivået i batteriet, og etterfyll med destillert vann om nødvendig.

Påse at batteriet er skikkelig festet.

SÄHKÖJÄRJESTELMÄ

VAROITUS: Muista aina irrottaa akun johdot ennen kuin ryhdyt mihinkään huolto- tai kunnossapitotoimiin.

Tarkasta, ettei turvapsäytysjärjestelmän kytkimissä ja kojetaulun releiden koskettimissa ole havaittavissa merkkejä kipinöinnistä eikä syöpmisestä. Puhdista ne tarvittaessa.

Tarkasta komponenttien mekaaninen toiminta.

Tarkasta sähköliitäntöjen kunto kytkimissä ja releissä, ts. että mutterit ja ruuvit eivät ole löystyneet, mikä voi aiheuttaa hapettumista virran ahtautumispisteissä.

Tarkasta, että komponenteissa ja johdotuksessa ei ole merkkejä ylikuumenemisesta, ts. värinmuutoksia, johtojen hiiltymistä, osien vääntymistä, kitkerää hajua tai maalirakkuloita.

AKKU

Pidä akun navat ja kaapelikengät puhtaina ja kevyesti vaseliinilla siveltyinä korroosion välttämiseksi.

Pidä huoli siitä, että akunesteen pinta kenoissa on vaaditulla tasolla. Käytä täydennyksen yksinomaan tislattua vettä.

Kiinnityspidike täytyy pitää riittävän kireällä, niin ettei akku pääse liikkumaan.

V-4D
V-6D

TYRES/TYRE PRESSURE

See the *GENERAL INFORMATION* section of this manual.

DÆK/DÆKTRYK

Se afsnittet *GENERELLE OPPLYSNINGER* i denne vejledning.

DÄCK/LUFTTRYCK

Se instruktionsboken *ALLMÄN INFORMATION*.

DEKK/LUFTRYKK

Se under *GENERELLE OPPLYSNINGER* i denne boken.

RENKAAT JA ILMANPAINEEET

Katso tämän ohjekirjan osaa *YLEISTÄ TIETOA*.

RUNNING GEAR/WHEELS

Check the wheel nut torque 20 miles (30 kilometres) after refitting the wheels. Refer to the *TORQUE SETTING TABLE* later in this section.

The bolts securing the running gear to the chassis should be checked periodically for tightness (refer to the *SERVICE/MAINTENANCE CHART* for frequency) and re-tightened where necessary. Refer to the *TORQUE SETTING TABLE* later in this section.

UNDERSTEL/HJUL

Hjulmøtrikkens moment kontrolleres 30 kilometer efter, at hjulet er monteret. Se *TABEL OVER MOMENTINDSTILLINGER* længere fremme i dette afsnit.

Det bør regelmæssigt kontrolleres, at de bolte, der holder understellet fast til chassis'et, er stramme (se hyppighed i vedligeholdelsesoversigten). De strammes efter behov. Se *TABEL OVER MOMENTINDSTILLINGER* længere fremme i dette afsnit.

HJULSTÄLL/HJUL

Kontrollera hjulmuttrarna efter 30 kilometers körning om ett hjul varit av. Se i "*MOMENT TABELLER*" med vilket moment muttrarna skall dras.

Bultarna med vilka hjulstället är fäst till chassit måste kontrolleras med jämna mellanrum (se serviceschemat med vilka intervaller) och dras åt om nödvändigt. Se "*MOMENT TABELLER*" med vilket moment.

UNDERSTELL/HJUL

Kontroller hjulmutrene etter 30 kilometers kjøring hvis et hjul har vært demontert. Se i tabell over *TILTREKNINGSMOMENTER* senere i dette kapitlet.

Boltene som holder akselen til rammen må kontrolleres regelmessig for tiltrekning. Se i vedlikeholdsskjemaet for intervall. Se i tabell over *TILTREKNINGSMOMENTER* senere i dette kapitlet for tiltrekning.

KULJETUSPYÖRÄSTÖ JA PYÖRÄT

Tarkasta pyöränmutterien kireys 30 km sen jälkeen, kun pyörät on kiinnitetty paikoilleen. Ks. jäljempänä tässä osassa olevaa *KIRISTYSARVOTAULUKKOA*.

Tarkasta aika ajoin, että pultit, joilla kuljetuspyörästä kiinnittyy alustaan, ovat riittävän tiukalla (ks. tarkastusväli *HUOLTO-JA KUNNOSAPITOTAULUKOSTA*). Kiristä ne tarvittaessa. Ks. jäljempänä tässä osassa olevaa *KIRISTYSARVOTAULUKKOA*.

Revision 00
10/94

6.15

MAINTENANCE

VEDLIGEHOJDELSE

UNDERHÅLL

VEDLIKEHOLD

HUOLTO

6.16

MAINTENANCE



VEDLIGEHOJDELSE

UNDERHÅLL

VEDLIKEHOLD

HUOLTO

V-4D
V-6D

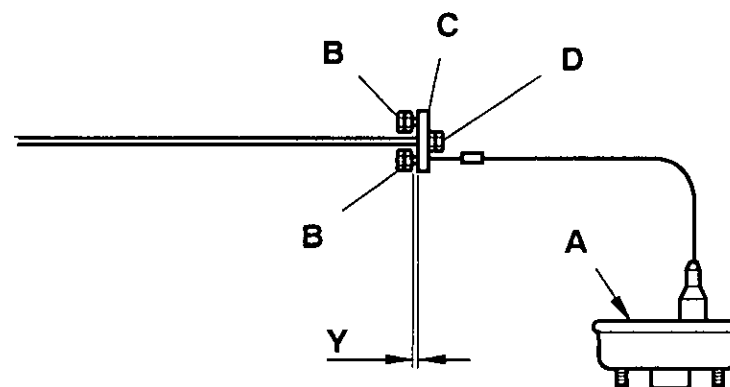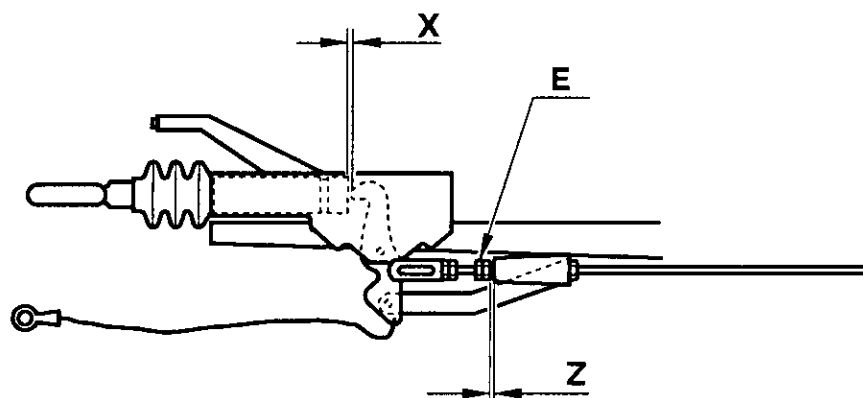

AL-KO

T2144
Revision 00
03/94

V-4D
V-6D

WHEEL BRAKE ADJUSTMENT.

JUSTERING AF HJULBREMSE

JUSTERING AV HJULBROMS

JUSTERING AV HJULBREMSENE

PYÖRÄJARRUJEN SÄÄTÖ

Ensure that the handbrake lever is fully released and that the coupling head is fully extended.

Sørg for, at håndbremsestangen er helt slået fra og at koblingshovedet er helt ude.

Se efter at håndbromsen har slæppt og kopplingshovedet er udtræget.

Pass på at håndbromsen er helt frigjort og at koblingshodet er helt ute.

Varmistaudu, että käsijarrun kahva on täysin vapautettu ja että kytkimen pää on uloimassa asennossaan.

Each wheel brake must be adjusted in turn whilst rotating the roadwheel in the forward direction.

Hver enkelt hjulbremse skal justeres et ad gangen, mens man drejer vejhjulet i fremadgående retning.

Varje hjulbroms måste ställas in i tur och ordning medan hjulet snurras i riktning framåt.

Hver hjulbremse må justeres for seg mens hjulet dreies i fremover-retning.

Jokainen pyöränjarru on säädettävä vuorollaan pyörittäen kyseistä pyörää samanaikaisesti eteenpäin.

Refer to the diagram above.

Se ovenstående diagram.

Se schemat ovan.

Se diagrammet over.

Katso yllä olevaa kaaviota.

Adjust the brakes until there is resistance in the wheel movement by using adjuster 'A'.

Juster bremserne, indtil der er modstand i hjulbevægelsen, ved brug af justering 'A'.

Justera bromsarna med justerare "A" tills det känns ett motstånd i hjulets rörelse.

Justér bremsene ved hjelp av justeringsinnretningen "A" til motstand føles i hjulbevegelsen.

Säädä jarruja säätölaitteen 'A' avulla kunnes tunnet vastusta pyörän liikkeessä.

Slacken until the roadwheel turns freely in the forward direction.

Slæk, indtil vejhjulet kan drejes ubesværet i fremadgående retning.

Lossa tills hjulet åter snurrar fritt framåt.

Løsne så til hjulet dreier fritt i fremover-retning.

Löysää säätöä kunnes pyörä pyörii jälleen vapaasti eteenpäin.

Check adjustment at the end of the 'Bowden cable' where it is secured to the abutment on the axle. When pulled out, the inner cable should extend by between 5mm to 8mm.

Afkontroller justeringen ved enden af "Bowden-kablet", hvor det er fastgjort til akslen. Når det trækkes ud, skulle det indre kabel stikke mellem 5 og 8 mm frem.

Kontrollera justeringen vid änden på Bowden-kabeln där den är fast på axeln. När den dras ut skall innerkabeln sticka ut 5–8 mm.

Undersøk justeringen i enden av Bowden-kabelen hvor den er festet til anlegget mot akselen. Når innerkabelen trekkes ut skal den forlenges med mellom 5 og 8 mm.

Tarkasta säätö bowdenkaapelin päästä kohdasta, missä se kiinnittyy akselissa olevaan kannattimeen. Kun sisempää kaapelia vedetään ulospäin, sen pitäisi antaa myöden 5 – 8 mm.

Ensure that the balance bar is pulling evenly. Adjust at 'B' if necessary. Apply and release the handbrake three or four times to centralise the brake shoes, then re-check.

Sørg for, at balancestangen trækker jævnt. Juster om nødvendigt "B". Træk håndbromsen til og løs den tre eller fire gange for at midterstille bremsekoene, og afkontroller så igen.

Se efter at balansstangen drar jämnt. Justera vid "B" om det behövs. Drag åt och släpp upp handbromsen tre–fyra gånger för att centrera bromsbackarna. Kontrollera sedan på nytt.

Se til at balansearmen trekker jevnt. Justér ved "B" om nødvendig. Sett på og slipp håndbromsen tre eller fire ganger for å sentralisere bremsekoene. Undersøk så på nytt.

Varmistaudu, että tasaustanko vetää tasaisesti. Säädä sitä kohdasta 'B' tarvittaessa. Kytke ja vapauta käsijarru kolme tai neljä kertaa, niin että jarrukengät keskittyvät, ja suorita sitten uusi tarkastus.

Adjust the brake rod at nut 'D' so that the overrun lever butts up against the end of the towing shaft. i.e. 'X' = 0mm.

Juster bremsestangen ved møtrik "D", så friløbsgrebet går op imod enden af trækskafet, d.v.s. X = 0.

Justera bromsstången vid mutter "D" så att påskgutsarmen ligger an mot änden på kopplingens axel, dvs X = 0.

Justér bremsestangen ved mutteren "D" slik at påløpsarmen ligger an mot enden av slepeakselen, dvs. X = 0.

Säädä jarrutankoa mutterista 'D', niin että rajoitinvipu tulee vetoaisan päätä vasten, ts. X = 0.

Adjust the lock nuts 'E' to give a clearance of 'Z' = 1mm.

Juster låsemøtrikkerne E, så der bliver en afstand på Z = 1 mm.

Justera låsmuttrarna "E" till ett spelrum på Z = 1mm.

Justér låsemutrene "E" slik at klaringen blir Z = 1 mm

Säädä Lukkomuttereita "E" niin, että vällys tulee arvoon Z = 1mm

Correct adjustment of the linkage is checked by operating the handbrake lever so that when the second or third tooth on the ratchet is engaged, a slight braking force is felt.

Man afkontroller korrekt justering af forbindelsen ved at bruge håndbremsestangen således, at man føler en let bremseeffekt, når anden eller tredje tand er i indgreb.

Rätt inställning av bromsstången kontrolleras genom att manövrera handbromsspaken så att en lätt bromsverkan känns när andra eller tredje kuggen på kuggstången är i ingrepp.

Riktig justering av forbindelsen undersøkes ved å sette håndbromsen på: en liten bremsekraft skal være merkbar når annet eller tredje hakk står i inngrep.

Vivuston oikea säätö tarkastetaan käyttämällä käsijarrukahvaa. Kun räkän toinen tai kolmas hammas kytkeytyy kiinni, täytyy tuntua lievää jarrutusta.

AL-KO

Revision 00
10/94

6.17

MAINTENANCE

VEDLIGEHOJDELSE

UNDERHÅLL

VEDLIKEHOLD

HUOLTO

6.18

MAINTENANCE

VEDLIGEHOELSE


UNDERHÅLL

VEDLIKEHOLD


HUOLTO

V-4D
V-6D


1

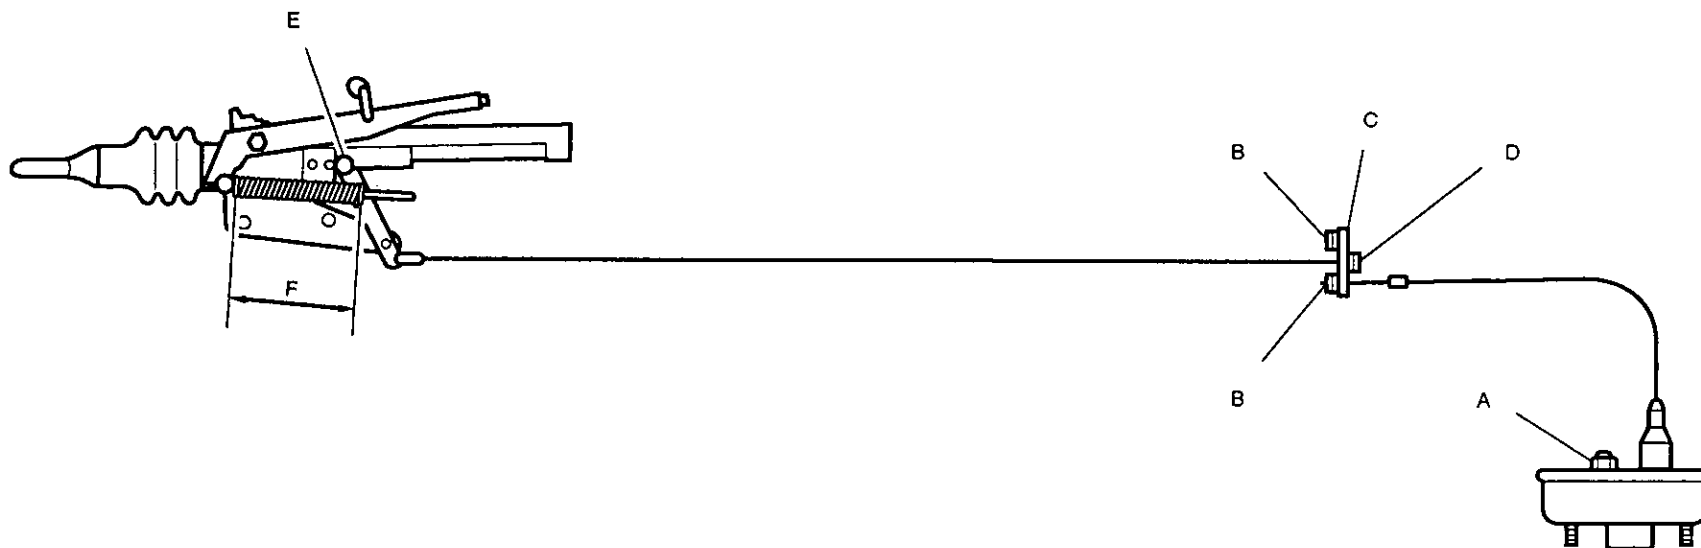

2

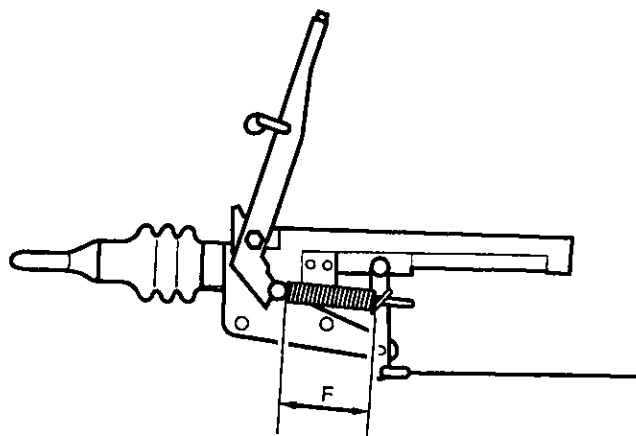

3

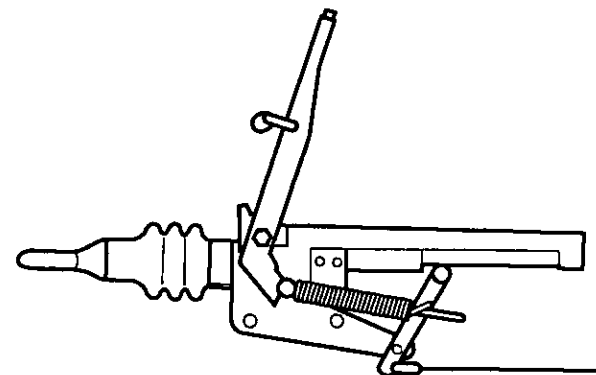

M&E

T1047
Revision 00
01/92

V-4D
V-6D

WHEEL BRAKE ADJUSTMENT

Ensure that the handbrake lever is fully released and that the coupling head is fully extended.

Each wheel brake must be adjusted in turn whilst rotating the wheel in the forward towing direction.

Refer to the diagram above.

1: Adjust the brakes until they *lock-up* by using adjuster A.

Release adjuster A until only a slight resistance is felt during wheel rotation.

Adjust nuts B and lock with the equaliser C parallel to the axle.

Take up the play with nut D behind the equaliser but without pre-loading the brakes (the wheels should rotate freely). Ensure that all locknuts are secured. The overrun lever play dimension E should not be greater than 14mm (fixed height running gear) or 16mm (variable height running gear). The spring free length dimension F should be 190mm.

2: Engage the handbrake lever in the first notch position. The spring length dimension F should now be between 40mm and 50mm.

3: When the unit is pushed backwards whilst parked, the brakes adopt their reverse mode and the spring store extends to maintain the parked condition. The handbrake will then feel less tensioned but the unit will remain stationary.

JUSTERING AF HJULBREMSE

Det kontrolleres, at håndbremsen er sluppet helt, og at udrykkerhovedet er helt fremme.

Hver hjulbremse skal justeres for sig, mens hjulet roterer i den fremadgående bugseringsretning.

Se ovenstående diagram.

1: Bremserne justeres med regulator A, indtil de blokerer.

Regulator A løsnes, indtil der kun mærkes en let modstand, når hjulet roterer.

Møtrik B justeres og låses fast parallelt med akselen ved hjælp af udligner C.

Frigangen udfyldes med møtrik D bag udligneren, men uden forbelastning af bremserne (hjulene skal rotere frit). Det kontrolleres, at alle låsemøtrikker er fastspændte. Frigangen E bør ikke være over 14mm (understel i fast højde) eller 16mm (understel i variabel højde). Fjederens frie længde F bør være 190mm.

2: Håndbremsen tilkobles i første trin. Fjederens længde F bør nu være mellem 40mm og 50mm.

3: Når maskinen skubbes bagud, mens den er parkeret, virker bremserne omvendt, og fjederen forlænges for at opretholde parkeringen. Håndbremsen belastes mindre, samtidig med at maskinen bliver stående.

BROMSJUSTERING

Se till att handbromsen är helt lossnad och att dragstången är fullt utdragen.

Bromsarna måste justeras på varje hjul för sig. Vid justering skall hjulet snurras åt samma håll som det snurrar vid bogsering.

Se illustrationen ovan.

1: Justera bromsarna med justerskruvén A tills hjulet låses helt.

Lossa återjusterskruvén A precis så mycket att man endast känner en svag bromsverkan när hjulet snurras.

Justera muttrarna B och lås med utjämnaren C parallell med axeln.

Justera spelet med muttern D bakom utjämnaren men utan att bromsa (hjulene skall snurra fritt). Se till att alla låsmuttrar är dragna. Påskjutbromsens spel E bör inte överstiga 14mm (hjulstall med fast drag) eller 16mm (hjulstall med variabelt drag). Fjädersnårens fria längd F bör vara 190mm.

2: Drag åt handbromsen ett hack. Fjäderlängden F bör nu vara mellan 40 och 50mm.

3: Om man försöker backa maskinen med handbromsen åtdragen kommer bromsarna att bete sig som vid normal backning och fjädern förlängs för att bibehålla parkeringsläget. Handbromsen kommer att kännas mindre spänd men maskinen förblir bromsad.

BREMSEJUSTERING

Kontroller at håndbremsen er helt løsnet og at draget er fullt utstruktet.

Hver hjulbremse justeres hver for seg. Under justeringen skal hjulet roteres i samme retning som under taving.

Se Ovenstående Diagram

1. Juster bremserne med justeringsskruen A helt til hjulene låses.

Løsne justeringsskruen A slik at det kun merkes en lett motstand når hjulet roteres.

Juster mutrene B og lås fast med utligneren C (parallelt med akselen).

Juster klaringen med mutteren D bak utligneren, men uten at det bremser (hjulene skal rotere fritt). Påse at alle låsemuttere er tiltrukket. Påløpsbromsens klaring E bør ikke overstige 14 mm (fast drag) eller 16 mm med justerbart drag. Fjærens frie lengde F bør være 190 mm.

2. Trekk til håndbrekket til første "hakk". Fjærlengden F bør nå være mellom 40 og 50 mm.

3. Hvis man prøver å rygge maskinen med håndbrekket på, vil bremserne virke motsatt. Fjæren forlenges for å opprettholde parkert stilling. Håndbrekket vil føles mindre tiltrukket, men maskinen forblir parkert.

PYÖRÄJARRUJEN SÄÄTÖ

Varmistaudu, että käsijarrukahva on vapautettu ja että kytkimen pää on vedetty aivan ulos.

Kumpikin pyöränjarru on säädettävä vuorollaan pyörittäen sitä samalla siihen suuntaan mihin se pyörii hinattaessa.

Katso yllä olevaa kaaviota.

1: Säädä jarruja säätölaitteen A avulla kunnes ne *lukittuvat*.

Vapauta säätölaitetta A kunnes pyörää pyöritettäessä tuntuu vain pientä vastetta.

Säädä muttereita B ja lukitse ne suuntauslaitteella C akselin suuntaisiksi.

Poista löyhyys suuntauslaitteen takana olevalla mutterilla D mutta esikuormittamatta jarruja (pyörien täytyy päästä pyörimään esteettömästi). Varmistaudu, että kaikki lukkomutterit ovat hyvin kiinni. Työntöjarrukahvan vällys E saa olla enintään 14 mm (kuljetuspyörästä ilman korkeussäätöä) tai 16 mm (korkeussäätöinen kuljetuspyörästä). Jousen vapaan pituuden F pitäisi olla 190 mm.

2: Kytke seisontajarrukahva ensimmäisen pykälän kohdalle. Jousen pituuden F pitäisi tällöin olla 40 – 50 mm.

3: Jos konetta työnnetään takaperin sen ollessa pysäköitynä, jarrut toimivat päinvastaisella tavalla ja jousi pitenee, niin että kone pysyy pysäköintitilassa. Käsijarru tuntuu tällöin löyhemmältä, mutta kone pysyy paikallaan.

M&E

Revision 00
10/94

6.19

MAINTENANCE

VEDLIGEHOJDELSE

UNDERHÅLL

VEDLIKEHOLD

HUOLTO

6.20

MAINTENANCE

VEDLIGEHOJDELSE

UNDERHÅLL

VEDLIKEHOLD

HUOLTO

V-4D
V-6D

CAUTION: Check the wheel nut torque 20 miles (30 kilometres) after refitting the wheels (Refer to the TORQUE SETTING TABLE later in this section).

FORSIGTIG: Hjulmøtrikkens moment kontrolleres 30 km, efter at hjulene er monteret (Se TABEL OVER MOMENTINDSTILLINGER længere fremme i dette afsnit).

OBS! Kontrollera hjulmuttrarna efter 30–35 kilometers körning när hjulen varit av. Se i "MOMENT TABELLER" med vilket moment muttrarna skall dras.

FORSIKTIG: Kontroller hjulmutrene etter 30 kilometers kjøring hvis hjulene har vært av (se i tabell over TILTREKNINGSMOMENTER senere i dette kapitlet).

HUOMAUTUS: Tarkasta pyöränmutterien kireys 30 km sen jälkeen, kun pyörät on kiinnitetty paikoilleen. Ks. jäljempänä tässä osassa olevaa KIRISTYSARVOTAULUKKOA.

LUBRICATION

The engine is initially supplied with engine oil sufficient for a nominal period of operation (for more information, consult The Engine Manufacturer's Manual).

CAUTION: Always check the oil levels before a new machine is put into service.

If, for any reason, the unit has been drained, it must be re-filled with new oil before it is put into operation.

SMØRING

Motoren er påfyldt olie nok til en normal driftperiode. (Mere information kan fås i Motorfabrikantens Vejledning).

FORSIGTIG: Husk altid at kontrollere oliestanden, før en ny maskine sættes i drift.

Hvis maskinen af en eller anden grund er tømt for olie, skal den fyldes op igen med ny olie, før den sættes i drift.

SMÖRJNING

Motorn levereras med olja för drift fram till första oljebytet. (Ytterligare information finns i Motorns Instruktionsbok).

OBS! Kontrollera ändock alltid oljenivån innan en ny maskin tas i drift.

Om maskinen av en eller annan anledning tömts på olja, kontrollera noga att ny olja fyllts på innan uppstart.

SMØRING

Motoren er fra fabrikken levert med olje tilstrekkelig til første oljeskiftet. (For ytterligere opplysninger, se i INSTRUKSJONSBOKEN FOR MOTOREN.)

FORSIKTIG: Kontroller alltid oljenivåene før en ny maskin settes i drift.

Hvis maskinen av en eller annen grunn har blitt tømt for olje, må den fylles opp igjen før oppstart.

VOITELU

Moottori toimitetaan alunperin varustettuna moottoriöljyllä, joka riittää nimelliseksi käyttöajaksi (ks. lisätietoja Moottorin valmistajan ohjekirjasta).

HUOMAUTUS: Tarkasta öljypinnan korkeus aina ennen kuin otat uuden koneen käyttöön.

Jos kone on jostakin syystä tyhjennetty öljystä, se täytyy täyttää uudella öljyllä ennen käyttöönottoa.

ENGINE LUBRICATING OIL

The engine oil should be changed at the engine manufacturer's recommended intervals. Refer to the Engine Manufacturer's Manual.

MOTOROLIE

Motorolien bør udskiftes ved de anbefalede intervaller i overensstemmelse med fabrikantens instrukser. Se Motorfabrikantens Vejledning.

MOTOROLJA

Motoroljan skall bytas enligt rekommendationerna i Motorns Instruktionsbok.

MOTOROLJE

Motoroljen skal skiftes i henhold til anbefalingene i INSTRUKSJONSBOKEN FOR MOTOREN.

MOOTTORIN VOITELUÖLJY

Moottoriöljy on vaihdettava moottorin valmistajan ilmoittamin aikavälein. Ks. Moottorin valmistajan ohjekirjaa.

ENGINE LUBRICATING OIL SPECIFICATION

Refer to the Engine Manufacturer's Manual.

SPECIFIKATION FOR MOTOROLIE

Se Motorfabrikantens Vejledning.

MOTOROLJANS SPECIFIKATION

Framgår av Motorns Instruktionsbok.

MOTOROLJESPEKIFIKASJONER

Se INSTRUKSJONSBOKEN FOR MOTOREN

MOOTTORIN VOITELUÖLJYN LAATUVAATIMUS

Ks. Moottorin valmistajan ohjekirjaa.

ENGINE OIL FILTER ELEMENT

The engine oil filter element should be changed at the engine manufacturer's recommended intervals. Refer to the Engine Manufacturer's Manual.

MOTORENS OLIEFILTER

Motorens oliefilter bør udskiftes ved de anbefalede intervaller i overensstemmelse med fabrikantens instrukser. Se Motorfabrikantens Vejledning.

MOTOROLJEFILTER

Motoroljefiltret skall bytas enligt rekommendationerna i Motorns Instruktionsbok.

MOTOROLJEFILTER

Motoroljefilteret skal skiftes i henhold til anbefalingene i INSTRUKSJONSBOKEN FOR MOTOREN.

MOOTTORIN ÖLJYNSUODATINPANOS

Moottorin öljynsuodattimen panos on vaihdettava moottorin valmistajan ilmoittamin aikavälein. Ks. Moottorin valmistajan ohjekirjaa.

V-4D
V-6D

PUMP SEAL OIL

The pump seal oil should be inspected daily for contamination and replaced every six months with a reputable general purpose oil.

NOTE: Should the oil level increase and/or develop a *milky* appearance then this indicates a possible mechanical seal failure. Drain the oil and flush. Refill the pump with oil and run for a couple of hours before re-checking. If the fault occurs frequently then refer the matter to your local INGERSOLL-RAND distributor or branch office, quoting the model and serial numbers. If the oil level drops, this may indicate failure of lip seals.

RUNNING GEAR WHEEL BEARINGS

Wheel bearings should be packed with grease every 6 months. The type of grease used should conform to specification MIL-G-10924.

PUMPEOLIE

Pumpeolien bør efterses hver dag for forurenende stoffer og udskiftes hver 6. måned med en anerkendt universalolie.

BEMÆRK: Hvis oliestanden øges og/eller får et *mælkeagtigt* udseende, kan dette være tegn på en defekt i den mekaniske tætning. Olien tømmes ud og systemet skylles. Pumpen fyldes igen med olie og kører i et par timer, før olien kontrolleres igen. Hvis denne fejl optræder hyppigt, kontaktes Deres lokale INGERSOLL-RAND forhandler eller filialkontor. Husk model- og serienummer. Hvis oliestanden falder, kan det være tegn på defekte læbepakninger.

UNDERSTEL HJULLEJER

Hjullejerne bør smøres med fedt hver 6. måned. Den type fedt, der skal anvendes, bør opfylde specifikation MIL-G-10924.

PUMPOLJA

Pumpoljan skall kontrolleras varje dag för föroreningar och bör bytas var 6:e månad. Använd en vanlig smörjolja av något välkänt märke.

ANVISNING: Om oljevolymen ökar eller om oljan får ett *mjölaktigt* utseende indikerar detta att den mekaniska tätningen inte fungerar. Töm ur oljan och spola. Fyll på olja och kör pumpen ett par timmar och kontrollera oljan igen. Om felet återkommer, prata med din IR-representant om problemet. Kom ihåg att ange pumpmodell och tillverkningsnr. Om oljenivån sjunker kan det indikera att läpptätningarna är trasiga.

HJULLAGER

Hjullagren bör packas om med fett var 6. te månad. Lämpligt fett skall möta specifikationen MIL-G-10924.

PUMPEFORSEGLINGSOLJE

Denne må undersøkes hver dag med tanke på forurensing, og skiftes hver 6. måned. Bruk kun en anerkjent olje til generelle formål.

NB: Hvis oljenivået stiger og/eller oljen blir *melkehvít*, tyder dette på at den mekaniske tetningen har sviktet. Tapp av oljen og spyl gjennom. Fyll pumpen med olje igjen og la den gå i noen timer – undersøk så på nytt. Hvis dette skjer ofte må du kontakte nærmeste INGERSOLL-RAND-forhandler eller kontor og oppgi modell- og serienr. Hvis oljenivået faller kan årsaken være svikt ved tetningsleppene.

HJULLAGER

Hjullagrene bør pakkes om med fett en gang 6 Monate . Fettet bør møte spesifikasjonen MIL-G-10924.

PUMPUN TIIVISTEEN ÖLJY

Pumpun öljy on tarkastettava päivittäin varmistaen, ettei se ole likaantunut. Se vaihdetaan 6 kuukauden välein uuteen käyttäen hyväksitunnnettua, yleiskäyttöön tarkoitettua öljyä.

HUOM: Jos öljypinta nousee ja/tai jos öljy alkaa näyttää *maitomaiselta*, se voi olla osoitus viasta mekaanisessa tiivisteessä. Valuta öljy ulos ja suorita huuhtelu. Täytä pumppu uudella öljyllä ja anna sen olla toiminnassa pari tuntia ennen kuin suoritat uuden tarkastuksen. Jos samaa vikaa ilmenee toistuvasti, käänny asiassa paikallisen INGERSOLL-RAND-jälleenmyyjän tai -edustajan puoleen. Ilmoita tällöin ao. malli- ja valmistenumerotiedot. Jos öljynpinta laskee, se voi olla merkki huulitiivisteiden vioittumisesta.

KULJETUSPYÖRÄSTÖN PYÖRÄLAAKERIT

Pyörälaakerit on täytettävä rasvalla 6 kuukauden välein. Käytettävän rasvatyyppin on täytettävä laatuvaatimus MIL-G-10924.

Revision 00
10/94

6.21

MAINTENANCE

VEDLIGEHOJDELSE

UNDERHÅLL

VEDLIKEHOLD

HUOLTO

6.22	MAINTENANCE Torque Values	VEDLIGEHOJDELSE Momentindstillinger	UNDERHÅLL Atdragningsmoment	VEDLIKEHOLD Tiltrekningsmomenter	HUOLTO Kiristysarvot
V-4D V-6D		ft lbf Nm			ft lbf Nm
	Pump shaft to flywheel. Pumpeaksel til svinghjul. Pumpaxel – svänghjul. Pumpeaksel til svinghjul. Pumpun akseli vauhtipyörään.	55–61 74–82		Casing cover to engine. Pumpehusets dæksel til motor. Kåpans lock till motor. Husdeksel til motor. Kotelon kansi moottoriin.	28–34 38–46
	Seal plate to casing cover. Tætningsplade til pumpehusets dæksel. Tättningsplåt till kåpans lock. Forseglingsplate til husdeksel. Tiivistelevy kotelon kanteen.	28–34 38–46		Impeller nut. Skovhjulsmøtrik. Pumphjuls Mutter. Skovhjulsmutter. Siipipyörän mutteri.	105–115 142–155
	Check valve to supply casing. Kontraventil til indløbshus. Backventil till matarkåpa. Enveisventil til tilførselshus. Takaiskuventtiili syöttökoteloon.	55–61 74–82		Supply casing to casing cover. Indløbshus til pumpehusets dæksel. Matarkåpa till kåpans lock. Tilførselshus til husdeksel. Syöttökotelo kotelon kanteen.	28–34 38–46
	Exhaust flange to manifold Udstødningsflange til manifold Fläns avgasrör mot grenrör Mellom eksosflens og manifold Pakosarjan laippa pakosarjaan	17–21 23–28		Lifting bail bracket to engine Løftekrogens konsol til motor Lyftbygelfäste på motorn Løftekroken på motoren Nostokorvakkeen kiinnike moottoriin	29–35 39–47
	Drop Leg Styreben Stødben Støtteben Tukijalka	53–63 72–85		Wheel nuts. Hjul møtrikker. Hjulmuttrar. Hjulumuttere. Pyöränmutterit.	50–80 68–108
	Running gear front to chassis Understel foran chassis Hjulstæll–chassis fram Mellom fremre understellfeste og ramme Kuljetuspyörästön etuosa alustaan	61–71 82–96		Running gear rear to chassis Understel bag chassis Hjulstæll–chassis bak Mellom bakre understellfeste og ramme Kuljetuspyörästön takaosa alustaan	61–71 82–96
	Autella clamp to exhaust Autella–klemme til udstødning Klamme avgasrör Eksosklemme Autella–pidike pakoputkeen	9–11 12–15		Fan to hub Ventilator til nav Fastsætning flækt Mellom vifte og nav Tuuletin napaan	12–15 16–20
	Fan guard Ventilatorskærm Fläktskydd Viftedeksel Tuuletin suojakotelo	9–11 12–15		Engine to chassis Motor til chassis Faste motor ram Mellom motor og ramme Moottori alustaan	54–58 73–78
	Stainless steel wear plate to supply casing Rustfri stålslidplade til pumpetilgangshus Rostfri slitplåt till matarhölje Sliteplaten av rustfritt stål til tilførselshuset Ruostumattomasta teräksestä valmistettu hankauslaatta syöttökoteloon	6–8 8–11		Intake and output pipe studs Indgangs– og udløbsrørtappe In– och utloppsrens tappar Inntaks– og utløpsrørboltene Tulo– ja lähtöputkien pinnapultit	137–151 185–204

Vacuum pump shoulder stud to engine
 Vakuumansatstap til motor
 Vakuumansatstapp till motor
 Vakuumskulderens bolt til motoren.
 Alipainepumpun kannattinvaarna moottoriin

29-35

39-47

Main fuel tank to chassis
 Hovedbrændstoftank til chassis
 Huvudbränsletank till chassi
 Hoveddrivstoftanken til chassiset
 Pääpolttoainesäiliö alustaan

17-21

23-28

Vacuum pump to support bracket
 Vakuumpumpe til støttebeslag
 Vakuumpump till stödfäste
 Vakuumpumpen til støttebraketten
 Alipainepumpun kannattimeen

17-21

23-28

Vacuum pump mounting bracket to engine
 Vakuumpumpes monteringsbeslag til motor
 Vakuumpumpens monteringsfäste till motor
 Vakuumpumpens festebrakett til motoren
 Alipainepumpun asennustuki moottoriin

60-66

81-89

Auxilliary fuel tank to chassis
 Reservebrændstoftank til chassis
 Reservbränsletank till chassi
 Hjelpetanken til chassiset
 Lisäpolttoainesäiliö alustaan

45-55

61-74

Vacuum pump pulley to shaft
 Vakumpumpedrev til aksel
 Vakuumpumpremskiva till axel
 Vakuumpumpens remskive til akselen
 Alipainepumpun hihnapyörä akseliin

6-8

8-11

Revision 00
 10/94

6.23

MAINTENANCE
 Torque Values


VEDLIGEHOEDELSE
 Momentindstillinger

UNDERHÅLL
 Atdragningsmoment

VEDLIKEHOLD
 Tiltrekningsmomenter

HUOLTO
 Kiristysarvot

7.0

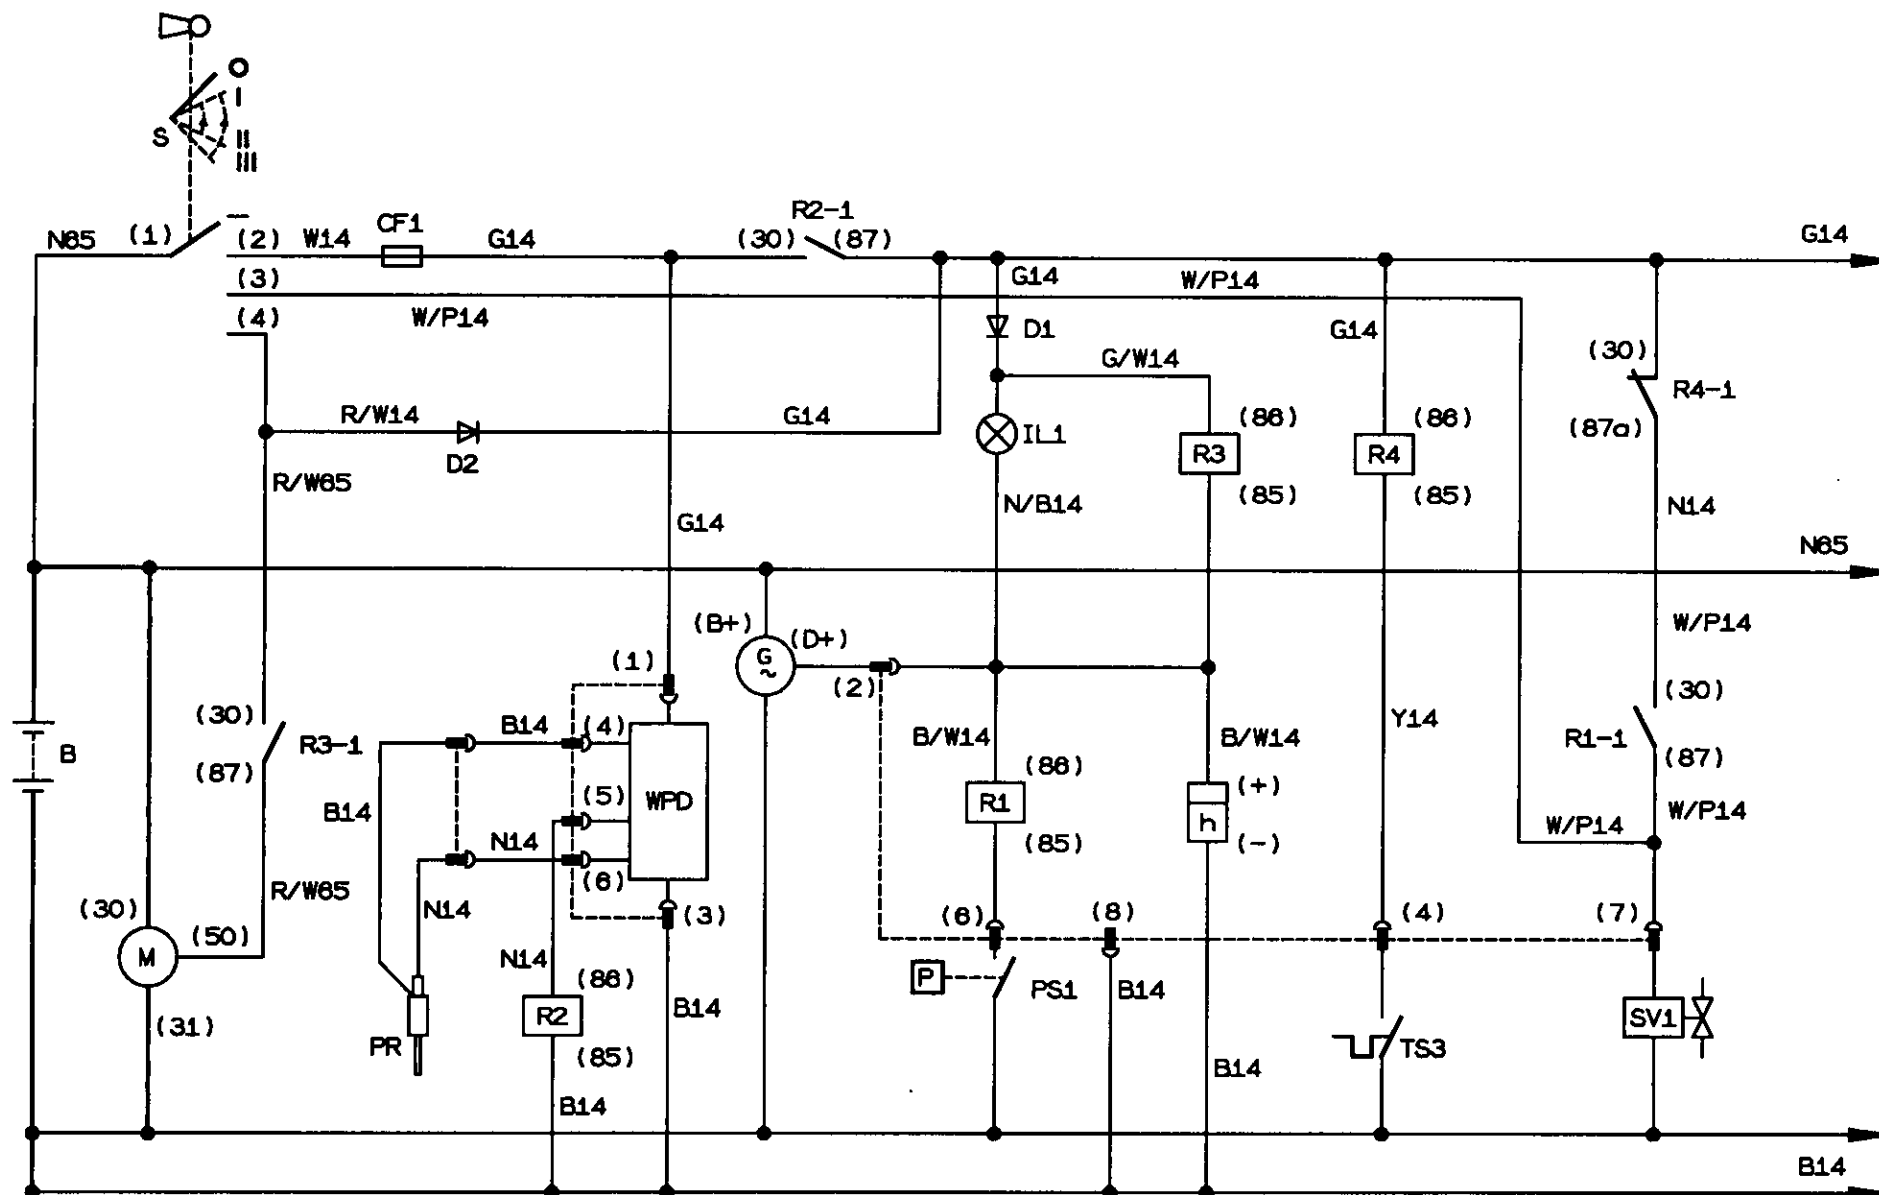ELECTRICAL
SYSTEMELEKTRISKE
SYSTEMELEKTRISKA
SYSTEMETELEKTRISKE
ANLEGGETSÄHKÖ-
JÄRJESTELMÄV-4D
V-6D

93165363

04/94

KEY	TAST	BETECKNING	TEGNFORKLARING	SELITYKSET
S Start switch	S Startkontakt	S Startnyckel	S Startbryter	S Kytin, käynnistys
B Battery 12 Volt	B Batteri 12 Volt	B Batteri 12 V	B Batteri, 12V	B Akku 12V
M Starter motor	M Starter	M Startmotor	M Startmotor	M Moottori, käynnistin-
G Alternator	G Generator	G Generator	G Vekselströmsgenerator	G Laturi
CF1 Control fuse 5A	CF1 Sikring 5A	CF1 Säkring 5A	CF1 Sikring 5A	CF1 Varoke 5A
PS1 Oil pressure switch	PS1 Olietrykafbryder	PS1 Oljetryckskontakt	PS1 Oljetrykkbryter	PS1 Öljynpainekeytkin
TS3 Oil temperature switch (engine)	TS3 Switch for høj olietemperatur (Motor)	TS3 Hög oljetemp. vakt (Motor)	TS3 Vokter for høy oljetemperatur (Motor)	TS3 Öljyn lämpötilakytin (Moottori)
R1 Relay, safety shut-down	R1 Relæ, nødstop	R1 Relä, nödstopp	R1 Nödstopprele	R1 Rele, turvapysäytys-
R2 Relay, water detection sensor	R2 Relæsonde, vanddetektor	R2 Reläsond, vattenavkännings	R2 Reläsonde, vannføler	R2 Rele, Vesimäärässä vajausta
R3 Relay, start inhibit	R3 Relæ, startblokering	R3 Relä, förhindring av start	R3 Rele, startblokering	R3 Rele, käynnistymisenesto-
R4 Relay, oil temperature switch (engine)	R4 Relæ, switch for olietemperatur (Motor)	R4 Relä, oljetemp. vakt (Motor)	R4 Rele, vokter for oljetemperatur (Motor)	R4 Rele, öljyn lämpötilakytin (Moottori)
h Hour meter	h Timetæller	h Timräknare	h Timeteller	h Käyttötuntimittari
SV1 Solenoid, fuel	SV1 Magnetventil, brændstof	SV1 Bränslesolenoid	SV1 Stoppmagnet	SV1 Solenoidi, polttoaine-
IL1 Lamp, alternator charge	IL1 Lampe, generatorladning	IL1 Laddningslampa	IL1 Ladelampe	IL1 Latauksen merkkivalo
D1-D2 Diode	D1-D2 Diode	D1-D2 Diod	D1-D2 Diode	D1-D2 Diodi
WPD Control unit, water detection sensor	WPD Kontrolenhed, vanddetektorsonde	WPD Kontrollenhet, vattenavkänningssond	WPD Kontrollenhet, vannfølersonde	WPD Säädin, vesimäärässä vajausta
PR Water detection sensor	PR Sonde, vanddetektor	PR Sond, vattenavkännings	PR Sonde, vannføler	PR Vesimäärässä vajausta
B Black	B Sort	B Svart	B Svart	B musta
U Blue	U Blå	U Blå	U Blå	U sininen
N Brown	N Brun	N Brun	N Brun	N ruskea
G Green	G Grøn	G Grön	G Grønn	G vihreä
S Grey	S Grå	S Grå	S Grå	S harmaa
O Orange	O Orange	O Orange	O Orange	O oranssi
K Pink	K Pink	K Rosa	K Rosa	K vaaleanpunainen
P Purple	P Lilla	P Rödviolett	P Purpur	P usinipunainen
R Red	R Rød	R Röd	R Rød	R punainen
W White	W Hvid	W Vit	W Hvit	W valkoinen
Y Yellow	Y Gul	Y Gul	Y Gul	Y keltainen

7.2

ELECTRICAL
SYSTEM


ELEKTRISKE
SYSTEM

ELEKTRISKA
SYSTEMET

ELEKTRISKE
ANLEGGET

SÄHKÖ-
JÄRJESTELMÄ

V-4D
V-6D

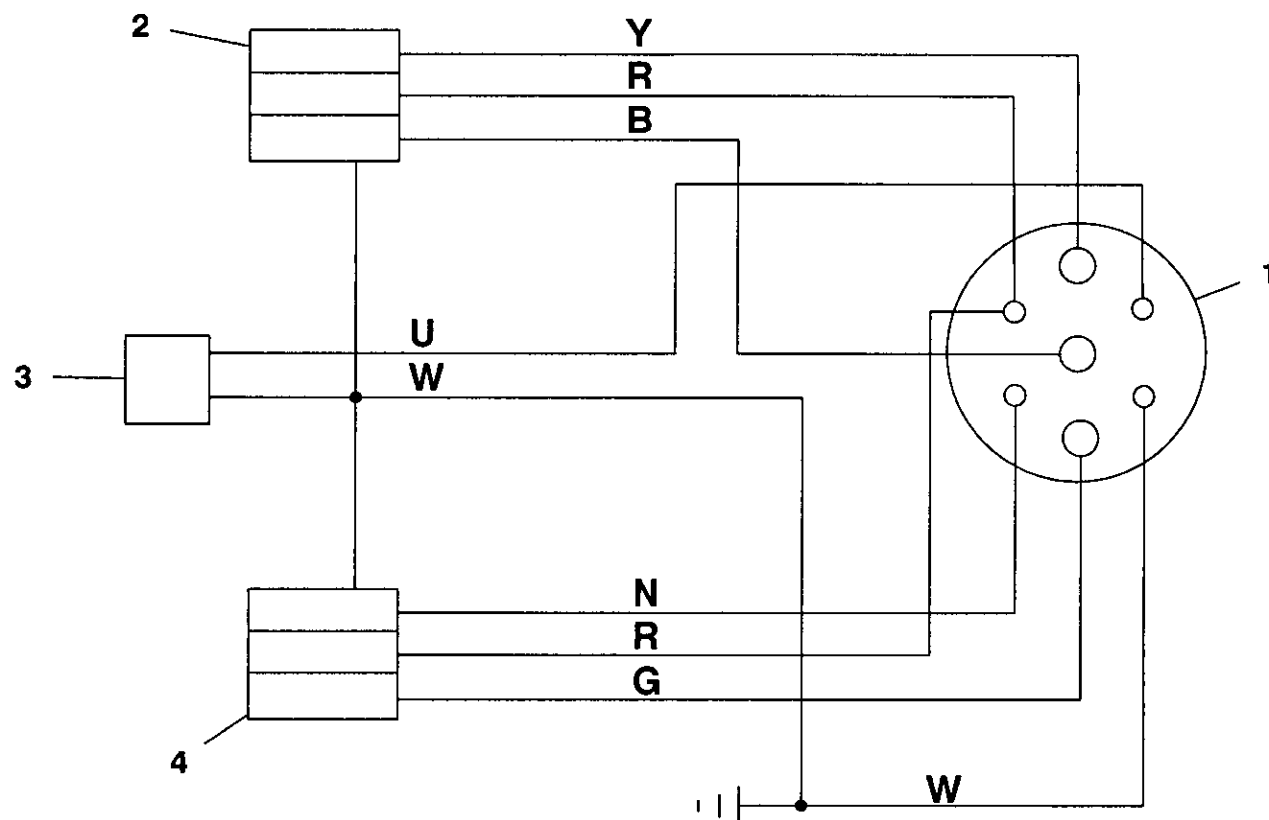

V-4D
V-6D

KEY	TAST	BETECKNING	TEGNFORKLARING	SELITYKSET
S Plug	S Prop	S Plugg	S Plugg	S Pistoke
B Light RH	B Lygte, venstre	B Lampa, vänster	B Lys, venstre	B Valo, (oikea)
M Light, fog	M Tågelygte	M Dimlampa	M Tåkelys	M Valo, sumu-
G Light LH	G Lygte, højre	G Lampa, höger	G Lys, høyre	G Valo, (vasen)
P Purple	P Lilla	P Rödviolett	P Purpur	P Sinipunainen
R Red	R Rød	R Röd	R Rød	R Punainen
W White	W Hvid	W Vit	W Hvit	W Valkoinen
Y Yellow	Y Gul	Y Gul	Y Gul	Y Keltainen
B Black	B Sort	B Svart	B Svart	B Musta
U Blue	U Blå	U Blå	U Blå	U Sininen
G Green	G Grøn	G Grön	G Grønn	G Vihreä
S Grey	S Grå	S Grå	S Grå	S Harmaa
N Brown	N Brun	N Brun	N Brun	N Ruskea
O Orange	O Orange	O Orange	O Orange	O Oranssi
K Pink	K Pink	K Rosa	K Rosa	K Vaaleanpunainen

Revision 00
02/94

7.3

ELECTRICAL
SYSTEM

ELEKTRISKE
SYSTEM

ELEKTRISKA
SYSTEMET

ELEKTRISKE
ANLEGGET

SÄHKÖ-
JÄRJESTELMÄ

8.0	FAULT FINDING	FEJLFINDING	FELSÖKNING	FEILSØKING	VIANETSINTÄ	
V-4D V-6D	FAULT	CAUSE	REMEDY	FEJL	ÅRSAG	EFTERSYN OG AFHJÆLPNING
	Engine fails to start.	Low battery charge.	Check the fan belt tension, battery and cable connections.	Motoren kan ikke starte.	Lav batterispænding.	Ventilatorremmens spænding, batteri og kabler kontrolleres.
		Bad earth connection.	Check the earth cables, clean as required.		Dårlig stelforbindelse.	Stelkablerne kontrolleres og rengøres om nødvendigt.
		Loose connection.	Locate and make the connection good.		Løs ledning.	Find den løse ledning og slut den til igen.
		Fuel starvation.	Check the fuel level and fuel system components. Replace the fuel filter if necessary.		Utilstrækkelig brændstoffilter.	Brændstofstand og brændstofsystems komponenter kontrolleres. Brændstoffilteret udskiftes, om nødvendigt.
		Relay failed.	Replace the relay.		Relæ defekt.	Relæet udskiftes.
	Engine starts but stalls when the switch returns to position I.	Electrical fault	Test the electrical circuits.	Motoren starter, men stopper når afbryderen sættes på position I.	Elektrisk fejl.	De elektriske kredsløb afprøves.
		Alternator light bulb failed or loose.	Replace or re-tighten the bulb as appropriate.		Pæren defekt eller løs.	Pæren i generatorlampen skrues fast eller skiftes.
		Low engine oil pressure.	Check the oil level and the oil filter(s).		Lavt motorolietryk.	Efterse oliestand og oliefilter/filtre.
		Faulty relay	Check the relays.		Elektrisk fejl.	Efterse relæerne.
		Faulty key-switch	Check the key-switch.		Tændingsnøglesvigt.	Efterse nøgletændingen.
	Engine starts but will not run or engine shuts down prematurely.	Electrical fault.	Test the electrical circuits.	Motoren starter men kører ikke, eller motoren stopper for tidligt.	Elektrisk fejl.	De elektriske kredsløb afprøves.
		Loose light bulb.	Check that all lights are lit when the ignition is switched on. Check that all lights are extinguished when the starter is operated.		Løs pære.	Det kontrolleres, at alle lamper er tændte, når driftstændingen slås til. Det kontrolleres, at alle lamper slukkes, når starteren betjenes.
		Low engine oil pressure.	Check the oil level and oil filter(s).		For lavt olietryk i motoren.	Oliestand og oliefilter/-filtre kontrolleres.
		Safety shut-down system in operation.	Check the safety shut-down switches.		Nødstopssystem er i drift.	Nødstopafbryderne og -ventilerne kontrolleres.

Revision 00
10/94

V-4D V-6D	FAULT	CAUSE	REMEDY	FEJL	ÅRSAG	EFTERSYN OG AFHJÆLPNING
		<i>Fuel starvation.</i>	Check the fuel level and fuel system components. Replace the fuel filter if necessary.		<i>Utilstrækkelig brændstofflørsel.</i>	Brændstofstand og brændstofsystèmes komponenter kontrolleres. Brændstoffilteret udskiftes, om nødvendigt.
		<i>Switch failure.</i>	Test the switches.		<i>Defekt afbryder.</i>	Afbryderne afprøves.
		<i>Water present in fuel system.</i>	Check the water separator and clean if required.		<i>Vand i brændstofsystémet.</i>	Efterse vandudladeren og rens om nødvendigt
		<i>Faulty relay.</i>	Check the relay in the holder and replace if necessary.		<i>Defekt relæ.</i>	Efterse relæet i holderen og udskift hvis nødvendigt.
		<i>Water carryover.</i>	Check the water separator. Remove any water present in the bowl. Check that the float valve stem moves freely. Clean as necessary. Check that the float valve diaphragms are not damaged. Check that the float has not become detached. Ensure that there is no debris on the float valve lower 'O'ring seat.		<i>Vandoverføring.</i>	Efterse vandudladeren. Fjern vand, der måtte være i skålen. Se efter, om svømmerventilens stamme kan bevæge sig frit. Rens om nødvendigt. Se efter, om svømmerventilens membraner er beskadiget. Se efter, om svømmeren er gået løs. Sørg for, at der ikke er smuds på svømmerventilens nedre O-ringsbase.
	Engine Overheats	<i>Reduced cooling air from fan.</i>	Check the fan and the drive belts. Check for any obstruction inside the cowl.	Motoren løber varm	<i>Reduceret køleluft fra blæseren.</i>	Efterse vifte og drivremme. Se, om der er nogen obstruktion i viftehætten.
	Engine speed too high.	<i>Incorrect throttle arm setting.</i>	Check the engine speed setting.	For høj motorhastighed.	<i>Forkert indstilling af gasspjæld.</i>	Gasindstillingen kontrolleres.
		<i>Blocked suction and/or discharge pipe.</i>	Check and clear suction filter and outlet of discharge pipe.		<i>Blokeret indsugnings- og/eller afgangsrør.</i>	Efterse og rens indsugningsfilter og afgangsrørets udløb.
	Engine speed too low.	<i>Incorrect throttle arm setting.</i>	Check the throttle setting.	For lav motorhastighed.	<i>Forkert indstilling af gasspjæld.</i>	Gasindstillingen kontrolleres.
		<i>Blocked fuel filter.</i>	Check and replace if necessary.		<i>Tilstoppet brændstoffilter.</i>	Brændstoffilteret kontrolleres, og udskiftes, om nødvendigt.
		<i>Blocked air filter.</i>	Check and replace the element if necessary.		<i>Tilstoppet luftfilter.</i>	Luftfilteret kontrolleres og udskiftes, om nødvendigt.
	Excessive vibration.	<i>Engine speed too low.</i>	See "Engine speed too low"	For mange vibrationer.	<i>For lav motorhastighed.</i>	Se "For lav motorhastighed"
	Leaking oil seal.	<i>Improperly fitted oil seal.</i>	Replace the oil seal.	Utæt oliepakning.	<i>Forkert monteret oliepakning.</i>	Den gamle oliepakning udskiftes.

Revision 00
10/94

8.1

FAULT FINDING

FEJLFINDING

FELSÖKNING

FEILSÖKING

VIANETSINTÄ

VIANETSINTÄ

Revision 00
10/94

V-4D V-6D	FEL	ORSAK	KONTROLL OCH ÅTGÄRD	FEIL	ÅRSAK	UTBEDRING
	Motorn vill inte starta.	<i>Dålig laddning av batteriet.</i> <i>Dålig jordning.</i> <i>Lösa kablar.</i> <i>Bränslebrist.</i> <i>Trasigt relä.</i>	Kontrollera fläktremmarnas spänning samt batteri och kablar. Kontrollera jordkablar, rengör vid behov. Lokalisera och dra åt anslutningarna. Kontrollera bränslenivån och bränslesystemet. Byt bränslefiltret vid behov. Byt ut reläet.	Motoren vil ikke starte	<i>Dårlig ladning av batteriet</i> <i>Dårlig jordning</i> <i>Løse ledninger</i> <i>Problem med brennstoff-tilførsel</i> <i>Defekt rele</i>	Kontroller stramningen på generatorremmen samt batteri og kabler Kontroller jordforbindelsene, rengjør om nødvendig Lokaliser den dårlige forbindelsen og trekk til Kontroller nivået i tanken og brennstoffsystemet. Skift dieselfilteret om nødvendig. Skift releet
	Motorn startar men stannar när nyckeln återgår till pos. I	<i>Elektriskt fel.</i> <i>Laddningslampan trasig eller lös.</i> <i>Lågt motoroljetryck</i> <i>Defekt relä</i> <i>Defekt tändningslås</i>	Prova de elektriska kretsarna. Byt ut eller dra fast glödlampan. Kontrollera oljenivå och oljefilter. Kontrollera reläerna Kontrollera tändningslåset.	Motoren starter, men stopper når nøkkelbryteren går tilbake til pos. I	<i>Elektrisk feil</i> <i>Pæren i ladelampen løs eller defekt</i> <i>Lavt motoroljetrykk.</i> <i>Reléfeil</i> <i>Feil ved tenningsnøkkelen</i>	Kontroller de elektriske kretsene Trekk til eller skift pæren om nødvendig Undersøk oljenivået og oljefilteret/filterne. Undersøk reléene. Undersøk tenningsnøkkelen.
	Motorn startar men vill inte fortsätta att gå eller stannar av sig själv.	<i>Elektriskt fel.</i> <i>Lös glödlampa.</i> <i>Lågt oljetryck.</i> <i>En vakt har aktiverats.</i>	Prova de elektriska kretsarna. Kontrollera att alla lampor lyser när strömmen vrids på och att de slocknar när startmotorn drar runt. Kontrollera oljenivåer och oljefilter. Kontrollera vakter och ventiler.	Motoren starter, men vil ikke fortsette å gå, eller stopper av seg selv	<i>Elektrisk feil</i> <i>Løs pære</i> <i>Lavt motoroljetrykk</i> <i>En vokter har trådt i funksjon</i>	Kontroller de elektriske kretsene Kontroller at alle pærer lyser når tenningen er på. Kontroller at pærene slukker når startmotoren aktiveres. Kontroller oljenivåer og oljefilter. Kontroller voktere og ventiler

Revision 00
10/94

8.3

FAULT FINDING

FEJLFINDING

FELSÖKNING

FEILSØKING

VIANETSINTÄ

8.4

FAULT
FINDING

FEJLFINDING

FELSÖKNING

FEILSØKING

VIANETSINTÄ

V-4D V-6D	FEL	ORSAK	KONTROLL COH ÅTGÄRD	FEIL	ÅRSAK	UTBEDRING
		<i>Bränslebrist.</i>	Kontrollera bränslenivå och bränslesystemet. Byt bränslefilteret vid behov.		<i>Problem med brennstofftilførsel</i>	Kontroller nivået i tanken og brennstoffsystemet. Skift dieselfilteret om nødvendig.
		<i>Kontaktfeil.</i>	Prova kontaktene/vakterne.		<i>Vokterfeil</i>	Kontroller voktere og releer.
		<i>Vatten i bränslesystemet</i>	Kontrollera vattenuppsamlaren och rengör om det behövs.		<i>Det er vann i drivstoffsystemet.</i>	Undersøk vannfellen, rengjør den om nødvendig.
		<i>Defekt relä.</i>	Kontrollera reläet i hållaren och byt vid behov.		<i>Reléfeil</i>	Undersøk reléet i holderen – skift det om nødvendig.
		<i>Vattenöverföring.</i>	Kontrollera vattenseparatoren. Avlägsna ev. vatten från skålen. Kontrollera att flottörventilens skaft rör sig fritt. Rengör efter behov. Kontrollera att flottörventilens membran ej är skadat. Kontrollera att flottören ej lossnat. Se efter att det inte finns smuts på flottörventilens nedre O-ringssäte.		<i>Vann rives med.</i>	Undersøk vannseparatoren. Fjern alt vann fra skålen. Undersøk at flottørventilens stamme kan bevege seg fritt. Rengjør som nødvendig. Undersøk at flottørventilens membraner ikke er skadet. Undersøk at flottøren ikke er løsnet. Se til at det ikke ligger noen partikler på flottørventilens nedre O-ringsete.
	Motorn överhettas.	<i>Minskad kyluft från fläkten.</i>	Kontrollera fläkten och drivremarna. Se efter om det finns någon blockering i fläktkåpan.	Motoren blir for varm.	<i>Redusert kjøleluft fra viften.</i>	Undersøk viften og drivremmene. Se etter hindringer e.l. inne i viftehuset.
	För högt motorvarv.	<i>Felaktigt inställd varvtalsregulator.</i> <i>Stopp i sug- och/eller tryckledning</i>	Kontrollera varvtalsregulatorns inställning. Kontrollera och rensa sug silen och tryckledningar.	For høyt motorturtall	<i>Feil justert turtallsregulator</i> <i>Tilstoppet inntaks- og/eller utløpsrør.</i>	Kontroller turtallsregulatorens justering Undersøk og rengjør inntaksfilteret og utløpsrørets utløp.
	För lågt motorvarv.	<i>Felaktigt inställd varvtalsregulator.</i> <i>Igensatta bränslefilter.</i> <i>Igensatta luftfilter.</i>	Kontrollera varvtalsregulatorns inställning. Kontrollera och byt vid behov. Kontrollera och byt vid behov.	For lavt motorturtall	<i>Feil justert turtallsregulator</i> <i>Tett dieselfilter</i> <i>Tett luftfilter</i>	Kontroller turtallsregulatorens justering Kontroller og skift om nødvendig Kontroller og skift om nødvendig
	Starka vibrationer.	<i>Motorns varvtal för lågt.</i>	Se "För lågt motorvarv"	Sterke vibrasjoner	<i>For høyt motorturtall</i>	Se "For lavt motorturtall"
	Läckande oljetätning.	<i>Dåligt inpassad tätning.</i>	Byt tätning.	Skadet oljetetning	<i>Dårlig tilpasset tetning</i>	Skift oljetetningen

V-4D V-6D	FEL	ORSAK	KONTROLL OCH ÅTGÄRD	FEIL	ÅRSAK	UTBEDRING
	Se även <i>Motorns Instruktionsbok</i> .			Se også i <i>Instruksjonsboken for motoren</i>		
	Pumpen flödar sakta eller inte alls	<i>Sugslangen blockerad</i>	Rensa slangen och silen	Pumpen primer ikke eller bare langsomt.	<i>Tilstoppet inntaksslange.</i>	Undersøk og rengjør slangen og silen.
		<i>Sugslangen läcker</i>	Åtgärda läckorna		<i>Inntaksslangen lekker.</i>	Undersøk inntaksslangen og reparer eventuelle lekkasjer.
		<i>Backventilen på trycksidan tätar inte</i>	Kontrollera funktionen och åtgärda vid behov		<i>Utløpets enveisventil tetter ikke.</i>	Undersøk – utbedres som påkrevd.
		<i>Flottørventilen fungerer ej</i>	Kontrollera funktionen och åtgärda vid behov		<i>Flottørventilen virker ikke.</i>	Undersøk ventilen – må utbedres som påkrevd.
		<i>Fel på vakuumpumpen</i>	Kontrollera funktionen och		<i>Feil ved vakuumpumpen.</i>	Undersøk – må utbedres som påkrevd.
	Dåligt vattenflöde	<i>Sugslangen blockerad</i>	Rensa slangen och silen	Liten vannstrøm.	<i>Inntaksslangen tilstoppet.</i>	Undersøk og rengjør slangen og silen.
		<i>Tryckslangen blockerad</i>	Rensa slangen		<i>Utløpsslengen tilstoppet.</i>	Undersøk og rengjør slangen.
		<i>Backventilen blockerad</i>	Rensa backventilen		<i>Enveisventilen tilstoppet.</i>	Undersøk og rengjør ventilen.
	Utrymmet förtätningssolja överfylt	<i>Fel på mekaniska tätningen</i>	Byt tätningen	Tetningsolja mmeret for fullt.	<i>Mekanisk tetningssvikt.</i>	Skift mekanisk tetning.
	Utrymmet förtätningssolja tomt	<i>Dräneringspluggen lös</i>	Drag åt pluggen	Tetningsolja mmeret tomt.	<i>Dreneringspluggen er løs.</i>	Trekk dreneringspluggen til.
		<i>Läpptätningen trasig</i>	Byt läpptätningen		<i>Tetningsleppen sviktet.</i>	Skift tetningslepper.
	Lågt eller inget vakuum.	<i>Fel på vakuumpump.</i>	Byt vakuumpump.	Lågt eller intet vakuum	<i>Vakuumpumpesvikt.</i>	Skift vakuumpumpen.
		<i>Flottørventilen kårvar.</i>	Rengör flottørventilen. Smörj INTE.		<i>Flottørventilen sitter fast.</i>	Rengjør flottørventilen. Den MÅ IKKE smøres.
		<i>Klaffventil ej stängd.</i>	Rensa bort smuts från tätningssyten.		<i>Klaffeventilen ikke stengt.</i>	Fjern partikler fra tetningsflaten.
		<i>Dräneringsventiler öppna.</i>	Stäng dräneringsventilerna.		<i>Dreneringsventilene åpne.</i>	Steng dreneringsventilene.

Revision 00
10/94

8.5

FAULT FINDING

FEJLFINDING

FELSÖKNING

FEILSØKING

VIANETSINTÄ

8.6	FAULT FINDING	FEJLFINDING	FELSÖKNING	FEILSØKING	VIANETSINTÄ
V-4D V-6D	VIKA	SYY	KORJAUSTOIMENPIDE		
	Moottori ei käynnisty	Akku huonossa latauksessa. Huono madoitus. Liitäntä löystynyt. Polttoaineen syöttö riittämätön. Rele vioittunut.	Tarkasta tuuletinhinnan kireys sekä akku- ja johtoliitännät. Tarkasta maadoitusjohdot, puhdista ne tarvittaessa. Paikanna vika ja korjaa liitäntä. Tarkasta polttoaineen määrä ja polttoainejärjestelmän komponentit. vaihda polttoainesuodatin tarvittaessa. Vaihda rele.		
	Moottori käynnistyy, mutta pysähtyy, kun käynnistyskytkin palautuu asentoon I.	Sähkövika. Laturin merkkivalolamppu vioittunut tai löystynyt. Moottorin öljynpaine liian alhainen. Rele vioittunut. Virtalukko viallinen.	Testaa virtapiirit. Vaihda tai kiristä lamppu tarpeen mukaan. Tarkasta öljymäärä ja öljynsuodatin/-suodattimet. Tarkasta releet. Tarkasta virtalukko.		
	Moottori käynnistyy mutta ei pysy käynnissä tai pysähtyy ennen aikaisesta.	Sähkövika. Merkkivalolamppu löystynyt. Moottorin öljynpaine liian alhainen. Turvapysäytysjärjestelmä kytkeytynyt toimintaan.	Testaa virtapiirit. Tarkasta, että kaikki valot palavat sytytysvirran ollessa kytkettynä. Tarkasta, että kaikki valot ovat sammuksissa käytettäessä käynnistintä. Tarkasta öljymäärä ja öljynsuodatin/-suodattimet. Tarkasta turvapysäytysjärjestelmän kytkimet.		

V-4D V-6D	VIKA	SYY	KORJAUSTOIMENPIDE	
		<i>Polttoaineensyöttö riittämätön.</i> <i>Kytkinvika.</i> <i>Polttoainejärjestelmään on päässyt vettä.</i> <i>Rele vioittunut.</i> <i>Veden kulkeutuminen</i>	Tarkasta polttoaineen määrä ja polttoainejärjestelmän komponentit. Vaihda polttoainesuodatin tarvittaessa Testaa kytkimet. Tarkasta vedenerotin ja puhdista se tarvittaessa. Tarkasta pitimessä oleva rele ja vaihda se tarvittaessa. Tarkasta vedenerotin. Poista maljaan mahdollisesti kertynyt vesi. Tarkasta, että kohovoventtiilin kara pääsee liikkumaan vapaasti. Puhdista se tarvittaessa. Tarkasta, että kohovoventtiilin kalvot eivät ole vaurioituneet. Tarkasta, että koho ei ole irronnut. Varmistaudu, että kohovoventtiilin alemman O-renkaan istukassa ei ole roskia.	
	Moottori ylikuumenee.	<i>Tuulettimesta tulee normaalia vähemmän jäähdytysilmaa.</i>	Tarkasta tuuletin ja käyttöhihnat. Tarkasta, ettei suojakotelon sisällä ole mitään tukosta.	
	Moottori pyörii liian suurella nopeudella.	<i>Kaasuvivun asetus on väärä.</i> <i>Imu- ja/tai paineputki tukossa</i>	Tarkasta moottorin nopeusasetus. Tarkasta ja puhdista imusuodatin sekä paineputken ulostuloaukko.	
	Moottori pyörii liian pienellä nopeudella.	<i>Kaasuvivun asetus on väärä.</i> <i>Polttoainesuodatin on tukossa.</i> <i>Ilmansuodatin on tukossa.</i>	Tarkasta kaasuvivun asetus. Tarkasta ja vaihda tarvittaessa. Tarkasta panos ja vaihda se tarvittaessa.	
	Voimakasta värinää.	<i>Moottori pyörii liian pienellä nopeudella.</i>	Ks. kohtaa "Moottori pyörii liian pienellä nopeudella".	
	Öljytiiviste vuotaa.	<i>Öljytiiviste asennettu virheellisesti.</i>	Vaihda öljytiiviste.	

Revision 00
10/94

8.7

**FAULT
FINDING**

FEJLFINDING

FELSÖKNING

FEILSØKING

VIANETSINTÄ

8.8	FAULT FINDING	FEJLFINDING	FELSÖKNING	FEILSØKING	VIANETSINTÄ
V-4D V-6D	VIKA	SYY	KORJAUSTOIMENPIDE		
	<i>Katso myös Moottorin valmistajan ohjekirjaa.</i>				
	Pumppu ei 'siemennä' tai tekee sen hyvin hitaasti	<i>Imuletku tukossa.</i> <i>Imuletku vuotaa.</i> <i>Lähtöpuolen takaiskuventtiili ei tiivisty.</i> <i>Kohoventtiili ei toimi.</i> <i>Alipainepumpussa vikaa.</i>	Tarkasta ja puhdista imuletku ja karkeasuodatin. Tarkasta imuletku ja korjaa vuodot. Tarkasta, että se toimii kunnollisesti. Suorita tarvittavat korjaukset. Tarkasta, että se toimii kunnollisesti. Suorita tarvittavat korjaukset. Tarkasta, että se toimii kunnollisesti. Suorita tarvittavat korjaukset.		
	Veden virtaus liian vähäistä.	<i>Imuletku tukossa.</i> <i>Paineletku tukossa.</i> <i>Takaiskuventtiili tukossa.</i>	Tarkasta ja puhdista imuletku ja karkeasuodatin. Tarkasta ja puhdista paineletku. Tarkasta ja puhdista takaiskuventtiili.		
	Tiivisteiden öljykammio liian täynnä.	<i>Mekaaninen tiivistevika.</i>	Vaihda mekaaninen tiiviste uuteen.		
	Tiivisteiden öljykammio tyhjä.	<i>Tyhjennystulppa irti.</i> <i>Huulitiivisteissä vikaa.</i>	Kiristä tyhjennystulppa. Vaihda huulitiivisteet uusiin.		
	Alipaine liian pieni tai puuttuu kokonaan.	<i>Alipainepumppu vioittunut.</i> <i>Kohoventtiili takertelee.</i> <i>Läppäventtiili ei ole kiinni.</i> <i>Tyhjennysventtiilit ovat auki.</i>	Vaihda alipainepumppu uuteen. Puhdista kohoventtiili. ÄLÄ voitele. Poista roskat tiivistyspinnasta. Sulje tyhjennysventtiilit.		
Revision 00 10/94					




USE ONLY GENUINE INGERSOLL-RAND PARTS

BENYT KUN ORIGINALE INGERSOLL-RAND RESERVEDELE

ANVÄND ENDAST INGERSOLL-RAND ORIGINALDELAR

BENYTT KUN ORIGINALE INGERSOLL-RAND RESERVEDELER

KÄYTÄ YKSINOMAAN ALKUPERÄISIÄ INGERSOLL-RAND-VARAOSIA

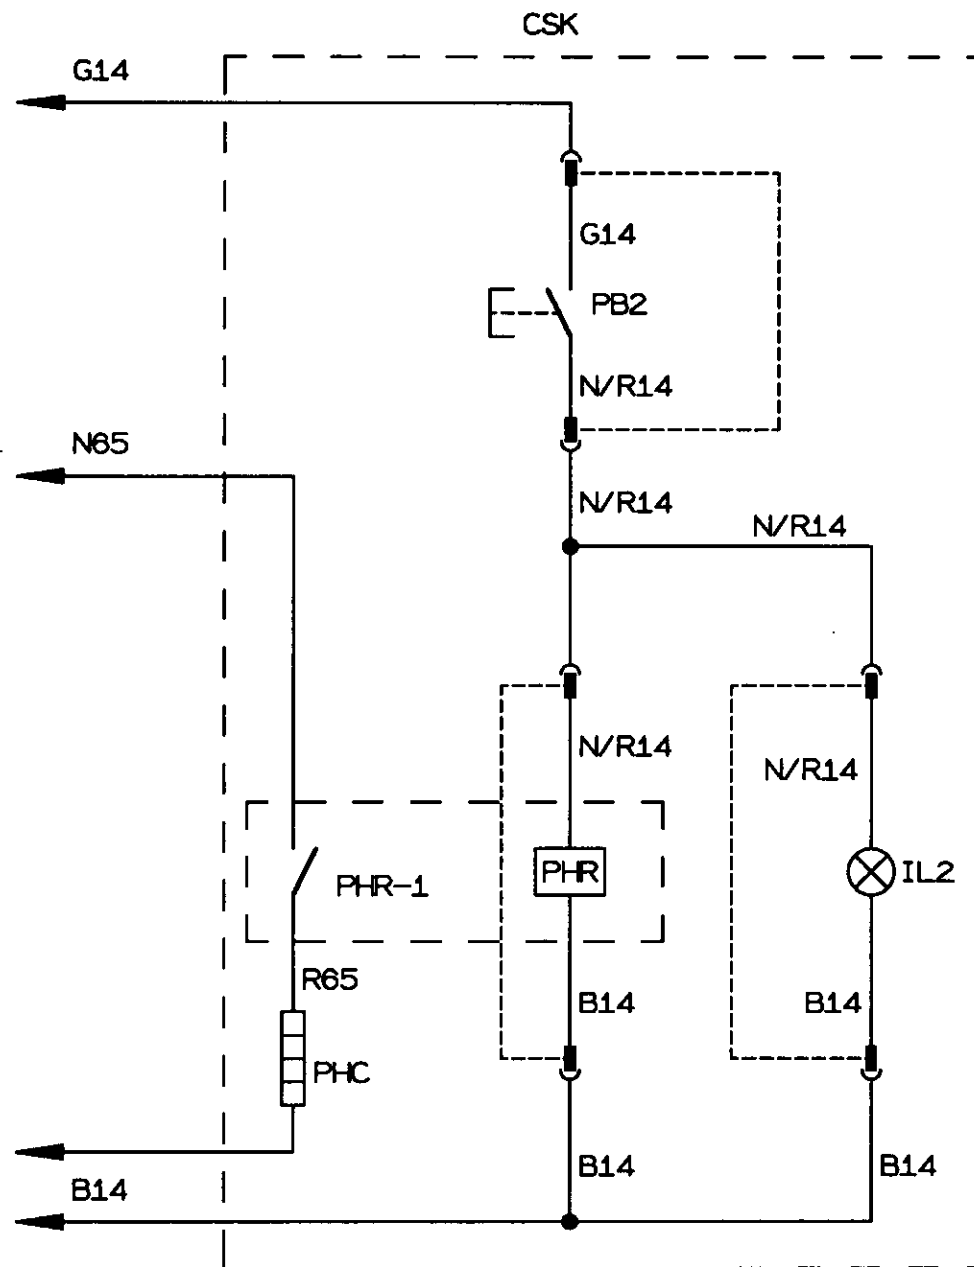V-4D
V-6D

V-4D
V-6D

KEY	TAST	BETECKNING	TEGNFORKLARING	SELITYKSET
CSK Cold start device	CSK Koldstartsapparat	CSK Kallstartanordning	CSK Kaldstartinnretning	CSK Kylmäkäynnistin
IL2 Lamp, cold start	IL2 Lampe, koldstart	IL2 Kallstartlampa	IL2 Kaldstartlampe	IL2 Kylmäkäynnistimen merkkivalo
PB2 Pushbutton, cold start	PB2 Trykknapp, koldstart	PB2 Knapp, Kallstart	PB2 Kaldstartknapp	PB2 Painike, kylmäkäynnistin-
PHC Pre-heat coil	PHC Glødespole	PHC Glødespiral	PHC Glødespiral	PHC Esilämmityskela
PHR Pre-heat relay	PHR Gløderelæ,	PHR Glödrelä	PHR Gløderele	PHR Esilämmityrele
B Black	B Sort	B Svart	B Svart	B musta
U Blue	U Blå	U Blå	U Blå	U sininen
N Brown	N Brun	N Brun	N Brun	N ruskea
G Green	G Grøn	G Grön	G Grønn	G vihreä
S Grey	S Grå	S Grå	S Grå	S Rharmaa
O Orange	O Orange	O Orange	O Orange	O oranssi
K Pink	K Pink	K Rosa	K Rosa	K vaaleanpunainen
P Purple	P Lilla	P Rödviolett	P Purpur	P Usinipunainen
R Red	R Rød	R Röd	R Rød	R punainen
W White	W Hvid	W Vit	W Hvit	W valkoinen
Y Yellow	Y Gul	Y Gul	Y Gul	Y keltainen

Revision 00
04/94

9.1

OPTIONS
Cold start aid

TILBEHØR
Koldstarthjælp

TILLVAL
Kallstartanordning

EKSTRAUTSTYR
Kaldstarthjelpemiddel

LISÄVARUSTEET
Kylmäkäynnistin.

9.2

OPTIONS Cold start aid

TILBEHØR Koldstarthjælp

TILLVAL Kallstartanordning

EKSTRAUTSTYR Kaldstarthjelpemiddel

LISÄVARUSTEET Kylmäkäynnistin.

V-4D
V-6D

SAFETY

Refer to the **SAFETY SECTION** in this manual.

GENERAL INFORMATION

The Cold start aid is fitted to machines to assist in starting the engine in temperatures of between 0°C and -10°C.

OPERATING INSTRUCTIONS

STARTING THE UNIT

Refer to section 5 **PRIOR TO STARTING** and **STARTING THE UNIT**.

Follow the instructions given in section 5 **STARTING THE UNIT**, depressing the **Cold Start Button** for 30 seconds immediately prior to turning the keyswitch to position **III** (engine start position). The Cold Start indicator light will illuminate whilst the button is depressed.

MAINTENANCE

Refer to the **MAINTENANCE** section of this manual.

SIKKERHED

Se i **SIKKERHEDSAFSNITTET** af denne vejledning.

GENERELLE OPLYSNINGER

Koldstarthjælpen er monteret på maskiner som hjælp til start af motoren i temperaturer mellem frysepunktet og -10°C.

DRIFTSVEJLEDNING

SÅDAN STARTES MASKINEN

Se afsnit 5, **FØR START** og **START AF ENHEDEN**.

Følg de anvisninger, der gives i afsnit 5, **START AF ENHEDEN**, og tryk på **koldstartknappen** i 30 sekunder lige før tændingsnøglen drejes til position **III** (motorstart). Indikationslampe for koldstart lyser, mens knappen holdes nede.

VEDLIGEHOLDELSE

Se afsnittet om **VEDLIGEHOLDELSE** i denne manual.

SÄKERHET

Se avsnittet **SÄKERHET** i denna handbok.

ALLMÄN INFORMATION

Kallstartanordningen har monterats på maskinerna för att underlätta start av motorn vid temperaturer mellan 0°C och -10°C.

DRIFTS INSTRUKTIONER

START AV MASKINEN

Se avsnitt 5 **FÖRE START** och **START AV MASKINEN**.

Följ instruktionerna i avsnitt 5 **START AV MASKINEN**, och tryck in **kallstartknappen** i 30 sekunder innan startnyckeln vrids till läge **III** (motorstartläge). Kallstartlampan lyser medan knappen är intryckt.

UNDERHÅLL

Se under rubriken **"UNDERHÅLL"** i instruktionsboken.

SIKKERHET

Se **SIKKERHETSSEKSJONEN** i denne håndboken.

GENERELLE OPPLYSNINGER

Maskinens kaldstarthjelpemiddel tar sikte på å gjøre det lettere å starte maskinen i temperaturer mellom 0 og -10°C.

DRIFTSINSTRUKSJONER

START AV MASKINEN

Se seksjon 5 **FØR START** og start av enheten.

Følg anvisningene som står i seksjon 5 **START AV ENHETEN** – hold **kaldstartknappen** inne i 30 sekunder straks for tenningsnøkkelen dreies til stilling **III** (motorens startstilling). Varsellampen for kaldstart lyser så lenge knappen holdes inne.

VEDLIKEHOLD

Se under avsnittet **"VEDLIKEHOLD"** i denne boken.

TURVALLISUUS

Katso tämän ohjekirjan osaa **TURVALLISUUS**.

YLEISTÄ TIETOA

Koneet on varustettu kylmäkäynnistimellä ja sen tarkoitus on helpottaa moottorin käynnistämistä lämpötilassa 0 ... -10°C.

KÄYTTÖOHJEET

KONEEN KÄYNNISTYS

Katso kohtia **ENNEN KÄYNNISTYSTÄ** ja **KONEEN KÄYNNISTÄMINEN** osassa 5.

Noudata osassa 5 **KONEEN KÄYNNISTÄMINEN** annettuja ohjeita ja paina **kylmäkäynnistimen painiketta** 30 sekunnin ajan välittömästi ennen kuin käännät virta-avaimen asentoon **III** (moottorin käynnistysasento). Kylmäkäynnistimen merkkivalo palaa painikkeen ollessa painettuna.

HUOLTO

Katso tämän ohjekirjan osaa **HUOLTO**.

V-4D
V-6D

FAULT FINDING

Refer also to the **FAULT FINDING** section in this manual.

FAULT: Engine fails to start.

CAUSE: Loose connections on the cold start harness/wiring.

REMEDY: Check the connections and tighten as necessary.

FAULT: Engine fails to start.

CAUSE: Cold start relay faulty.

REMEDY: Replace the relay.

FEJL FINDING

Se også i vejledningens afsnit **FEJLFINDING**.

FEJL: Motoren kan ikke starte.

ARSAG: Løse forbindelser i koldstartsystemets ledningsføring/ophæng.

RET: Gennemgå forbindelserne og spænd om nødvendigt.

FEJL: Motoren kan ikke starte.

ARSAG: Defekt koldstartrelæ.

RET: Udskift relæet.

FELSÖKNING

Se även avsnittet **FELSÖKNING** i denna handbok.

FEL: Motorn vill inte starta.

ORSAK: Lösa kablar på kallstartens kabelstam/anslutningar.

KONTROLL OCH ÅTGÄRD: Kontrollera kablarna och drag åt efter behov.

FEL: Motorn vill inte starta.

ORSAK: Defekt kallstartrelä.
KONTROLL

OCH ÅTGÄRD: Byt relä.

FEILSØKING

Se også **FEILSØKING** i denne håndboken.

FEIL: Motoren vil ikke starte

ÅRSAK: Løse forbindelsene på nettet/ledningen for kaldstart.

UTBEDRING: Undersøk forbindelsene og trekk til igjen om nødvendig.

FEIL: Motoren vil ikke starte

ÅRSAK: Feil ved kaldstartreleet.

UTBEDRING: Skift releet.

VIANETSINTÄ

Katso myös tämän ohjekirjan osaa **VIANETSINTÄ**.

VIKA: Moottori ei käynnisty.

SYY: Kylmäkäynnistimen johdinsarjan/johdinten liitännät löystyneet.

KORJAUSTOIMENPIDE:
Tarkasta liitännät ja kiristä ne tarvittaessa.

VIKA: Moottori ei käynnisty.

SYY: Kylmäkäynnistimen rele viallinen.

KORJAUSTOIMENPIDE:
Vaihda rele.

Revision 00
10/94

9.3

OPTIONS
Cold start aid

TILBEHØR
Koldstarthjælp

TILLVAL
Kallstartanordning

EKSTRAUTSTYR
Kaldstarthjelpemiddel

LISÄVARUSTEET
Kylmäkäynnistin.

INGERSOLL-RAND

V-4
V-6

PORTABLE PUMP

DEUTZ ENGINE


PARTS CATALOGUE

RESERVEDELSKATALOG

RESERVEDELSKATALOG

RESERVEDELSKATALOG

VARAOSALUETTELO

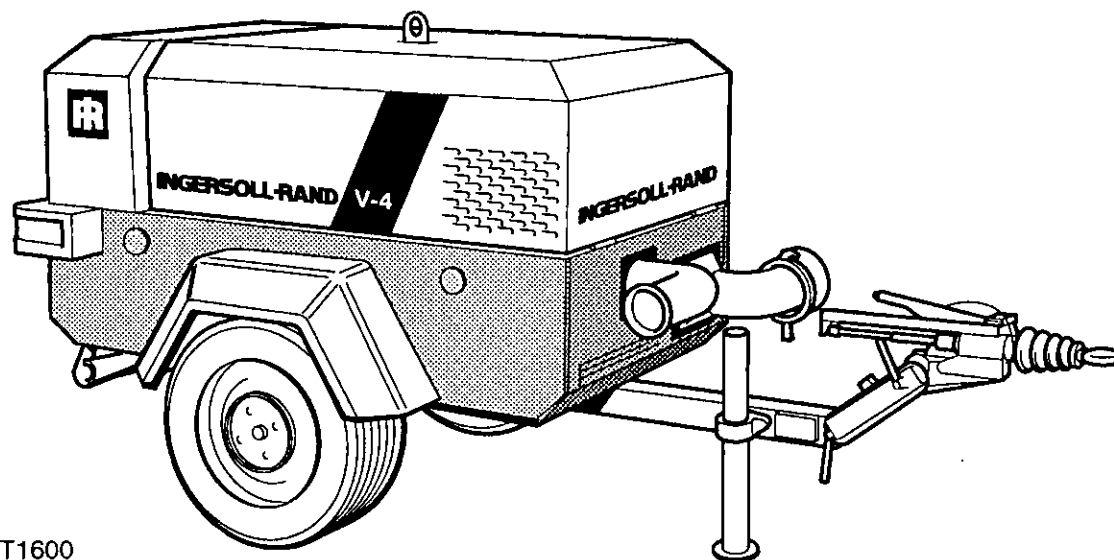

T1600
Revision 01
04/94

10.0.0

RUNNING GEAR
FIXED HEIGHT


UNDERSTEL FAST
HØJDE

HJULUNDERREDE
FAST DRAGST.

UNDERSTELL
FAST DRAG

KULJETUSPYÖRÄSTÖ –
ILMAN KORKEUSSÄÄTÖÄ

V-4D
V-6D

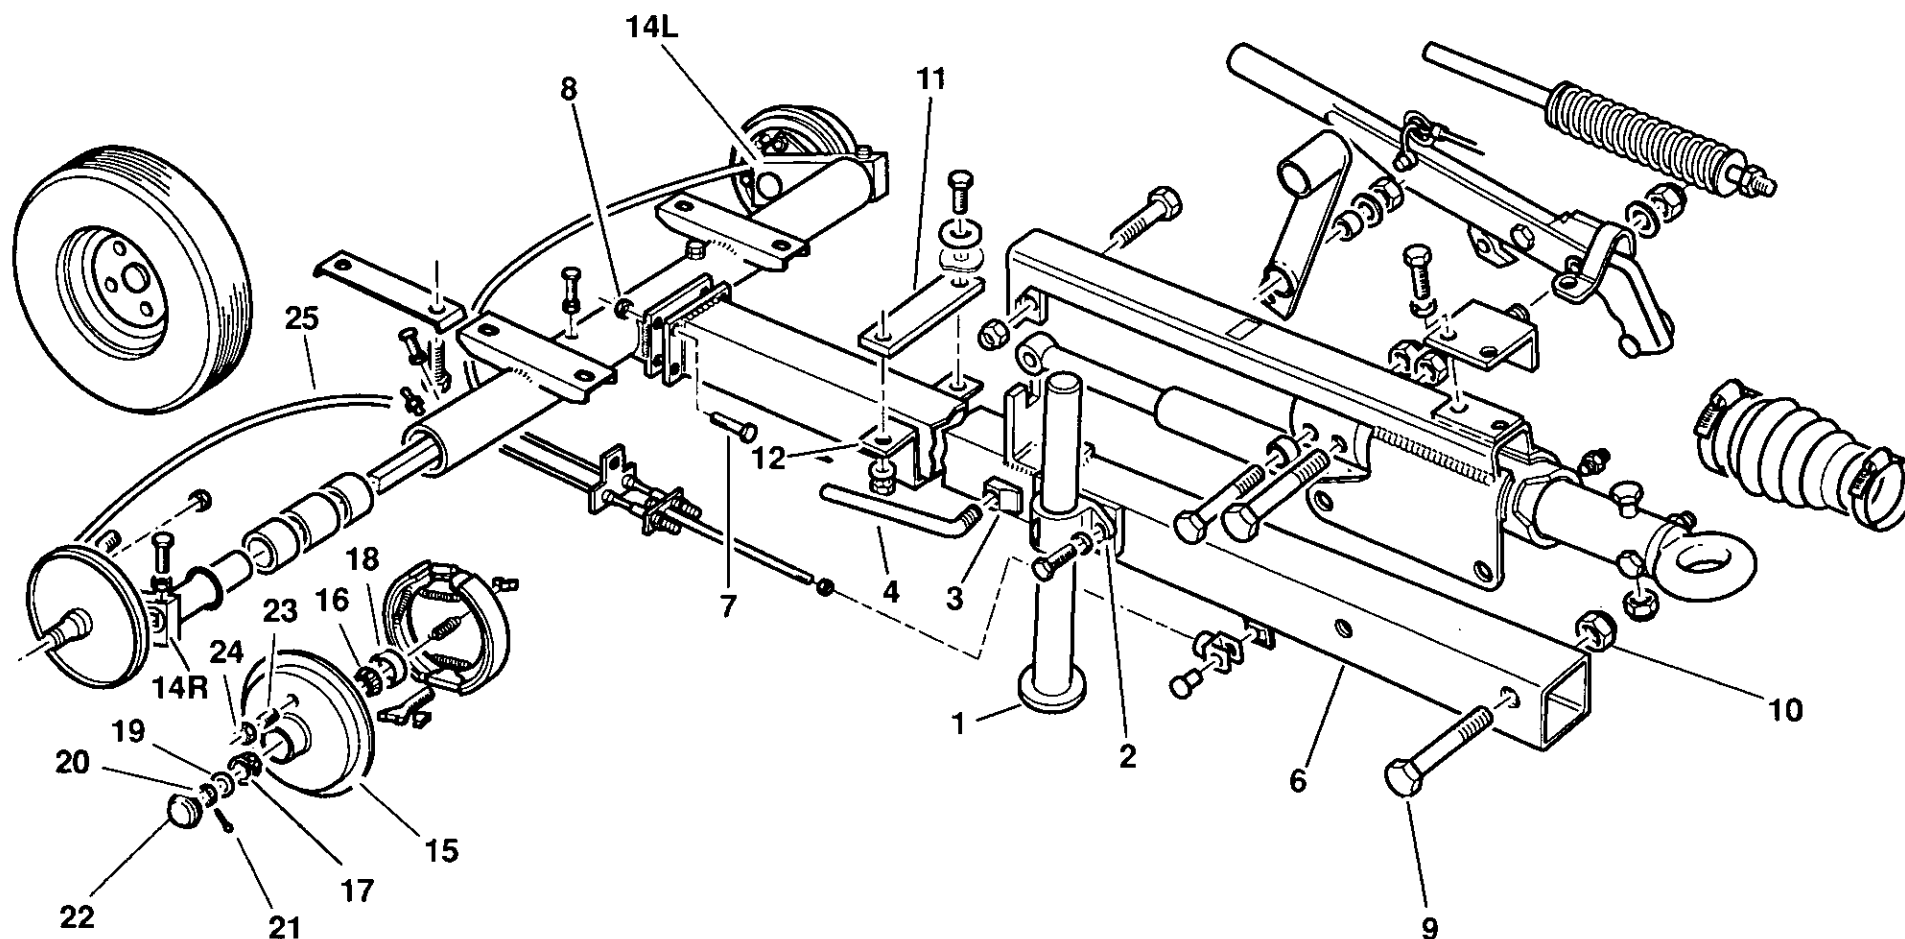

M&E

T1615

Revision 04
01/93

	Item	CPN	Qty	DESCRIPTION	BESKRIVELSE	BESKRIVNING	BESKRIVELSE	KUVAUS
V-4D	1-5	92762962	1	Propstand assembly	Støtteben, komplet	Komplett stödben	Støtteben, komplett	Tukiasennelma
V-6D	1	92763002	1	Prop stand	Støtte	Stödben	Støtte	Tukipönnkä
	2	92762996	1	Bracket	Beslag	Fäste	Brakett	Kannatin
	3	92762970	1	Pad	Underlag	Mellanlägg	Mellomlegg	Tyyny
	4	92762988	1	Handle	Greb	Handtag	Hendel	Kahva
	5	-						
	6-103	92899582	1	Running gear assembly Braked version	Aggregat, understel Model med bremse	Komplett hjulunderrede Bromsat utför.	Understell, komplett Modell med bremser	Kuljetuspyörästöasennelma Vain jarrutettu muunnos
	6	92901859	1	Tube, towbar	Rør, trækbom	Rör, dragstång	Dragfeste	Putki, vetoaisan
	7	95252524	4	Setscrew	Sætskrue	Ställskruv	Pinneskrue	Asetusruuvi
	8	92022763	4	Nut	Møtrik	Mutter	Mutter	Mutteri
	9	92870641	2	Bolt	Bolt	Bult	Bolt	Pultti
	10	92881929	2	Nut	Møtrik	Mutter	Mutter	Mutteri
	11	92901784	1	Pad	Underlag	Mellanlägg	Mellomlegg	Tyyny
	12	92901776	1	Clamp	Spændebånd	Fästklamma	Klemme	Pidike
	13	-						
	14-60	92901578	1	Axle tube assembly	Røraggregat, aksel	Komplett axelrørsats	Akselrør	Putkiakselikokonaisuus
	14R-42	92901586	1	Swinging arm assembly (R.H.)	Aggregat, svingarm højre side	Komplett svingarm höger	Akselenhet – høyre	Kääntövarsi-asennelma (oikea)
	14L-42	92901602	1	Swinging arm assembly (L.H.)	Aggregat, svingarm venstre	Komplett svingarm vanster	Akselenhet – venstre	Kääntövarsi-asennelma (vasen)
	14R	92901594	1	Swinging arm (right hand)	Svingarm, højre side	Svingarm, höger	Akselenhet – høyre	Kääntövarsi (oikea)
	14L	92901610	1	Swinging arm (left hand)	Svingarm, venstre side	Svingarm, vänster	Akselenhet – venstre	Kääntövarsi (vasen)
	15	92793405	1	Hub	Nav	Nav	Nav	Napa
	16	92074350	1	Bearing	Leje	Lager	Lager	Laakeri
	17	92102540	1	Bearing	Leje	Lager	Lager	Laakeri
	18	92074384	1	Seal	Tætning	Tätning	Tetning	Tiiviste
	19	92053974	1	Washer	Skive	Bricka	Skive	Aluslevy
	20	95108072	1	Nut	Møtrik	Mutter	Mutter	Mutteri
	21	95002697	1	Pin	Stift	Stift	Pinne	Tappi
	22	92793413	1	Cap	Dæksel	Lock	Hette	Kansi
	23	92102607	4	Stud	Tap	Sprint	Skive	Vaarna
	24	92102599	4	Nut	Møtrik	Mutter	Mutter	Mutteri
	25	92687573	1	Cable	Kabel	Elkabel	Kabel	Kaapeli

M&E

T1615

Revision 04

01/93

10.0.1

**RUNNING GEAR
FIXED HEIGHT**

**UNDERSTEL FAST
HØJDE**

**HJULUNDERREDE
FAST DRAGST.**

**UNDERSTELL
FAST DRAG**

**KULJETUSPYÖRÄSTÖ –
ILMAN KORKEUSSÄÄTÖÄ**

10.0.2 RUNNING GEAR FIXED HEIGHT


UNDERSTEL FAST HØJDE

HJULUNDERREDE FAST DRAGST.

UNDERSTELL FAST DRAG

KULJETUSPYÖRÄSTÖ – ILMAN KORKEUSSÄÄTÖÄ

V-4D
V-6D

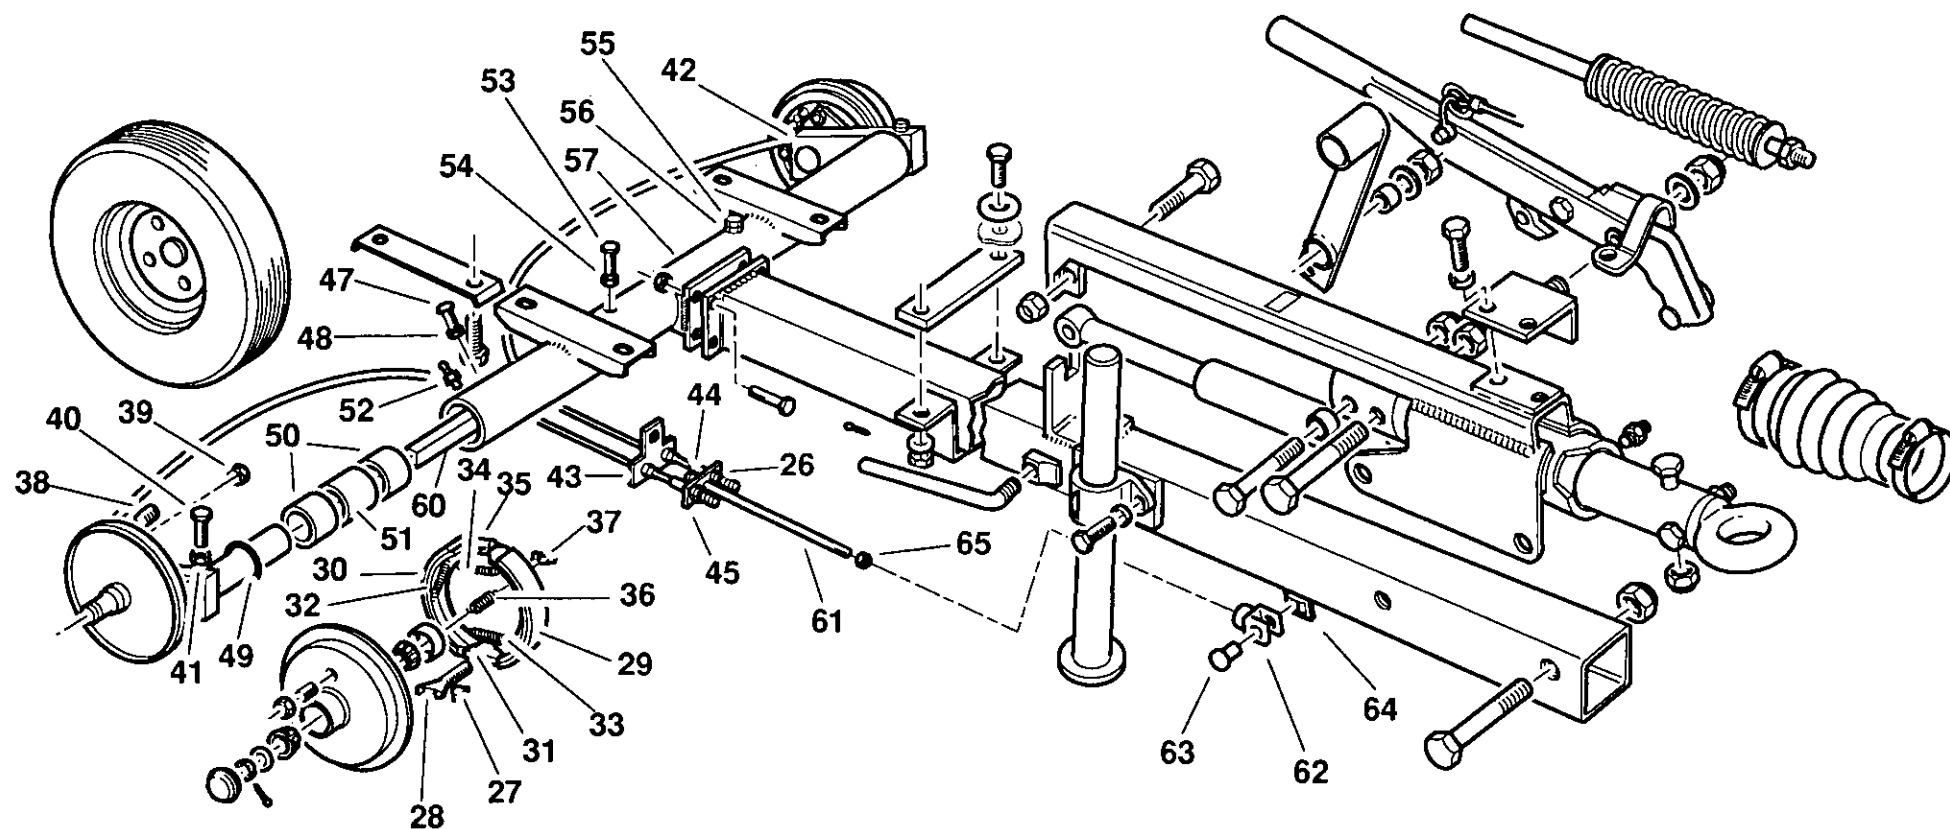

M&E

T1615

Revision 00
07/92

	Item	CPN	Qty	DESCRIPTION	BESKRIVELSE	BESKRIVNING	BESKRIVELSE	KUVAUS
V-4D	26	92304518	4	Nut	Møtrik	Mutter	Mutter	Mutteri
V-6D	27	92055706	2	Adjuster	Justerstykke	Justering	Justeringsenhet	Säätölaite
	28	92055698	1	Bolt	Bolt	Bult	Bolt	Pultti
	29	92053487	1	Shoe	Sko	Beslag	Deflektorplate	Kenkä
	30	92053495	1	Shoe	Sko	Beslag	Deflektorplate	Kenkä
	31	92053776	2	Carrier	Holder	Hållare	Holder	Kannatin
	32	92053826	2	Spring	Fjeder	Spiralfjäder	Fjær	Jousi
	33	92053842	1	Spring	Fjeder	Spiralfjäder	Fjær	Jousi
	34	92053834	1	Spring	Fjeder	Spiralfjäder	Fjær	Jousi
	35	92053768	1	Expander	Fleksrør	Expander	Ekspander	Paisutin
	36	92053800	1	Spring	Fjeder	Spiralfjäder	Fjær	Jousi
	37	92053818	1	Saddle	Slæde	Slæde	Sadel	Satula
	38	92055680	1	Plug	Prop	Plugg	Plugg	Pistoke
	39	92055714	1	Nut	Møtrik	Mutter	Mutter	Mutteri
	40	92102508	2	Setscrew	Sætskrue	Ställskruv	Pinneskrue	Asetusruuvi
	41	95076790	2	Nut	Møtrik	Mutter	Mutter	Mutteri
	42	92680669	1	Holder, cable	Holder, kabel	Fäste, bromswire	Klemme	Pidin, kaapelin
	43	92055441	1	Plate	Plade	Plåt	Plate	Levy
	44	95076774	2	Nut	Møtrik	Mutter	Mutter	Mutteri
	45	92055433	1	Plate	Plade	Plåt	Plate	Levy
	46	—						
	47	—						
	48	—						
	49	—		'O' Ring	O-Ring	O-Ring	O-Ring	O-rengas
	50	92102672	4	Bush	Bøsning	Bussning	Foring	Holkki
	51	92102664	2	Spacer	Afstandsskive	Distansring	Distansering	Välike
	52	—		Nipple	Nippel	Nippel	Nippel	Nippa
	53	92102508	1	Setscrew	Sætskrue	Ställskruv	Pinneskrue	Asetusruuvi
	54	95076790	1	Locknut	Låsemøtrik	Låsmutter	Låsemutter	Lukkomutteri
	55	92102508	1	Setscrew	Sætskrue	Ställskruv	Pinneskrue	Asetusruuvi
	56	95076790	1	Locknut	Låsemøtrik	Låsmutter	Låsemutter	Lukkomutteri
	57	92901578	1	Tube, axle	Røraksel	Axelrør	Akselrør	Putki, akseli-
	58	—						
	59	—						
	60	92102680	2	Bar, torsion	Torsionsstang	Torsionsstav	Torsjons - stav	Sauva, vääntö-
	61	92901933	1	Rod	Stang	Stag	Stang	Kanki
	62	92102573	1	Clevis	Gaffel	Klyka	Gaffel	Haarukka
	63	92102565	1	Pin	Stift	Stift	Pinne	Tappi
	64	92102557	1	Clip, retaining	Låseblik	Låsring	Låseklips	Kiristin, kiinnitys-
	65	95076774	1	Nut	Møtrik	Mutter	Mutter	Mutteri

M&E

T1615

Revision 04

01/93

10.0.3 RUNNING GEAR
FIXED HEIGHT

UNDERSTEL FAST
HØJDE

HJULUNDERREDE
FAST DRAGST.

UNDERSTELL
FAST DRAG

KULJETUSPYÖRÄSTÖ –
ILMAN KORKEUSSÄÄTÖÄ

10.0.4

RUNNING GEAR FIXED HEIGHT


UNDERSTEL FAST HØJDE

**HJULUNDERREDE
FAST DRAGST.**

UNDERSTELL FAST DRAG

KULJETUSPYÖRÄSTÖ – ILMAN KORKEUSSÄÄTÖÄ

V-4D
V-6D

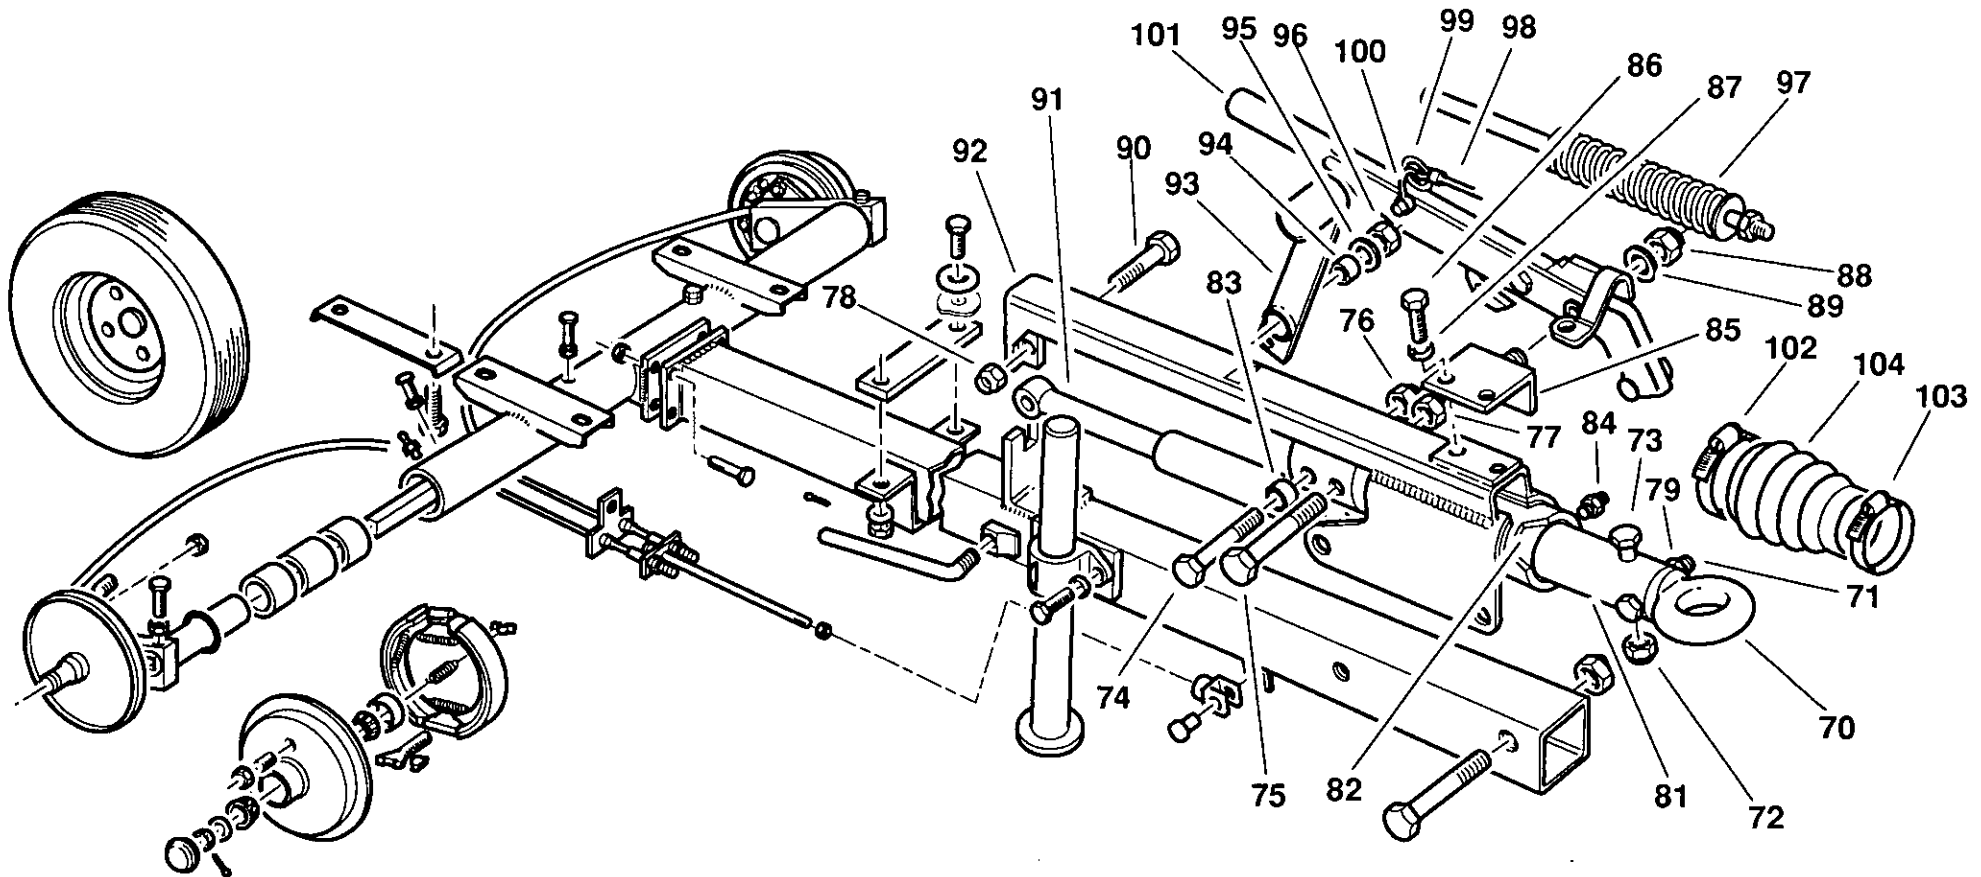**M&E**

T1615

Revision 00
07/92

	Item	CPN	Qty	DESCRIPTION	BESKRIVELSE	BESKRIVNING	BESKRIVELSE	KUVAUS
V-4D	66	–						
V-6D	67	–						
	68	–						
	69	–						
	70-103	92901925	1	Coupling assembly	Monteringssæt for kobling	Koppling	Kobling	Kytkinasennelma
	70	92044205	1	Eye	Øje	Øgla	Øye	Silmukka, hinaus–
	71	92053867	1	Bolt	Bolt	Bult	Bolt	Pultti
	72	92022763	1	Nut	Møtrik	Mutter	Mutter	Mutteri
	73	92053867	1	Bolt	Bolt	Bult	Bolt	Pultti
	74	95466330	1	Bolt	Bolt	Bult	Bolt	Pultti
	75	92870740	1	Bolt	Bolt	Bult	Bolt	Pultti
	76	92022540	1	Nut	Møtrik	Mutter	Mutter	Mutteri
	77	92022763	1	Nut	Møtrik	Mutter	Mutter	Mutteri
	78	92022540	1	Nut	Møtrik	Mutter	Mutter	Mutteri
	79	92022763	1	Nut	Møtrik	Mutter	Mutter	Mutteri
	80	–						
	81	92687441	1	Shaft	Aksel	Axel	Aksel	Akseli
	82	92053628	2	Bush	Bøsning	Bussning	Foring	Holkki
	83	92901719	1	Collar	Afstandsring	Distansring	Krave	Kaularengas
	84	92302058	2	Nipple	Nippel	Nippel	Nippel	Nippa
	85	92680701	1	Bracket	Beslag	Fäste	Brakett	Kannatin
	86	92272343	2	Setscrew	Sætskrue	Ställskruv	Pinneskrue	Asetusruuvi
	87	95081857	2	Washer	Skive	Bricka	Skive	Aluslevy
	88	95077442	1	Locknut	Låsemøtrik	Låsmutter	Låsemutter	Lukkomutteri
	89	95094314	1	Washer	Skive	Bricka	Skive	Aluslevy
	90	92053883	1	Bolt	Bolt	Bult	Bolt	Pultti
	91	92055557	1	Damper	Vibrationsdæmper	Dämpare	Demper	Vaimennin
	92	92901735	1	Frame	Chassisramme	Stomme	Ramme	Runko
	93	92680636	1	Lever	Arm	Handtag	Hendel	Vipu
	94	92055581	1	Bush	Bøsning	Bussning	Foring	Holkki
	95	95064697	1	Washer	Skive	Bricka	Skive	Aluslevy
	96	95076790	1	Nut	Møtrik	Mutter	Mutter	Mutteri
	97	92055623	1	Spring	Fjeder	Spiralfjäder	Fjær	Jousi
	98	92055631	1	Cable	Kabel	Elkabel	Kabel	Kaapeli
	99	92055649	1	Ring	Ring	Ring	Ring	Rengas
	100	92055656	1	Shackle	Laske	Schackel	Sjakkel	Riipuke
	101	92680693	1	Lever, handbrake	Stang, håndbremse	Handbromsspak	Handbremshandtak	Kahva, käsijarrun
	102	92870807	1	Clip, retaining	Låseblik	Låsring	Låseklips	Kirstin, kiinnitys–
	103	95220901	1	Clip, retaining	Låseblik	Låsring	Låseklips	Kirstin, kiinnitys–
	104	92055490	1	Cover	Dæksel	Lock	Deksel	Kansi
M&E	105	–						
T1615	106	–						
Revision 04	107	–						
01/93								
10.0.5				RUNNING GEAR	UNDERSTEL FAST	HJULUNDERREDE	UNDERSTELL	KULJETUSPYÖRÄSTÖ –
				FIXED HEIGHT	HØJDE	FAST DRAGST.	FAST DRAG	ILMAN KORKEUSSÄÄTÖÄ

10.0.6 RUNNING GEAR FIXED HEIGHT


UNDERSTEL FAST
HØJDE

HJULUNDERREDE
FAST DRAGST.

UNDERSTELL
FAST DRAG

KULJETUSPYÖRÄSTÖ –
ILMAN KORKEUSSÄÄTÖÄ

V-4D
V-6D

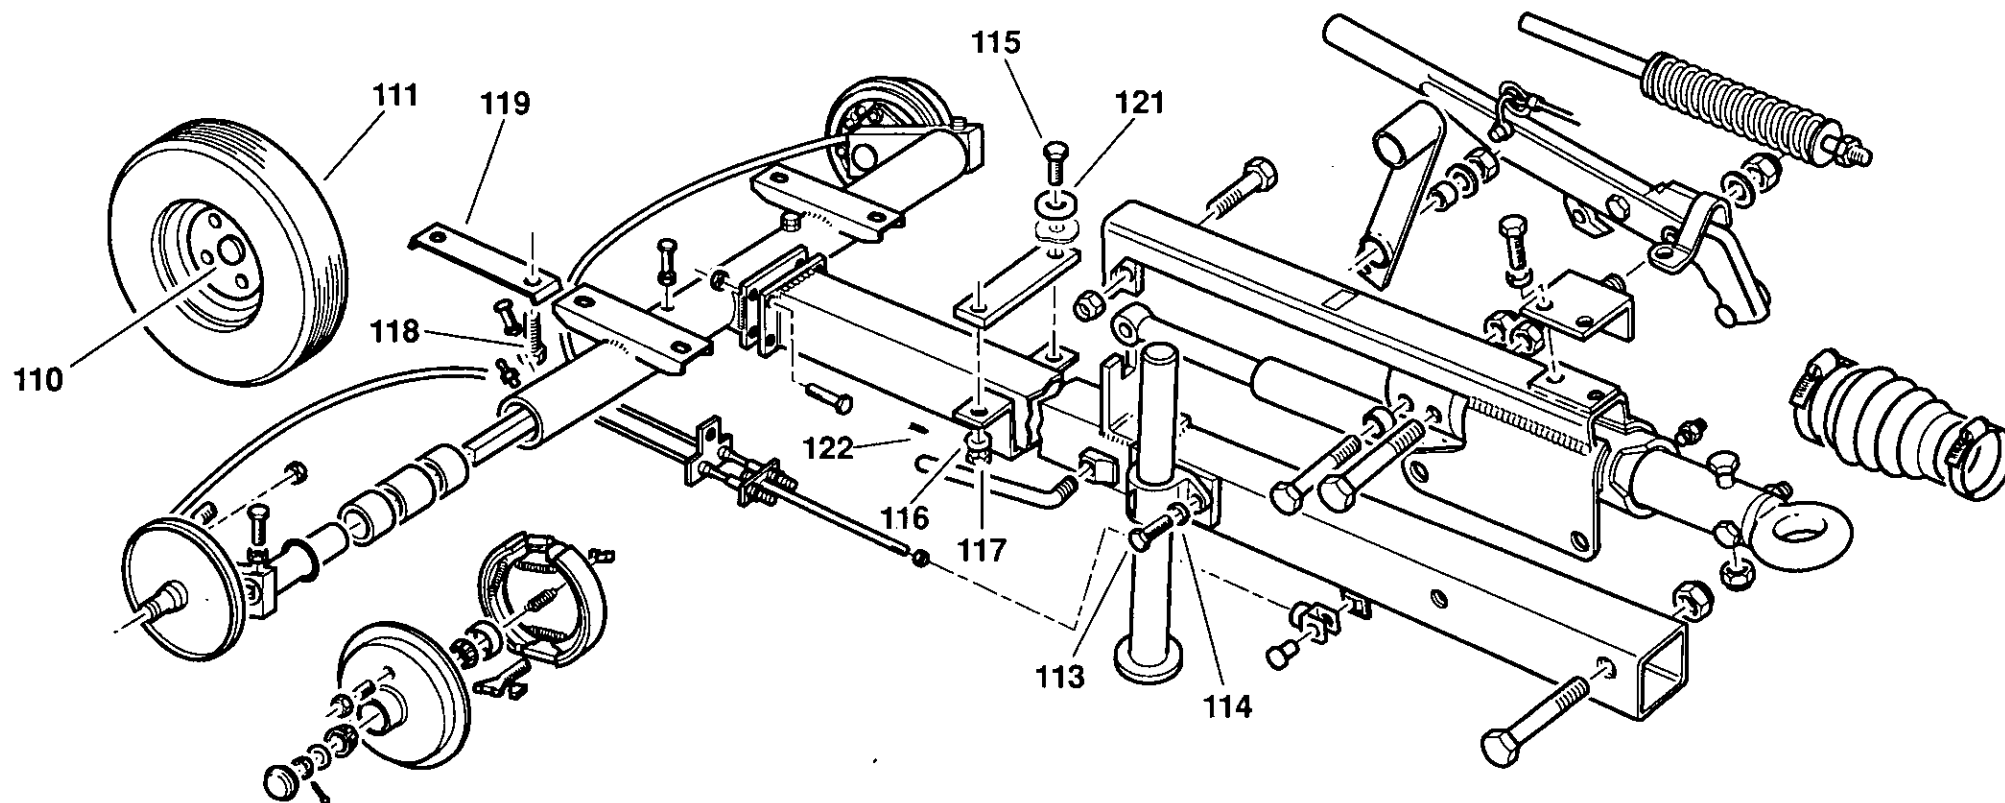

M&E

T1615

Revision 00
07/92

	Item	CPN	Qty	DESCRIPTION	BESKRIVELSE	BESKRIVNING	BESKRIVELSE	KUVAUS
V-4D	108	-						
V-6D	109	-						
	110-111	92895408	2	Wheel & tyre assembly	Aggregat, hjul & dæk	Komplett hjul	Hjul, komplett	Pyörä & rengasasennelma
	110	92259563	1	Wheel	Hjul	Hjul	Hjul	Pyörä
	111	92899574	1	Tyre	Dæk	Däck	Dekk	Pyöränrengas
	112	-						
	113	90103185	2	Setscrew	Sætskrue	Ställskruv	Pinneskrue	Asetusruuvi
	114	92304682	2	Washer	Skive	Bricka	Skive	Aluslevy
	115	92956457	2	Bolt	Bolt	Bult	Bolt	Pultti
	116	92061506	2	Washer, snubber	Dæmperskive	Tättningsbricka	Tetningsskive	Aluslevy, vaimennus-
	117	92955350	2	Locknut	Låsemørtrik	Låsmutter	Låsemutter	Lukkomutteri
	118	90103185	4	Setscrew	Sætskrue	Ställskruv	Pinneskrue	Asetusruuvi
	119	92790831	2	Washer, tab	Låseskive	Låsbricka	Låseskive	Aluslevy, kieleke-
	120	-						
	121	92923432	2	Washer	Skive	Bricka	Skive	Aluslevy
	122	92955368	2	Pin	Stift	Stift	Pinne	Tappi

M&E

T1615

Revision 04

01/93

10.0.7 RUNNING GEAR
FIXED HEIGHT

UNDERSTEL FAST
HØJDE

HJULUNDERREDE
FAST DRAGST.

UNDERSTELL
FAST DRAG

KULJETUSPYÖRÄSTÖ –
ILMAN KORKEUSSÄÄTÖÄ

10.0.8

RUNNING GEAR
VARIABLE HEIGHT


UNDERSTEL VARIABLE
HØJDE

HJULUNDERREDE
JUSTERB.DRAGST.

UNDERSTELL
JUSTERBART DRAG

KULJETUSPYÖRÄSTÖ -
KORKEUSSÄÄTÖINEN

V-4D
V-6D

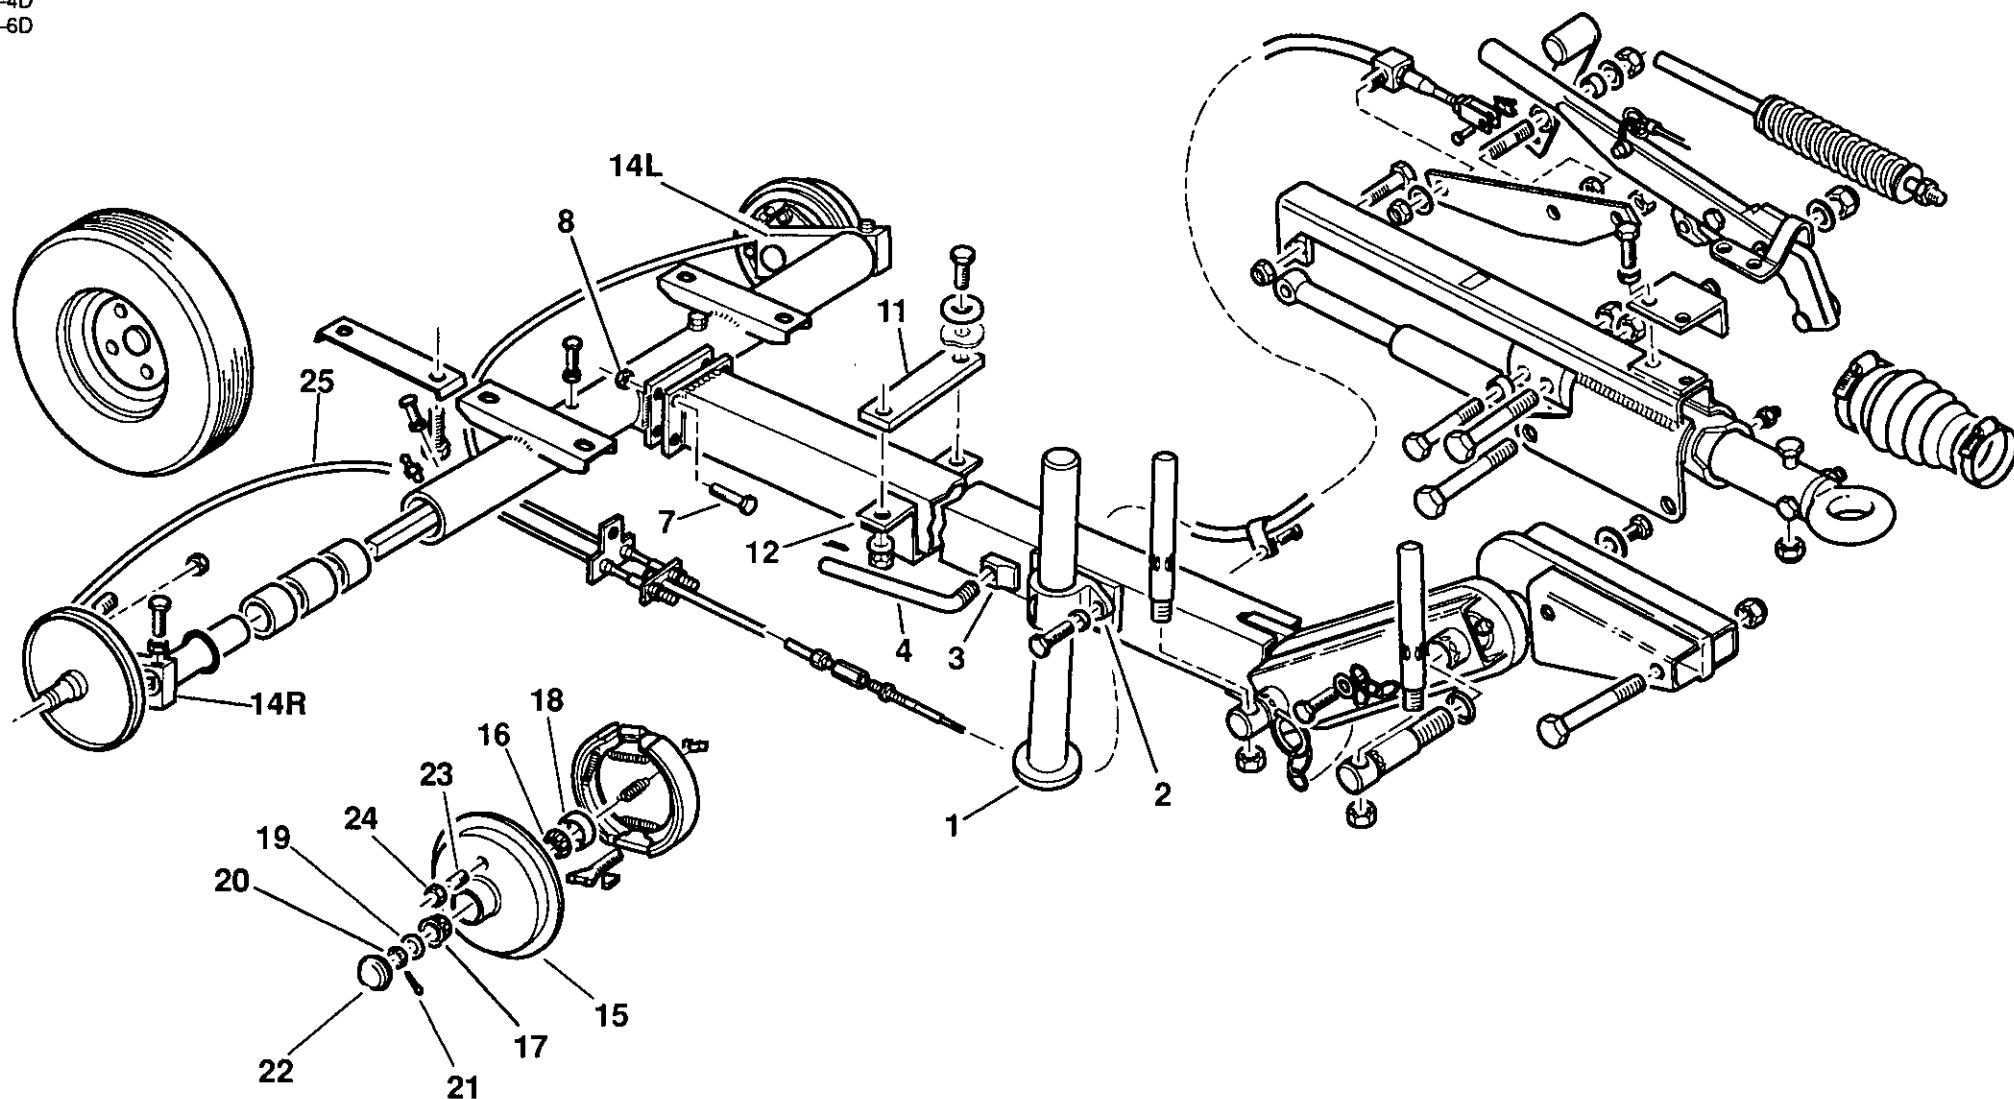

M&E

T1616

Revision 01
08/93

	Item	CPN	Qty	DESCRIPTION	BESKRIVELSE	BESKRIVNING	BESKRIVELSE	KUVAUS
V-4D	1-5	92762962	1	Propstand assembly	Støtteben, komplet	Komplett stödben	Støtteben, komplett	Tukiasennelma
V-6D	1	92763002	1	Prop stand	Støtte	Stödben	Støtte	Tukipönkkä
	2	92762996	1	Bracket	Beslag	Fäste	Brakett	Kannatin
	3	92762970	1	Pad	Underlag	Mellanlägg	Mellomlegg	Tyyny
	4	92762988	1	Handle	Greb	Handtag	Hendel	Kahva
	5	-						
	6-129(F)	92899608	1	Running gear assembly Braked version	Aggregat, understel Model med bremse	Komplett hjulunderrede Bromsat utför.	Understell, komplett Modell med bremsar	Kuljetuspyörästöasennelma Vain jarrutettu muunnos
	6-129(D)	92899590	1	Running gear assembly Braked version	Aggregat, understel Model med bremse	Komplett hjulunderrede Bromsat utför.	Understell, komplett Modell med bremsar	Kuljetuspyörästöasennelma Vain jarrutettu muunnos
	6	-						
	7	95252524	4	Setscrew	Sætskrue	Ställskruv	Pinneskrue	Asetusruuvi
	8	92022763	4	Nut	Møtrik	Mutter	Mutter	Mutteri
	9	-						
	10	-						
	11	92901784	1	Pad	Underlag	Mellanlägg	Mellomlegg	Tyyny
	12	92901776	1	Clamp	Spændebånd	Fästklamma	Klemme	Pidike
	13	-						
	14-60	92901560	1	Axle tube assembly	Røraggregat, aksel	Komplett axelrørsats	Akselrør	Putkiakselikokonaisuus
	14R-45	92901586	1	Swinging arm assembly (R.H.)	Aggregat, svingarm højre side	Komplett svingarm höger	Akselenhet – høyre	Kääntövarsiasennelma (oikea)
	14L-45	92901602	1	Swinging arm assembly (L.H.)	Aggregat, svingarm venstre	Komplett svingarm vanster	Akselenhet – venstre	Kääntövarsiasennelma (vasen)
	14R	92901594	1	Swinging arm (right hand)	Svingarm, højre side	Svingarm, höger	Akselenhet – høyre	Kääntövarsi (oikea)
	14L	92901610	1	Swinging arm (left hand)	Svingarm, venstre side	Svingarm, vänster	Akselenhet – venstre	Kääntövarsi (vasen)
	15	92793405	1	Hub	Nav	Nav	Nav	Napa
	16	92074350	1	Bearing	Leje	Lager	Lager	Laakeri
	17	92102540	1	Bearing	Leje	Lager	Lager	Laakeri
	18	92074384	1	Seal	Tætning	Tätning	Tetning	Tiiviste
	19	92053974	1	Washer	Skive	Bricka	Skive	Aluslevy
	20	95108072	1	Nut	Møtrik	Mutter	Mutter	Mutteri
	21	95002697	1	Pin	Stift	Stift	Pinne	Tappi
	22	92793413	1	Cap	Dæksel	Lock	Hette	Kansi
	23	92102607	4	Stud	Tap	Sprint	Skive	Vaarna
	24	92102599	4	Nut	Møtrik	Mutter	Mutter	Mutteri
	25	92687573	1	Cable	Kabel	Elkabel	Kabel	Kaapeli

M&E

T1616

Revision 04

01/93

10.0.9

RUNNING GEAR VARIABLE HEIGHT

UNDERSTEL VARIABLE HØJDE

HJULUNDERREDE JUSTERB.DRAGST.

UNDERSTELL JUSTERBART DRAG

KULJETUSPYÖRÄSTÖ – KORKEUSSÄÄTÖINEN

10.0.10 RUNNING GEAR VARIABLE HEIGHT


UNDERSTEL VARIABLE HØJDE

HJULUNDERREDE JUSTERB.DRAGST.

UNDERSTELL JUSTERBART DRAG

KULJETUSPYÖRÄSTÖ- KORKEUSSÄÄTÖINEN

V-4D
V-6D

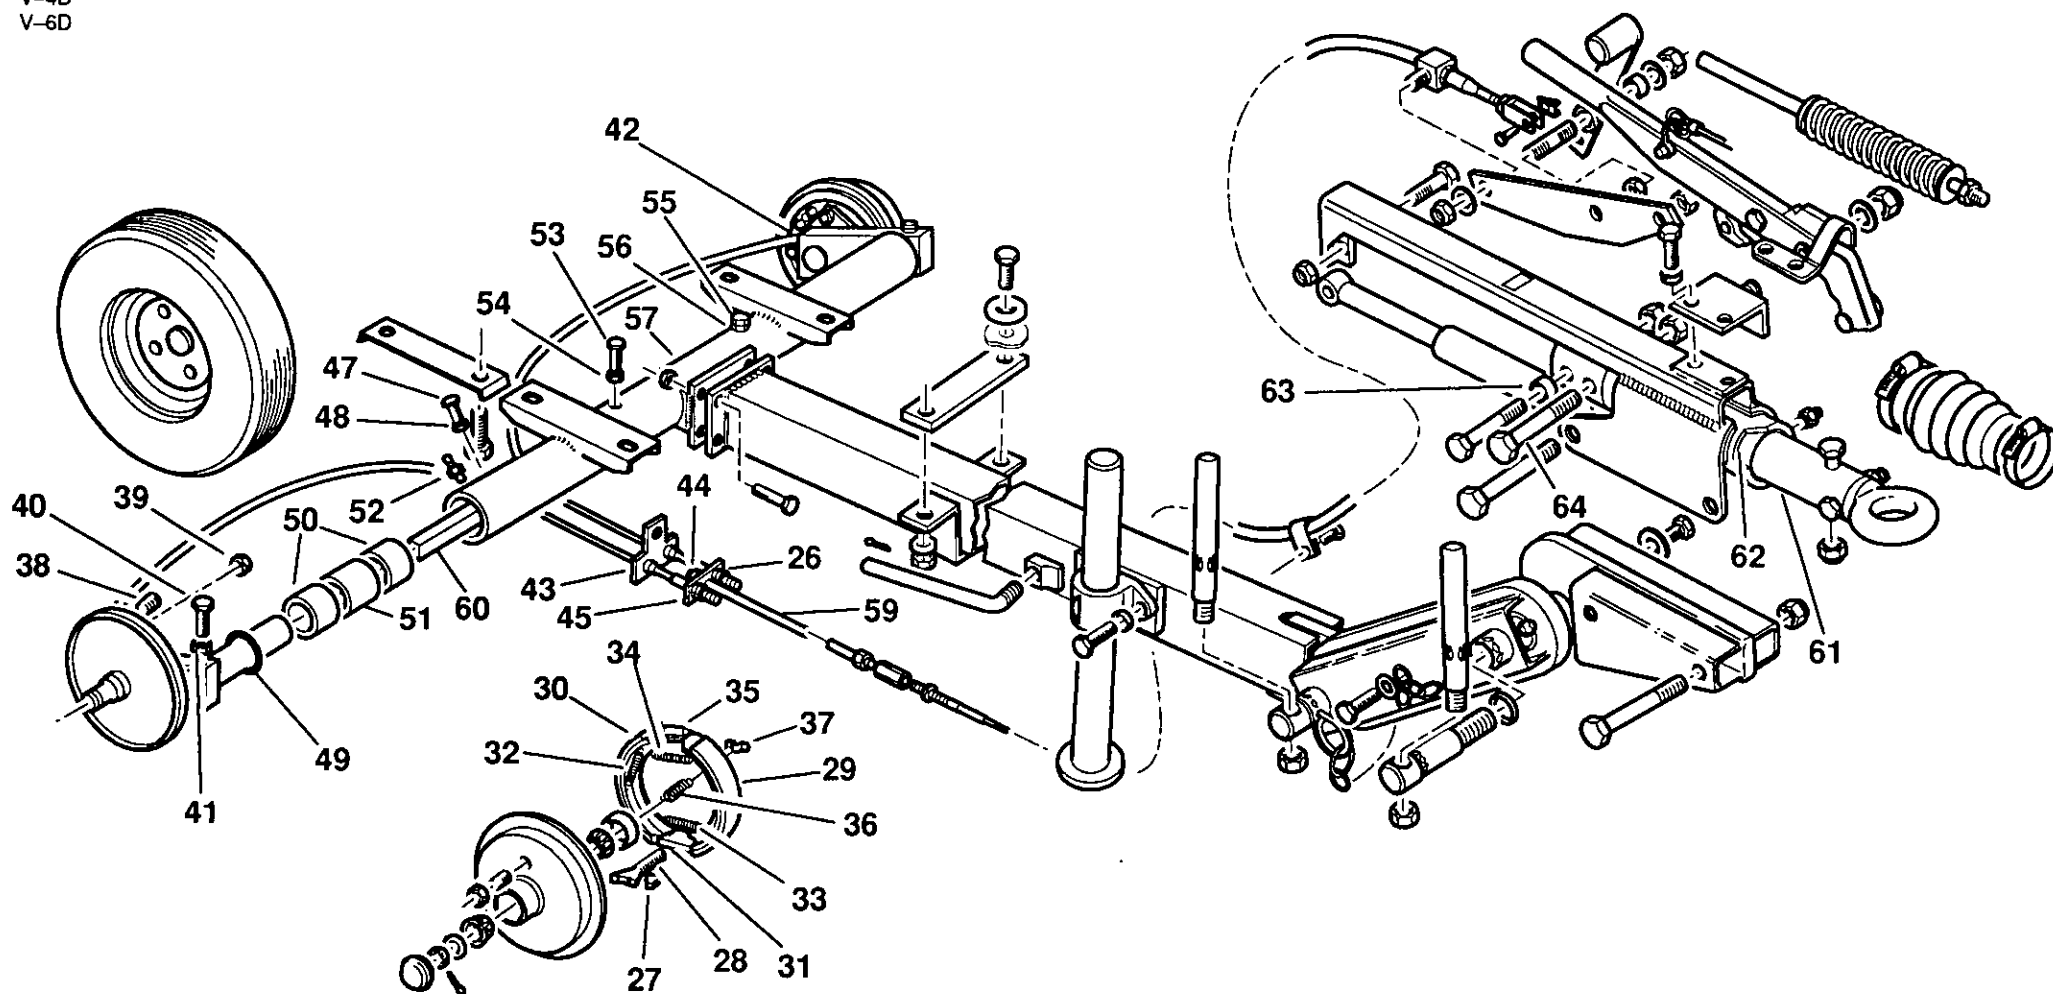

M&E

T1616

Revision 01

08/93

	Item	CPN	Qty	DESCRIPTION	BESKRIVELSE	BESKRIVNING	BESKRIVELSE	KUVAUS
V-4D	26	92055441	1	Plate	Plade	Plåt	Plate	Levy
V-6D	27	95076774	2	Nut	Møtrik	Mutter	Mutter	Mutteri
	28	92055433	1	Plate	Plade	Plåt	Plate	Levy
	29	92304518	4	Nut	Møtrik	Mutter	Mutter	Mutteri
	30	92055706	2	Adjuster	Justerstykke	Justering	Justeringsenhet	Säätölaite
	31	92055698	1	Bolt	Bolt	Bult	Bolt	Pultti
	32	92053487	1	Shoe	Sko	Beslag	Deflektorplate	Kenkä
	33	92053495	1	Shoe	Sko	Beslag	Deflektorplate	Kenkä
	34	92053776	2	Carrier	Holder	Hållare	Holder	Kannatin
	35	92053826	2	Spring	Fjeder	Spiralfjäder	Fjær	Jousi
	36	92053842	1	Spring	Fjeder	Spiralfjäder	Fjær	Jousi
	37	92053834	1	Spring	Fjeder	Spiralfjäder	Fjær	Jousi
	38	92053768	1	Expander	Fleksrør	Expander	Ekspander	Paisutin
	39	92053800	1	Spring	Fjeder	Spiralfjäder	Fjær	Jousi
	40	92053818	1	Saddle	Slæde	Slæde	Sadel	Satula
	41	92055680	1	Plug	Prop	Plugg	Plugg	Pistoke
	42	92055714	2	Nut	Møtrik	Mutter	Mutter	Mutteri
	43	92102508	2	Setscrew	Sætskrue	Ställskruv	Pinneskrue	Asetusruuvi
	44	95076790	2	Nut	Møtrik	Mutter	Mutter	Mutteri
	45	92680669	1	Holder, cable	Holder, kabel	Fäste, bromswire	Klemme	Pidin, kaapelin
	46	-						
	47	-						
	48	-						
	49	-		'O' Ring	O-Ring	O-Ring	O-Ring	O-rengas
	50	92102672	4	Bush	Bøsning	Bussning	Foring	Holkki
	51	92102664	2	Spacer	Afstandsskive	Distansring	Distansering	Välike
	52	-		Nipple	Nippel	Nippel	Nippel	Nippa
	53	92102508	1	Setscrew	Sætskrue	Ställskruv	Pinneskrue	Asetusruuvi
	54	95076790	1	Locknut	Låsemøtrik	Låsmutter	Låsemutter	Lukkomutteri
	55	92102508	1	Setscrew	Sætskrue	Ställskruv	Pinneskrue	Asetusruuvi
	56	95076790	1	Locknut	Låsemøtrik	Låsmutter	Låsemutter	Lukkomutteri
	57	92901578	1	Tube, axle	Røraksel	Axelrør	Akselrør	Putki, akseli-
	58	-						
	59	92901768	1	Rod	Stang	Stag	Stang	Kanki
	60	92102680	2	Bar, torsion	Torsionsstang	Torsionsstav	Torsjons - stav	Sauva, vääntö-
	61-99	92901701	1	Coupling assembly	Monteringssæt for kobling	Koppling	Kobling	Kytinasennelma
	61	92687441	1	Shaft	Aksel	Axel	Aksel	Akseli
	62	92053628	1	Bush	Bøsning	Bussning	Foring	Holkki
	63	92901719	1	Collar	Afstandsring	Distansring	Krave	Kaularengas
	64	95466330	1	Bolt	Bolt	Bult	Bolt	Pultti
M&E T1616 Revision 04 01/93								
10.0.11				RUNNING GEAR	UNDERSTEL VARIABLE	HJULUNDERREDE	UNDERSTELL	KULJETUSPYÖRÄSTÖ -
				VARIABLE HEIGHT	HØJDE	JUSTERB.DRAGST.	JUSTERBART DRAG	KORKEUSSÄÄTÖINEN

10.0.12


UNDERSTEL VARIABLE HØJDE

**HJULUNDERREDE
JUSTERB.DRAGST.**

UNDERSTELL JUSTERBART DRAG

KULJETUSPYÖRÄSTÖ – KORKEUSSÄÄTÖINEN

V-4D
V-6D

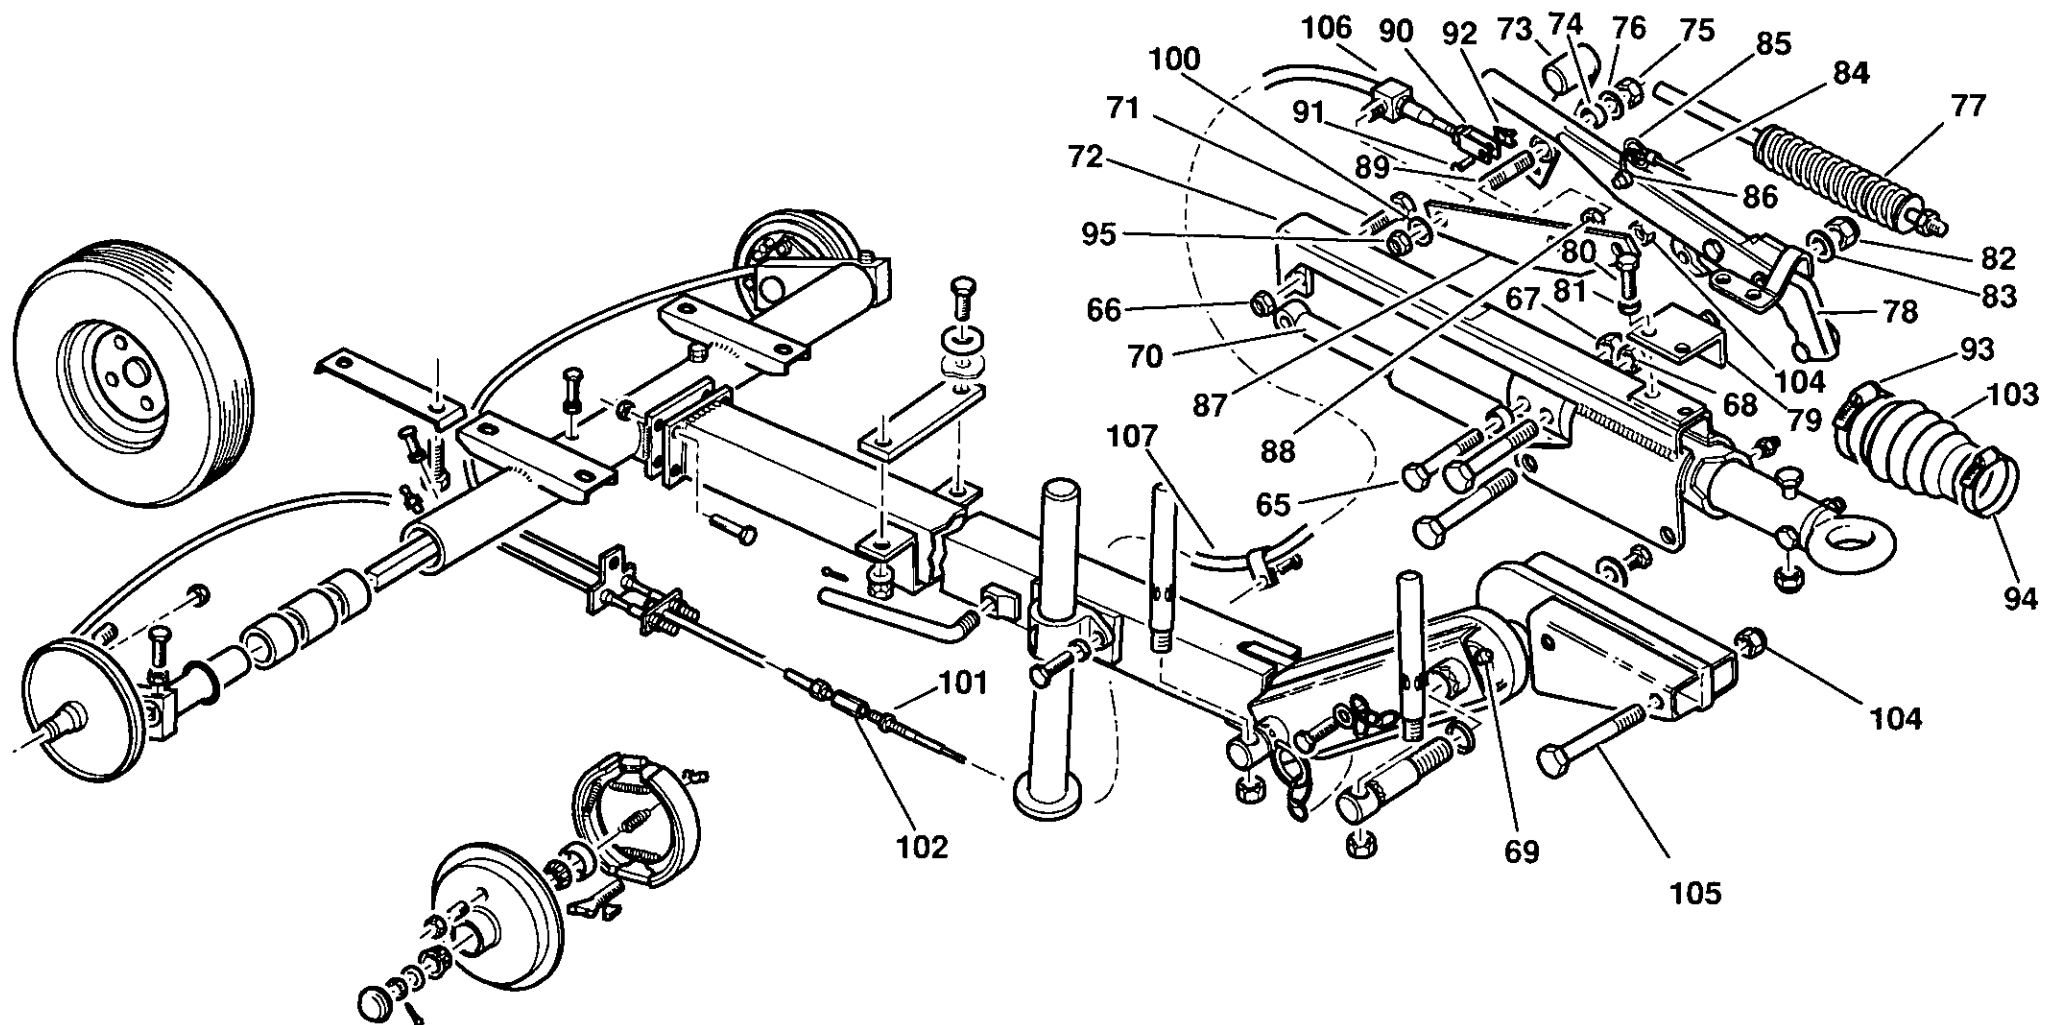**M&E**

T1616

Revision 01
08/93

	Item	CPN	Qty	DESCRIPTION	BESKRIVELSE	BESKRIVNING	BESKRIVELSE	KUVAUS
V-4D	65	92870740	1	Bolt	Bolt	Bult	Bolt	Pultti
V-6D	66	92022540	1	Locknut	Låsemøtrik	Låsmutter	Låsemutter	Lukkomutteri
	67	92022540	1	Locknut	Låsemøtrik	Låsmutter	Låsemutter	Lukkomutteri
	68	92022763	1	Locknut	Låsemøtrik	Låsmutter	Låsemutter	Lukkomutteri
	69	92302058	2	Nipple	Nippel	Nippel	Nippel	Nippa
	70	92055557	1	Damper	Vibrationsdæmper	Dämpare	Demper	Vaimennin
	71	92053883	1	Bolt	Bolt	Bult	Bolt	Pultti
	72	92901727	1	Frame	Chassisramme	Stomme	Ramme	Runko
	73	92680636	1	Lever	Arm	Handtag	Hendel	Vipu
	74	92055581	1	Bush	Bøsning	Bussning	Foring	Holkki
	75	95076790	1	Locknut	Låsemøtrik	Låsmutter	Låsemutter	Lukkomutteri
	76	95064697	2	Washer	Skive	Bricka	Skive	Aluslevy
	77	92055623	1	Spring	Fjeder	Spiralfjäder	Fjær	Jousi
	78	92680693	1	Lever, handbrake	Stang, håndbremse	Handbromsspak	Handbremshandtak	Kahva, käsijarrun
	79	92680701	1	Bracket	Beslag	Fäste	Brakett	Kannatin
	80	92272343	2	Screw	Skrue	Skruv	Skrue	Ruuvi
	81	95081857	2	Washer	Skive	Bricka	Skive	Aluslevy
	82	95077442	1	Locknut	Låsemøtrik	Låsmutter	Låsemutter	Lukkomutteri
	83	95094314	1	Washer	Skive	Bricka	Skive	Aluslevy
	84	92055631	1	Cable	Kabel	Elkabel	Kabel	Kaapeli
	85	92055649	1	Ring	Ring	Ring	Ring	Rengas
	86	92055656	1	Shackle	Laske	Schackel	Sjakkel	Riipuke
	87	92754563	1	Bracket	Beslag	Fäste	Brakett	Kannatin
	88	95076790	1	Nut	Møtrik	Mutter	Mutter	Mutteri
	89	92754589	1	Stud	Tap	Sprint	Skive	Vaarna
	90	92754548	1	Clevis	Gaffel	Klyka	Gaffel	Haarukka
	91	92102565	1	Pin	Stift	Stift	Pinne	Tappi
	92	92102557	1	Clip, retaining	Låseblik	Låsring	Låseklips	Kiristin, kiinnitys-
	93	92870807	1	Clip, retaining	Låseblik	Låsring	Låseklips	Kiristin, kiinnitys-
	94	95220901	1	Clip, retaining	Låseblik	Låsring	Låseklips	Kiristin, kiinnitys-
	95	92022763	1	Locknut	Låsemøtrik	Låsmutter	Låsemutter	Lukkomutteri
	96	-						
	97	-						
	98	-						
	99	-						
	100	95064697	1	Washer	Skive	Bricka	Skive	Aluslevy
	101	92304518	1	Nut	Møtrik	Mutter	Mutter	Mutteri
	102	92753789	1	Adaptor	Adapter	Anslutning	Overgang	Liitin
	103	92055490	1	Cover	Dæksel	Lock	Deksel	Kansi
	104	92022763	1	Nut	Møtrik	Mutter	Mutter	Mutteri
M&E	105	92870641	1	Bolt	Bolt	Bult	Bolt	Pultti
T1616	106	92754597	1	Stop	Lås	Stopp	Anslag	Pysäytys
Revision 04	107	92754605	1	Cable	Kabel	Elkabel	Kabel	Kaapeli
01/93								

10.0.13

**RUNNING GEAR
VARIABLE HEIGHT**

**UNDERSTEL VARIABLE
HØJDE**

**HJULUNDERREDE
JUSTERB.DRAGST.**

**UNDERSTELL
JUSTERBART DRAG**

**KULJETUSPYÖRÄSTÖ –
KORKEUSSÄÄTÖINEN**

10.0.14 RUNNING GEAR VARIABLE HEIGHT


UNDERSTEL VARIABLE
HØJDE

HJULUNDERREDE
JUSTERB.DRAGST.

UNDERSTELL
JUSTERBART DRAG

KULJETUSPYÖRÄSTÖ -
KORKEUSSÄÄTÖINEN

V-4D
V-6D

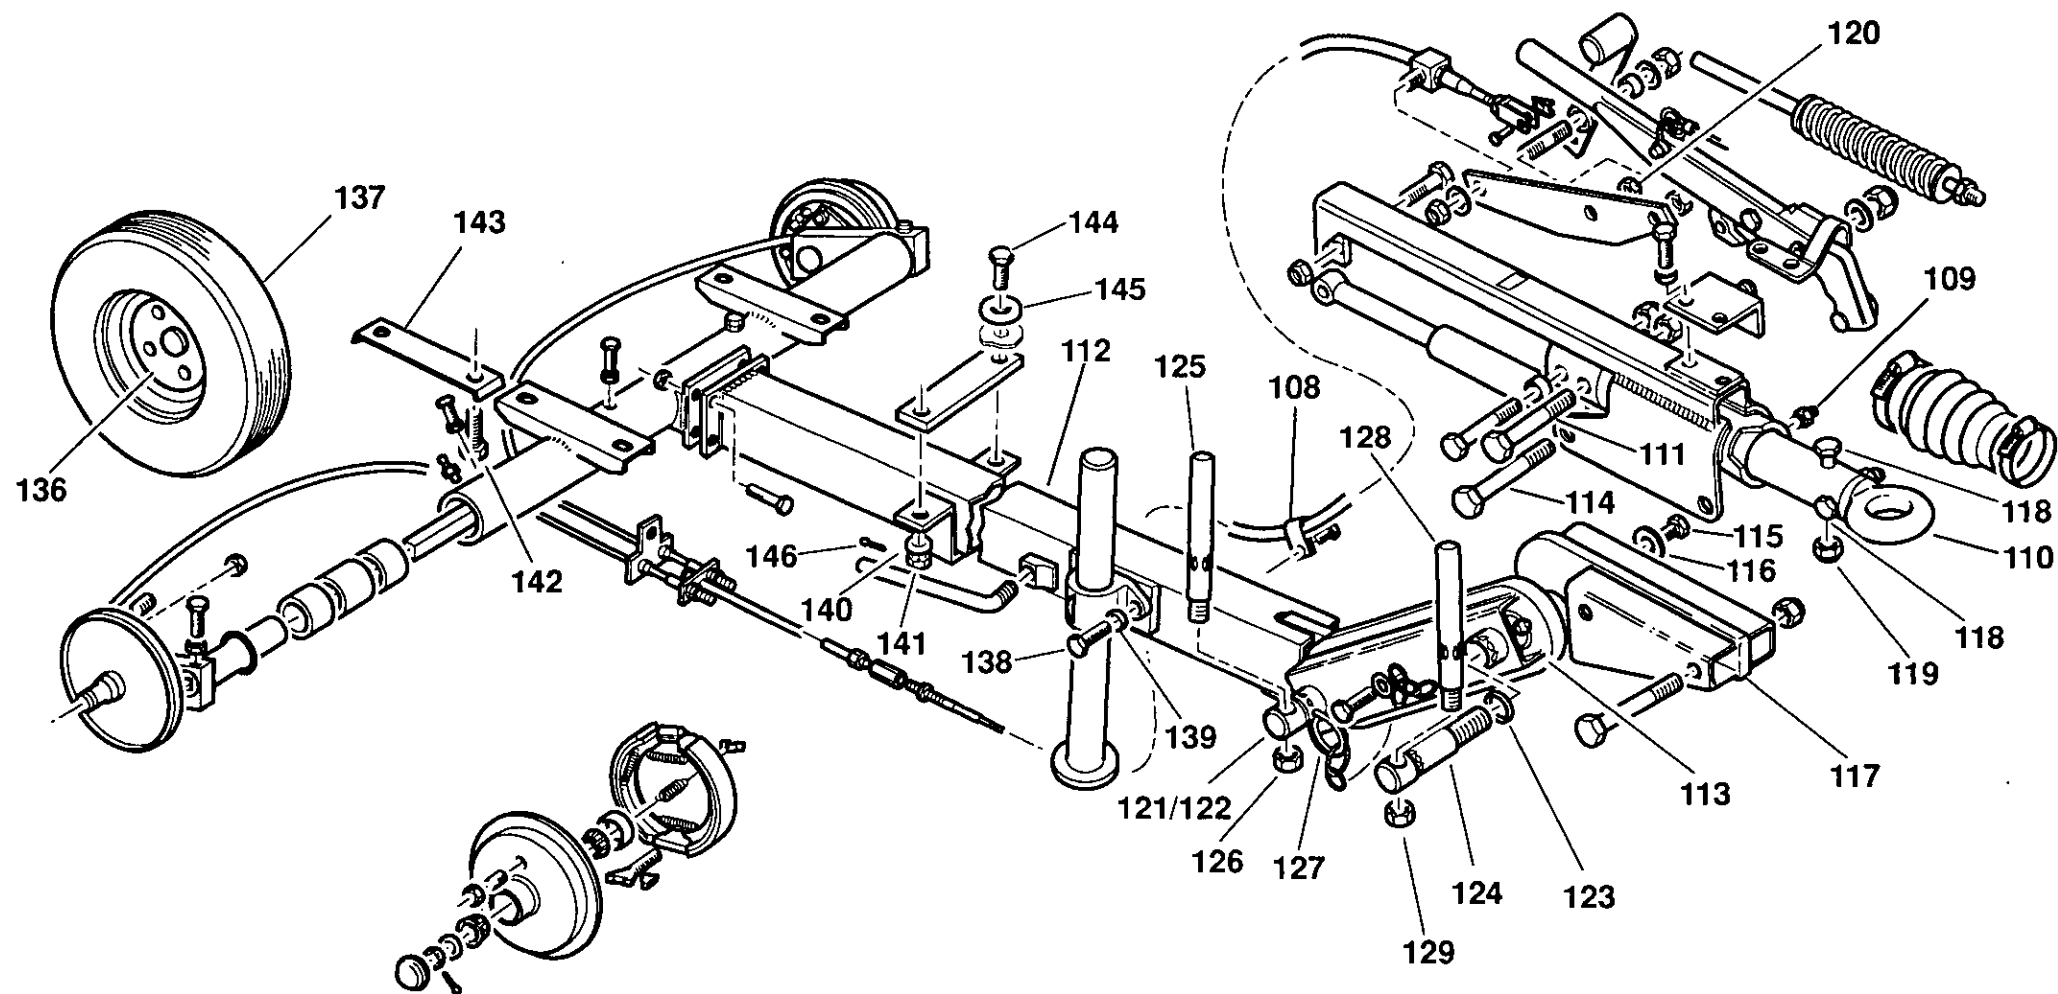

M&E

T1616

Revision 01

08/93

	Item	CPN	Qty	DESCRIPTION	BESKRIVELSE	BESKRIVNING	BESKRIVELSE	KUVAUS
V-4D	108	92756675	1	Clip, retaining	Låseblik	Låsring	Låseklips	Kiristin, kiinnitys-
V-6D	109	92302058	1	Nipple	Nippel	Nippel	Nippel	Nippa
	110(D)	92870773	1	Eye	Øje	Øgla	Øye	Silmukka, hinaus-
	110(F)	92531714	1	Eye	Øje	Øgla	Øye	Silmukka, hinaus-
	111	92870658	1	Bolt	Bolt	Bult	Bolt	Pultti
	112	92901685	1	Tube, towbar	Rør, trækbo	Rør, dragstång	Dragfeste	Putki, vetoaisan
	113	92901693	1	Link	Led	Länk	Ledd	Nivel
	114	92870641	1	Bolt	Bolt	Bult	Bolt	Pultti
	115	92312339	2	Screw	Skrue	Skruv	Skrue	Ruuvi
	116	92756865	2	Washer	Skive	Bricka	Skive	Aluslevy
	117	92870765	1	Mount	Vibrations dæmpere	Vibrationsdämpande fäste	Feste	Kiinnike
	118	92053867	2	Bolt	Bolt	Bult	Bolt	Pultti
	119	92022763	2	Nut	Møtrik	Mutter	Mutter	Mutteri
	120	92881929	2	Nut	Møtrik	Mutter	Mutter	Mutteri
	121	92989599	1	Collar	Afstandsring	Distansring	Krave	Kaularengas
	122	92870708	1	Pin	Stift	Stift	Pinne	Tappi
	123	92989599	1	Collar	Afstandsring	Distansring	Krave	Kaularengas
	124	92870708	1	Pin	Stift	Stift	Pinne	Tappi
	125	92848639	1	Handle	Greb	Handtag	Hendel	Kahva
	126	92848647	1	Nut	Møtrik	Mutter	Mutter	Mutteri
	127	92754621	1	Chain & pin assembly	Kæde og stift	Kedja & sprint	Låsepinne med kjetting	Ketju- ja tappiasennelma
	128	92848639	1	Handle	Greb	Handtag	Hendel	Kahva
	129	92848647	2	Nut	Møtrik	Mutter	Mutter	Mutteri
	130	-						
	131	-						
	132	-						
	133	-						
	134	-						
	135	-						
	136-137	92895408	2	Wheel & tyre assembly	Aggregat, hjul & dæk	Komplett hjul	Hjul, komplett	Pyörä & rengasasennelma
	136	92259563	1	Wheel	Hjul	Hjul	Hjul	Pyörä
	137	92899574	1	Tyre	Dæk	Däck	Dekk	Pyöränrengas
	138	90103185	2	Setscrew	Sætskrue	Ställskruv	Pinneskrue	Asetusruuvi
	139	92304682	2	Lockwasher	Låseskive	Låsbricka	Låseskive	Lukkoaluslevy
	140	92061506	2	Washer	Skive	Bricka	Skive	Aluslevy
	141	92955350	2	Locknut	Låsemøtrik	Låsmutter	Låsemutter	Lukkomutteri
	142	90103185	4	Screw	Skrue	Skruv	Skrue	Ruuvi
	143	92790831	2	Washer, tab	Låseskive	Låsbricka	Låseskive	Aluslevy, kieleke-
	144	92956457	2	Bolt	Bolt	Bult	Bolt	Pultti
	145	92923432	2	Washer	Skive	Bricka	Skive	Aluslevy
M&E	146	92955368	2	Pin	Stift	Stift	Pinne	Tappi
T1616								
Revision 05								
11/93								
10.0.15				RUNNING GEAR	UNDERSTEL VARIABLE	HJULUNDERREDE	UNDERSTELL	KULJETUSPYÖRÄSTÖ -
				VARIABLE HEIGHT	HØJDE	JUSTERB.DRAGST.	JUSTERBART DRAG	KORKEUSSÄÄTÖINEN

10.0.16

RUNNING GEAR
VARIABLE HEIGHT


UNDERSTEL VARIABLE
HØJDE

HJULUNDERREDE
JUSTERB.DRAGST.

UNDERSTELL
JUSTERBART DRAG

KULJETUSPYÖRÄSTÖ-
KORKEUSSÄÄTÖINEN

V-4D
V-6D

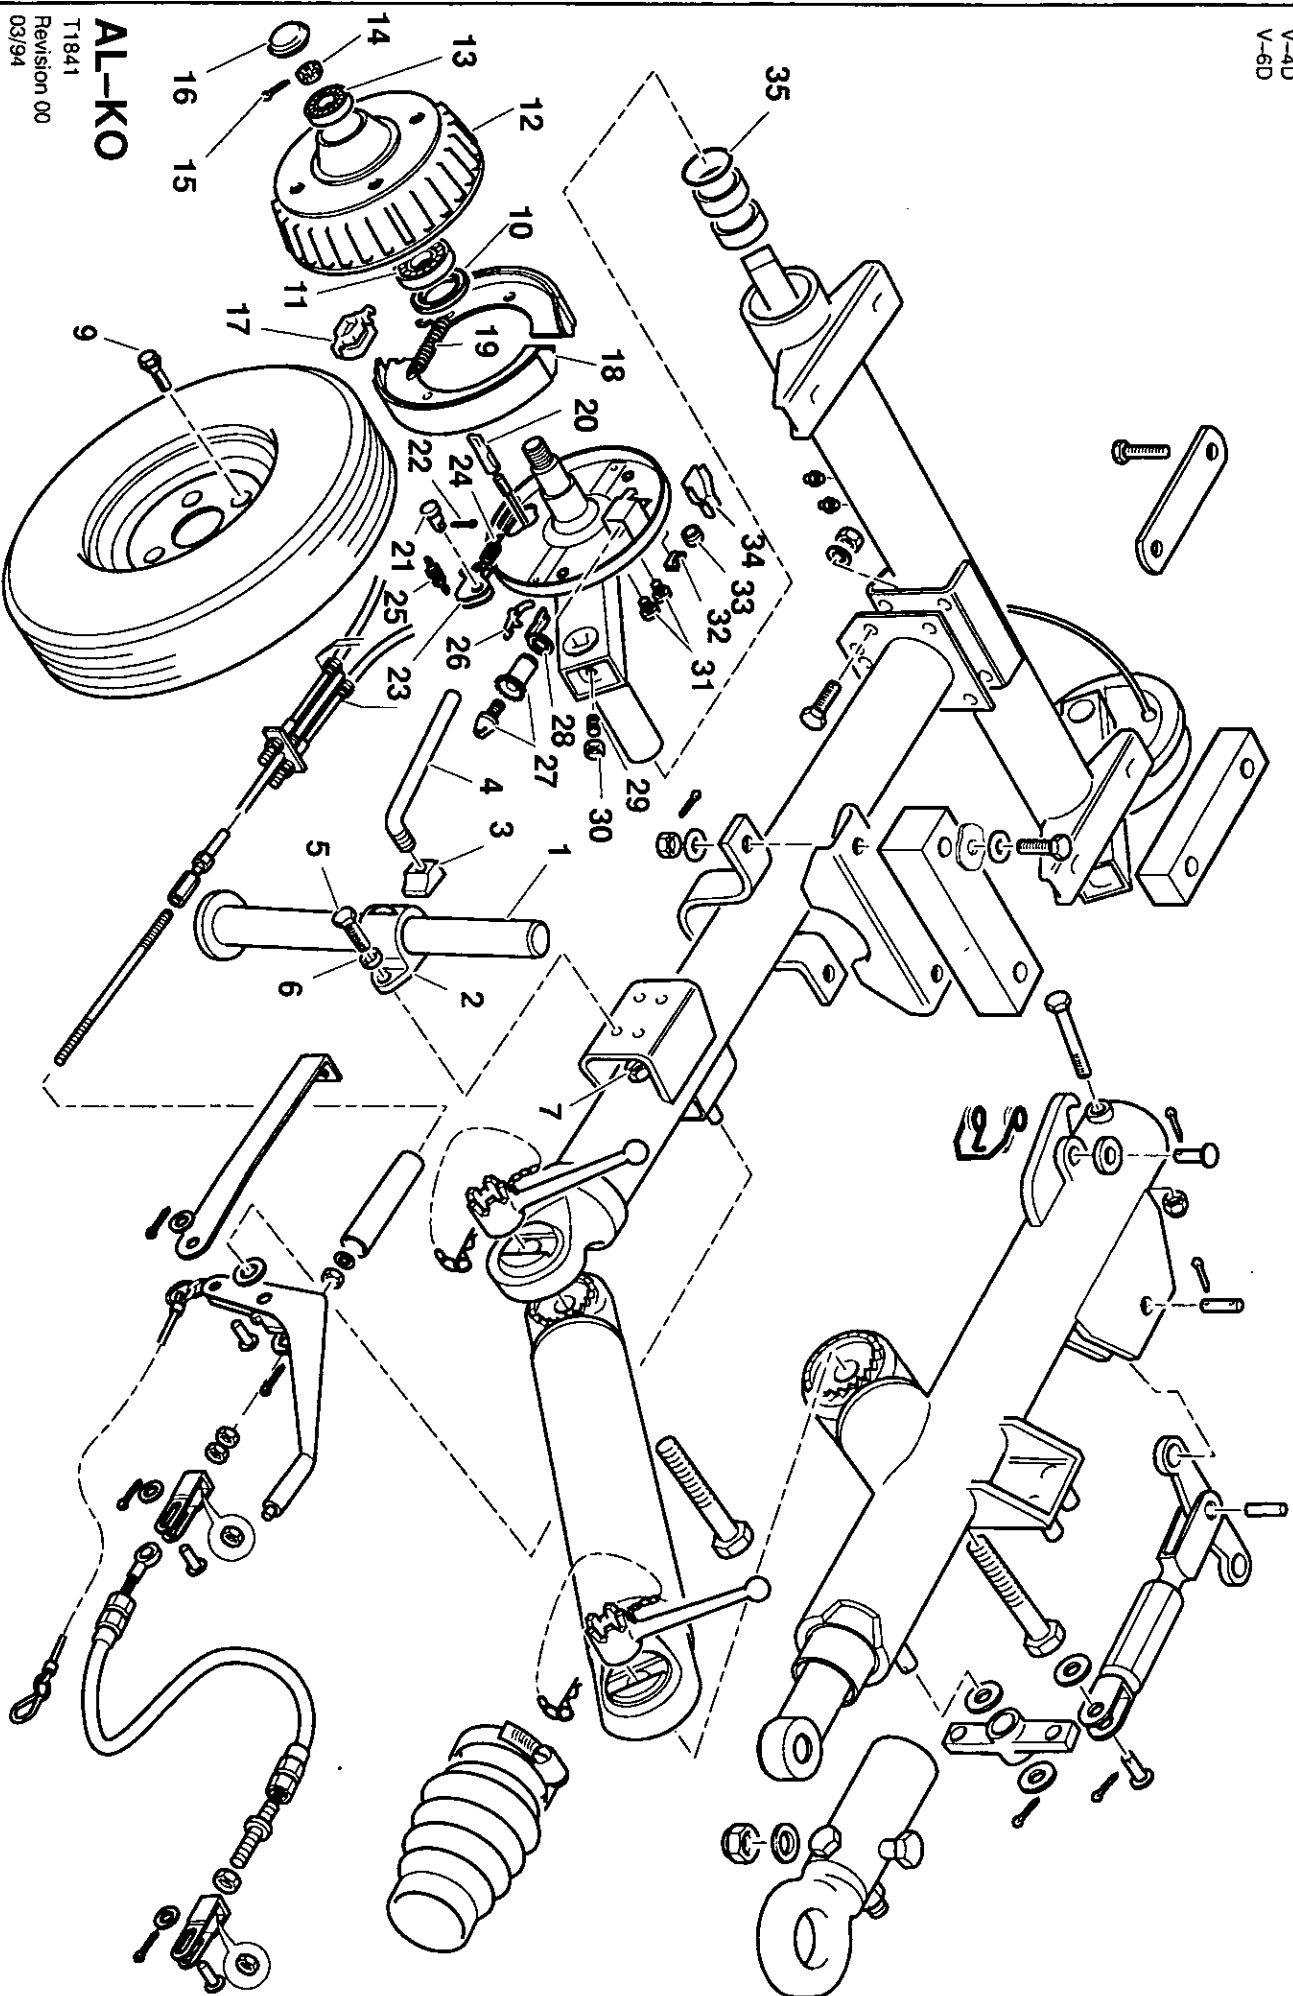

AL-KO

T1841
Revision 00
03/94

	Item	CPN	Qty	DESCRIPTION	BESKRIVELSE	BESKRIVNING	BESKRIVELSE	KUVAUS
V-4D	1-4	92762962	1	Propstand assembly	Støtteben, komplet	Komplett stödben	Støtteben, komplett	Tukiasennelma
V-6D	1	92763002	1	Prop stand	Støtte	Stödben	Støtte	Tukipönnkkä
	2	92762996	1	Bracket	Beslag	Fäste	Brakett	Kannatin
	3	92762970	1	Pad	Underlag	Mellanolägg	Mellomlegg	Tyynty
	4	92762988	1	Handle	Greb	Handtag	Hendel	Kahva
	5	92304443	2	Setscrew	Sætskrue	Ställskruv	Pinneskrue	Asetusruuvi
	6	92304682	2	Washer	Skive	Bricka	Skive	Aluslevy
	7	92304575	2	Locknut	Låsemøtrik	Låsmutter	Låsemutter	Lukkomutteri
	8	-						
	9-114	92983816	1	Running gear assembly	Aggregat, understel	Komplett hjulunderrede	Understell, komplett	Kuljetuspyörästöasennelma
	9	93170314	8	Bolt	Bolt	Bult	Bolt	Pultti
	10-13	93170322	2	Hub assembly	Monteringssæt for nav	Komplett nav	Nav	Napa-asennelma
	10	92778851	1	Seal	Tætning	Tätning	Tetning	Tiiviste
	11	92547454	1	Bearing	Leje	Lager	Lager	Laakeri
	12	93170348	1	Drum	Tromle	Trumma	Vern	Rumpu
	13	92547405	1	Bearing	Leje	Lager	Lager	Laakeri
	14	92547413	2	Nut	Møtrik	Mutter	Mutter	Mutteri
	15	92547512	2	Pin	Stift	Stift	Pinne	Tappi
	16	92547439	2	Cap	Dæksel	Lock	Hette	Kansi
	17	93170330	2	Expander	Fleksrør	Expander	Ekspander	Paisutin
	18	92778786	4	Shoe	Sko	Beslag	Deflektorplate	Kenkä
	19	92532167	2	Spring	Fjeder	Spiralfjäder	Fjær	Jousi
	20	93170389	2	Eye	Øje	Ögla	Øye	Silmukka, hinaus-
	21	92771815	2	Pin	Stift	Stift	Pinne	Tappi
	22	92484948	2	Pin	Stift	Stift	Pinne	Tappi
	23	92769082	2	Lever	Arm	Handtag	Hendel	Vipu
	24	92547520	2	Spring	Fjeder	Spiralfjäder	Fjær	Jousi
	25	92547470	2	Spring	Fjeder	Spiralfjäder	Fjær	Jousi
	26	92771849	2	Spring	Fjeder	Spiralfjäder	Fjær	Jousi
	27	92778877	2	Adjuster	Justerstykke	Justering	Justeringsenhet	Säätölaite
	28	92778885	2	Lever	Arm	Handtag	Hendel	Vipu
	29	92107549	2	Screw	Skrue	Skruv	Skrue	Ruuvi
	30	92107556	2	Nut	Møtrik	Mutter	Mutter	Mutteri
	31	93170371	4	Cap	Dæksel	Lock	Hette	Kansi
	32	92771898	2	Cover	Dæksel	Lock	Deksel	Kansi
	33	93170363	2	Cap	Dæksel	Lock	Hette	Kansi
	34	93170355	4	Cover	Dæksel	Lock	Deksel	Kansi
	35	93170397	2	'O' Ring	O-Ring	O-Ring	O-Ring	O-rengas

AL-KO

Revision 00
03/94

10.0.17 RUNNING GEAR
VARIABLE HEIGHT

UNDERSTEL VARIABLE
HØJDE

HJULUNDERREDE
JUSTERB.DRAGST.

UNDERSTELL
JUSTERBART DRAG

KULJETUSPYÖRÄSTÖ –
KORKEUSSÄÄTÖINEN

10.0.18

RUNNING GEAR
VARIABLE HEIGHT


UNDERSTEL VARIABLE
HØJDE

HJULUNDERREDE
JUSTERB.DRAGST.

UNDERSTELL
JUSTERBART DRAG

KULJETUSPYÖRÄSTÖ
KORKEUSSÄÄTÖINEN

V-4D
V-6D

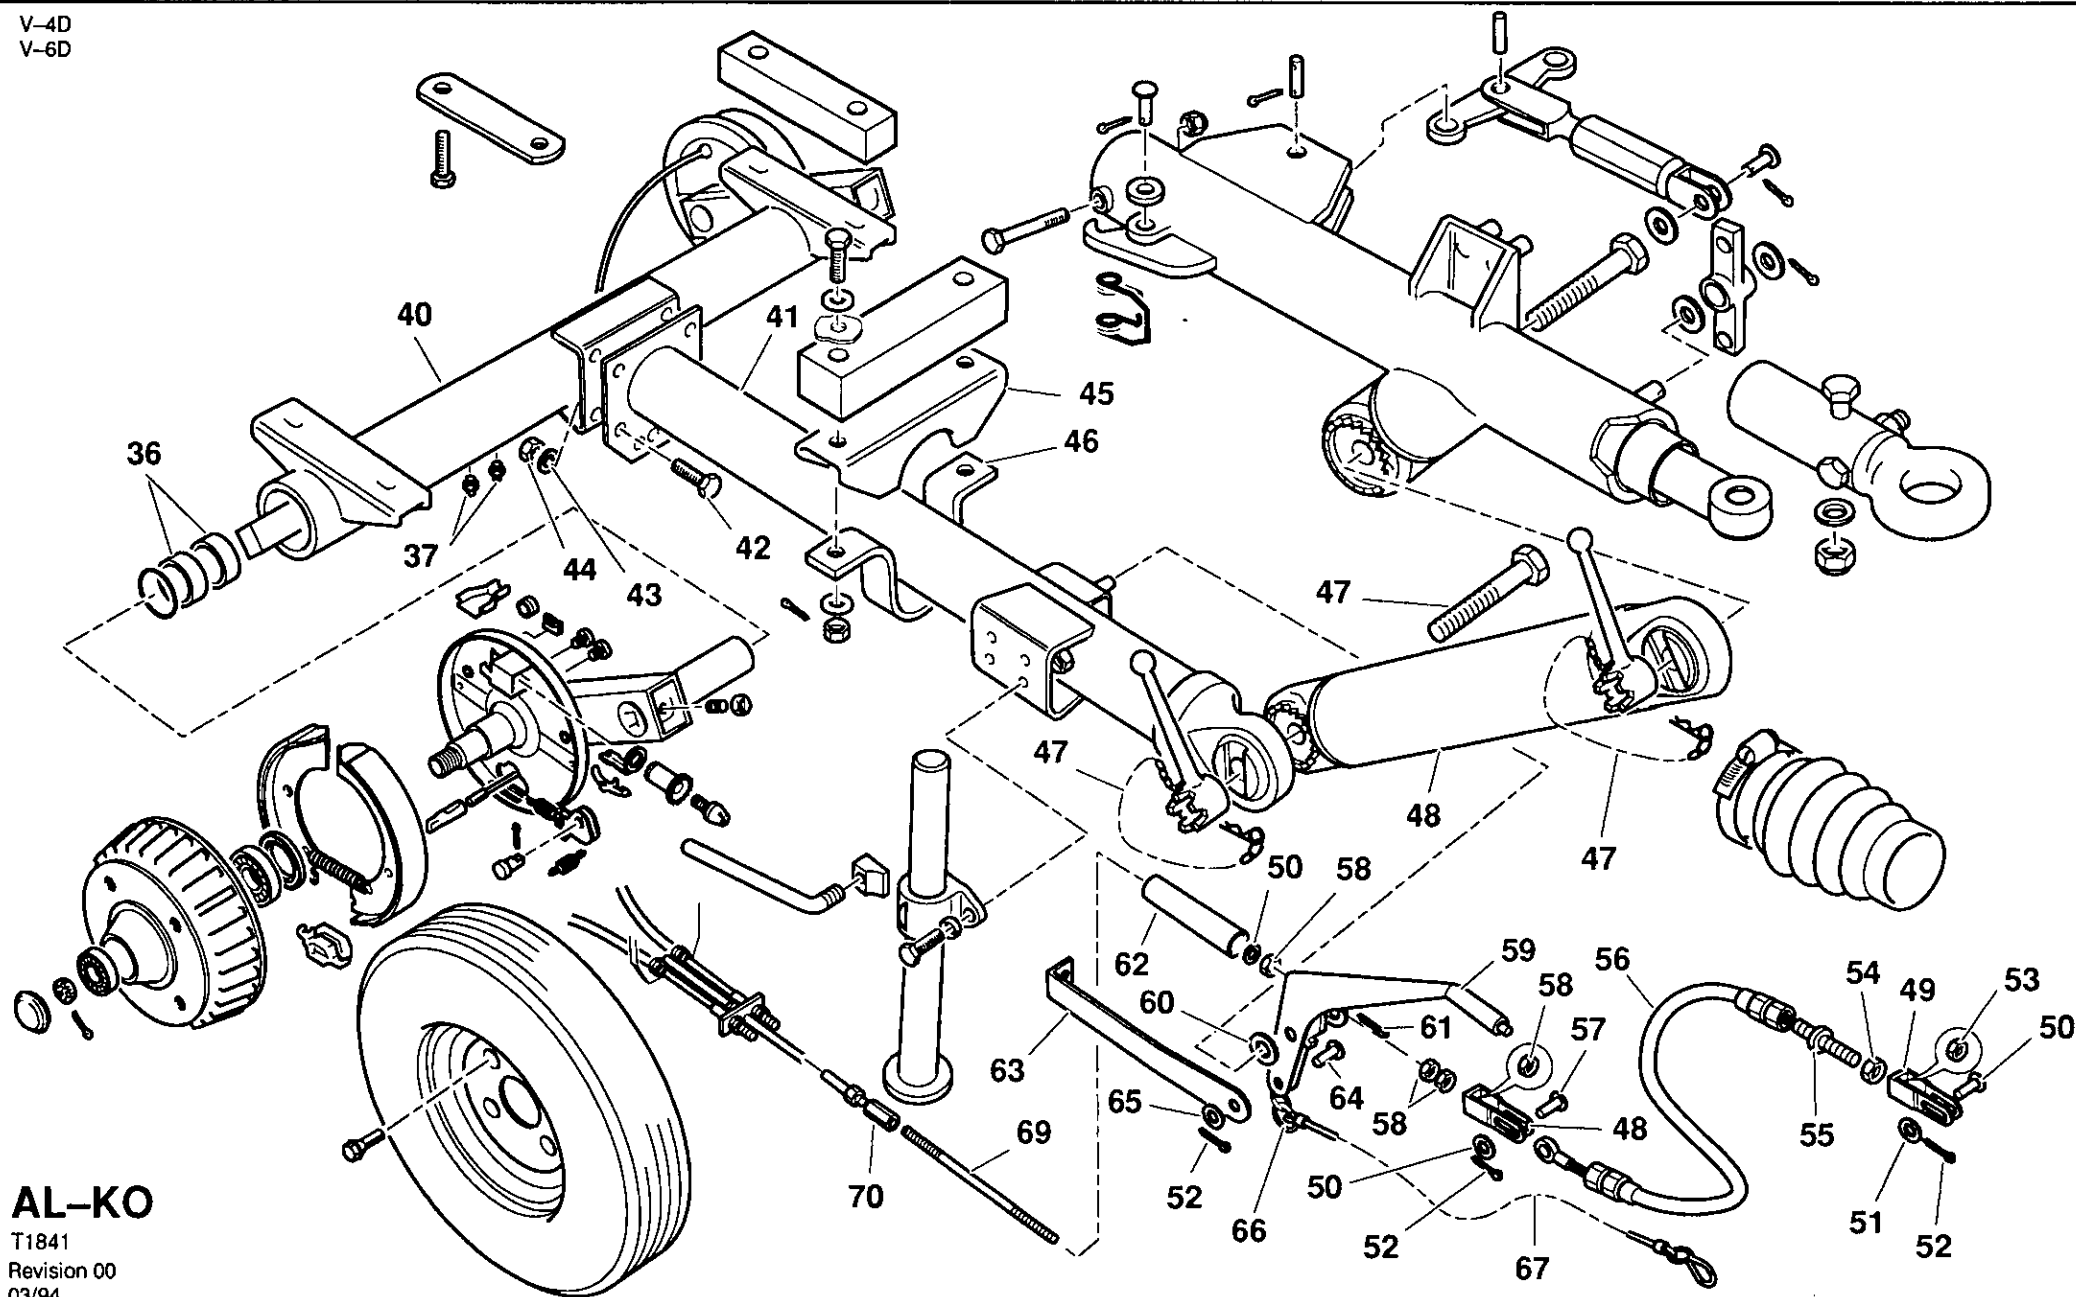

AL-KO

T1841
Revision 00
03/94

Item	CPN	Qty	DESCRIPTION	BESKRIVELSE	BESKRIVNING	BESKRIVELSE	KUVAUS
V-4D	36 93170405	4	Bush	Bøsning	Bussning	Foring	Holkki
V-6D	37 92484740	4	Nipple	Nippel	Nippel	Nippel	Nippa
	38 -						
	39 -						
40	93170561	1	Tube, axle	Røraksel	Axelrør	Akselrør	Putki, akseli-
41	93170579	1	Tube, towbar	Rør, trækbon	Rør, dragstang	Dragfeste	Putki, vetoaisan
42	90103185	4	Setscrew	Sætskrue	Ställskruv	Pinneskrue	Asetusruuvi
43	92061506	4	Washer	Skive	Bricka	Skive	Aluslevy
44	92304575	4	Locknut, Nyloc	Låsemøtrik, "Nyloc"	Låsmutter, "Nyloc"	Låsemutter, "Nyloc"	Lukkomutteri " Nyloc"
45	93170595	1	Clamp	Spændebånd	Fästklamma	Klemme	Pidike
46	93170603	1	Clamp	Spændebånd	Fästklamma	Klemme	Pidike
47	93171510	2	Handle	Greb	Handtag	Hendel	Kahva
48	93170587	1	Link	Led	Länk	Ledd	Nivel
49	93170421	2	Clevis	Gaffel	Klyka	Gaffel	Haarukka
50	93170439	1	Clevis	Gaffel	Klyka	Gaffel	Haarukka
51	92484930	3	Washer	Skive	Bricka	Skive	Aluslevy
52	93170447	3	Pin	Stift	Stift	Pinne	Tappi
53	92304518	1	Nut	Møtrik	Mutter	Mutter	Mutteri
54	92329119	1	Locknut	Låsemøtrik	Låsmutter	Låsemutter	Lukkomutteri
55	92513811	2	Washer	Skive	Bricka	Skive	Aluslevy
56	93170454	1	Cable	Kabel	Elkabel	Kabel	Kaapeli
57	93170462	1	Clevis	Gaffel	Klyka	Gaffel	Haarukka
58	92304526	4	Nut	Møtrik	Mutter	Mutter	Mutteri
59	93170777	1	Lever, handbrake	Stang, håndbremse	Handbromsspak	Handbremshandtak	Kahva, käsijarrun
60	92546191	2	Washer	Skive	Bricka	Skive	Aluslevy
61	93170785	1	Pin	Stift	Stift	Pinne	Tappi
62	92778695	1	Compensator				
63	93170470	1	Bracket	Beslag	Fäste	Brakett	Kannatin
64	93170488	1	Clevis	Gaffel	Klyka	Gaffel	Haarukka
65	92304625	1	Washer	Skive	Bricka	Skive	Aluslevy
66	92769264	1	Ring	Ring	Ring	Ring	Rengas
67	93171668	1	Cable	Kabel	Elkabel	Kabel	Kaapeli
68	-						
69	93170496	1	Rod	Stang	Stag	Stang	Kanki
70	93170413	1	Nut	Møtrik	Mutter	Mutter	Mutteri

AL-KO

Revision 00
03/94

10.0.19

**RUNNING GEAR
VARIABLE HEIGHT**

**UNDERSTEL VARIABLE
HØJDE**

**HJULUNDERREDE
JUSTERB.DRAGST.**

**UNDERSTELL
JUSTERBART DRAG**

**KULJETUSPYÖRÄSTÖ
KORKEUSSÄÄTÖINEN**

10.0.20

RUNNING GEAR
VARIABLE HEIGHT


UNDERSTEL VARIABLE
HØJDE

HJULUNDERREDE
JUSTERB.DRAGST.

UNDERSTELL
JUSTERBART DRAG

KULJETUSPYÖRÄSTÖ
KORKEUSSÄÄTÖINEN

V-40
V-60

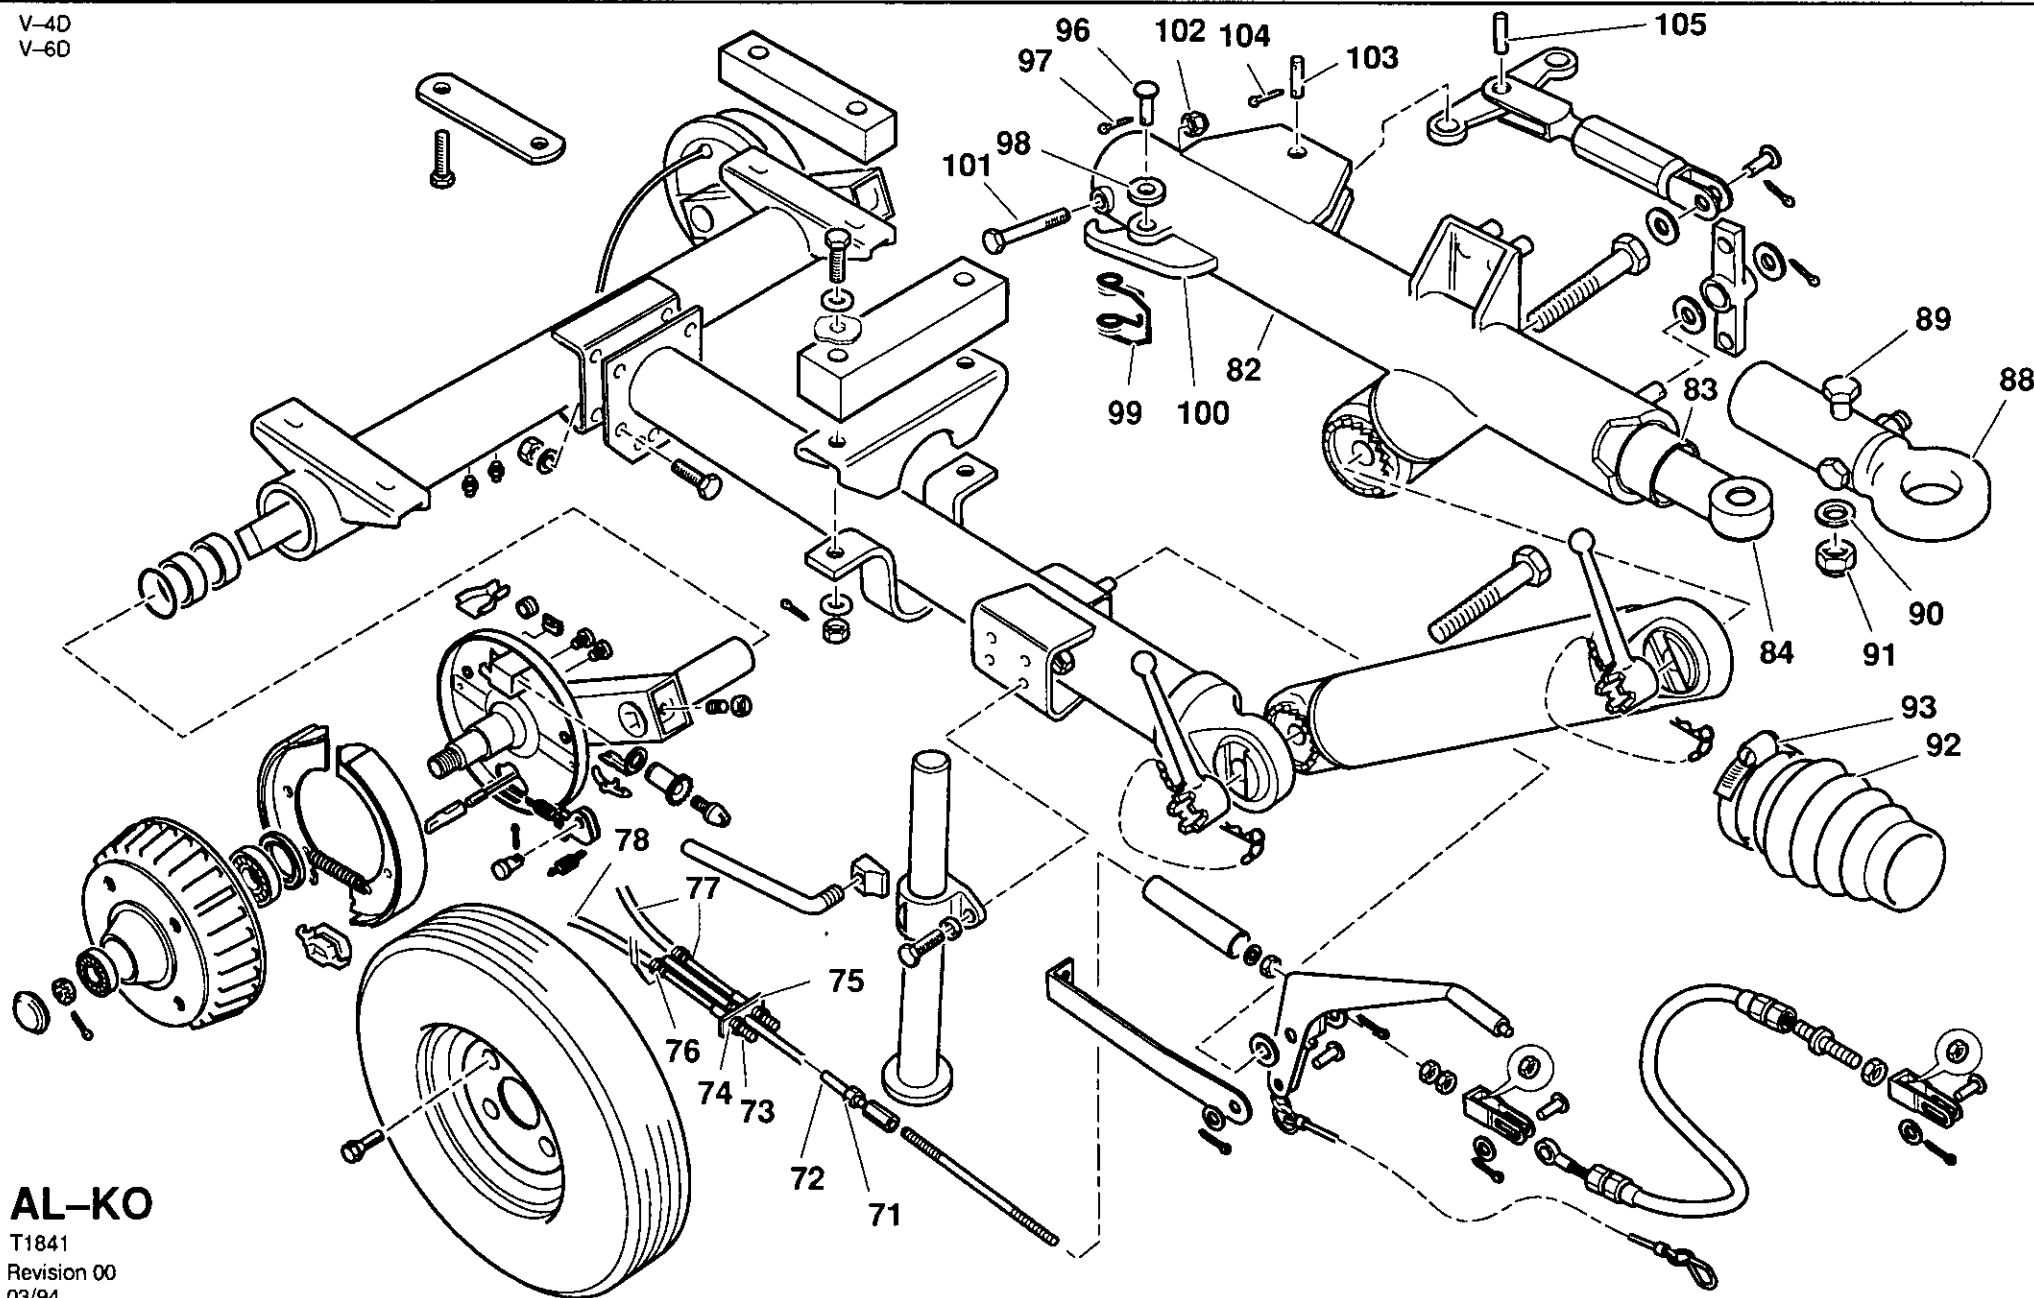

AL-KO

T1841

Revision 00

03/94

Item	CPN	Qty	DESCRIPTION	BESKRIVELSE	BESKRIVNING	BESKRIVELSE	KUVAUS
V-4D	71	92304526	1	Nut	Møtrik	Mutter	Mutteri
V-6D	72	93170520	1	Cover	Dæksel	Lock	Kansi
	73	92329119	2	Locknut	Låsemøtrik	Låsmutter	Lukkomutteri
	74	93170512	1	Nut	Møtrik	Mutter	Mutteri
	75	93170504	1	Bracket	Beslag	Fäste	Kannatin
	76	92087758	2	Locknut	Låsemøtrik	Låsmutter	Lukkomutteri
	77	93170751	1	Cable	Kabel	Elkabel	Kaapeli
	78	93170769	1	Cable	Kabel	Elkabel	Kaapeli
	79	-					
	80	-					
	81	-					
82-114	93170546	1	Coupling assembly	Monteringssæt for kobling	Koppling	Kobling	Kytkinasennelma
	82	93171627	1	Body	Hus	Stomme	Kori
	83	93171395	1	Tube	Slange	Slang	Putki
	84	93171502	1	Cylinder, hydraulic	Hydraulikcylinder	Batterilock	Sylinteri, hydraulik-
*85	93171411	1	Nut	Møtrik	Mutter	Mutter	Mutteri
*86	93171429	1	Rod	Stang	Stag	Stang	Kanki
*87	93171437	1	Stop	Lås	Stopp	Anslag	Pysäytys
88	93170710	1	Eye	Øje	Øgla	Øye	Silmukka, hinaus-
	93170553	1	Eye	Øje	Øgla	Øye	Silmukka, hinaus-
	93170728	1	Ball hitch				
	89	92329317	2	Screw	Skrue	Skruv	Ruuvi
	90	93171197	2	Washer	Skive	Bricka	Aluslevy
	91	92304567	2	Nut	Møtrik	Mutter	Mutteri
	92	93171122	1	Cover	Dæksel	Lock	Kansi
	93	93171452	1	Clip, hose	Spændebånd, slange	Slangklæmma	Kirstin, letkun-
	94	-					
	95	-					
	96	93171494	1	Pin	Stift	Stift	Pinne
	97	92955368	1	Pin	Stift	Stift	Pinne
	98	92061498	1	Washer	Skive	Bricka	Skive
	99	93171189	1	Spring	Fjeder	Spiralfjäder	Fjær
100	93171171	1	Lever	Arm	Handtag	Hendel	Jousi
101	93171445	1	Screw	Skrue	Skruv	Skrue	Vipu
102	92304575	1	Nut	Møtrik	Mutter	Mutter	Ruuvi
103	93171460	1	Pin	Stift	Stift	Pinne	Mutteri
104	93171478	2	Pin	Stift	Stift	Pinne	Tappi
105	93171486	1	Pin	Stift	Stift	Pinne	Tappi

AL-KO

Revision 00
03/94

10.0.21

**RUNNING GEAR
VARIABLE HEIGHT**

**UNDERSTEL VARIABLE
HØJDE**

**HJULUNDERREDE
JUSTERB.DRAGST.**

**UNDERSTELL
JUSTERBART DRAG**

**KULJETUSPYÖRÄSTÖ-
KORKEUSSÄÄTÖINEN**

10.0.22

RUNNING GEAR
VARIABLE HEIGHT


UNDERSTEL VARIABLE
HØJDE

HJULUNDERREDE
JUSTERB.DRAGST.

UNDERSTELL
JUSTERBART DRAG

KULJETUSPYÖRÄSTÖ
KORKEUSSÄÄTÖINEN

V-4D
V-6D

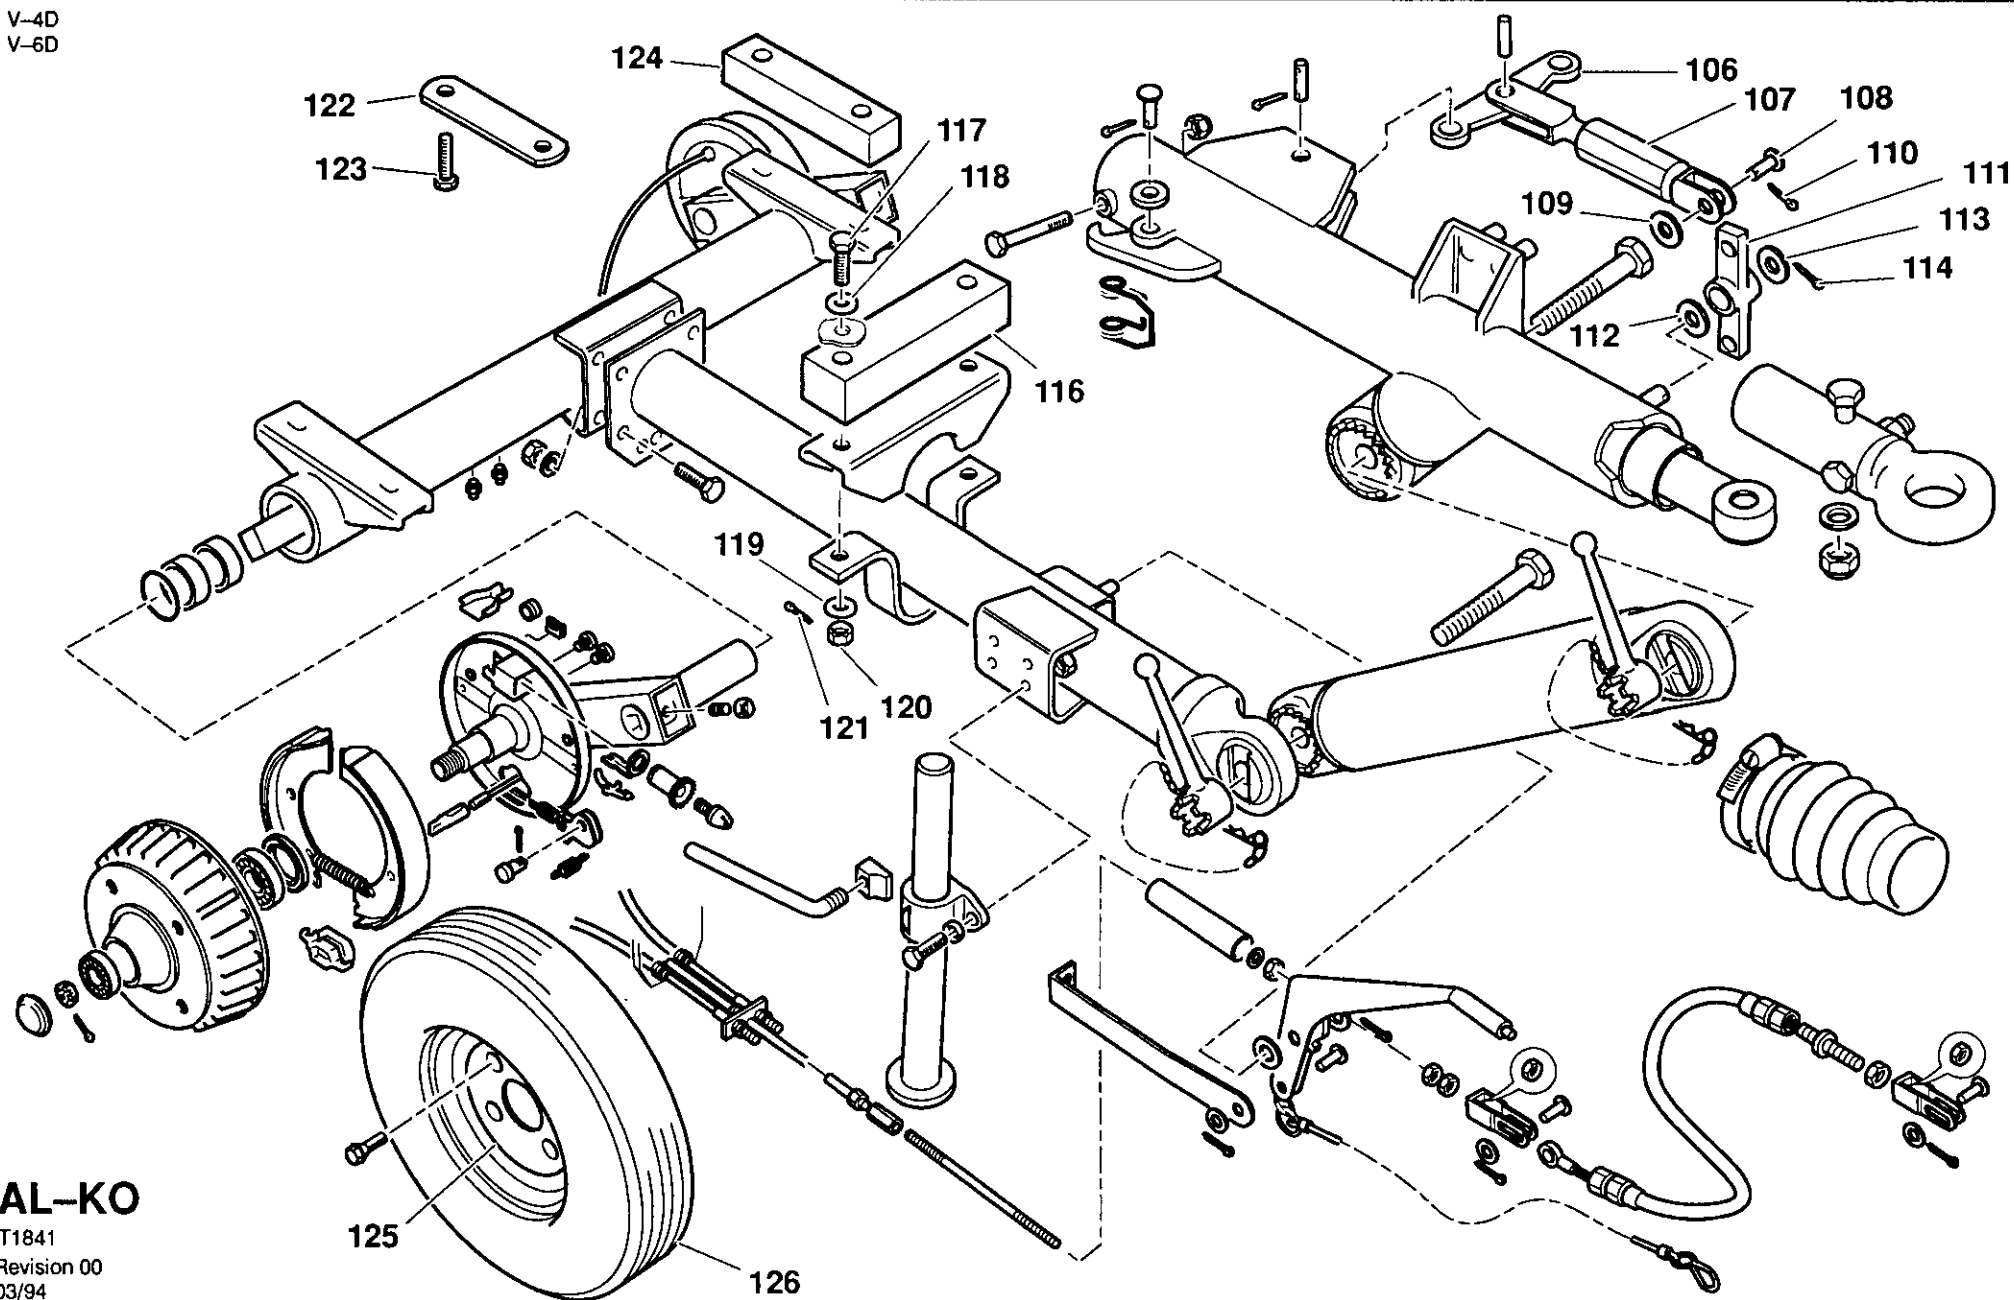

AL-KO

T1841
Revision 00
03/94

	Item	CPN	Qty	DESCRIPTION	BESKRIVELSE	BESKRIVNING	BESKRIVELSE	KUVAUS
V-4D	106	93171130	1	Lever	Arm	Handtag	Hendel	Vipu
V-6D	107	93171163	1	Clevis	Gaffel	Klyka	Gaffel	Haarukka
	108	93171494	2	Pin	Stift	Stift	Pinne	Tappi
	109	92061498	1	Washer	Skive	Bricka	Skive	Aluslevy
	110	92955368	1	Pin	Stift	Stift	Pinne	Tappi
	111	93171619	1	Lever	Arm	Handtag	Hendel	Vipu
	112	93171155	1	Spacer	Afstandsskive	Distansring	Distansering	Välike
	113	92513811	1	Washer	Skive	Bricka	Skive	Aluslevy
	114	93171478	1	Pin	Stift	Stift	Pinne	Tappi
	115	-						
	116	93151017	1	Spacer	Afstandsskive	Distansring	Distansering	Välike
	117	92956457	2	Bolt	Bolt	Bult	Bolt	Pultti
	118	92923432	2	Washer	Skive	Bricka	Skive	Aluslevy
	119	92061506	2	Washer	Skive	Bricka	Skive	Aluslevy
	120	92955350	2	Nut	Møtrik	Mutter	Mutter	Mutteri
	121	92955368	2	Pin	Stift	Stift	Pinne	Tappi
	122	92790831	2	Washer, tab	Låseskive	Låsbricka	Låseskive	Aluslevy, kieleke-
	123	35301746	4	Bolt	Bolt	Bult	Bolt	Pultti
	124	93151009	2	Spacer	Afstandsskive	Distansring	Distansering	Välike
	125- 126	92895408	1	Wheel & tyre assembly	Aggregat, hjul & dæk	Komplett hjul	Hjul, komplett	Pyörä & rengasasennelma
	125	92259563	1	Wheel	Hjul	Hjul	Hjul	Pyörä
	126	92899574	1	Tyre	Dæk	Däck	Dekk	Pyöränrengas

AL-KO

Revision 00
03/94

10.0.23

**RUNNING GEAR
VARIABLE HEIGHT**

**UNDERSTEL VARIABLE
HØJDE**

**HJULUNDERREDE
JUSTERB.DRAGST.**

**UNDERSTELL
JUSTERBART DRAG**

**KULJETUSPYÖRÄSTÖ-
KORKEUSSÄÄTÖINEN**

10.1.0

ENGINE
ASSEMBLY


MOTOR
AGGREGAT

MOTOR
KOMPLETT

MOTOR
KOMPLETT

MOOTTORI-
ASENNELMA

V-4D
V-6D

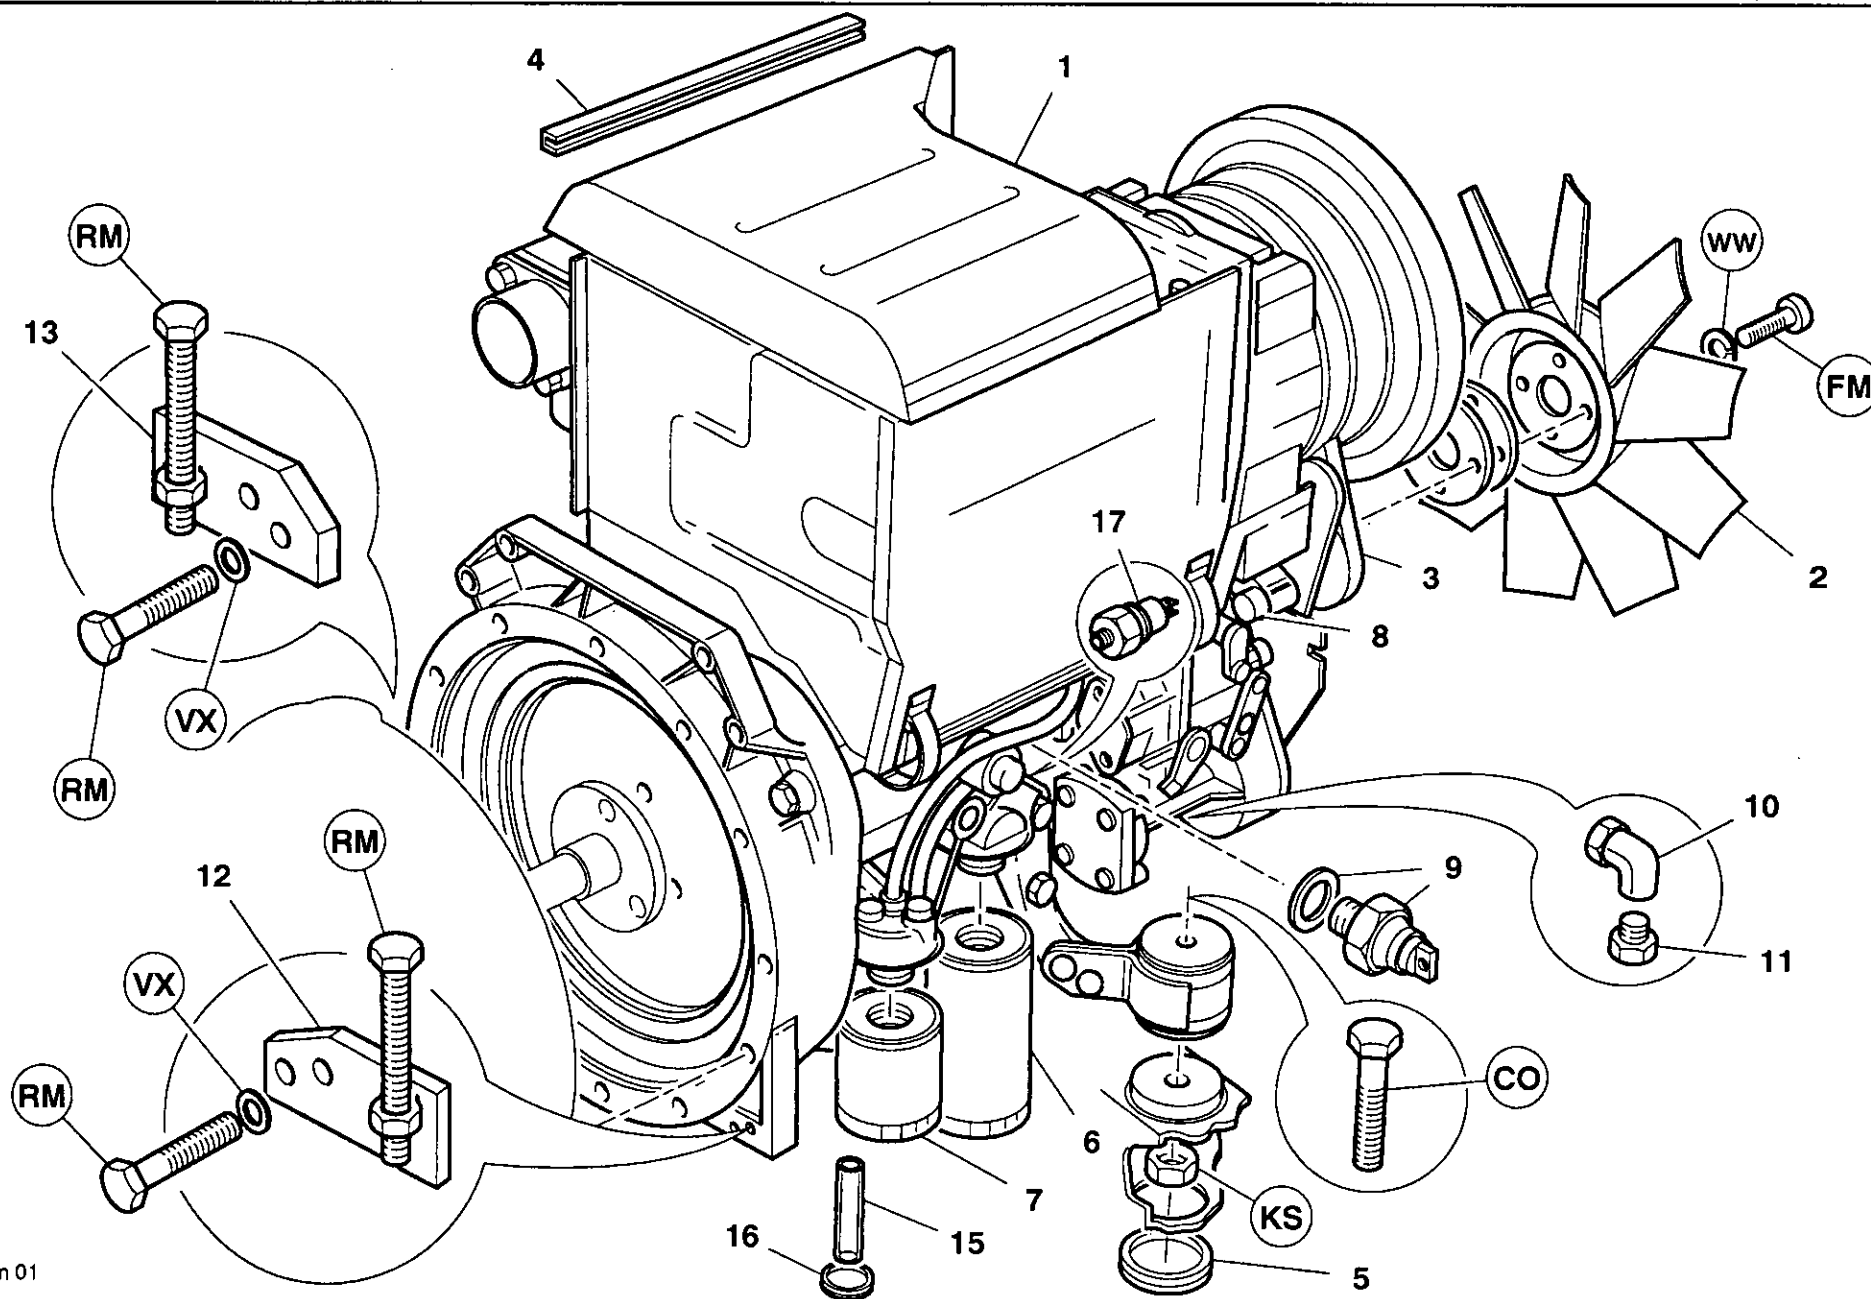

Item	CPN	Qty	DESCRIPTION	BESKRIVELSE	BESKRIVNING	BESKRIVELSE	KUVAUS
V-4D	1 92820877	1	Engine	Motor	Motor	Motor	Moottori
V-6D	2 92790716	1	Fan	Ventilator	Fläkt	Vifte	Tuuletin
	3 92793785	1	Belt, drive	Drivrem	Drivrem	Drivrem	Hihna, käyttö-
	4 92179456	1	Protector	Beskyttelsesbeslag	Skydd	Beskyttelse	Suoja
	5 92788868	4	Plug	Prop	Plugg	Plugg	Pistoke
	6 92793223	1	Filter,oil	Filter, olie	Oljefilter	Oljefilter	Suodatin, öljyn-
	7 92100981	1	Filter, fuel	Brændstoffilter	Bränslefilter	Brennstoff – filter	Suodatin, polttoaine-
	8 92793132	1	Valve, solenoid	Magnetventil	Magnetventil	Magnetventil	Venttiili, magneetti-
	9 92793777	1	Switch, pressure	Pressostat	Pressostat	Trykkbryter	Kytkin, paine
	10 92798735	1	Elbow	Vinkel	Rörkrök	Albue	Mutka
	11 35291038	1	Plug	Prop	Plugg	Plugg	Pistoke
	12 92900174	1	Bracket	Beslag	Fäste	Brakett	Kannatin
	13 92900125	1	Bracket	Beslag	Fäste	Brakett	Kannatin
	*14 92855782	1	Pulley	Remskive	Remskiva	Reimhjul	Hihnapyörä
	15 92111335	1	Tube	Slange	Slang	Slange	Putki
	16 92254887	1	Grommet	Tylle	Skyddshylsa	Plugg	Tiivisterengas
	17 92880822	1	Switch, engine temperature	Kontakt, motortemperatur	Brytare, motortemp.	Motortemperaturbryter	Kytkin, moottorin lämpötila

* Not illustrated

* Ikke illustreret

* Ej visat

* Ikke illustrert

* Ei kuvaa

T1606
Revision 01
04/94

10.1.1

**ENGINE
ASSEMBLY**

**MOTOR
AGGREGAT**

**MOTOR
KOMPLETT**

**MOTOR
KOMPLETT**

**MOOTTORI-
ASENNELMA**

10.2.0

PUMP ASSEMBLY


PUMPE
AGGREGAT

PUMP, KOMPLETT

PUMPE

PUMPPUASENNELMA

V-4D
V-6D

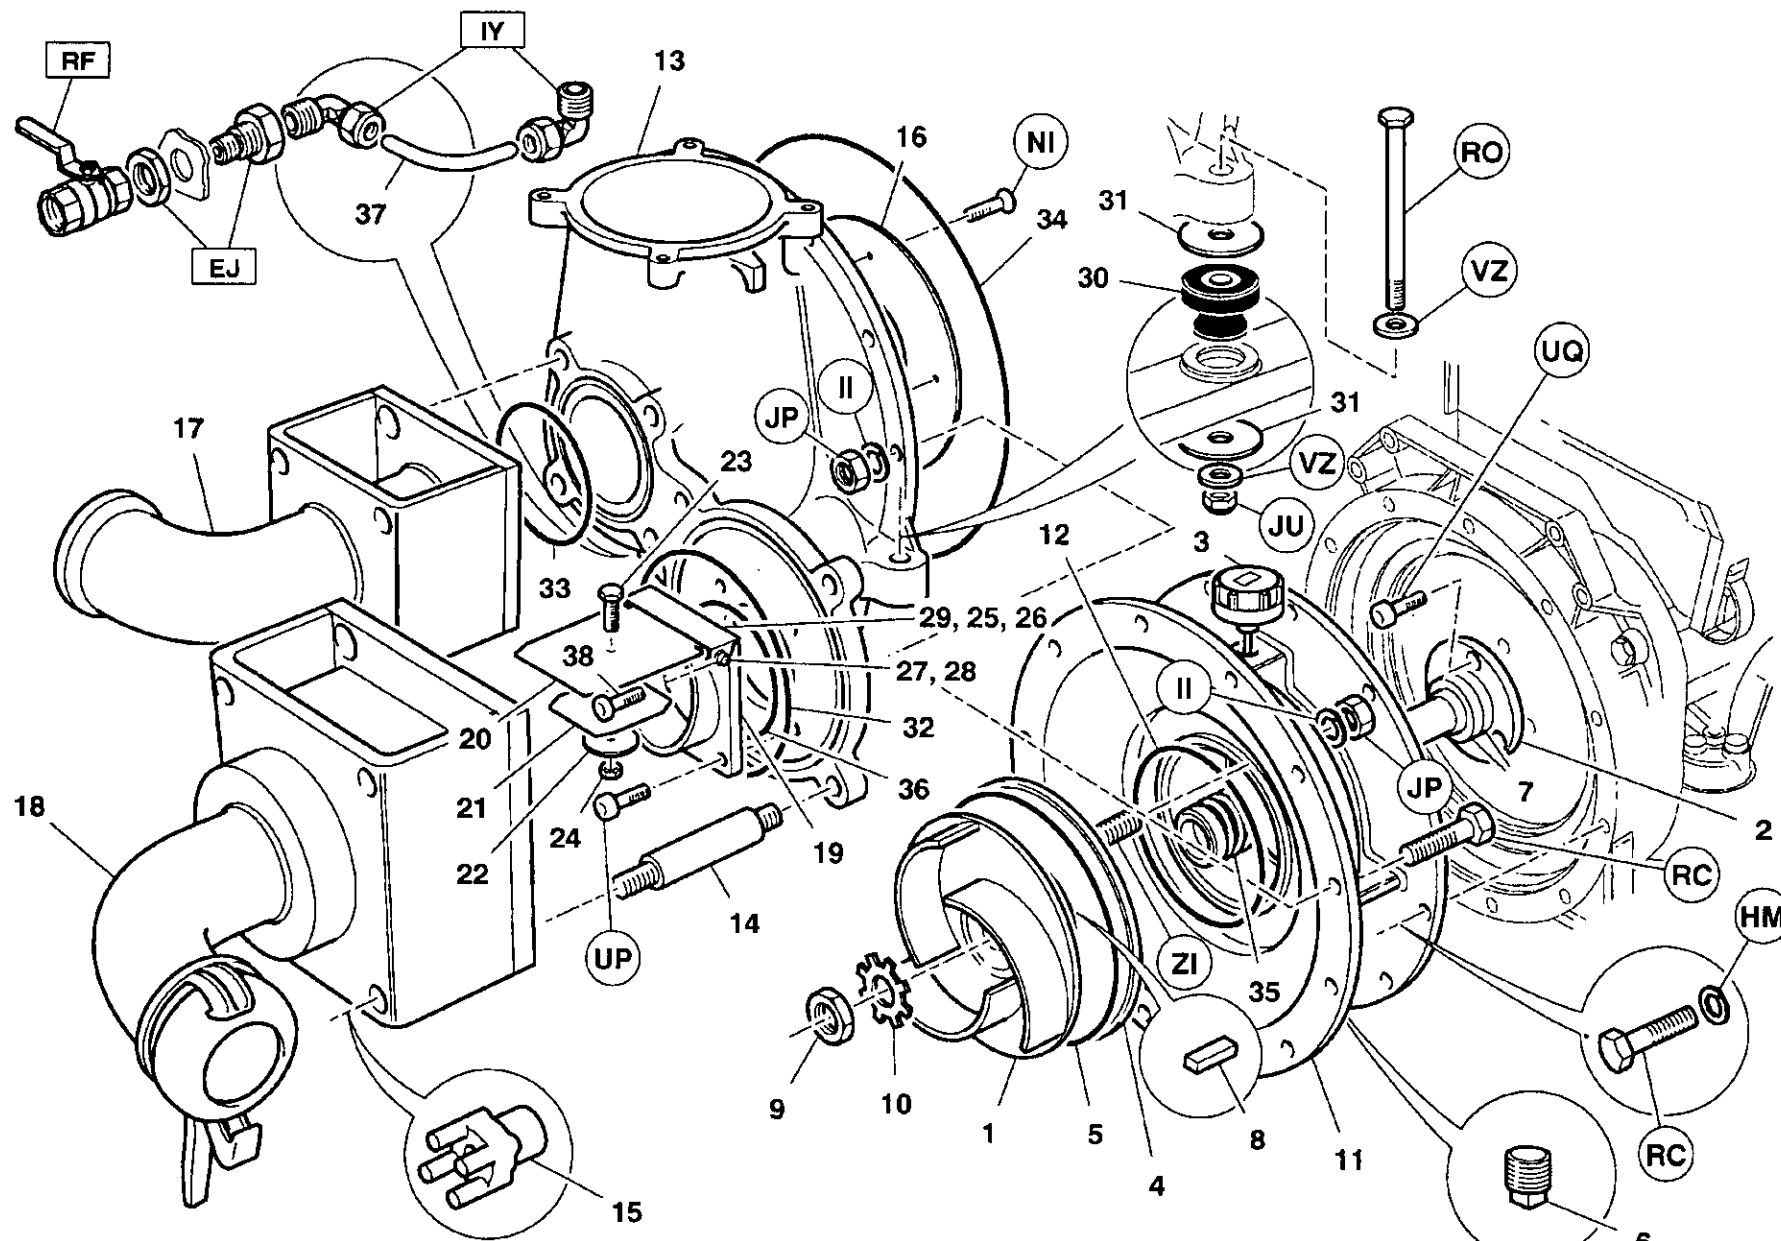

V-4

T1613
Revision 04
01/94

	Item	CPN	Qty	DESCRIPTION	BESKRIVELSE	BESKRIVNING	BESKRIVELSE	KUVAUS
V-4D V-6D	1	93159937	1	Impeller	Blåserhjul	Pumphjul	Rotor	Siipipyörä
	2	92864941	1	Shaft	Aksel	Axel	Aksel	Akseli
	3	92863851	1	Gauge, oil level	Öljöniveaumåler	Öljenivåmätare	Öljenivåmåler	Mittari, öljymäärä
	4	92864925	1	Plate	Plade	Plåt	Plate	Levy
	5	92864917	1	'O' Ring	O-Ring	O-Ring	O-Ring	O-rengas
	6	95298436	1	Plug	Prop	Plugg	Plugg	Pistoke
	7	92863828	2	Lipseal	Pakdåse	Läpptätning	Tetningsring	Huulitiiviste
	8	92168871	1	Key	Not	Kil för remskiva, skruvpaket	Kile skrue – reimhjul	Selitys
	9	92821651	1	Locknut	Låsemørtrik	Låsmutter	Låsemutter	Lukkomutteri
	10	92861871	1	Lockwasher	Låseskive	Låsbricka	Låseskive	Lukkoaluslevy
	11	93164804	1	Plate	Plade	Plåt	Plate	Levy
	12	92863844	1	'O' Ring	O-Ring	O-Ring	O-Ring	O-rengas
	13	92864966	1	Housing	Hus	Hus	Stempelhus	Kotelo
	14	92930676	8	Stud	Tap	Sprint	Skive	Vaarna
	15	92930684	8	Knob, bar	Håndtag, knop	Knopp, handtag	Vriknapp, bar	Nuppi, tangon
	16	92900166	1	Plate	Plade	Plåt	Plate	Levy
	17	92900208	1	Housing	Hus	Hus	Stempelhus	Kotelo
	18	93158954	1	Housing D	Hus	Hus	Stempelhus	Kotelo
V-4 T1613 Revision 02 04/94	*18	92900216	1	Housing	Hus	Hus	Stempelhus	Kotelo
	19-29	92865005	1	Valve assembly	Ventilmonteringssæt	Ventiler	Ventil, komplett	Venttiilistö
	19	92900224	1	Housing	Hus	Hus	Stempelhus	Kotelo
	20	92930197	1	Plate	Plade	Plåt	Plate	Levy
	21	92930205	1	Seal	Tætning	Tätning	Tetning	Tiiviste
	22	92909472	1	Washer, retaining	Låseskive	Låsbricka	Festeplate	Aluslevy, pidätin-
	23	92956275	1	Setscrew	Sætskrue	Ställskruv	Pinneskrue	Asetusruuvi
	24	92956283	1	Nut	Møtrik	Mutter	Mutter	Mutteri
	25	92930221	1	Bracket	Beslag	Fäste	Brakett	Kannatin
	26	92902691	3	Screw	Skrue	Skruv	Skrue	Ruuvi
	27	92930213	1	Pin	Stift	Stift	Pinne	Tappi
10.2.1	28	92930254	2	Clip, retaining	Låseblik	Låsring	Låseklips	Kirstin, kiinnitys-
	29	92930247	1	Plate	Plade	Plåt	Plate	Levy
				PUMP ASSEMBLY	PUMPE AGGREGAT	PUMP, KOMPLETT	PUMPE	PUMPPUASENNELMA

10.2.2

PUMP ASSEMBLY


PUMPE
AGGREGAT

PUMP, KOMPLETT

PUMPE

PUMPPUASENNELMA

V-4D
V-6D

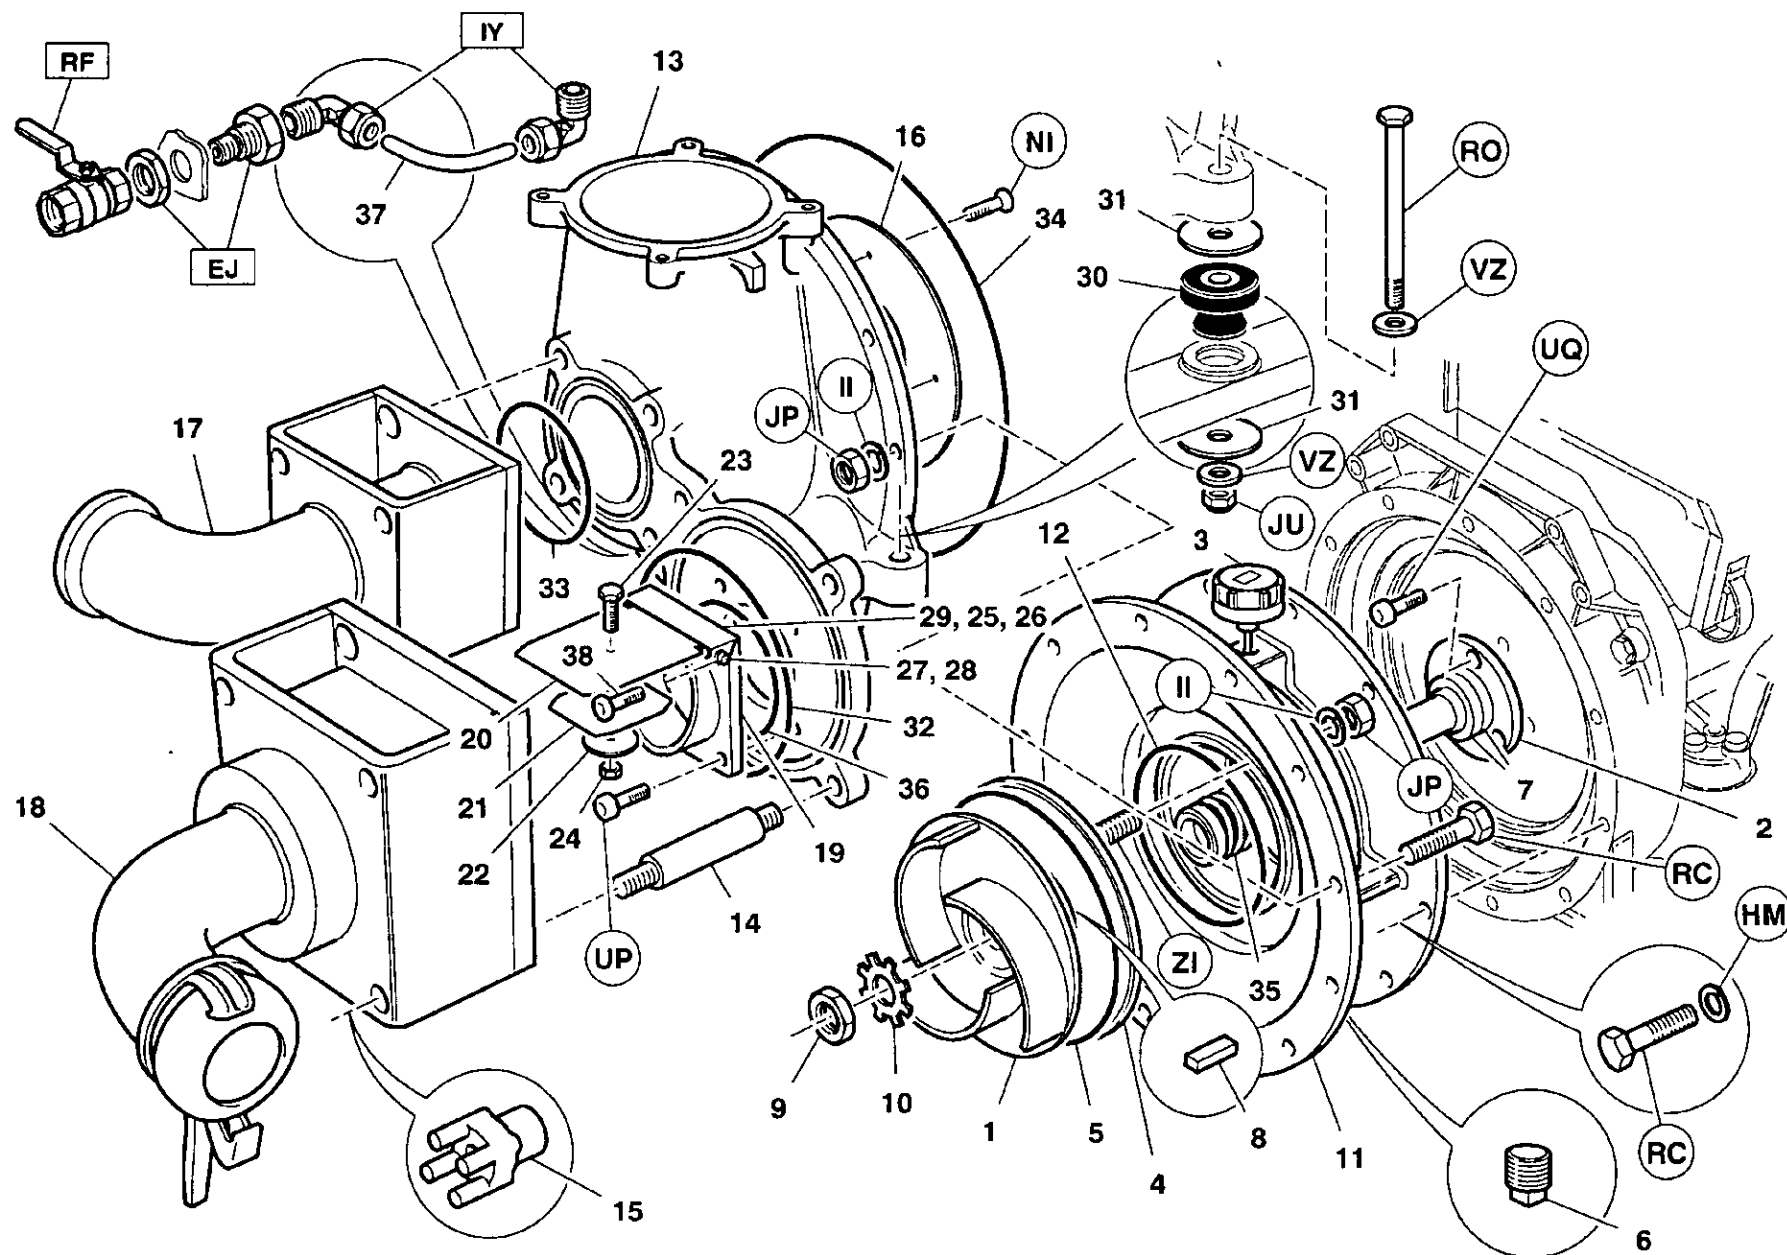

V-4

T1613
Revision 04
01/94

	Item	CPN	Qty	DESCRIPTION	BESKRIVELSE	BESKRIVNING	BESKRIVELSE	KUVAUS
V-4D	30	92062157	2	Mount	Vibrations dæmpere	Vibrationsdämpande fäste	Feste	Kiinnike
V-6D	31	35101468	4	Washer, snubber	Dæmperskive	Tätningssbricka	Tetningsskive	Aluslevy, vaimennus-
	32	92963602	1	'O' Ring	O-Ring	O-Ring	O-Ring	O-rengas
	33	92901966	1	'O' Ring	O-Ring	O-Ring	O-Ring	O-rengas
	34	92865336	1	'O' Ring	O-Ring	O-Ring	O-Ring	O-rengas
	35	92865328	1	Seal	Tætning	Tätning	Tetning	Tiiviste
	36	92901941	1	'O' Ring	O-Ring	O-Ring	O-Ring	O-rengas
	37	92721851	1,5m	Tube (Nylon)	Nylonslange	Nylonslang	Slange	Putki (nailon)
	38	92908565	2	Capscrew Socket Head	Sætskrue	Insexskruv	Unbrakoskrue	Kantaruuvi, uppokantainen
	*39(D)	92961531	1	Plate, cover	Dækplade	Täckplåt	Deksel	Levy, kansi-
	*40(D)	92961564	1	Cover	Dæksel	Lock	Deksel	Kansi

V-4

T1613

Revision 02

02/94

10.2.3

PUMP ASSEMBLY

**PUMPE
AGGREGAT**

PUMP, KOMPLETT

PUMPE

PUMPPUASENNELMA

10.2.4

PUMP ASSEMBLY


PUMPE AGGREGAT

PUMP, KOMPLETT

PUMPE

PUMPPUASENNELMA

V-4D
V-6D

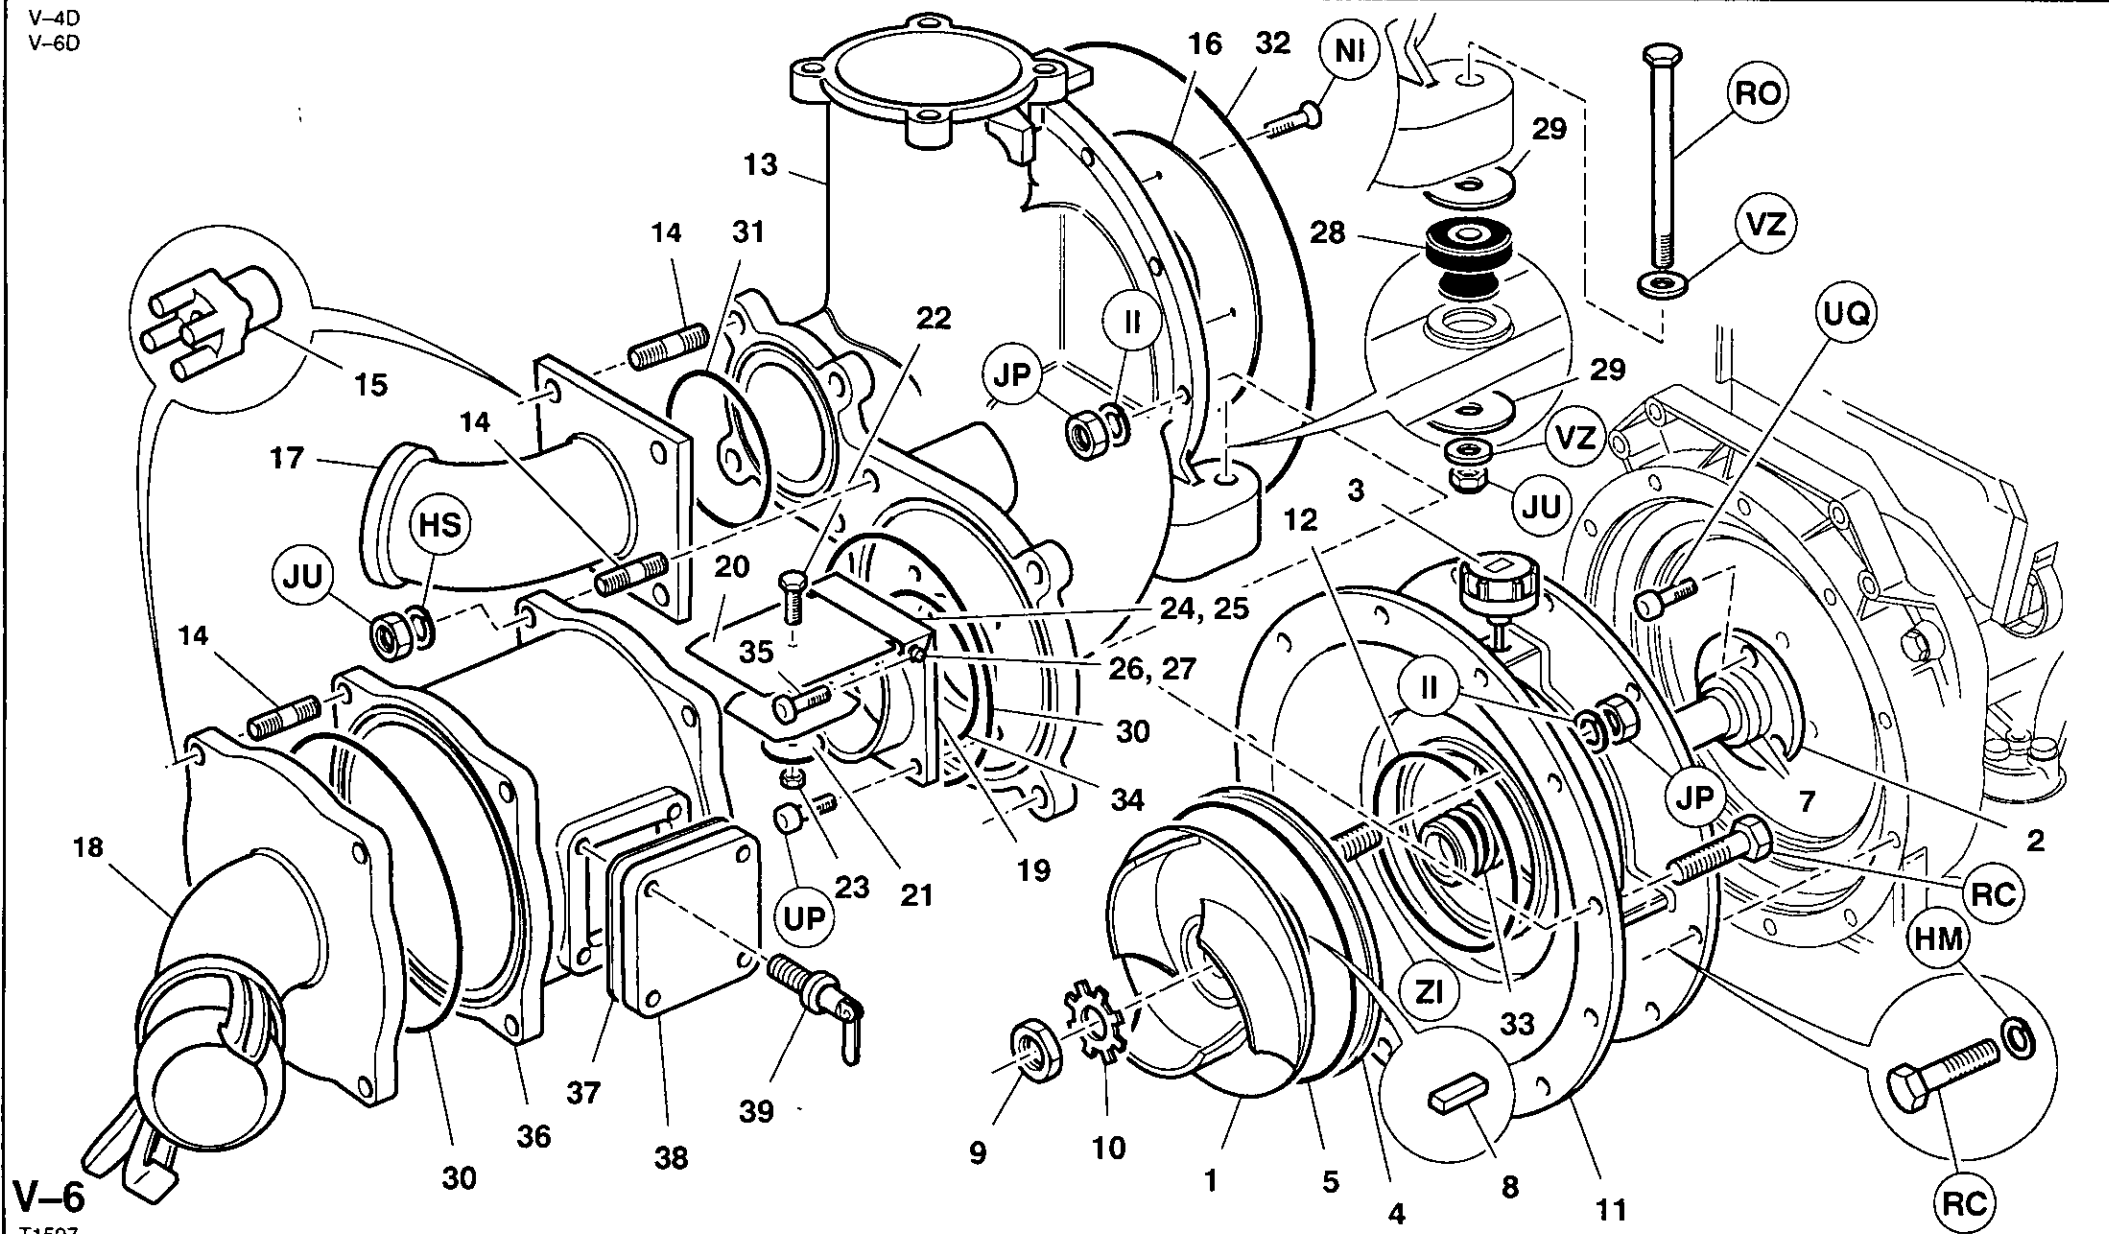

V-6

T1597
Revision 00
02/95

	Item	CPN	Qty	DESCRIPTION	BESKRIVELSE	BESKRIVNING	BESKRIVELSE	KUVAUS
V-4D	1	93193126	1	Impeller	Blæserhjul	Pumphjul	Rotor	Siipipyörä
V-6D	2	93193159	1	Shaft	Aksel	Axel	Aksel	Akseli
	3	92863851	1	Gauge, oil level	Öljenniveaumåler	Öljenivåmätare	Öljenivåmåler	Mittari, öljymäärä
	4	93193142	1	Plate	Plade	Plåt	Plate	Levy
	5	92864917	1	'O' Ring	O-Ring	O-Ring	O-Ring	O-rengas
	6	-						
	7	93179927	2	Lipseal	Pakdåse	Läpptätning	Tetningsring	Huulitiiviste
	8	92168871	1	Key	Not	Kil för remskiva, skruvpaket	Kile skrue – reimhjul	Selitys
	9	93179828	1	Locknut	Låsemøtrik	Låsmutter	Låsemutter	Lukkomutteri
	10	93179836	1	Lockwasher	Låseskive	Låsbricka	Låseskive	Lukkoaluslevy
	11	93193100	1	Plate	Plade	Plåt	Plate	Levy
	12	92863844	1	'O' Ring	O-Ring	O-Ring	O-Ring	O-rengas
	13	93193084	1	Housing	Hus	Hus	Stempelhus	Kotelo
	14	93179893	12	Stud	Tap	Sprint	Skive	Vaarna
	15	92930684	8	Knob, bar	Håndtag, knop	Knopp, handtag	Vriknapp, bar	Nuppi, tangon
	16	93180461	1	Plate	Plade	Plåt	Plate	Levy
	17	93194165	1	Housing	Hus	Hus	Stempelhus	Kotelo
	18	93194157	1	Housing D	Hus	Hus	Stempelhus	Kotelo
	19-27	93194074	1	Valve assembly	Ventilmonteringssæt	Ventiler	Ventil, komplett	Venttiilistö
	19	93194090	1	Housing	Hus	Hus	Stempelhus	Kotelo
	20	93180495	1	Plate	Plade	Plåt	Plate	Levy
	21	93194140	1	Washer, retaining	Låseskive	Låsbricka	Festeplate	Aluslevy, pidätin-
	22	92956275	1	Setscrew	Sætskrue	Ställskruv	Pinneskrue	Asetusruuvi
	23	92956283	1	Nut	Møtrik	Mutter	Mutter	Mutteri
	24	93194108	1	Bracket	Beslag	Fäste	Brakett	Kannatin
	25	92902691	3	Screw	Skrue	Skruv	Skrue	Ruuvi
	26	93194132	1	Pin	Stift	Stift	Pinne	Tappi
	27	93179901	2	Clip, retaining	Låseblik	Låsring	Låseklips	Kiristin, kiinnitys-

V-6

T1597

Revision 00

02/95

10.2.5

PUMP ASSEMBLY

PUMPE
AGGREGAT

PUMP, KOMPLETT

PUMPE

PUMPPUASENNELMA

10.2.6

PUMP ASSEMBLY

PUMPE
AGGREGAT

PUMP, KOMPLETT


PUMPE

PUMPPUASENNELMA

V-4D
V-6D

V-6

T1597
Revision 00
02/95

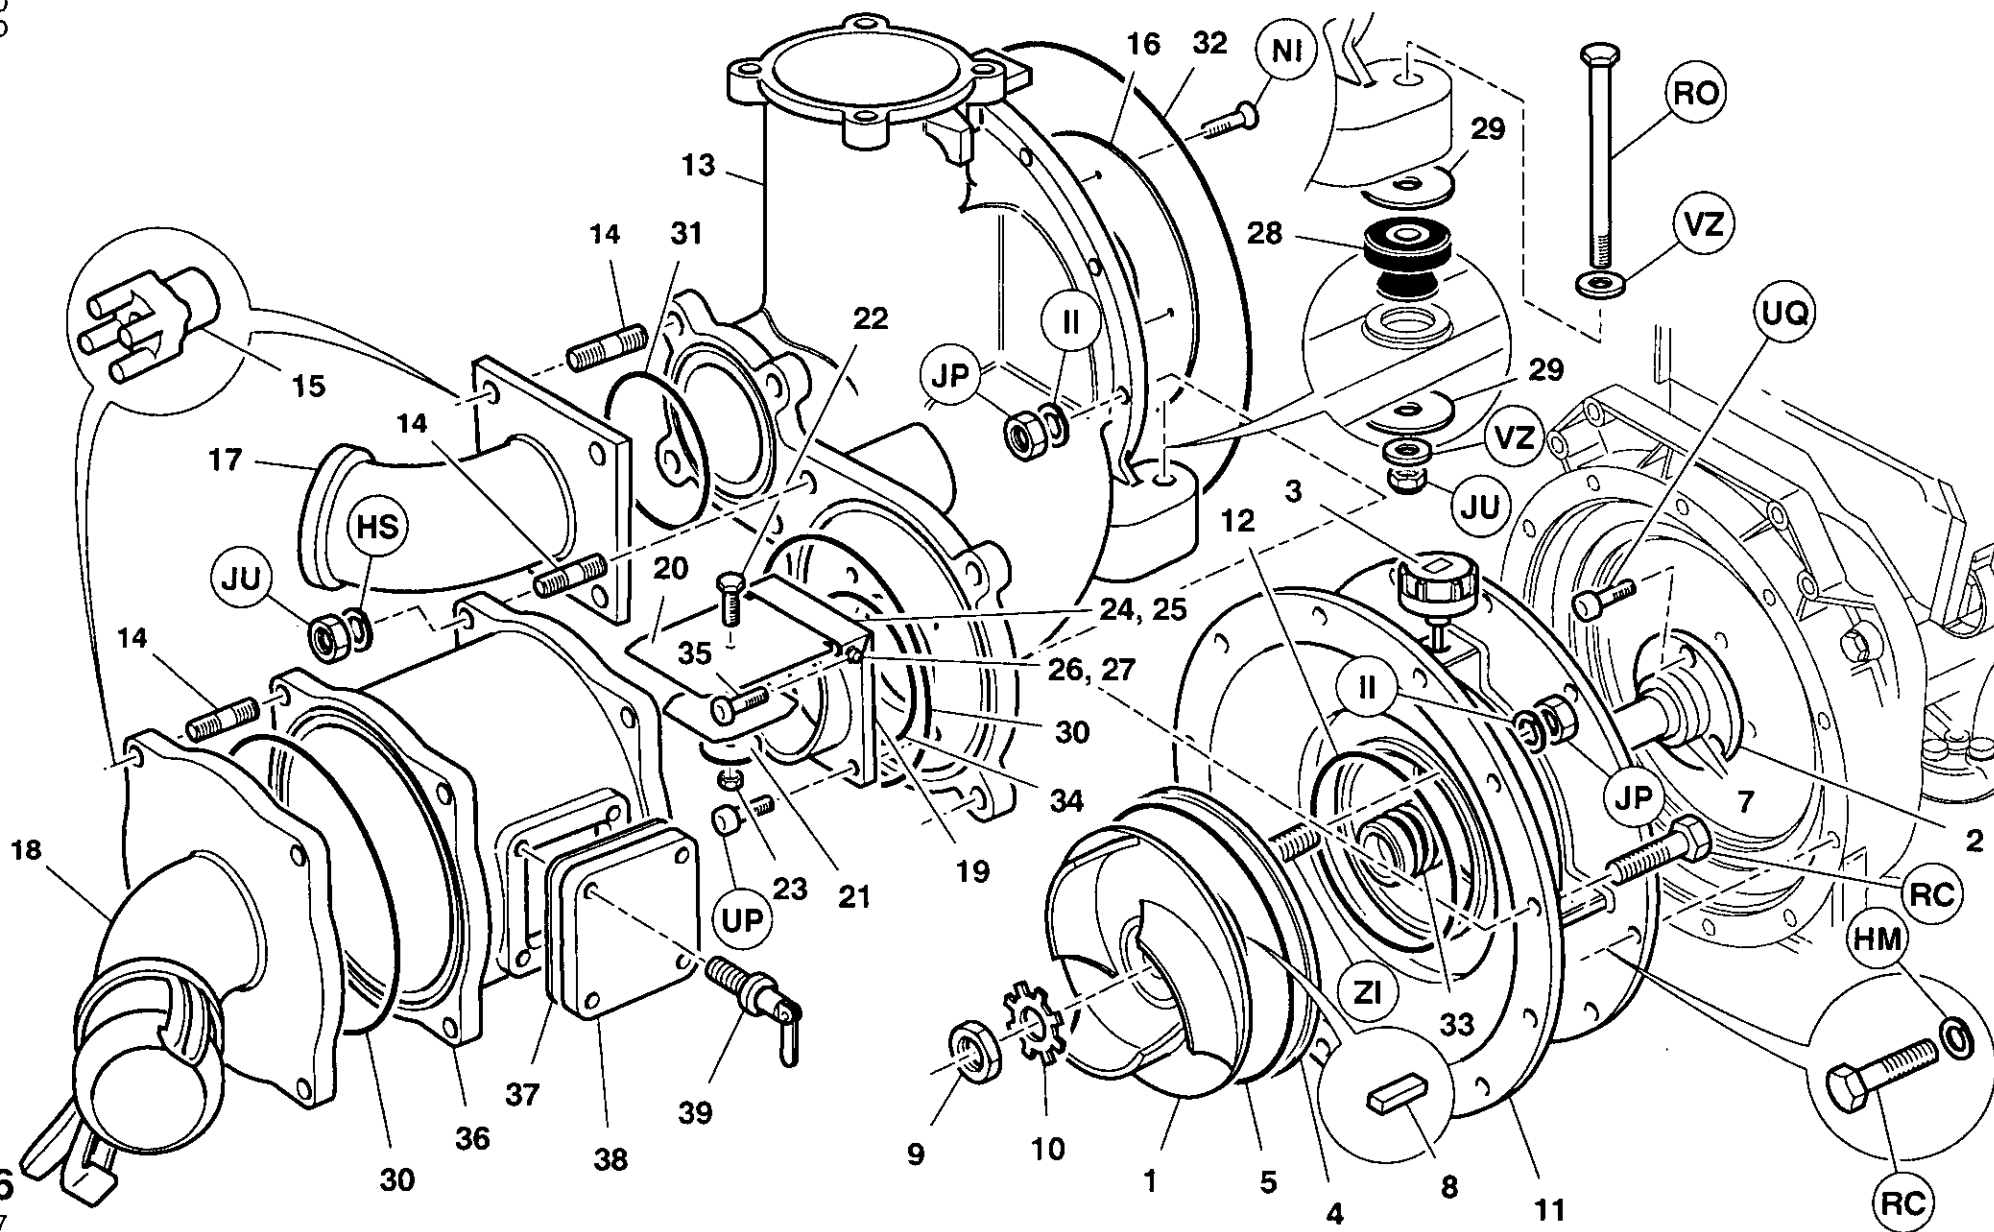

	Item	CPN	Qty	DESCRIPTION	BESKRIVELSE	BESKRIVNING	BESKRIVELSE	KUVAUS
V-4D	28	92062157	2	Mount	Vibrations dæmpere	Vibrationsdämpande fäste	Feste	Kiinnike
V-6D	29	35101468	4	Washer, snubber	Dæmperskive	Tättningsbricka	Tetningsskive	Aluslevy, vaimennus-
	30	93194504	2	'O' Ring	O-Ring	O-Ring	O-Ring	O-rengas
	31	93194512	1	'O' Ring	O-Ring	O-Ring	O-Ring	O-rengas
	32	93194488	1	'O' Ring	O-Ring	O-Ring	O-Ring	O-rengas
	33	93179919	1	Seal	Tætning	Tätning	Tetning	Tiiviste
	34	93194496	1	'O' Ring	O-Ring	O-Ring	O-Ring	O-rengas
	35	92908565	2	Capscrew Socket Head	Sætskrue	Insexskruv	Unbrakoskrue	Kantaruuvi, uppokantainen
	36	93194447	1	Housing	Hus	Hus	Stempelhus	Kotelo
	37	93199321	1	Gasket	Pakning	Packning	Pakning	Tiiviste
	38	93199313	1	Cover	Dæksel	Lock	Deksel	Kansi
	39	93199339	4	Clamp	Spændebånd	Fästklamma	Klemme	Pidike
	*40(D)	92961531	1	Plate, cover	Dækplade	Täckplåt	Deksel	Levy, kansi-
	*41(D)	92961564	1	Cover	Dæksel	Lock	Deksel	Kansi

V-6

T1597

Revision 00

02/95

10.2.7

PUMP ASSEMBLY

PUMPE
AGGREGAT

PUMP, KOMPLETT

PUMPE

PUMPPUASENNELMA

10.2.8

PUMP ASSEMBLY


PUMPE
AGGREGAT

PUMP, KOMPLETT

PUMPE

PUMPPUASENNELMA

V-4D
V-6D

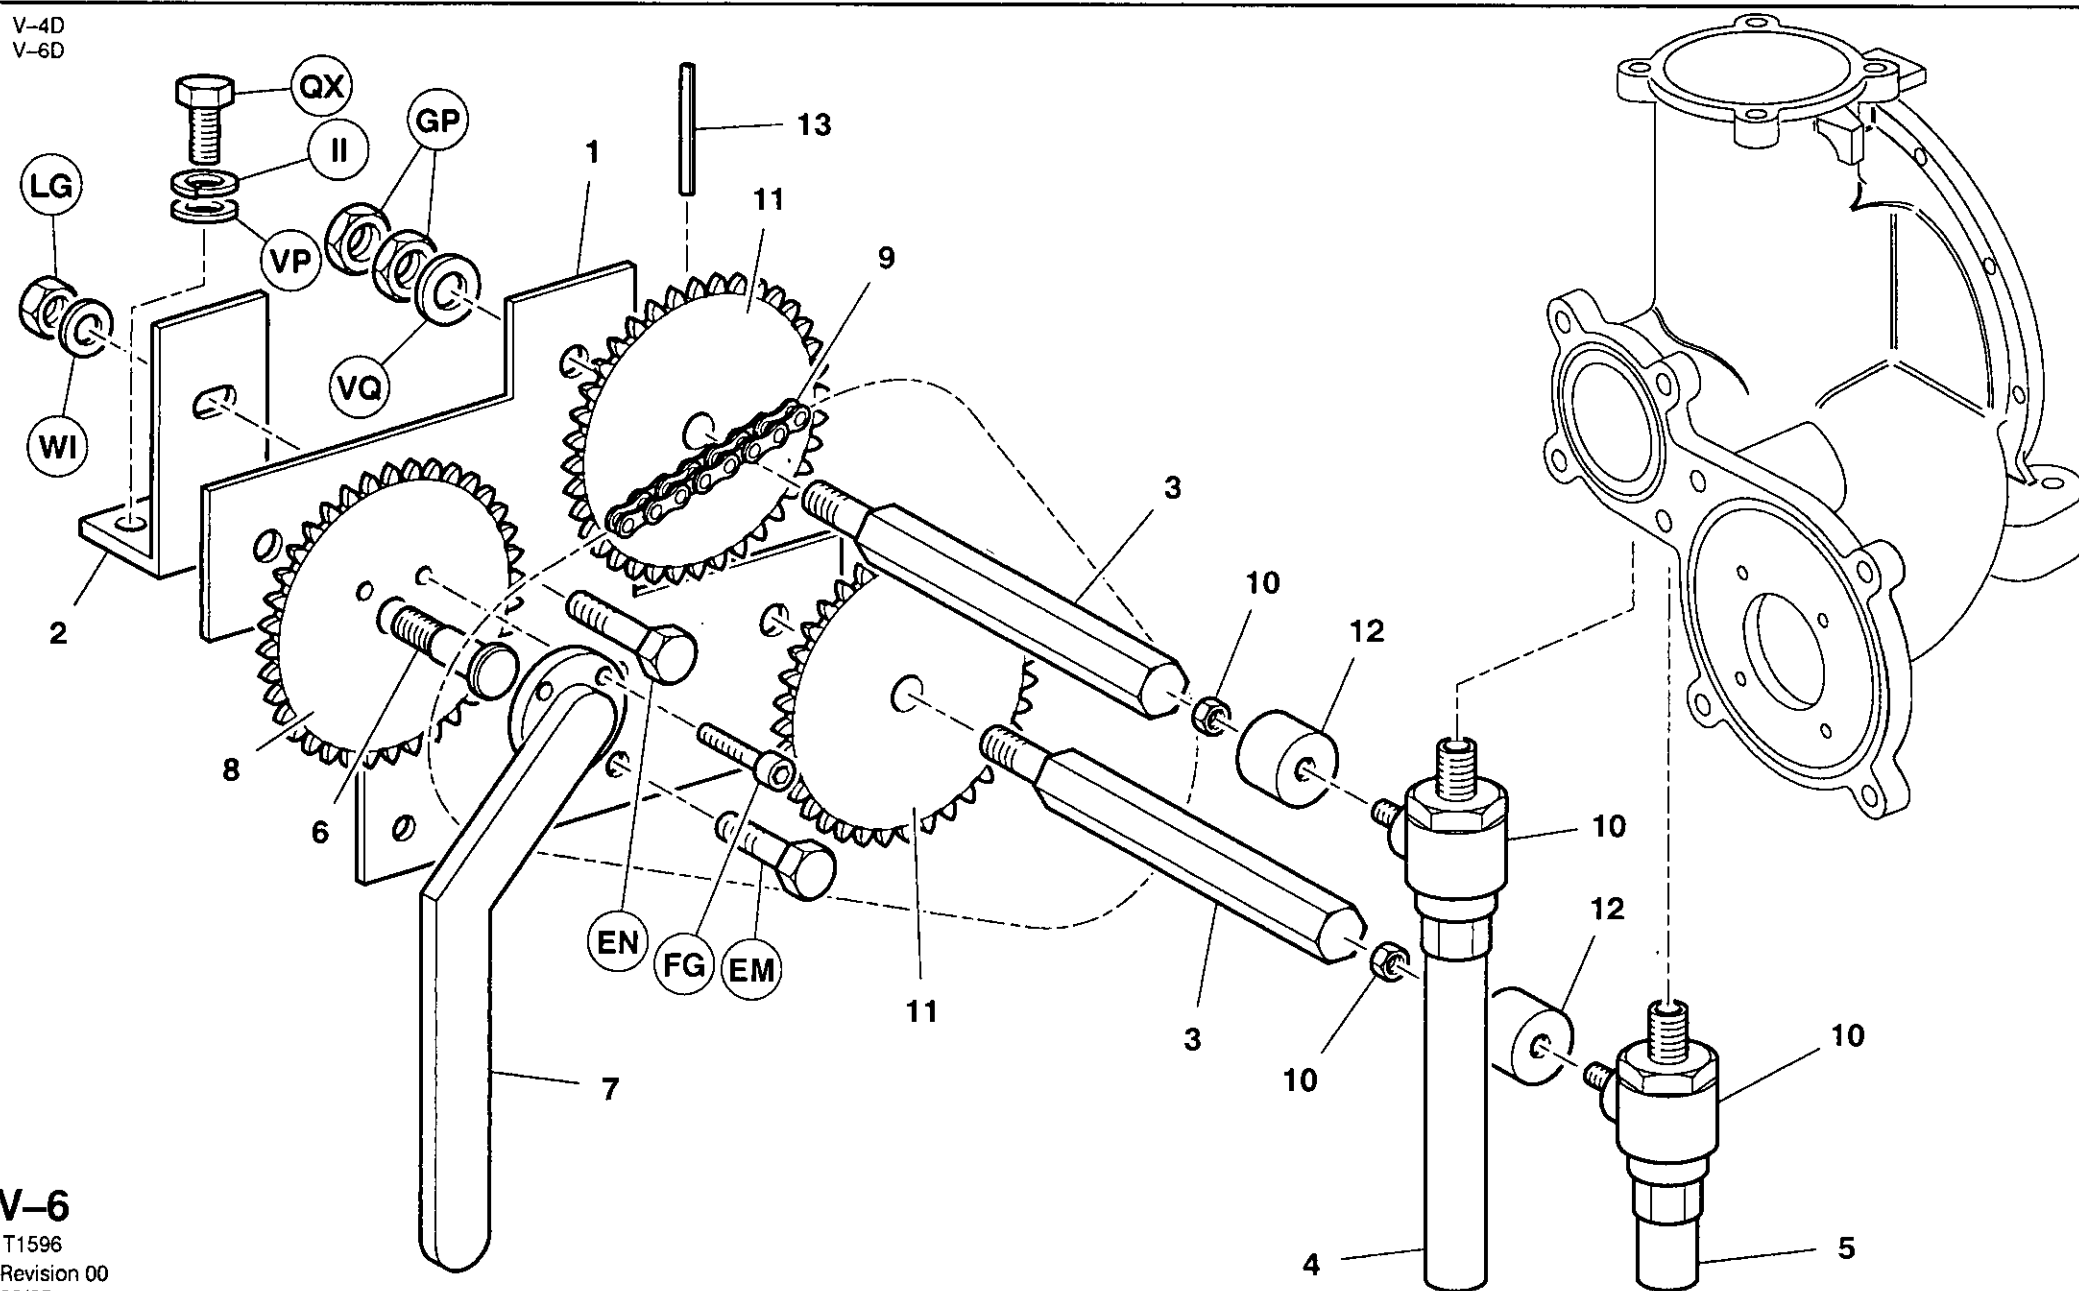

V-6

T1596
Revision 00
02/95

Item	CPN	Qty	DESCRIPTION	BESKRIVELSE	BESKRIVNING	BESKRIVELSE	KUVAUS
V-4D	1 93199826	1	Plate	Plade	Plåt	Plate	Levy
V-6D	2 93199834	1	Bracket	Beslag	Fäste	Brakett	Kannatin
	3 93199842	2	Shaft	Aksel	Axel	Aksel	Akseli
	4 93199859	1	Pipe	Rør	Rör	Rør	Putki
	5 93199867	1	Pipe	Rør	Rör	Rør	Putki
	6 93199875	1	Shaft	Aksel	Axel	Aksel	Akseli
	7 93199883	1	Lever	Arm	Handtag	Hendel	Vipu
	8 93199891	1	Sprocket				
	9 93199909	1	Chain	Kæde	Kedja	Kjetting	Ketju
	10 92069038	2	Valve	Ventil	Ventil	Ventil	Venttiili
	11 93199917	2	Sprocket				

T1596

10.2.9

10.3.0


VACUUM PUMP SYSTEM

VAKUUMPUMPE- SYSTEM

VAKUUMPUMPSYSTEM VAKUUMPUMPE- SYSTEM

ALIPAINEPUMPPU- JÄRJESTELMÄ

V-4D
V-6D

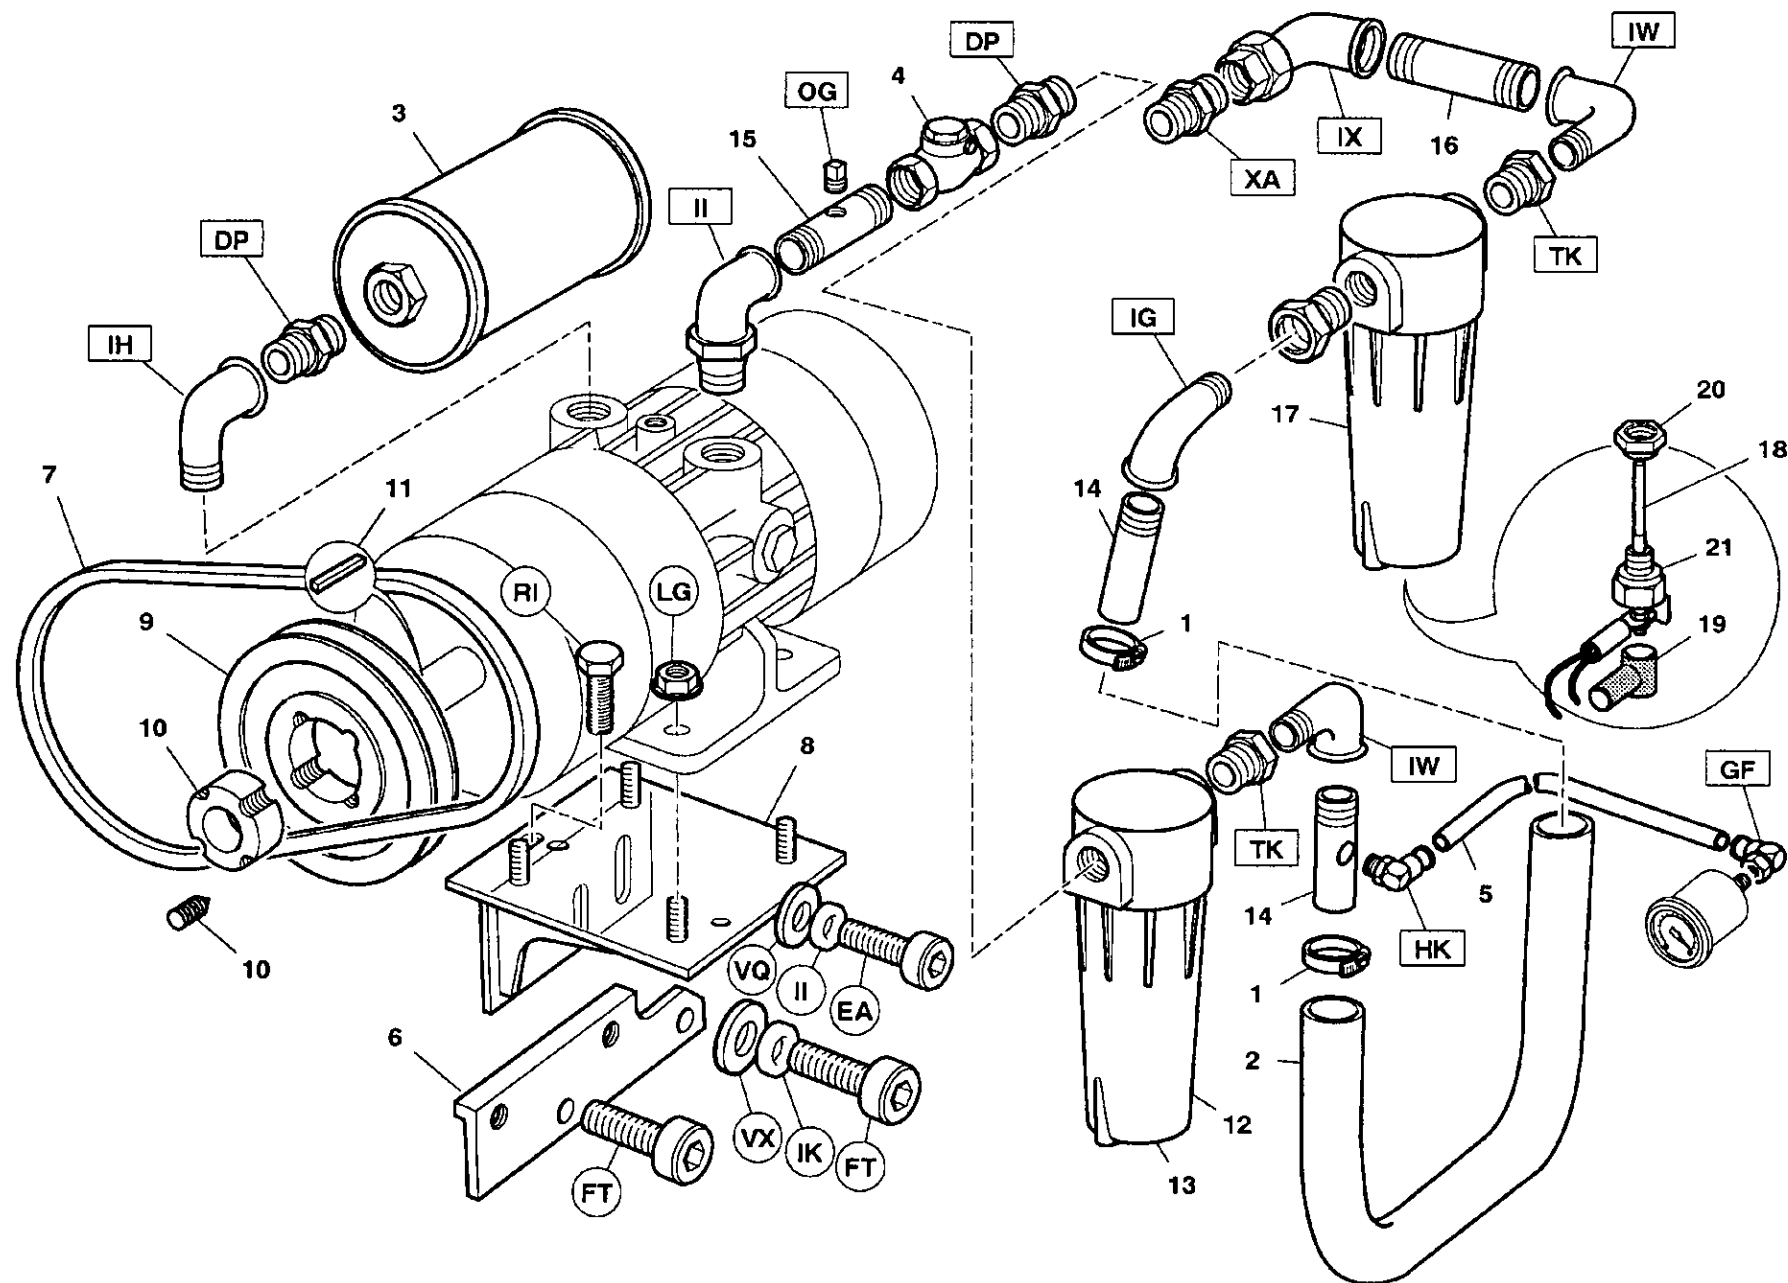

	Item	CPN	Qty	DESCRIPTION	BESKRIVELSE	BESKRIVNING	BESKRIVELSE	KUVAUS
V-4D	1	92803998	2	Clip, retaining	Låseblik	Låsring	Låseklips	Kiristin, kiinnitys-
V-6D	2	92823012	1	Hose	Slange	Slang	Slange	Letku
	3	92963990	1	Silencer	Lyddæmper	Ljuddämpare	Lyd-demper	Äänenvaimennin
	4	92520584	1	Valve, check	Kontra ventil	Backventil	Tilbakeslagsventil	Venttiili, takaisku-
	5	92490358	0.5m	Tube	Slange	Slang	Slange	Putki
	6	92964220	1	Bracket	Beslag	Fäste	Brakett	Kannatin
	7	92964196	1	Belt, drive	Drivrem	Drivrem	Drivreim	Hihna, käyttö-
	8	92964238	1	Bracket	Beslag	Fäste	Brakett	Kannatin
	9	92714468	1	Pulley	Remskive	Remskiva	Reimhjul	Hihnapyörä
	10	92964055	1	Bush	Bøsning	Bussning	Foring	Holkki
	11	35280551	1	Key	Kile	Kil	Kile	Avain
	12	92964162	1	Filter, air	Luftfilter	Luftfilter	Luftfilter	Suodatin, ilman-
	13	92974401	1	Element, air filter	Luftfilterelement	Luftfilterinsats	Luftfilter	Panos, ilmansuodatin
	14	92900034	2	Connector	Forbindelsesnippel	Anslutning	Ansats	liitin
	15	92972108	1	Connector	Forbindelsesnippel	Anslutning	Ansats	liitin
	16	92724855	1	Connector	Forbindelsesnippel	Anslutning	Ansats	liitin
	17	91112177	1	Separator, water	Vandudlader	Kondensavskiljare	Vannutskiller	Eroin, veden
	18	93151231	1	Probe	Probe	Givare	Føler	Anturi
	19	92271139	1	Cover	Dæksel	Lock	Deksel	Kansi
	20	93151629	1	Nut	Møtrik	Mutter	Mutter	Mutteri
	21	93173094	1	Washer	Skive	Bricka	Skive	Aluslevy

T1618

Revision 04
04/94

10.3.1

**VACUUM PUMP
SYSTEM**

**VAKUUMPUMPE-
SYSTEM**

**VAKUUMPUMPSYSTEM VAKUUMPUMPE-
SYSTEM**

**ALIPAINEPUMPPU-
JÄRJESTELMÄ**

10.3.2


VACUUM PUMP
SYSTEM

VAKUUMPUMPE-
SYSTEM

VAKUUMPUMPSYSTEM VAKUUMPUMPE-
SYSTEM

ALIPAINEPUMPPU-
JÄRJESTELMÄ

V-4D
V-6D

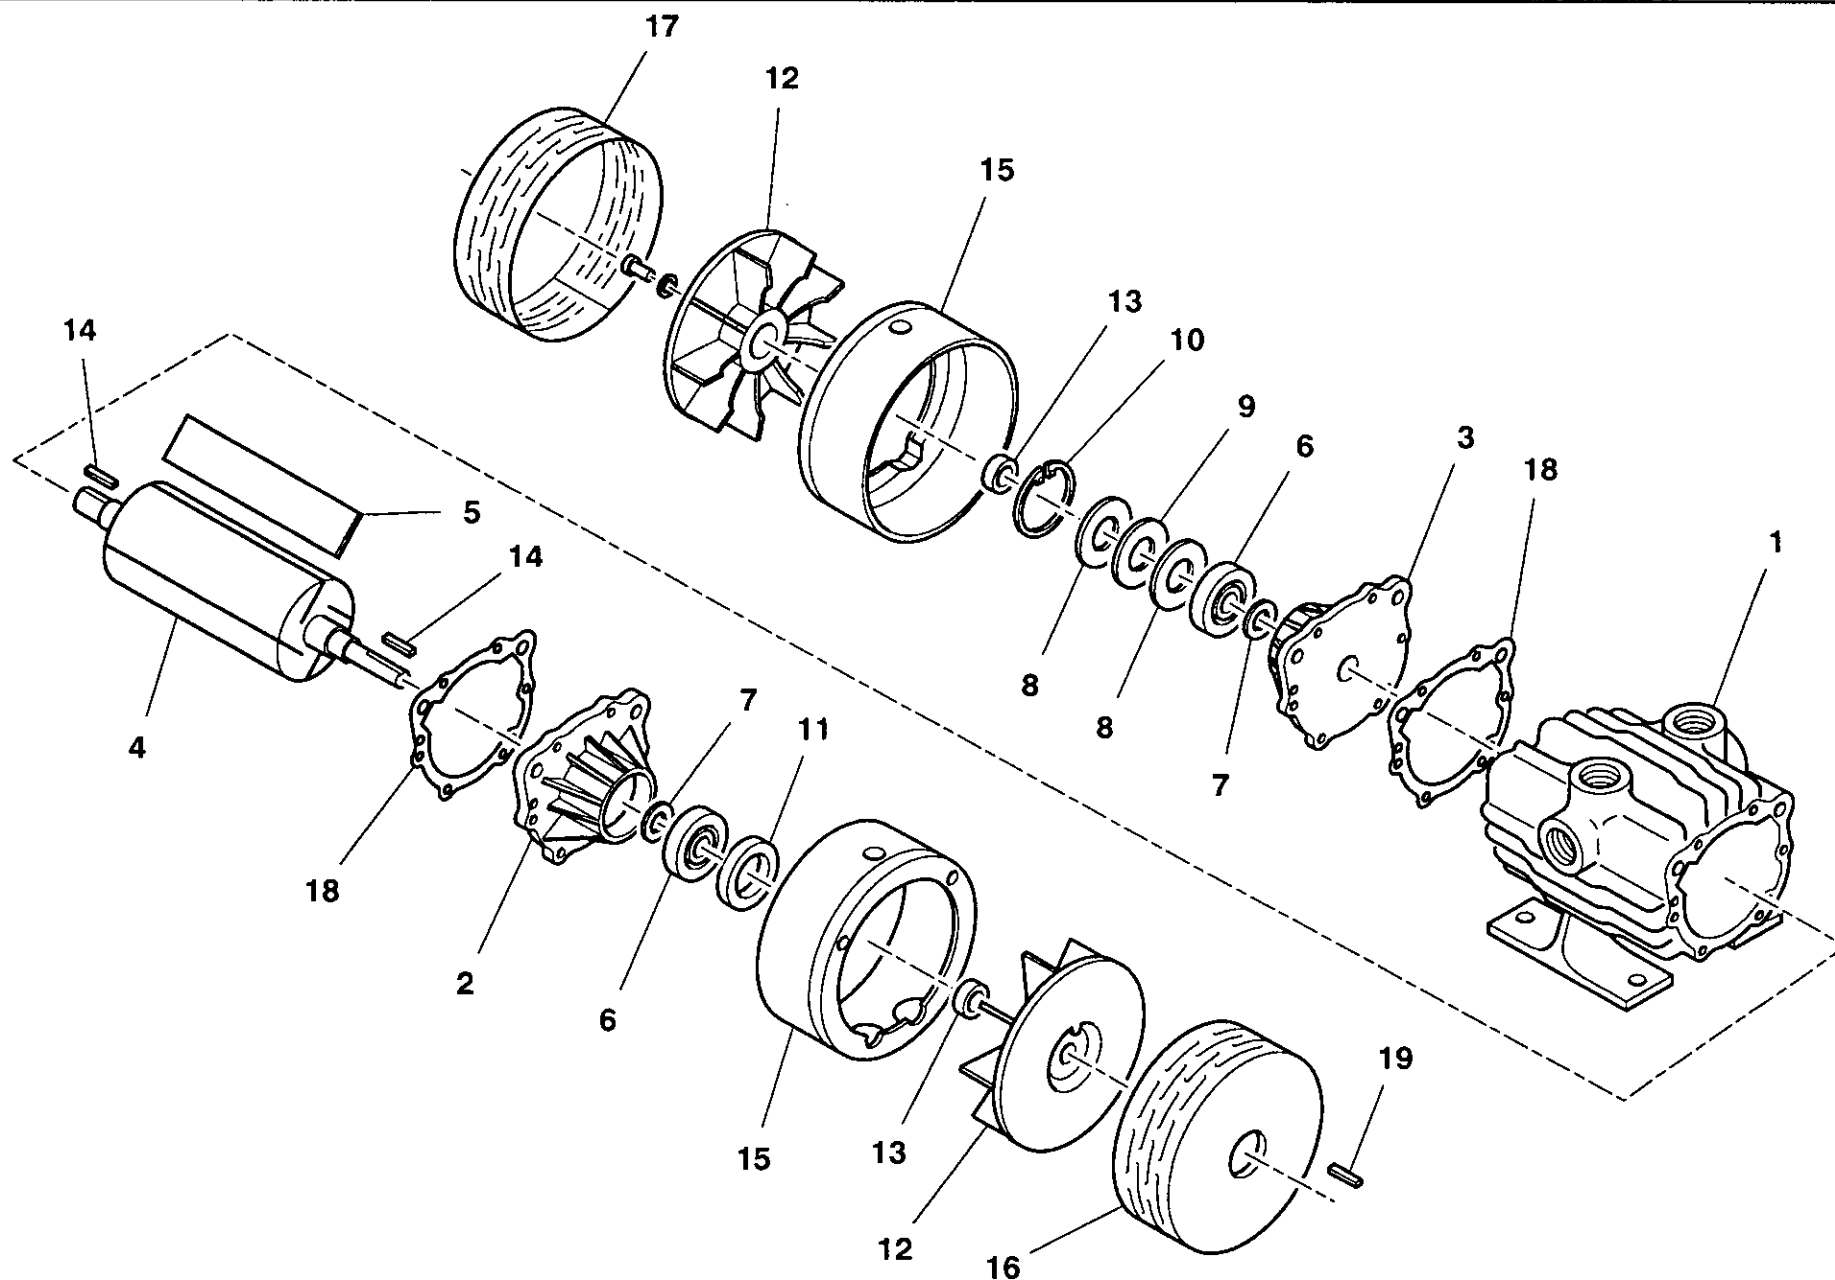

	Item	CPN	Qty	DESCRIPTION	BESKRIVELSE	BESKRIVNING	BESKRIVELSE	KUVAUS
V-4D	1-19	92963727	1	Pump	Pumpe	Pump	Pumpe	Pumppu
V-6D	1	-	1	Body	Hus	Stomme	Hus	Kori
	2	-	1	Plate, cover	Dækplade	Täckplåt	Deksel	Levy, kansi-
	3	-	1	Plate, cover	Dækplade	Täckplåt	Deksel	Levy, kansi-
	4	-	1	Rotor set	Sæt, rotor	Skruvset	Rotorsett	Roottorisarja
	5	92975358	4	Vane	Hjulskovl	Lamell		
	6	92975366	2	Bearing	Leje	Lager	Lager	Laakeri
	7	92975374	2	Ring, retaining	Holdering	Låsring	Låsering	Rengas, pidätin-
	8	92975382	2	Spring set	Fjeder sæt	Fjäder sats	Fjær sett	Jousisarja
	9	92975390	1	Shim	Shims	Shim	Sko	Säätölevy
	10	92975408	1	Ring, retaining	Holdering	Låsring	Låsering	Rengas, pidätin-
	11	92975416	1	Cap	Dæksel	Lock	Hette	Kansi
	12	92975424	2	Fan	Ventilator	Fläkt	Vifte	Tuuletin
	13	92975432	2	Spacer	Afstandsskive	Distansring	Distansering	Välike
	14	92975440	2	Key	Kile	Kil	Kile	Avain
	15	92975457	2	Shroud	Beklædning	Skydd	Nivåglass	Vaippa
	16	92975465	1	Guard	Skærm	Skydd	Deksel	Suojus
	17	92975473	1	Guard	Skærm	Skydd	Deksel	Suojus
	18	92975481	2	Spacer	Afstandsskive	Distansring	Distansering	Välike
	19	92975499	1	Key	Kile	Kil	Kile	Avain

T1779

Revision 00
04/93**10.3.3****VACUUM PUMP
SYSTEM****VAKUUMPUMPE-
SYSTEM****VAKUUMPUMPSYSTEM VAKUUMPUMPE-
SYSTEM****ALIPAINEPUMPPU-
JÄRJESTELMÄ**

10.3.4

FLOAT VALVE
ASSEMBLY


SVØMMERVENTIL-
AGGREGAT

FLOTTÖRVENTIL-
KOMPLETT

FLOTTØRVENTIL

UIMURIVENTTIILI-
ASENNELMA

V-4D
V-6D

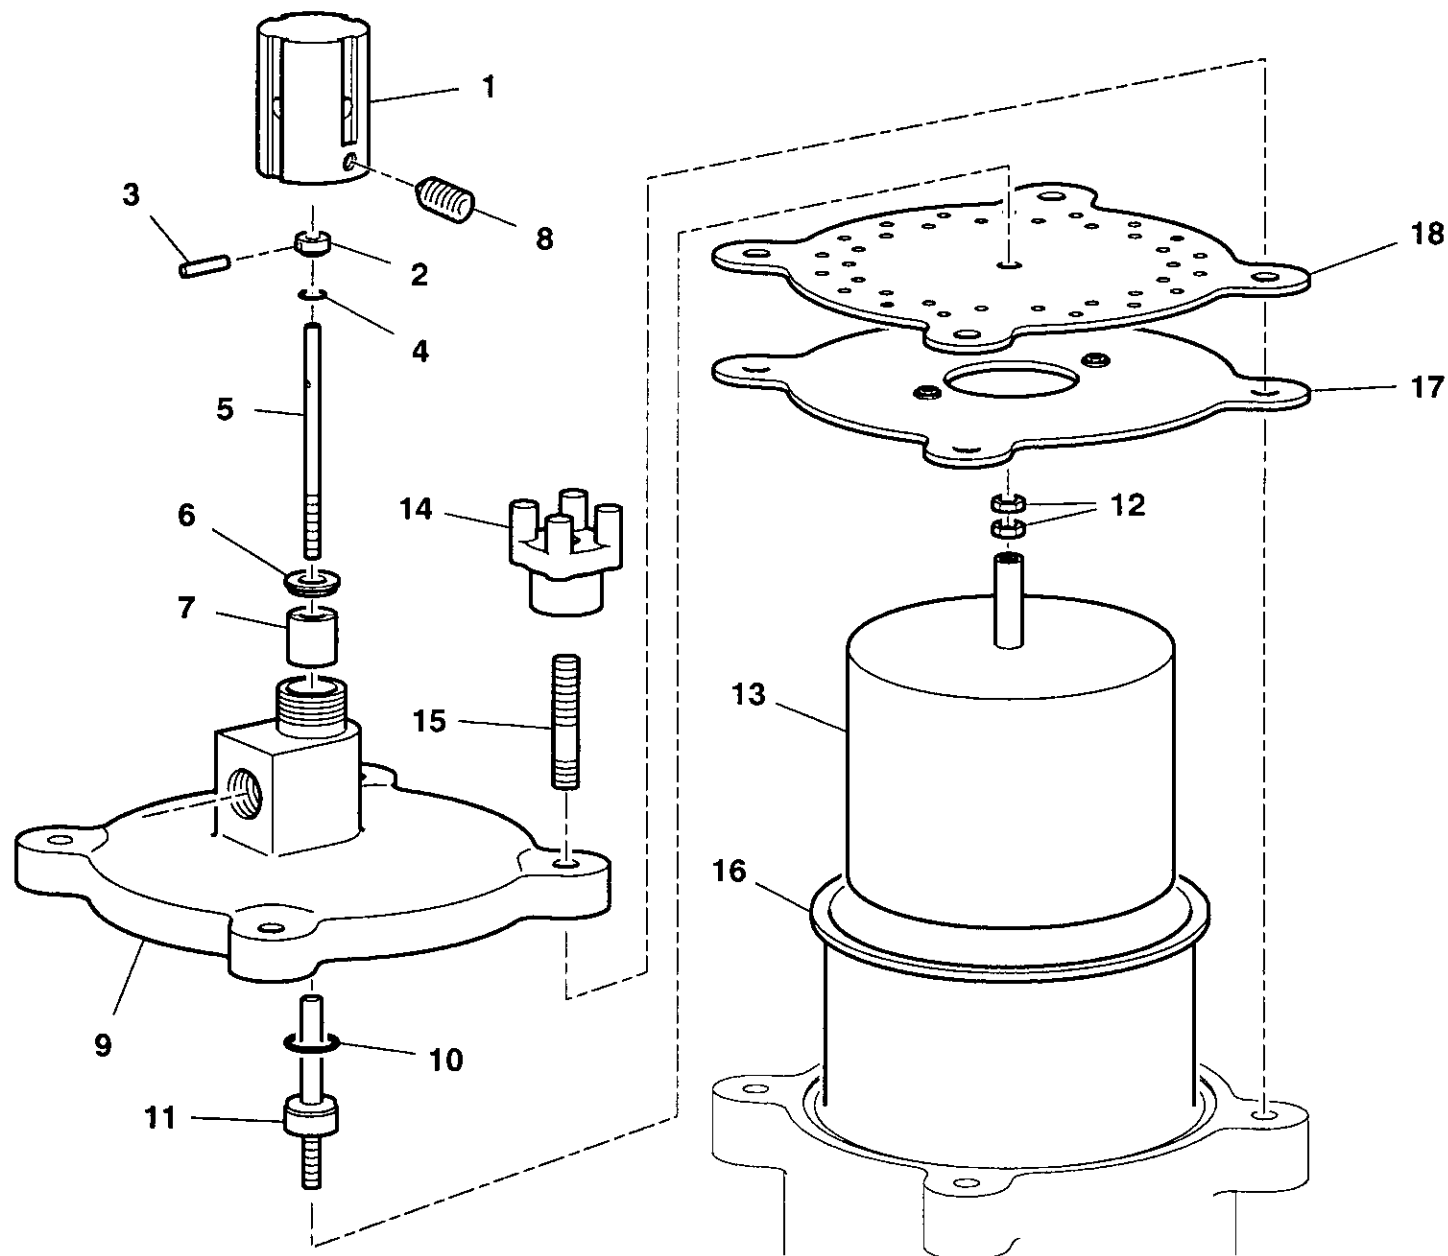

	Item	CPN	Qty	DESCRIPTION	BESKRIVELSE	BESKRIVNING	BESKRIVELSE	KUVAUS
V-4D	1-12	92924299	1	Valve assembly	Ventilmonteringssæt	Ventiler	Ventil, komplett	Venttiilistö
V-6D	1	92924331	1	Cap	Dæksel	Lock	Hette	Kansi
	2	92924315	1	Collar	Afstandsring	Distansring	Krave	Kaularengas
	3	92924323	1	Pin	Stift	Stift	Pinne	Tappi
	4	92902477	1	'O' Ring	O-Ring	O-Ring	O-Ring	O-rengas
	5	92924307	1	Rod	Stang	Stag	Stang	Kanki
	6	92924349	1	Guide	Styr	Styrning	Styring	Ohjain
	7	92924356	1	Restrictor	Spærre	Strypning	Innsnevring	Rajoitin
	8	92976224	1	Screw	Skrue	Skruv	Skrue	Ruuvi
	9	92900091	1	Cover	Dæksel	Lock	Deksel	Kansi
	10	92902485	1	'O' Ring	O-Ring	O-Ring	O-Ring	O-rengas
	11	92983667	1	Rod	Stang	Stag	Stang	Kanki
	12	92902626	2	Nut	Møtrik	Mutter	Mutter	Mutteri
	13	92983550	1	Float	Svømmer	Flottör	Flottör	Uimuri
	14	92900109	4	Knob, bar	Håndtag, knop	Knopp, handtag	Vriknapp, bar	Nuppi, tangon
	15	92924372	4	Stud	Tap	Sprint	Skive	Vaarna
	16	92924364	1	Restrictor	Spærre	Strypning	Innsnevring	Rajoitin
	17	92984186	1	Diaphragm assembly	Membranaggregat	Membran komplett	Membranenhet	Kalvoasennelma
	18	92900059	1	Diaphragm	Membran	Membran	Membran	Kalvo
T1610 Revision 01 02/94								
10.3.5		FLOAT VALVE ASSEMBLY		SVØMMERVENTIL-AGGREGAT	FLOTTÖRVENTIL-KOMPLETT	FLOTTÖRVENTIL	UIMURIVENTTIILI-ASENNELMA	

10.4.0

ENCLOSURE


AFSKÆRMNING

HUV

DEKSLER

KOTELO

V-4D
V-6D

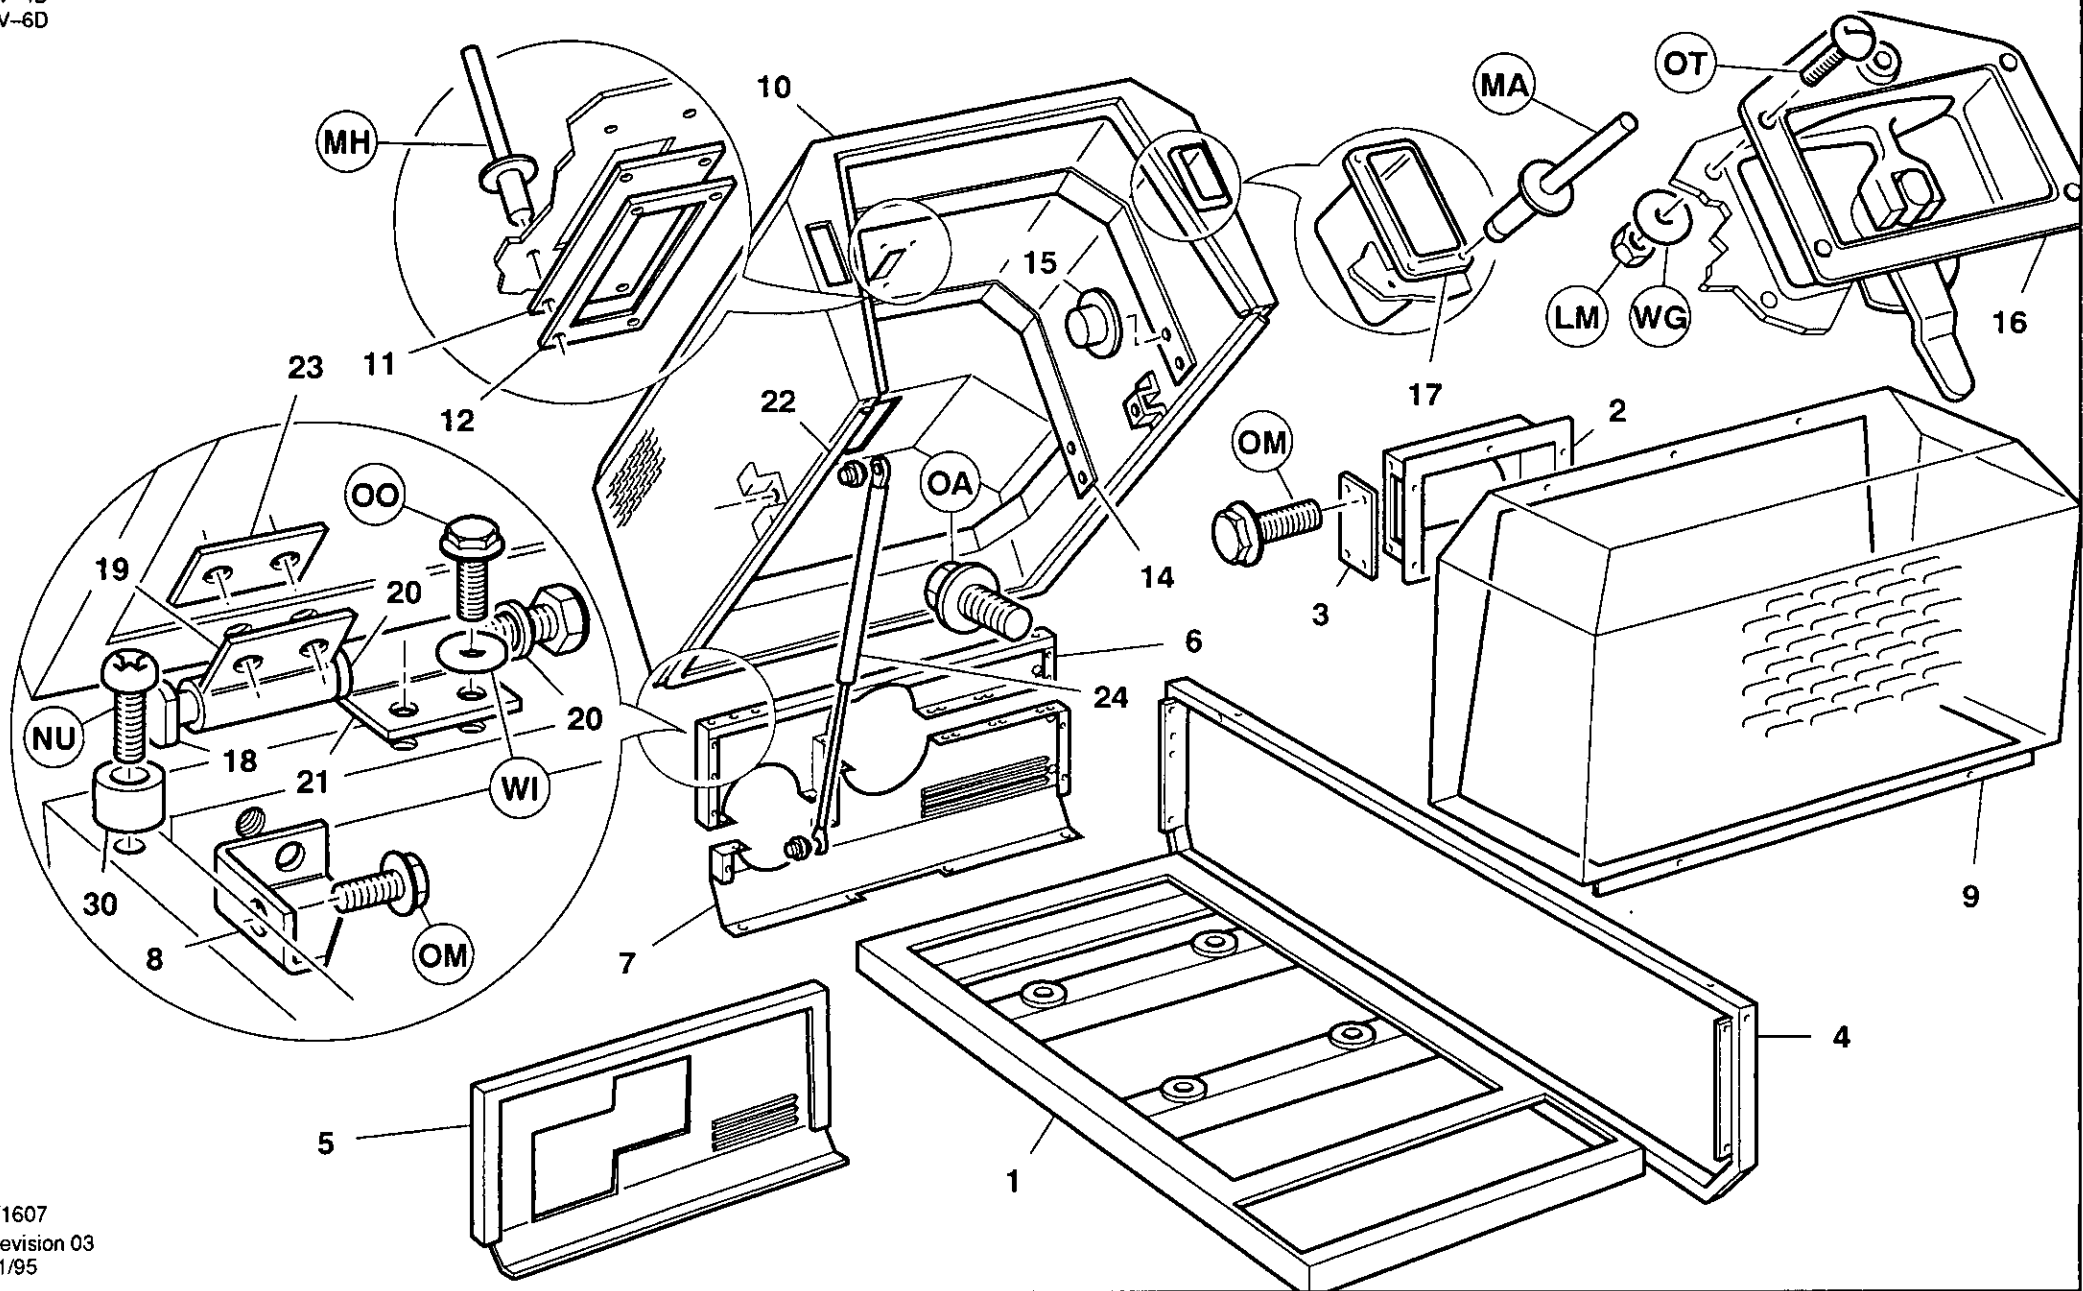

10.4.1	ENCLOSURE	AFSKÆRMNING	HUV	DEKSLER	KOTELO
---------------	------------------	--------------------	------------	----------------	---------------

10.4.2

ENCLOSURE


AFSKÆRMNING

HUV

DEKSLER

KOTELO

V-4D
V-6D

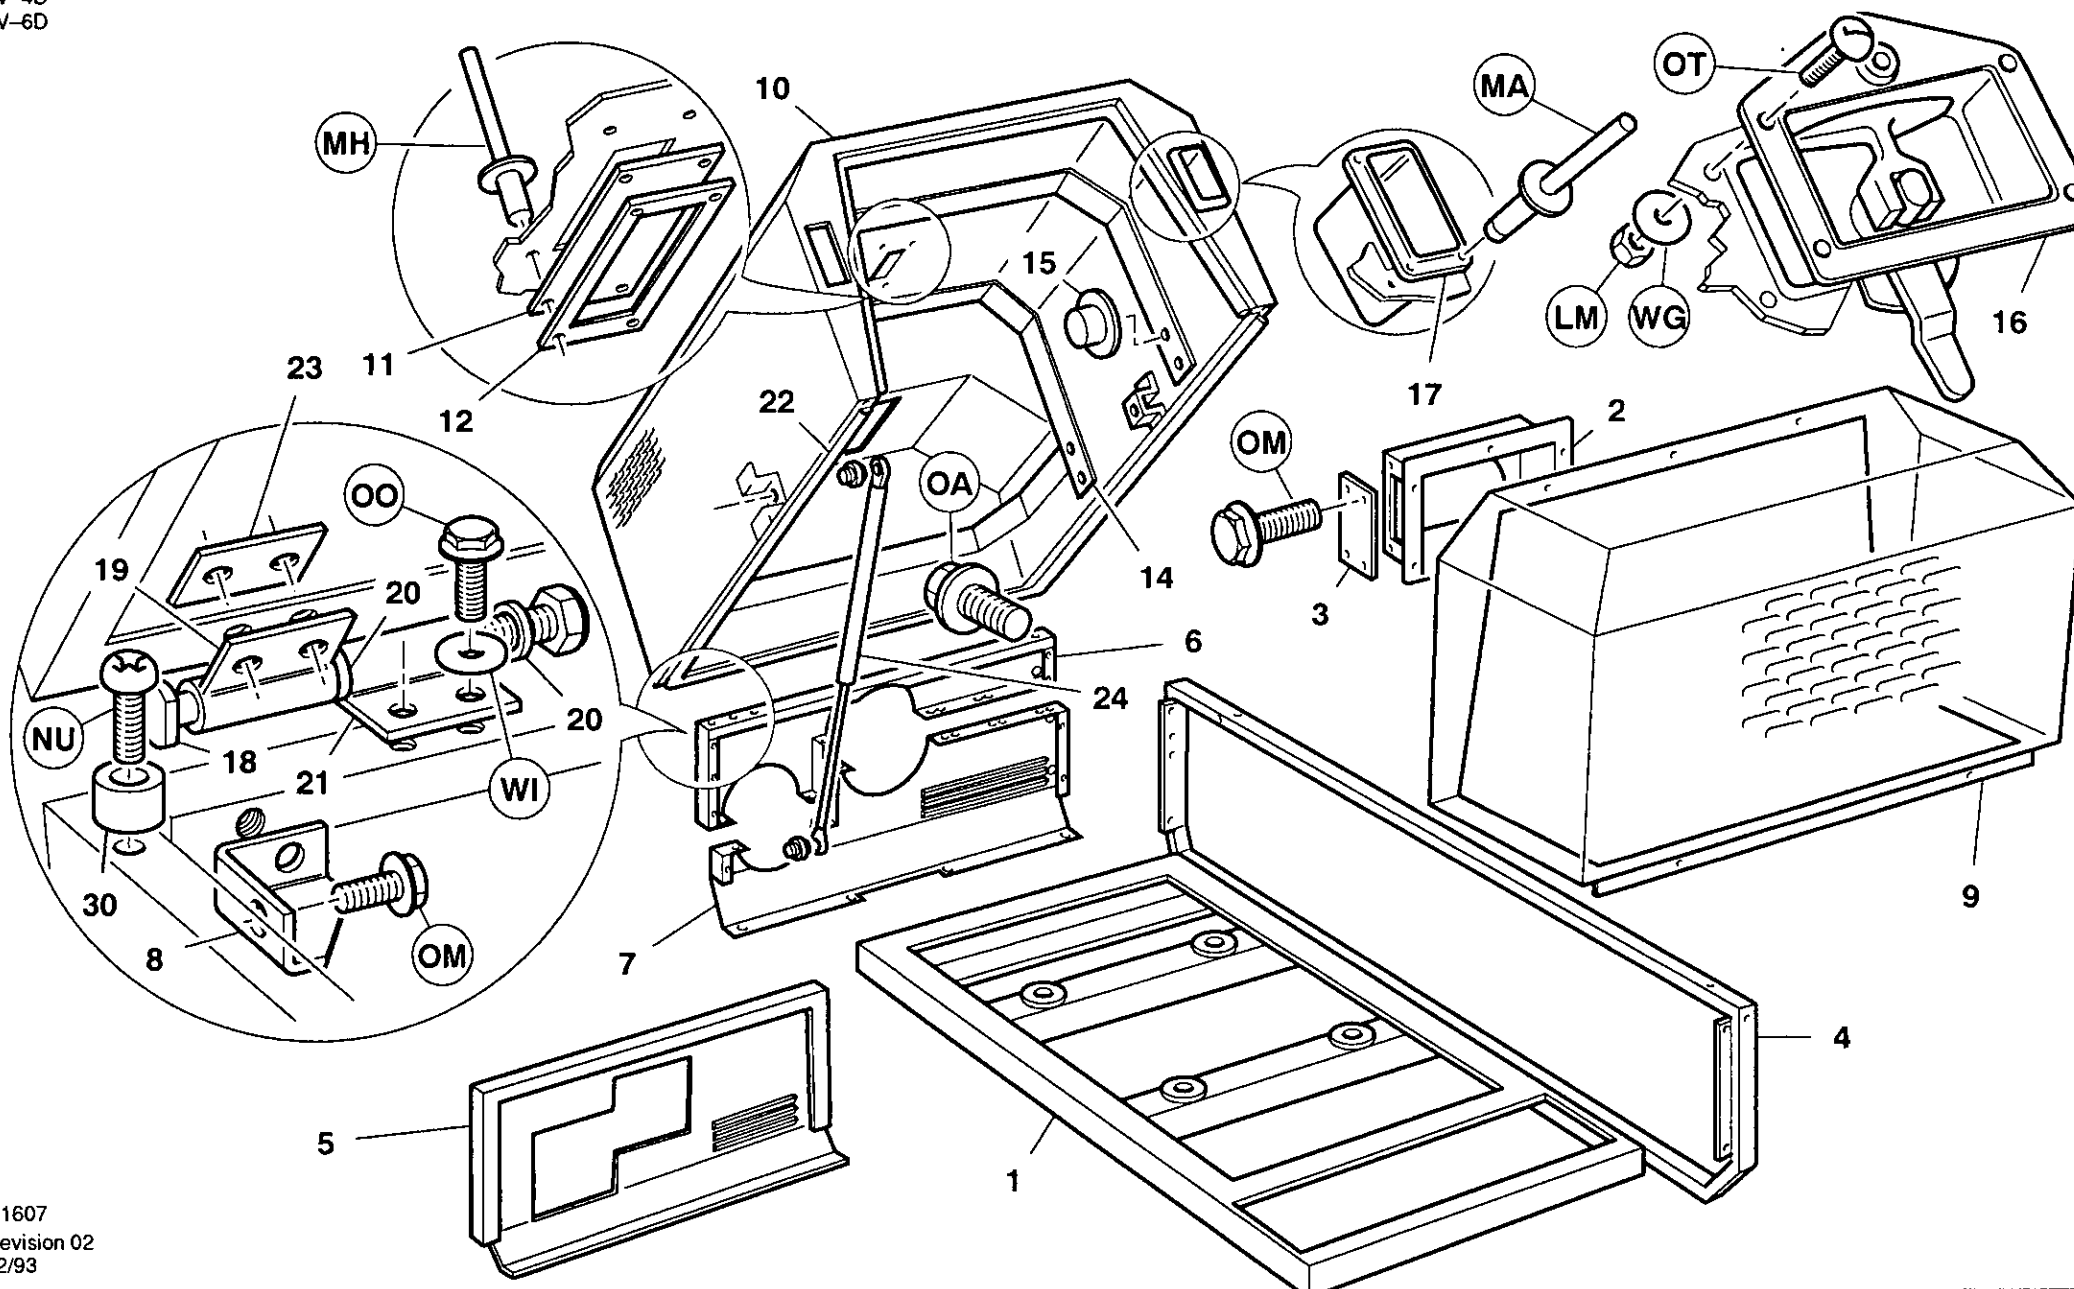

10.4.4

ENCLOSURE


AFSKÆRMNING

HUV

DEKSLER

KOTELO

V-4D
V-6D

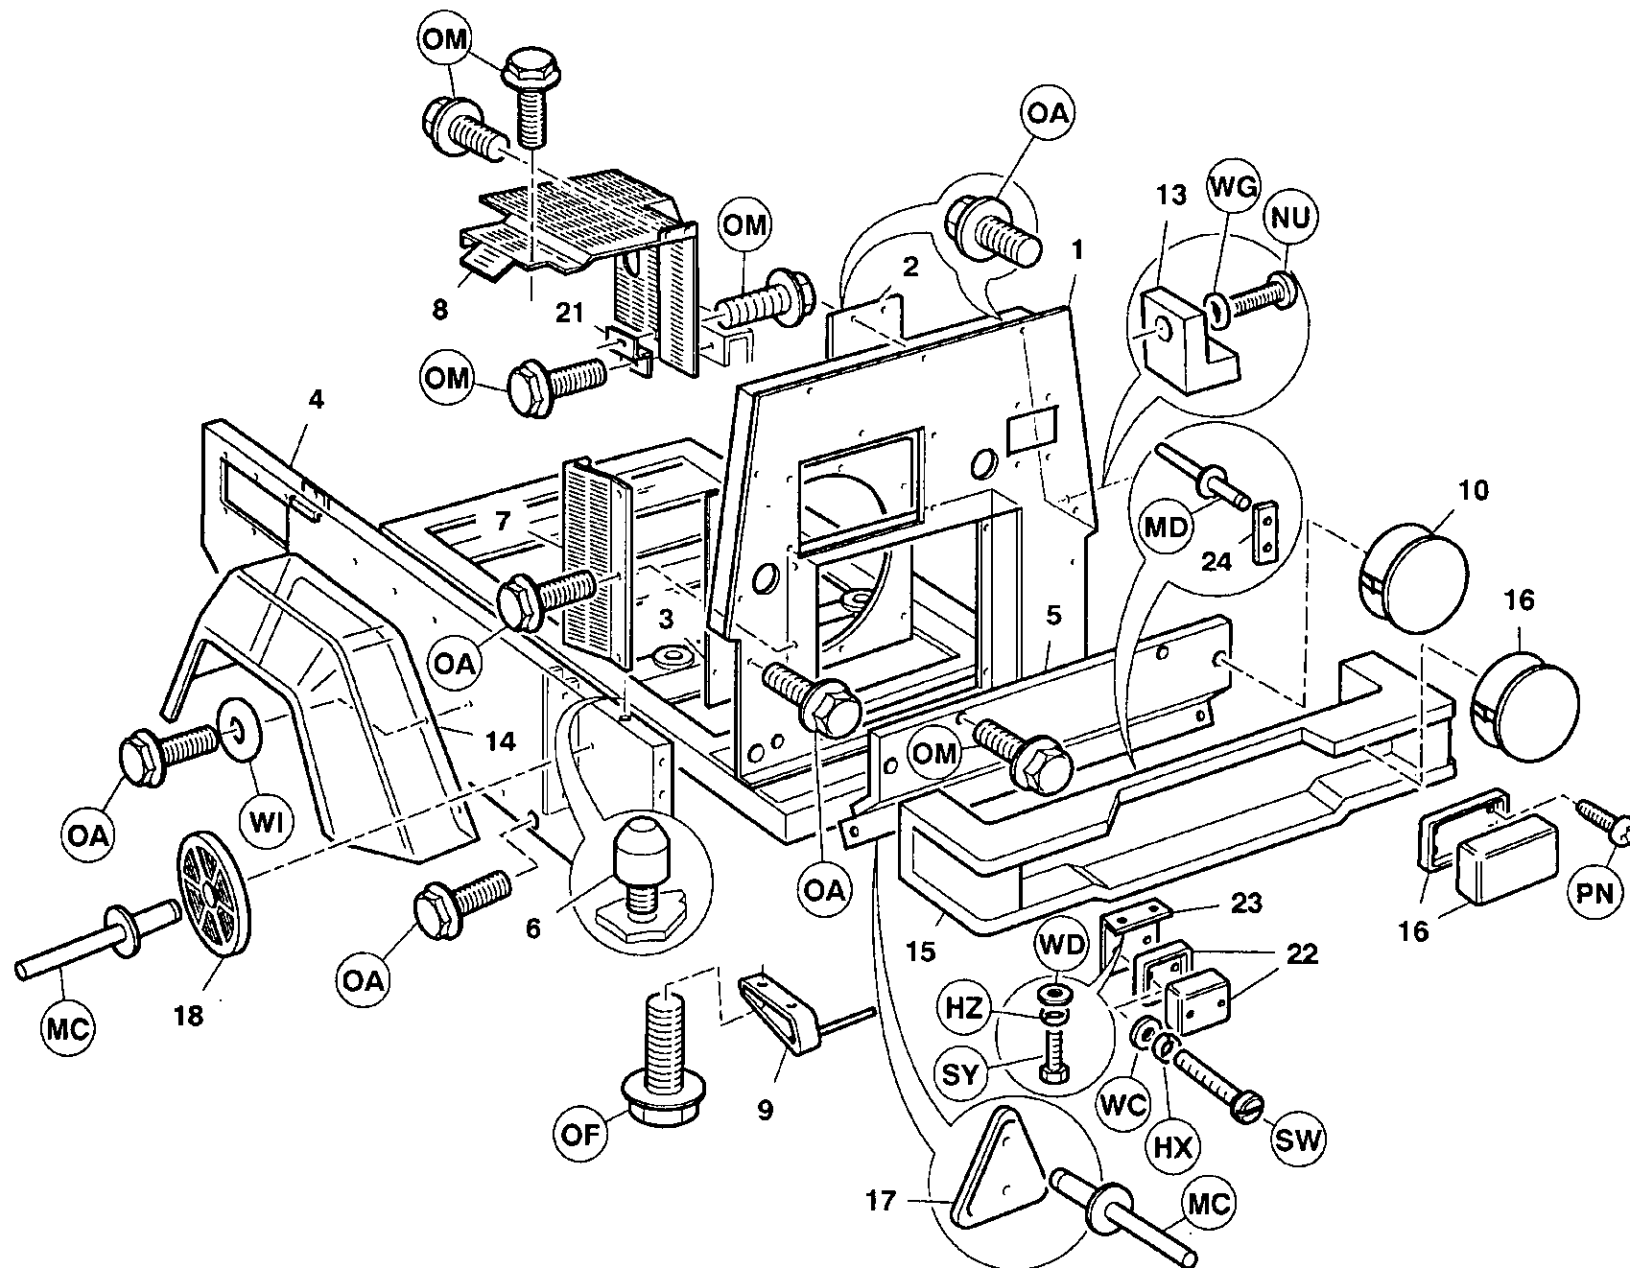

10.5.0

AIR INTAKE/ENGINE EXHAUST SYSTEM


LUFTINDSUGNINGS-/ UDSTØDNINGSSYSTEM

LUFTINSUGNINGS- AVGASSYSTEM

LUFTINNTAK OG EKSOSANLEGG

ILMANOTTO/MOOTTORIN PAKOPUTKISTO

V-4D
V-6D

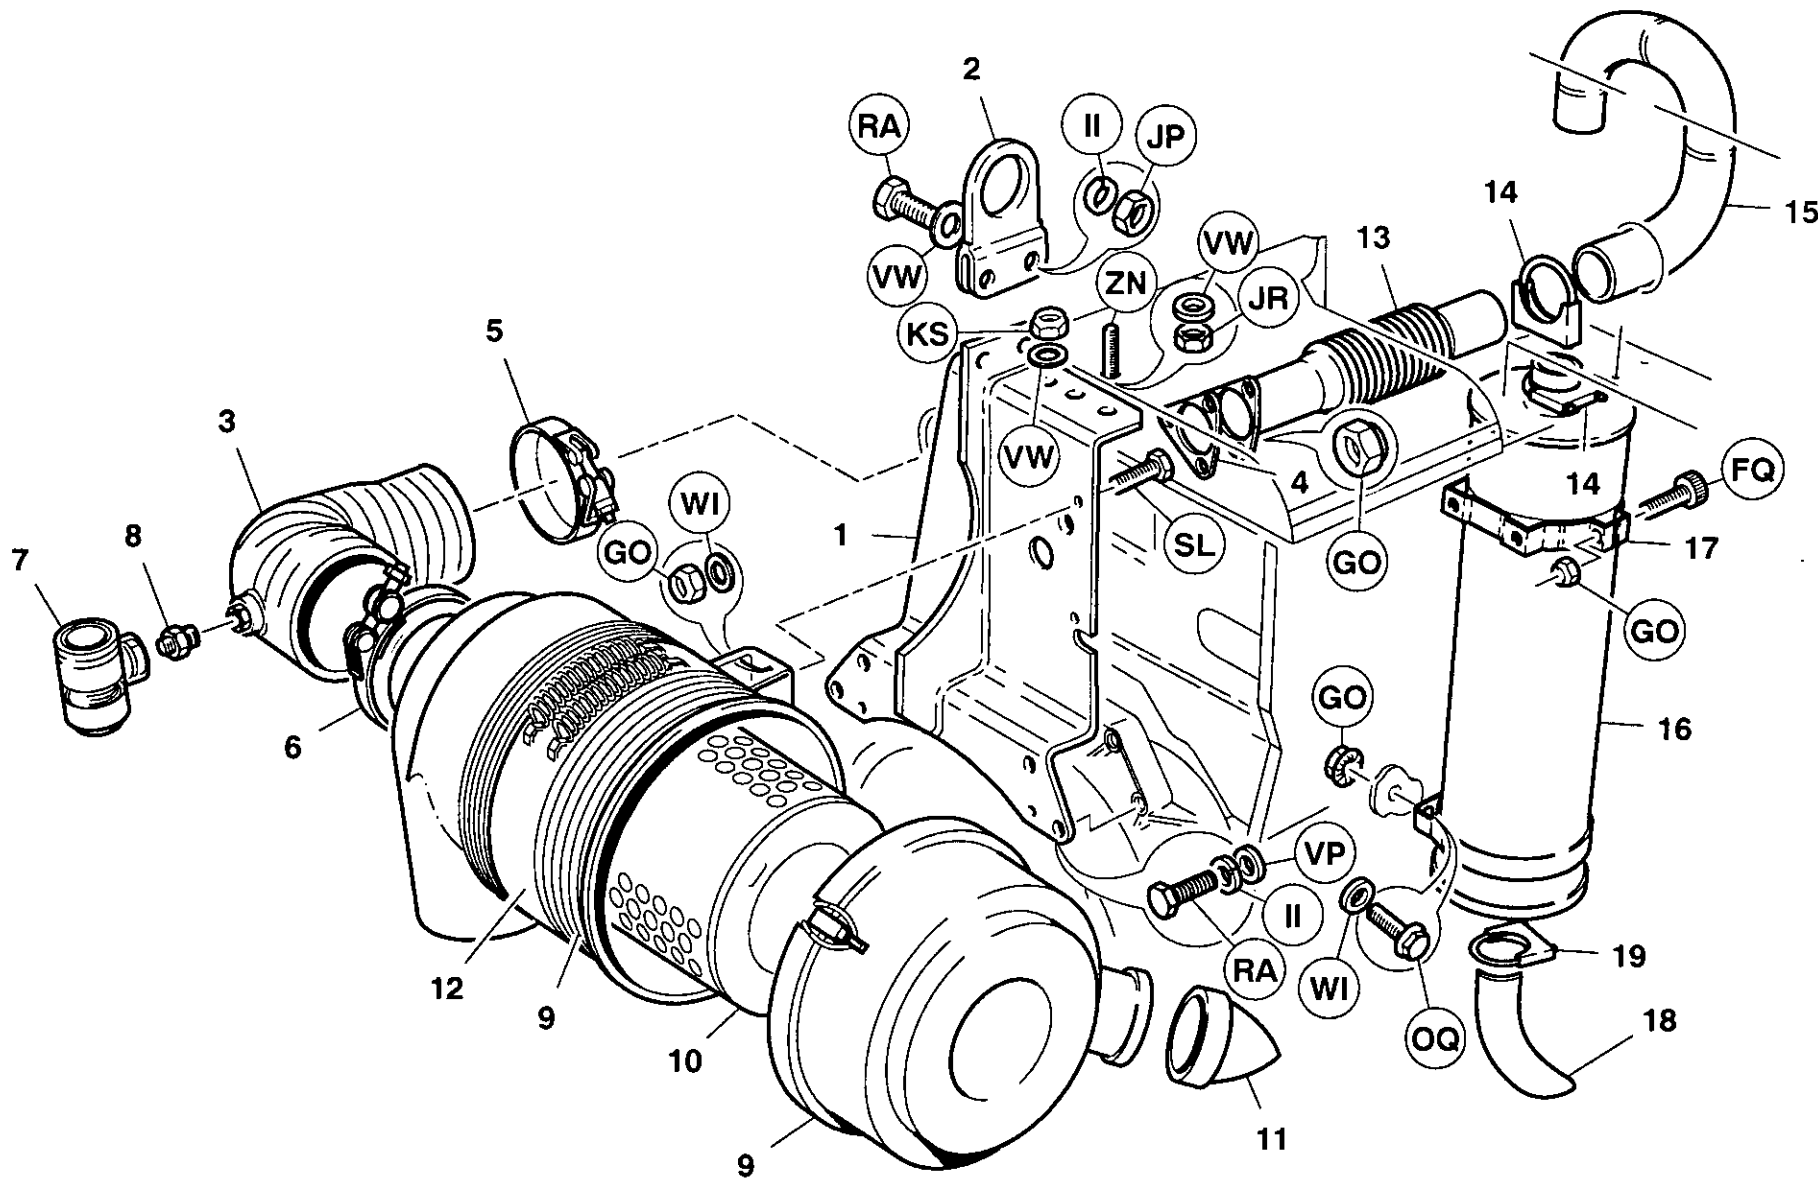

T1608
Revision 01
12/93

	Item	CPN	Qty	DESCRIPTION	BESKRIVELSE	BESKRIVNING	BESKRIVELSE	KUVAUS
V-4D	1	92790682	1	Bail, lifting	Løftebeslag	Lyftbygel	Løftekrok	Korvake, nosto-
V-6D	2	92790690	1	Eye	Øje	Ögla	Øye	Silmukka, hinaus-
	3	92821693	1	Hose	Slange	Slang	Slange	Letku
	4	92794221	1	Gasket	Pakning	Packning	Pakning	Tiiviste
	5	92184787	1	Clamp	Spændebånd	Fästklamma	Klemme	Pidike
	6	92042514	1	Clamp	Spændebånd	Fästklamma	Klemme	Pidike
	7	92268051	1	Indicator	Indikator	Indikator	Indikator	Merkkivalo
	8	92795194	1	Nipple	Nippel	Nippel	Nippel	Nippa
	9-11	92790708	1	Filter assembly	Filtermonteringssæt	Komplett filter	Filter, komplett	Suodatinasennelma
	9	92793017	1	Housing	Hus	Hus	Stempelhus	Kotelo
	10	92793025	1	Element	Element	Filterinsats	Element	Panos
	11	92793033	1	Valve	Ventil	Ventil	Ventil	Venttiili
	12	92790732	1	Clamp	Spændebånd	Fästklamma	Klemme	Pidike
	13	92901529	1	Pipe	Rør	Rör	Rør	Putki
	14	92789346	2	Clamp	Spændebånd	Fästklamma	Klemme	Pidike
	15	92790567	1	Pipe	Rør	Rör	Rør	Putki
	16	92790542	1	Silencer	Lyddæmper	Ljuddämpare	Lyd-demper	Äänenvaimennin
	17	92790591	2	Bracket	Beslag	Fäste	Brakett	Kannatin
	18	92924125	1	Pipe	Rør	Rör	Rør	Putki
	19	92087535	1	Clamp	Spændebånd	Fästklamma	Klemme	Pidike
	*	92816495	1	Paste, sealing	Tætningsmasse	Tätningspaste	Pakningstoff	Tahna, tiivistys-
T1608 Revision 01 01/94								
10.5.1 AIR INTAKE/ENGINE EXHAUST SYSTEM				LUFTINDSUGNINGS-/ UDSTØDNINGSSYSTEM		LUFTINSUGNINGS-/ AVGASSYSTEM		LUFTINNTAK OG EKSOSANLEGG
								ILMANOTTO/MOOTTORIN PAKOPUTKISTO

10.6.0

FUEL
SYSTEM


BRÆNDSTOFSYSTEM

BRÄNSLESYSTEM

BRENNSTOFF
SYSTEM

POLTTOAINE-
JÄRJESTELMÄ

V-4D
V-6D

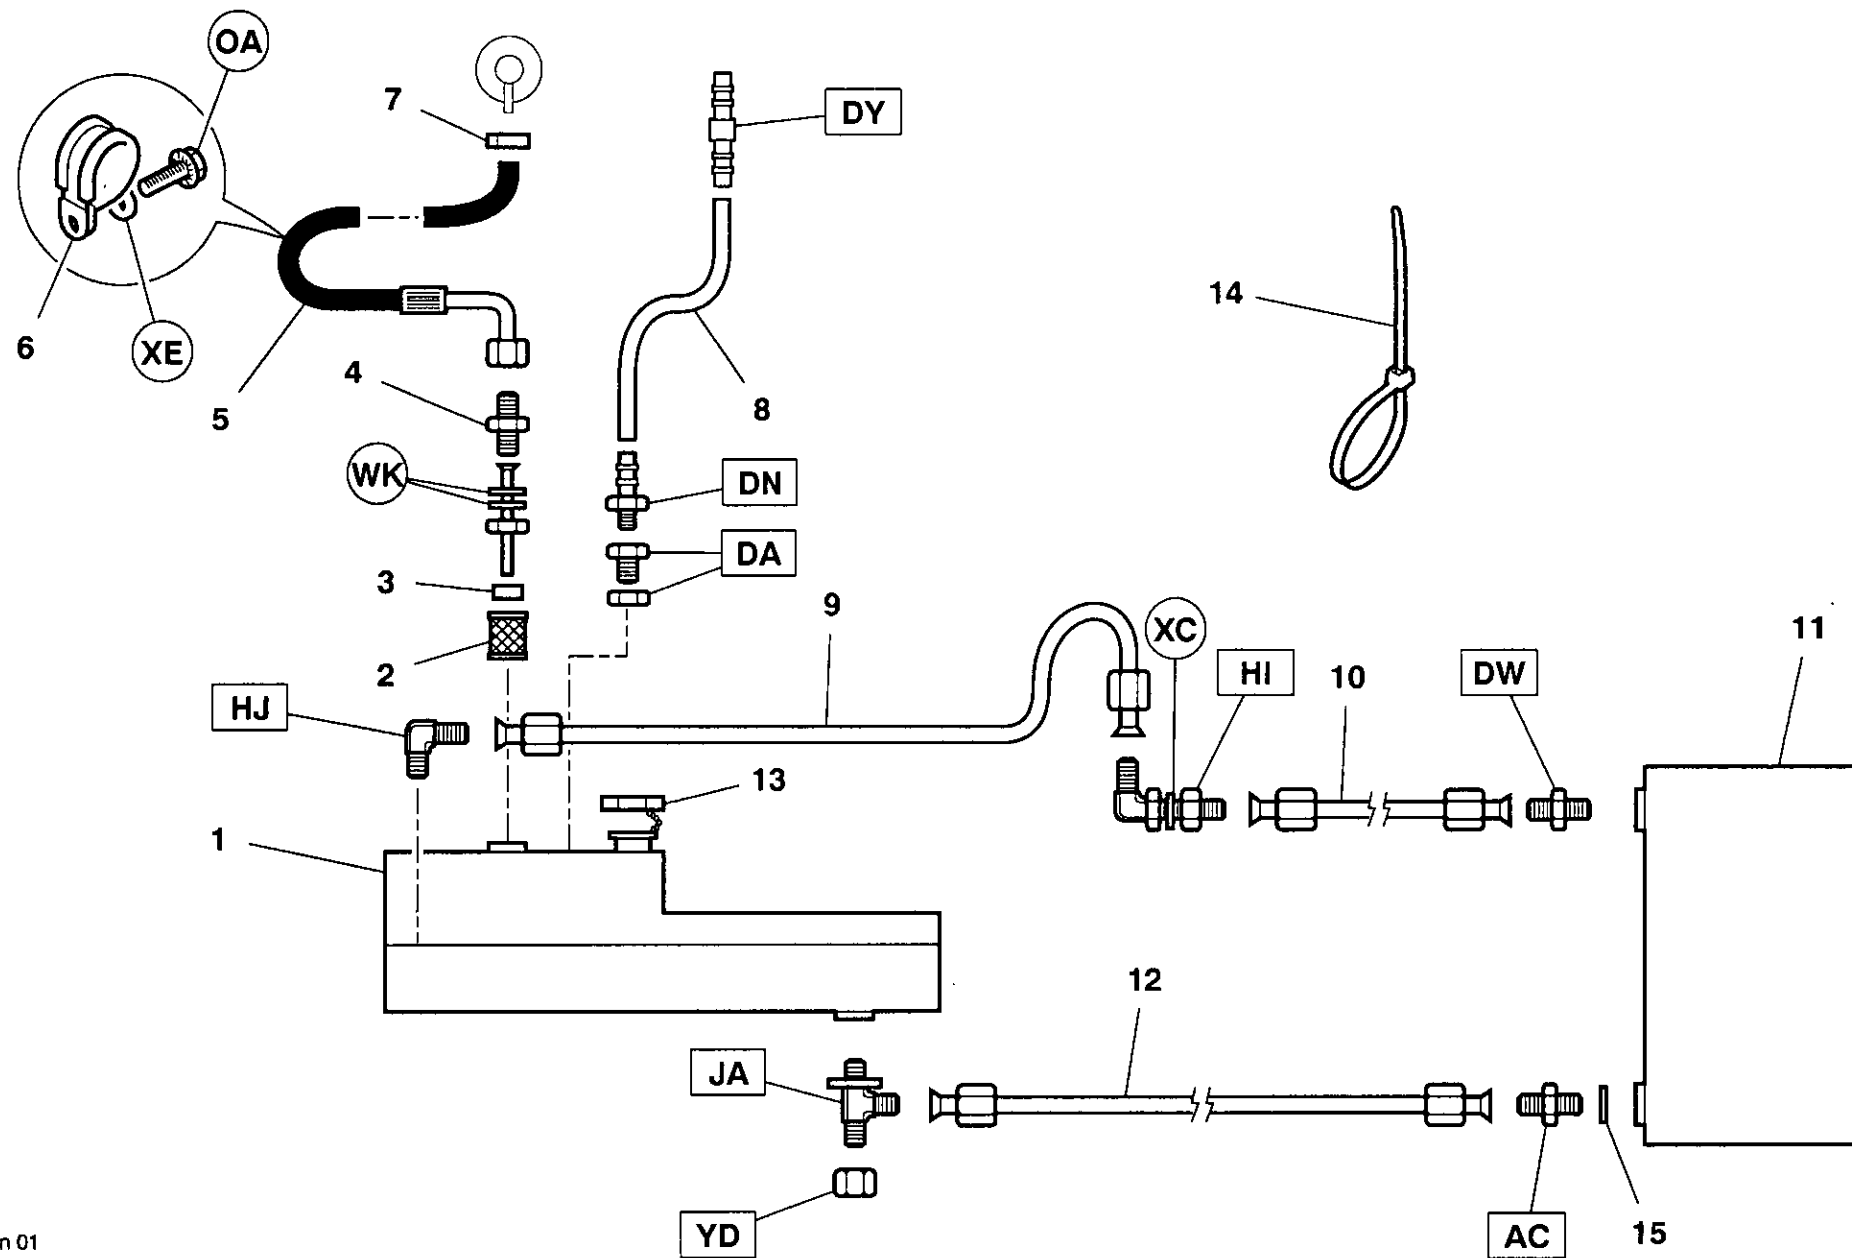

Item	CPN	Qty	DESCRIPTION	BESKRIVELSE	BESKRIVNING	BESKRIVELSE	KUVAUS	
V-4D V-6D	1	92899475	1	Tank, fuel	Brændstoftank	Bränsletank	Brennstofftank	Säiliö, polttoaine-
	2	92808666	1	Filter	Filter	Filter	Filter	Suodatin
	3	92726017	1	Grommet	Tylle	Skyddshylsa	Plugg	Tiivisterengas
	4	92790492	1	Drop-tube	Drænrør	Rör	Dreneringsrør	Laskuputki
	5	92792977	1	Hose assembly	Slange	Slangar	Slange	Letkuasennelma
	6	92253202	2	Clip, retaining	Låseblik	Låsring	Låseklips	Kiristin, kiinnitys-
	7	95279832	1	Clip, hose	Spændebånd, slange	Slangklämma	Låseklips	Kiristin, letkun-
	8	35282292	1m	Tube (Nylon)	Nylonslange	Nylonslang	Slange	Putki (nailon)
	9	92893627	1	Tube assembly	Rør	Rör	Slange, komplett	Putkisto
	10	92893619	1	Tube assembly	Rør	Rör	Slange, komplett	Putkisto
	11	92893676	1	Tank, fuel	Brændstoftank	Bränsletank	Brennstofftank	Säiliö, polttoaine-
	12	92893668	1	Tube assembly	Rør	Rör	Slange, komplett	Putkisto
	13	92120013	1	Cap	Dæksel	Lock	Hette	Kansi
	14	92281427	2	Clip, retaining	Låseblik	Låsring	Låseklips	Kiristin, kiinnitys-
	15	92023175	1	Washer, sealing	Tætningsskive	Tätningbricka	Tetningsskive	Aluslevy, tiiviste-
	*16	92892694	2	Protector	Beskyttelsesbeslag	Skydd	Beskyttelse	Suoja
	*17	92902451	1	Pad	Underlag	Mellanlägg	Mellomlegg	Tyyny
	*18	92809516	1	Strap	Strop	Rem	Stropp	Hihna
				* Not illustrated	* Ikke illustreret	* Ej visat	* Ikke illustrert	* Ei kuvaa
T1612 Revision 01 01/94								
10.6.1		FUEL SYSTEM		BRÆNDSTOFSYSTEM	BRÄNSLESYSTEM	BRENNSTOFF SYSTEM	POLTTOAINE- JÄRJESTELMÄ	

10.7.0

INSTRUMENTATION/
ELECTRICAL SYSTEM


INSTRUMENTERING/
ELEKTRISKE SYSTEM

INSTRUMENT OCH
ELSYSTEM

INSTRUMENTERING /
ELEKTRISK ANLEGG

MITTARISTO/
SÄHKÖJÄRJESTELMÄ

V-4D
V-6D

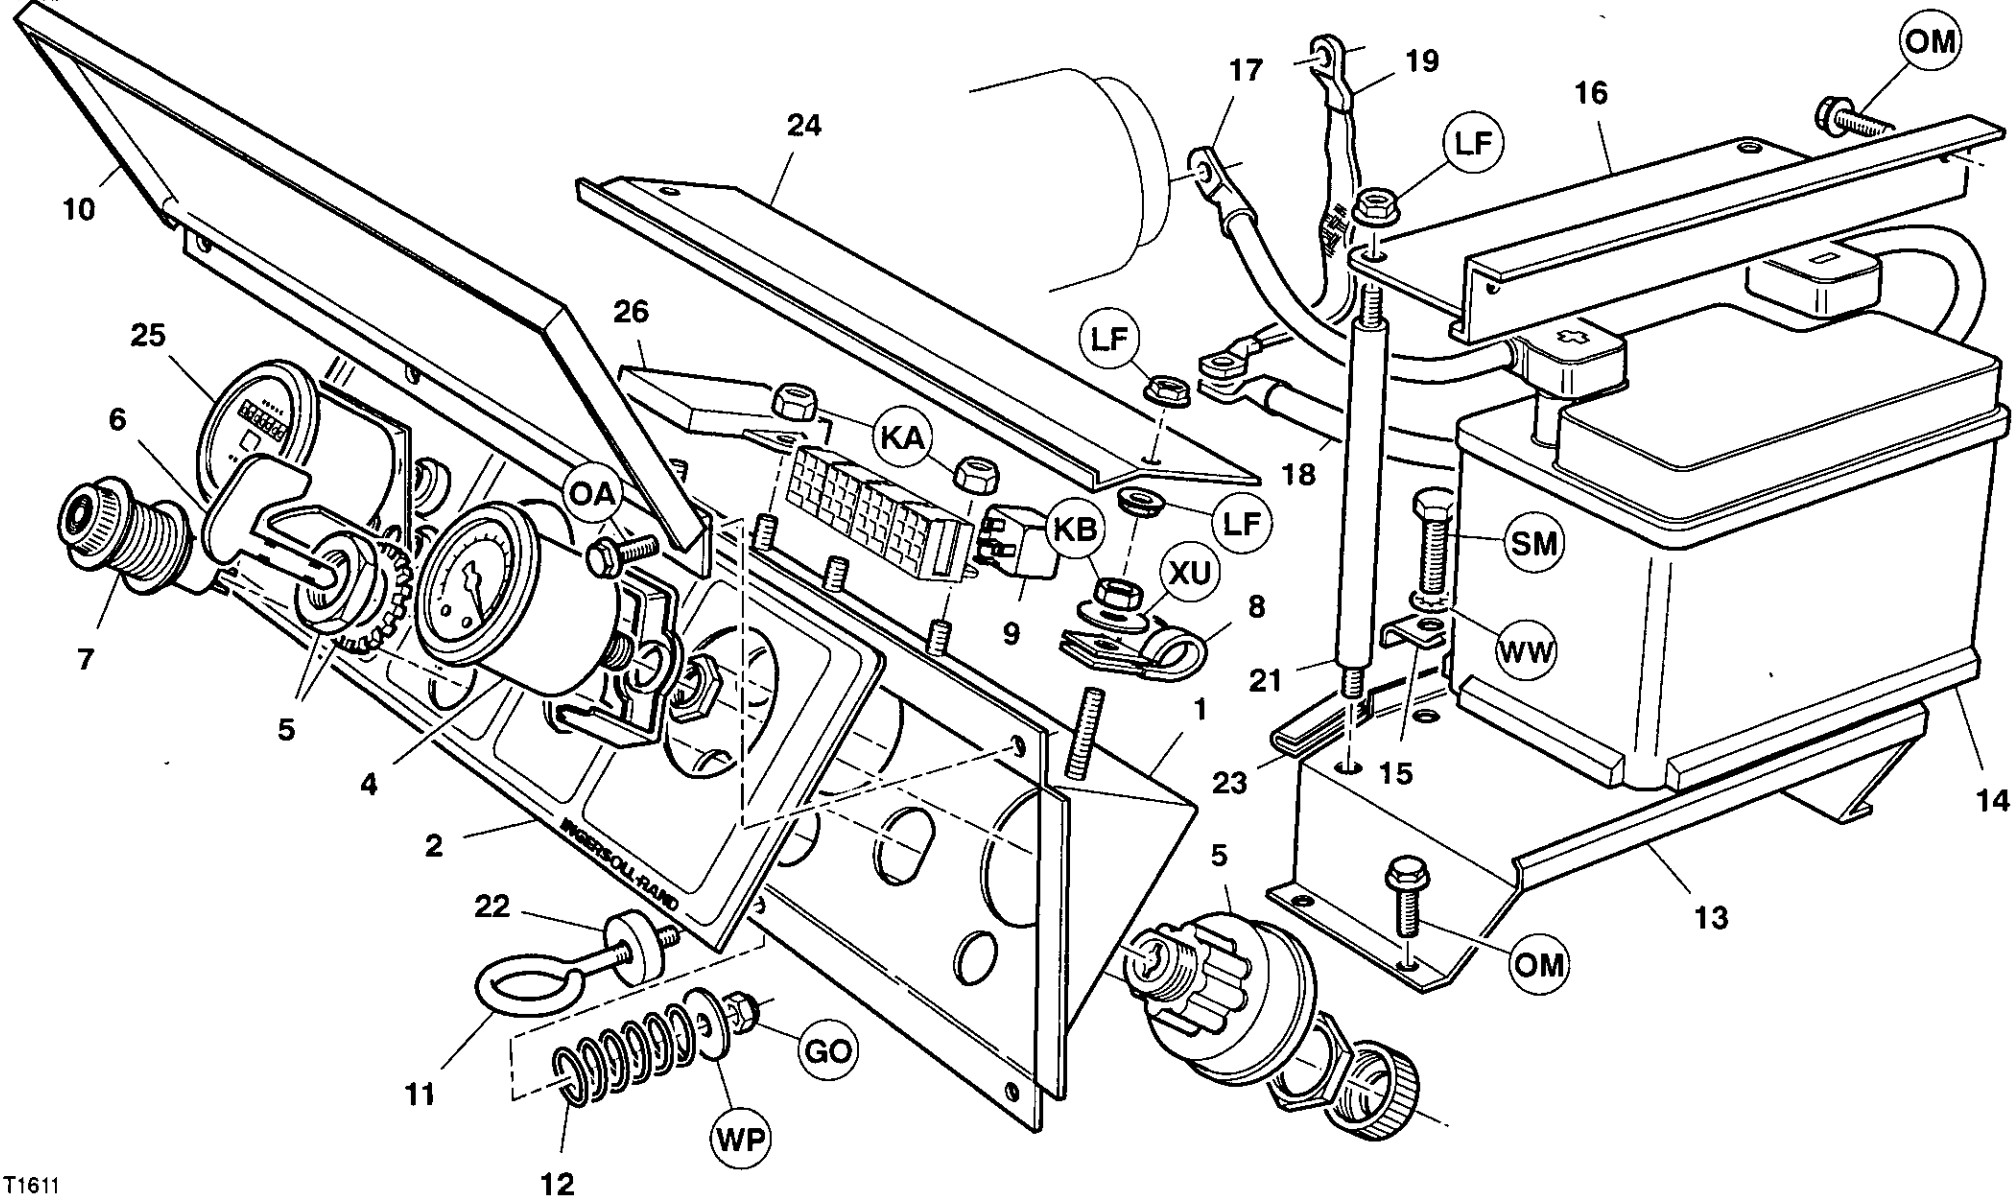

	Item	CPN	Qty	DESCRIPTION	BESKRIVELSE	BESKRIVNING	BESKRIVELSE	KUVAUS			
V-4D V-6D	1	93151587	1	Panel, instrument	Instrument panel	Instrumentpanel	Instrument panel	Kojetaulu			
	2	92822121	1	Decal	Decal	Dekal	Merke	Sirtokuva			
	3	—									
	4	92905934	1	Gauge, vacuum	Vacuummeter	Vakuummeter	Vacuummåler	Mittari, alipaine			
	5	92086719	1	Key-switch	Tændingskontakt	Tändningslås	Nøkkelpbryter	Virtalukko			
	6	92075530	1	Key	Not	Kil för remskiva, skruvpaket	Kile skrue – reimhjul	Selitys			
	7	92790153	1	Indicator	Indikator	Indikator	Indikator	Merkkivalo			
	8	92253202	8	Clip, retaining	Låseblík	Låsring	Låseklips	Kiristin, kiinnitys-			
	9	92076173	4	Relay	Relæ	Relä	Rele	Rele			
	10	92790146	1	Door	Dør	Lucka	Dør	Luukku			
	11	92790476	1	Bolt, eye	Øjebolt	Øglebolt	Øyebolt	Pultti, silmä-			
	12	92799840	1	Spring	Fjeder	Spiralfjäder	Fjær	Jousi			
	13	92790328	1	Support	Beslag	Fäste	Brakett	Tuki			
	14	92724947	1	Battery	Batteri	Batteri	Batteri	Akku			
	15	92517648	1	Clamp	Spændebånd	Fästklamma	Klemme	Pidike			
	16	92790310	1	Cover	Dæksel	Lock	Deksel	Kansi			
	17	92790112	1	Cable	Kabel	Elkabel	Kabel	Kaapeli			
	18	92790120	1	Cable	Kabel	Elkabel	Kabel	Kaapeli			
	19	92789734	1	Cable, earth	Jordkabel	Jordkabel	Jordkabel	Kaapeli, maatto-			
	*20	93165363	1	Harness	Ledningsnet	Kabelhärva	Ledningsnett	Johdinsarja			
	21	92790336	2	Stud	Tap	Sprint	Skive	Vaarna			
	22	92799527	1	Spacer	Afstandsskive	Distansring	Distansering	Välike			
	23	92179456	0,07m	Protector	Beskyttelsesbeslag	Skydd	Beskyttelse	Suoja			
	24	92821628	1	Cover	Dæksel	Lock	Deksel	Kansi			
	25	92306901	1	Hourmeter	Timetæller	Timräknare	Timeteller	Käyttötuntimittari			
	26	93160448	1	Sensor, water detection	Vanddetektor	Vattenavkänningssensor	Vannføler	Jäähdytysveden vähyskytkin			
				* Not illustrated	* Ikke illustreret	* Ej visat	* Ikke illustrert	* Ei kuvaa			
T1611 Revision 01 04/94											
10.7.1		INSTRUMENTATION/ ELECTRICAL SYSTEM		INSTRUMENTERING/ ELEKTRISKE SYSTEM		INSTRUMENT OCH ELSYSTEM		INSTRUMENTERING / ELEKTRISK ANLEGG		MITTARISTO/ SÄHKÖJÄRJESTELMÄ	

10.7.2

ELECTRICAL
SYSTEM


ELEKTRISKE
SYSTEM

ELEKTRISKA
SYSTEMET

ELEKTRISKE
ANLEGGET

SÄHKÖ-
JÄRJESTELMÄ

V-4D
V-6D

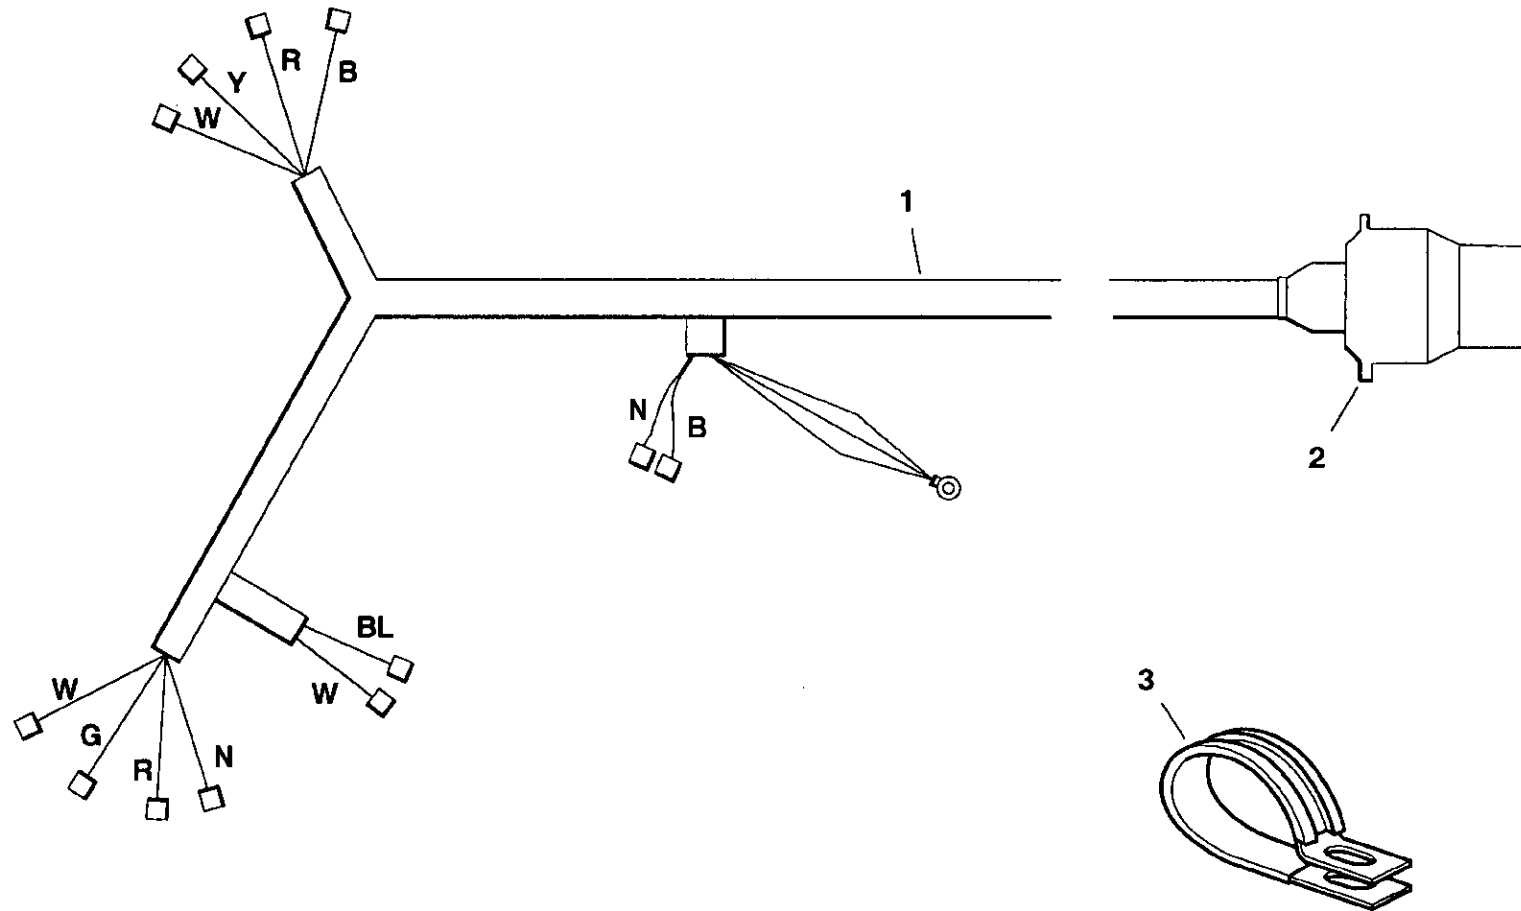

Item	CPN	Qty	DESCRIPTION	BESKRIVELSE	BESKRIVNING	BESKRIVELSE	KUVAUS	
V-4D	1 92961812	1	Harness	Ledningsnet	Kabelhärva	Ledningsnett	Johdinsarja	
V-6D	2 92280817	1	Plug	Prop	Plugg	Plugg	Pistoke	
	3 92253194	5	Clip, retaining	Låseblik	Låsring	Låseklips	Kiristin, kiinnitys-	
P	Purple		P	Lilla	P	Purpur	P	Sinipunainen
R	Red		R	Rød	R	Rød	R	Punainen
W	White		W	Hvid	W	Hvit	W	Valkoinen
Y	Yellow		Y	Gul	Y	Gul	Y	Keltainen
B	Black		B	Sort	B	Svart	B	Musta
U	Blue		U	Blå	U	Blå	U	Sininen
G	Green		G	Grøn	G	Grønn	G	Vihreä
S	Grey		S	Grå	S	Grå	S	Harmaa
N	Brown		N	Brun	N	Brun	N	Ruskea
O	Orange		O	Orange	O	Orange	O	Oranssi
K	Pink		K	Pink	K	Rosa	K	Vaaleanpunainen

10.8.0

DECALS


DECALS

DEKALER

MERKER

SIIRTOKUVAT

V-4D
V-6D

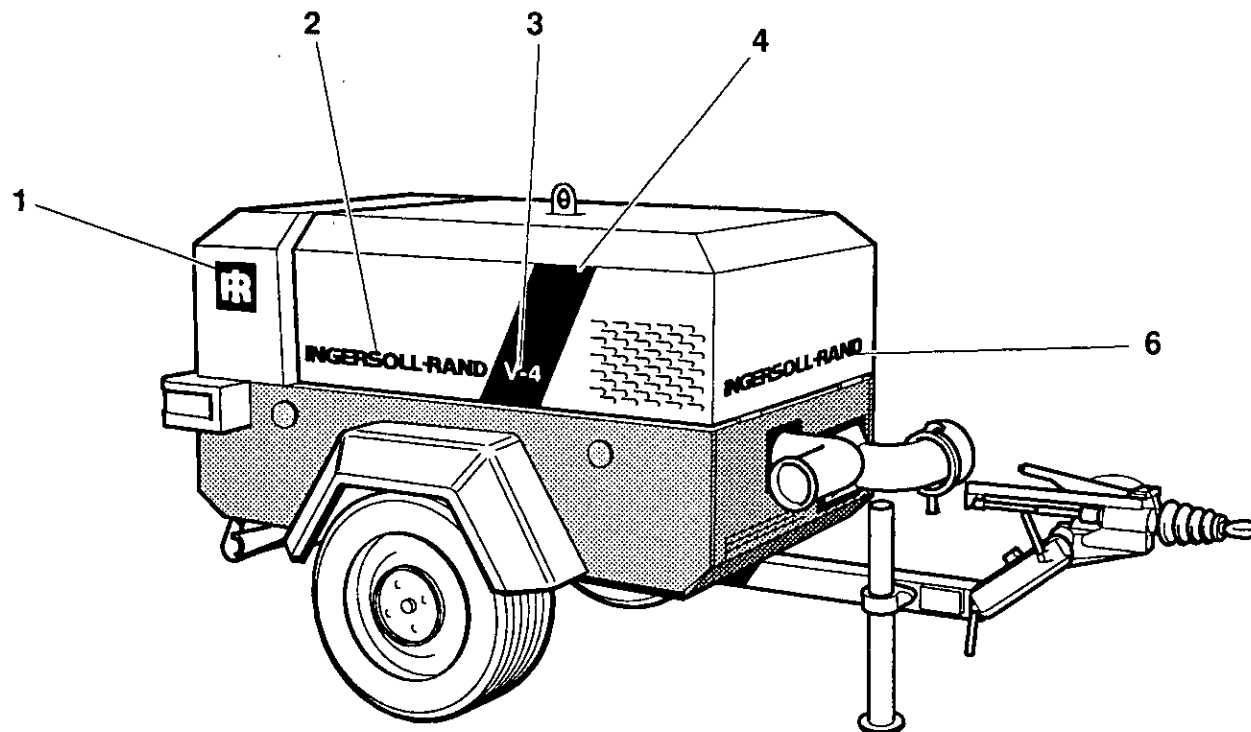

	Item	CPN	Qty	DESCRIPTION	BESKRIVELSE	BESKRIVNING	BESKRIVELSE	KUVAUS
V-4D V-6D	1-6	92924257	1	KIT – EXTERNAL DECALS V-4	MONTERINGSSÆT – UDVENDIGE DECALS V-4	SATS UTVÄNDIGA DEKALER SETT – MERKER V-4	UTVENDIGESARJA – ULKOISET SIIRTOKUVAT V-4	
	1	92789775	2	Decal, monogram	Decal monogram	Monogramdekal	Merke – monogram	Siirtokuva, valmistetunnus
	2	92789783	2	Decal, logotype (black)	Decal, logotype (sort)	Gullogotypdekal (svart)	Merke – IR Logo (svart)	Siirtokuva, logotyyppi (musta)
	3	92920727	2	Decal, model	Decal, model	Modelldekal	Merke – modellstørrelse	Siirtokuva, malli
	4	92789809	1	Decal, stripe	Decal, stripe	Dekal, rand	Merke – Stripe	Siirtokuva, juova
	*5	92789791	1	Decal, stripe	Decal, stripe	Dekal, rand	Merke – Stripe	Siirtokuva, juova
	6	92512557	2	Decal, logotype (black)	Decal, logotype (sort)	Gullogotypdekal (svart)	Merke – IR Logo (svart)	Siirtokuva, logotyyppi (musta)
	*1-6	93465037	1	KIT – EXTERNAL DECALS V-6	MONTERINGSSÆT – UDVENDIGE DECALS V-6	SATS UTVÄNDIGA DEKALER SETT – MERKER V-6	UTVENDIGESARJA – ULKOISET SIIRTOKUVAT V-6	
	1	92789775	2	Decal, monogram	Decal monogram	Monogramdekal	Merke – monogram	Siirtokuva, valmistetunnus
	2	92789783	2	Decal, logotype (black)	Decal, logotype (sort)	Gullogotypdekal (svart)	Merke – IR Logo (svart)	Siirtokuva, logotyyppi (musta)
	3	93180503	2	Decal, model	Decal, model	Modelldekal	Merke – modellstørrelse	Siirtokuva, malli
	4	92789809	1	Decal, stripe	Decal, stripe	Dekal, rand	Merke – Stripe	Siirtokuva, juova
	5	92789791	1	Decal, stripe	Decal, stripe	Dekal, rand	Merke – Stripe	Siirtokuva, juova
	6	92512557	2	Decal, logotype (black)	Decal, logotype (sort)	Gullogotypdekal (svart)	Merke – IR Logo (svart)	Siirtokuva, logotyyppi (musta)
	*1	93194330	1	KIT – INTERNAL DECALS	MONTERINGSSÆT – INDVENDIGE DEKALER	SATS INVÄNDIGA DEKALER SETT – MERKER INNVENDIGE	SARJA – SISÄISET TARRAT	
				* Not illustrated	* Ikke illustreret	* Ej visat	* Ikke illustrert	* Ei kuvaa
T1617 Revision 02 01/95	10.8.1	DECALS	DECALS	DEKALER	MERKER	SIIRTOKUVAT		

10.9.0

LITERATURE

LITTERATUR

TRYCKSAKER

LITTERATUR

KIRJALLISUUS

Item	CPN	Qty	DESCRIPTION	BESKRIVELSE	BESKRIVNING	BESKRIVELSE	KUVAUS
V-4D V-6D	1 93172682 (F) (NL) (D)	1	Manual, Operation and Maintenance, with parts catalogue	Drifts-og vedligeholdelsesmanual, med reservedelsliste	Drifts- och underhållsinstruktion med reservdelslista	Instruksjonsbok, med delekatalog	Ohjekirja, käyttö ja huolto sekä varaosaluettelo
	2 93172690 (I) (E) (P)	1	Manual, Operation and Maintenance, with parts catalogue	Drifts-og vedligeholdelsesmanual, med reservedelsliste	Drifts- och underhållsinstruktion med reservdelslista	Instruksjonsbok, med delekatalog	Ohjekirja, käyttö ja huolto sekä varaosaluettelo
	3 93172708 (DK) (S) (N)	1	Manual, Operation and Maintenance, with parts catalogue	Drifts-og vedligeholdelsesmanual, med reservedelsliste	Drifts- och underhållsinstruktion med reservdelslista	Instruksjonsbok, med delekatalog	Ohjekirja, käyttö ja huolto sekä varaosaluettelo
	4 92798909	1	Manual, engine parts	Manual, motordele	Reservdelslista, Motor	Instruksjonsbok for motor	Ohjekirja, moottorin osat
	5 -	1	Manual, engine (GB) 92799329	Manual, motorproducenter (DK) 93160067	Instruktionsbok, motor (S) 93160075	Instruksjonsbok for motor (N) 93160083	Ohjekirja, moottori (SF) 93172773



USE ONLY GENUINE INGERSOLL-RAND PARTS

BENYT KUN ORIGINALE INGERSOLL-RAND RESERVEDELE

ANVÄND ENDAST INGERSOLL-RAND ORIGINALDELAR

BENYTT KUN ORIGINALE INGERSOLL-RAND RESERVEDELER

10.10.0

OPTIONS –
Cold start aid


TILBEHØR
Koldstarthjælp

TILLVAL –
Hjälp vid kallstart

EKSTRAUTSTYR
Kaldstarthjelpemiddel

LISÄVARUSTEET –
Kylmäkäynnistin

V-4D
V-6D

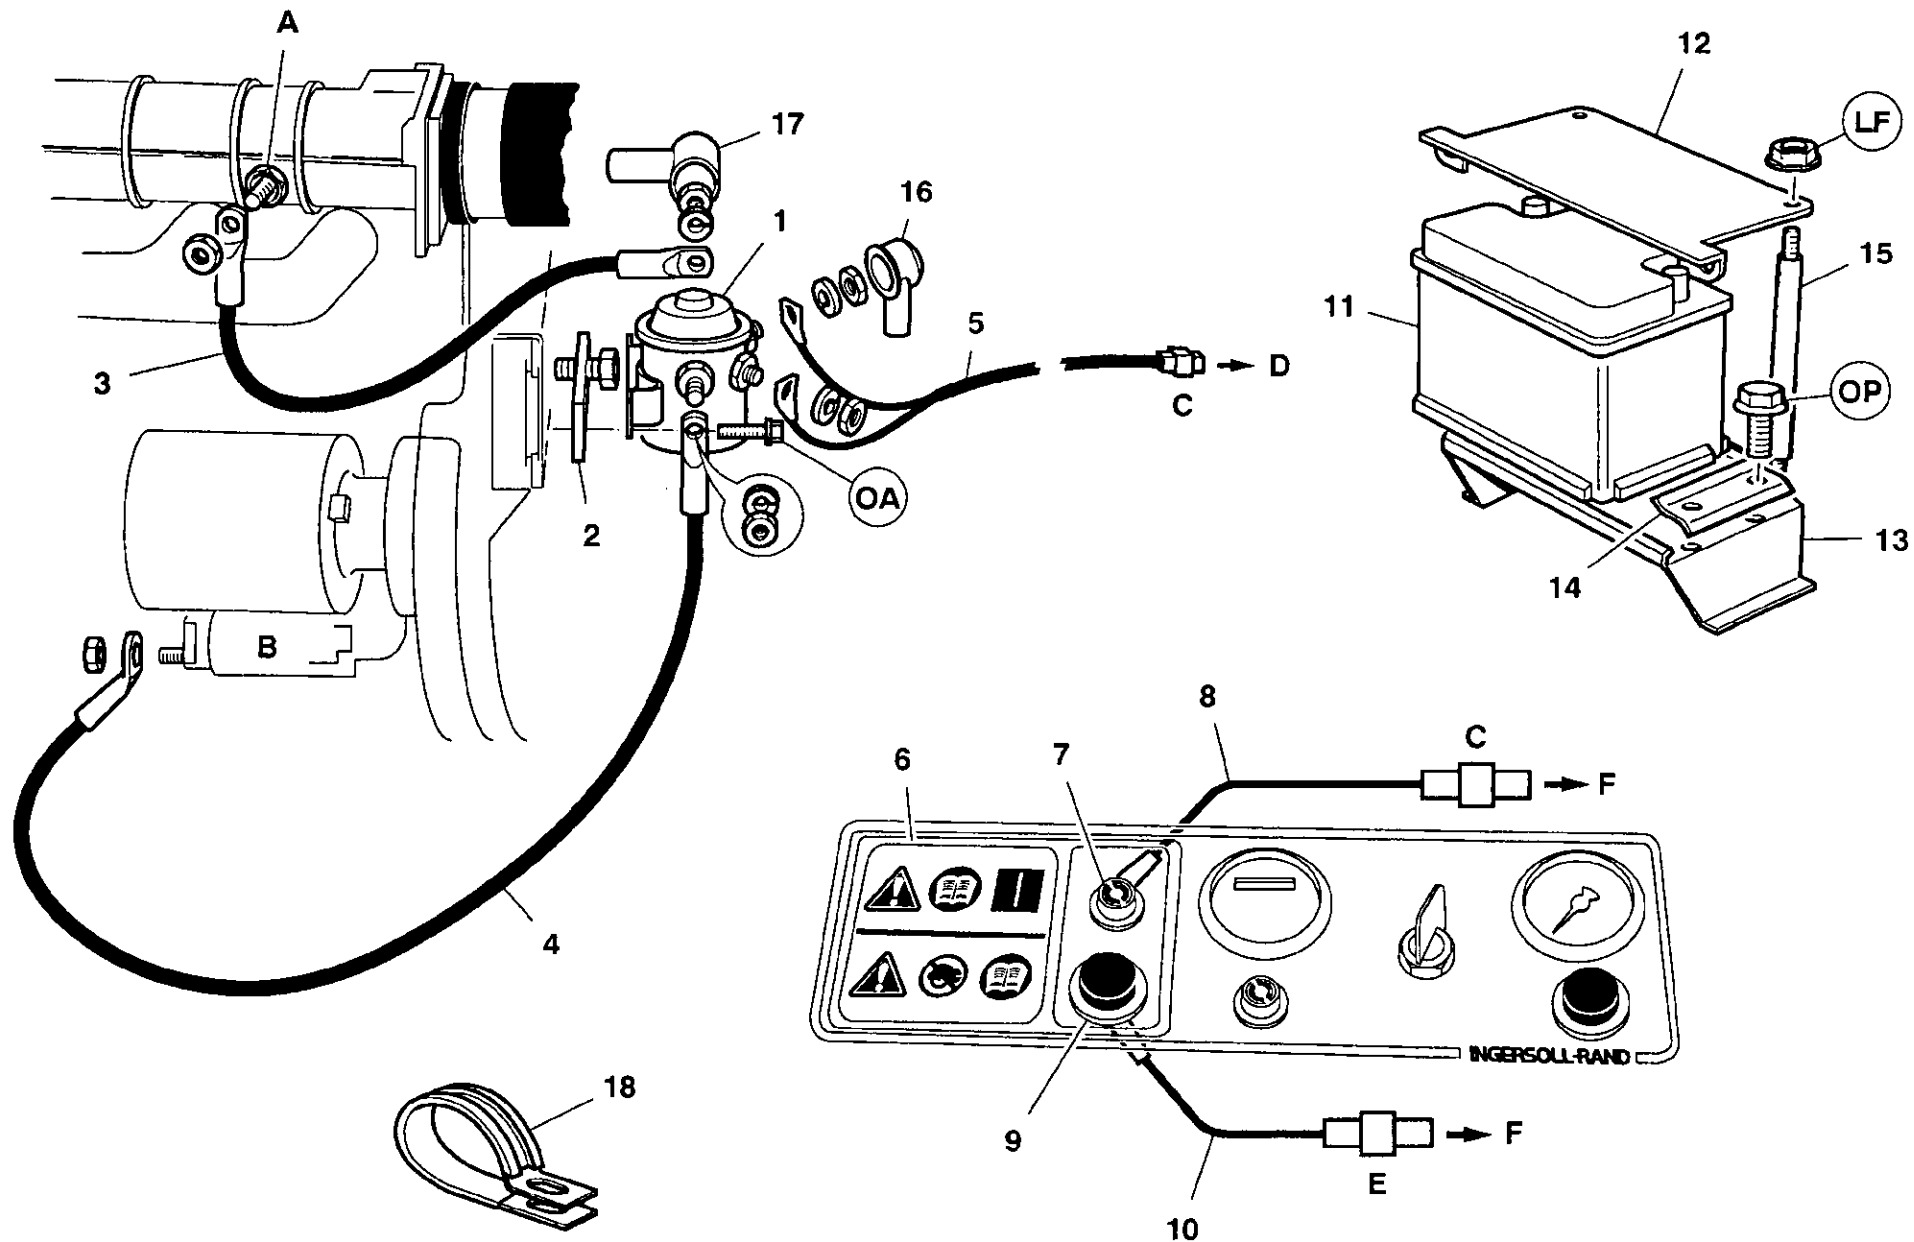

	Item	CPN	Qty	DESCRIPTION	BESKRIVELSE	BESKRIVNING	BESKRIVELSE	KUVAUS
V-4D V-6D	1-18	92910314	1	KIT-COLD START AID	REPARATIONSS- KOLDSTARHJÆLP	SATS-HJÄLP VID KALLSTART	SETT- KALDSTARHJELPEMIDDEL	SARJA- KYLMAKÄYNNISTIN
	1	35577733	1	Relay	Relæ	Relä	Rele	Rele
	2	92052919	1	Bracket	Beslag	Fäste	Brakett	Kannatin
	3	92809938	1	Cable (red)	Kabel (rød)	Elkabel (röd)	Kabel ()	Kaapeli (punainen)
	4	92809920	1	Cable (brown)	Kabel (brun)	Elkabel (brun)	Kabel ()	Kaapeli (ruskea)
	5	92809912	1	Harness	Ledningsnet	Kabelhärva	Ledningsnett	Johdinsarja
	6	93170249	1	Decal	Decal	Dekal	Merke	Sirtokuva
	7	92775691	1	Light	Lygte	Lampa	Lys	Valo
	8	92809896	1	Harness	Ledningsnet	Kabelhärva	Ledningsnett	Johdinsarja
	9	35255553	1	Pushbutton	Trykknapp	Tryckknapp	Trykknapp	Painike
	10	92809904	1	Harness	Ledningsnet	Kabelhärva	Ledningsnett	Johdinsarja
	11	92656925	1	Battery	Batteri	Batteri	Batteri	Akku
	12	92912344	1	Cover	Dæksel	Lock	Deksel	Kansi
	13	92808179	1	Support	Beslag	Fäste	Brakett	Tuki
	14	92808161	2	Clamp	Spændebånd	Fästklamma	Klemme	Pidike
	15	92809706	2	Stud	Tap	Sprint	Skive	Vaarna
	16	92860394	2	Cover	Dæksel	Lock	Deksel	Kansi
	17	92860402	2	Cover	Dæksel	Lock	Deksel	Kansi
	18	92281427	6	Clip, retaining	Låseblik	Låsring	Låseklips	Kiristin, kiinnitys-
				KEY	NØGLE	BENÄMNING	TEGNFORKLARING	SELITYKSET
	A			Coil, heater	Varmelegeme	Glödspiral	Varmekveil	Kela, kuumnus-
	B			Motor, starter	Motorstarter	Startmotor	Startmotor	Moottori, käynnistin-
	C			Plug (white)	Prop (Hvid)	Stickpropp (vit)	Støpsel (hvitt)	Pistoke (valkoinen)
	D			To harness adjacent to regulator	Til ledningsnet ved regulator	Till kabelhärvan intill regulatorn	Tilledningsnett ved siden av regulator	Säätimen vieressä olevaan johdinsarjaan
	E			Plug (blue)	Prop (Blå)	Stickpropp (blå)	Støpsel (blått)	Pistoke (sininen)
	F			To instrument panel harness	Til instrumentbrættets ledningsnet	Till instrumentpanelens kabelhärva	Til instrumentbordets ledningsnett	Mittariston johdinsarjaan
T1141 Revision 00 04/94								
10.10.1				OPTIONS – Cold start aid	TILBEHØR Koldstarthjælp	TILLVAL – Hjälp vid kallstart	EKSTRAUTSTYR Kaldstarthjelpemiddel	LISÄVARUSTEET – Kylmäkäynnistin

11.0

RECOMMENDED
PARTSANBEFALEDE
DELERESERVDELS
REKOMMENDATIONERANBEFALTE
DELERVARAOSA-
SUOSITUKSET

	Item	CPN	Qty	DESCRIPTION	BESKRIVELSE	BESKRIVNING	BESKRIVELSE	KUVAUS
V-4D	1-21	92945500	1	KIT - SERVICE V-4	SERVICE - KIT V-4	SERVICE SATS V-4	SERVICE - SETT V-4	SARJA - HUOLTO V-4
V-6D	1-21	93465011	1	KIT - SERVICE V-6	SERVICE - KIT V-6	SERVICE SATS V-6	SERVICE - SETT V-6	SARJA - HUOLTO V-6
	1	92120013	1	Cap, fuel filler	Brændstofdæksel	Bränslelock	Tanklokk	kansi, polttoaineen täyttöaukon
	2	92863851	1	Gauge, oil level/breather	Oliemåler/åndehul	Mätare, oljenivå/ventilation	Måler, oljenivå/lufter	
	3	92930684	2	Knob, bar 16mm	Håndtag, knop	Knopp, handtag	Vriknapp, bar	Nuppi, tangon
	4	92930205	1	Seal, check valve	Efterse ventiltætning	Tätning, backventil	Tetning, tilbakeslagsventil	
	5	92909472	1	Washer, retaining	Låseskive	Låsbricka	Festeplate	Aluslevy, pidätin-
	6	92900059	1	Diaphragm	Membran	Membran	Membran	Kalvo
	7	92984186	1	Diaphragm assembly	Membranaggregat	Membran komplett	Membranenhet	Kalvoasennelma
	8	92900109	2	Knob, bar 10mm	Håndtag, knop	Knopp, handtag	Vriknapp, bar	Nuppi, tangon
	9	92964196	1	Belt, drive (Pump)	Drivrem	Drivrem	Drivreim	Hihna, käyttö-
	10	92793025	1	Element, air filter	Luftfilterelement	Luftfilterinsats	Luftfilter	Panos, ilmansuodatin
	11	92793033	1	Valve	Ventil	Ventil	Ventil	Venttiili
	12	92268051	1	Indicator, air restriction	Smuds indikator	Dammindikator	Luftindikator	Merkkivalo, ilmanavatuks
	13	92306901	1	Hourmeter	Timetæller	Timräknare	Timeteller	Käyttötuntimittari
	14	92905934	1	Gauge, vacuum	Vacuummeter	Vakuummeter	Vacuummåler	Mittari, alipaine
	15	92086719	1	Key-switch	Tændingskontakt	Tändningslås	Nøkkelsbryter	Virtalukko
	16	92790153	1	Indicator	Indikator	Indikator	Indikator	Merkkivalo
	17	92076173	4	Relay	Relæ	Relä	Rele	Rele
	18	92793785	1	Belt, drive (Engine)	Drivrem	Drivrem	Drivreim	Hihna, käyttö-
	19	92793223	1	Element, oil filter	Oliefilterelement	Oljefilterinsats	Oljefilter	Panos, öljynsuodatin
	20	92793777	1	Switch, pressure	Pressostat	Pressostat	Trykkbryter	Kytkin, paine
	21	92945492	1	Kit, gasket/O' Ring	Paknings- og O-Rings sæt	Packnings-/O-Ringsats	Pakningsett	Sarja, tiiviste/O-rengas
				V-4	V-4	V-4	V-4	V-4
	21	93465029	1	Kit, gasket/O' Ring	Paknings- og O-Rings sæt	Packnings-/O-Ringsats	Pakningsett	Sarja, tiiviste/O-rengas
				V-6	V-6	V-6	V-6	V-6

	Item	CPN	Qty	DESCRIPTION	BESKRIVELSE	BESKRIVNING	BESKRIVELSE	KUVAUS
V-4D V-6D	1-11	92945492	1	KIT - GASKET/'O' RING V-4	PAKNINGS- OG O-RINGS SÆT V-4	PACKNINGS-/O-RINGSATS V-4	PAKNINGSETT V-4	SARJA - TIIVISTE/O- RENGAS V-4
	1	92794221	1	Gasket, exhaust manifold	Pakning, udstødningsmanifold	Grenrørspackning	Pakning, eksosmanifold	Tiiviste, pakosarja
	2	92863828	1	Lipseal	Pakdåse	Läpptätning	Tetningsring	Huulitiiviste
	3	92863844	1	'O' Ring, seal plate inner	O-Ring	O-Ring	O-Ring	O-rengas
	4	92864917	1	'O' Ring, seal plate outer	O-Ring	O-Ring	O-Ring	O-rengas
	5	92865336	1	'O' Ring, supply casing	O-Ring	O-Ring	O-Ring	O-rengas
	6	92902485	1	'O' Ring, water seal	O-Ring	O-Ring	O-Ring	O-rengas
	7	92902477	1	'O' Ring, air seal	O-Ring	O-Ring	O-Ring	O-rengas
	8	92901941	1	'O' Ring, check valve flap	O-Ring	O-Ring	O-Ring	O-rengas
	9	92963602	1	'O' Ring, discharge conn.	O-Ring	O-Ring	O-Ring	O-rengas
	10	92901966	1	'O' Ring, suction conn.	O-Ring	O-Ring	O-Ring	O-rengas
	11	92865328	1	Seal	Tætning	Tätning	Tetning	Tiiviste
	1-11	93465029	1	KIT - GASKET/'O' RING V-6	PAKNINGS- OG O-RINGS SÆT V-6	PACKNINGS-/O-RINGSATS V-6	PAKNINGSETT V-6	SARJA - TIIVISTE/O- RENGAS V-6
	1	92794221	1	Gasket, exhaust manifold	Pakning, udstødningsmanifold	Grenrørspackning	Pakning, eksosmanifold	Tiiviste, pakosarja
	2	92863828	1	Lipseal	Pakdåse	Läpptätning	Tetningsring	Huulitiiviste
	3	92863844	1	'O' Ring, seal plate inner	O-Ring	O-Ring	O-Ring	O-rengas
	4	92864917	1	'O' Ring, seal plate outer	O-Ring	O-Ring	O-Ring	O-rengas
	5	93194488	1	'O' Ring, supply casing	O-Ring	O-Ring	O-Ring	O-rengas
	6	92902485	1	'O' Ring, water seal	O-Ring	O-Ring	O-Ring	O-rengas
	7	92902477	1	'O' Ring, air seal	O-Ring	O-Ring	O-Ring	O-rengas
	8	93194496	1	'O' Ring, check valve flap	O-Ring	O-Ring	O-Ring	O-rengas
	9	93194504	1	'O' Ring, discharge conn.	O-Ring	O-Ring	O-Ring	O-rengas
	10	93194512	1	'O' Ring, suction conn.	O-Ring	O-Ring	O-Ring	O-rengas
	11	92865328	1	Seal	Tætning	Tätning	Tetning	Tiiviste
Revision 03 04/93	11.1	RECOMMENDED PARTS	ANBEFALEDE DELE	RESERVDELS REKOMMENDATIONER	ANBEFALTE DELER	VARAOSA- SUOSITUKSET		

11.2

RECOMMENDED PARTS

ANBEFALEDE DELE

RESERVDLS REKOMMENDATIONER

ANBEFALTE DELER

VARAOSA- SUOSITUKSET

	Item	CPN	Qty	DESCRIPTION	BESKRIVELSE	BESKRIVNING	BESKRIVELSE	KUVAUS
V-4D V-6D	1-3	92945484	1	KIT - FILTER SERVICE	FILTER KIT - SERVICE	FILTERSERVICE SATS	FILTERSETT	SARJA - SUODATINTEN HUOLTO
	1	92793223	1	Element, oil filter	Oliefilterelement	Oljefilterinsats	Oljefilter	Panos, öljynsuodatin
	2	92100981	1	Element, fuel filter	Brændstoffilterelement	Bränslefilterinsats	Brennstoff - filter	Panos, polttoainesuodatin
	3	92793025	1	Element, air filter Engine	Luftfilterelement Motor	Luftfilterinsats Motor	Luftfilter Motor	Panos, ilmansuodatin Moottori
	4	92974401	1	Element, air filter Pump	Luftfilterelement Pumpe	Luftfilterinsats Pump	Luftfilter Pumpe	Panos, ilmansuodatin Pumppu
	1-2	92975630	1	KIT - SERVICE	SERVICE - KIT	SERVICE SATS	SERVICE - SETT	SARJA - HUOLTO
	1	92975358	4	Vane	Hjulskovl	Lamell	Skovl	Siipi
	2	92975366	2	Bearing	Leje	Lager	Lager	Laakeri



USE ONLY GENUINE INGERSOLL-RAND PARTS

BENYT KUN ORIGINALE INGERSOLL-RAND RESERVEDELE

ANVÄND ENDAST INGERSOLL-RAND ORIGINALDELAR

BENYTT KUN ORIGINALE INGERSOLL-RAND RESERVEDELER

KÄYTÄ YKSINOMAAN ALKUPERÄISIÄ INGERSOLL-RAND VARAOSIA

12.0

FASTENERS
INDEXINDEKS –FASTGØR–
ELSESMIDLERLISTA PÅ BULT, SKRUV, BOLTER/MUTTRE
MUTTRAR ETC.KIINNIKE–
HAKEMISTO

	Item	CPN	Qty	DESCRIPTION	BESKRIVELSE	BESKRIVNING	BESKRIVELSE	KUVAUS
V-4D V-6D	CO	92790773	T1606	Bolt M12 x 110	Bolt	Bult	Bolt	Pultti
	EA	92421478	T1618	Capscrew Socket Head M10 x 30	Sætskrue	Insexskruv	Unbrakoskrue	Kantaruuvi, uppokantainen
	FM	92421445	T1606	Capscrew Socket Head M8 x 40	Sætskrue	Insexskruv	Unbrakoskrue	Kantaruuvi, uppokantainen
	FQ	92475276	T1608	Capscrew Socket Head	Sætskrue	Insexskruv	Unbrakoskrue	Kantaruuvi, uppokantainen
	FT	92560572	T1618	Capscrew Socket Head M14 x 35	Sætskrue	Insexskruv	Unbrakoskrue	Kantaruuvi, uppokantainen
	GO	92304559	T1608 T1611	Locknut M8	Låsemørtik	Låsmutter	Låsemutter	Lukkomutteri
	HM	92329275	T1597 T1613	Lockwasher M10	Låseskive	Låsbricka	Låseskive	Lukkoaluslevy
	HS	92359371	T1597	Lockwasher M16	Låseskive	Låsbricka	Låseskive	Lukkoaluslevy
	HX	92340447	T1614	Lockwasher M4	Låseskive	Låsbricka	Låseskive	Lukkoaluslevy
	HZ	92304641	T1614	Lockwasher M5	Låseskive	Låsbricka	Låseskive	Lukkoaluslevy
	II	92304674	T1597 T1608 T1613 T1618	Lockwasher M10	Låseskive	Låsbricka	Låseskive	Lukkoaluslevy
	IK	92304690	T1618	Lockwasher M10	Låseskive	Låsbricka	Låseskive	Lukkoaluslevy
	JP	92304526	T1597 T1608 T1613	Nut M10	Møtrik	Mutter	Mutter	Mutteri
	JR	90103854	T1608	Nut M12	Møtrik	Mutter	Mutter	Mutteri
	JU	90103839	T1597 T1613	Nut M16	Møtrik	Mutter	Mutter	Mutteri
	KA	92304492	T1611	Nut M5	Møtrik	Mutter	Mutter	Mutteri
	KB	92304500	T1611	Nut M6	Møtrik	Mutter	Mutter	Mutteri
	KS	92304575	T1606 T1608	Nut M12	Møtrik	Mutter	Mutter	Mutteri

	Item	CPN	Qty	DESCRIPTION	BESKRIVELSE	BESKRIVNING	BESKRIVELSE	KUVAUS
V-4D V-6D	LF	92398106	T1141 T1611	Nut M6	Møtrik	Mutter	Mutter	Mutteri
	LG	92398114	T1618	Nut M8	Møtrik	Mutter	Mutter	Mutteri
	LM	92304542	T1607	Locknut, Nyloc M6	Låsemøtrik, "Nyloc"	Låsmutter, "Nyloc"	Låsemutter, "Nyloc"	Lukkomutteri " Nyloc"
	MA	92271923	T1607	Rivet 3/16" x 5/8"	Nitte	Nit	Nagle	Niitti
	MC	92271915	T1614	Rivet 3/16" x 1/2"	Nitte	Nit	Nagle	Niitti
	MD	92368075	T1614	Rivet 3mm x 10mm	Nitte	Nit	Nagle	Niitti
	MH	92488188	T1607	Rivet 3/16" x 3/4"	Nitte	Nit	Nagle	Niitti
	NI	35307818	T1597 T1613	Screw M6 x 10	Skrue	Skruv	Skrue	Ruuvi
	NU	92441450	T1607 T1614	Screw, self tapping M6 x 15	Galopskrue	Skruv, självgängande	Treskrue	
	OA	92368687	T1141 T1607 T1611 T1612 T1614	Screw M6 x 12	Skrue	Skruv	Skrue	Ruuvi
	OF	92472638	T1614	Screw M10 x 20	Skrue	Skruv	Skrue	Ruuvi
	OM	92184811	T1607 T1611 T1614	Screw M6 x 12	Skrue	Skruv	Skrue	Ruuvi
	OO	92398122	T1607	Screw M6 x 20	Skrue	Skruv	Skrue	Ruuvi
	OP	92179043	T1141	Screw M6 x 25	Skrue	Skruv	Skrue	Ruuvi
	OQ	92398130	T1608	Screw M8 x 20	Skrue	Skruv	Skrue	Ruuvi
	OT	92722990	T1607	Screw M6 x 12	Skrue	Skruv	Skrue	Ruuvi
	PN	92789205	T1614	Screw, self tapping No8 x 16	Galopskrue	Skruv, självgängande	Treskrue	
-								
Revision 06 02/95								
12.1	FASTENERS INDEX			INDEKS -FASTGØR- ELSESMIDLER	LISTA PÅ BULT, SKRUV, BOLTER/MUTTRE MUTTRAR ETC.	BOLTER/MUTTRE OVERSIKT		KIINNIKE- HAKEMISTO

12.2		FASTENERS INDEX		INDEKS –FASTGØR– ELSESMIDLER		LISTA PÅ BULT, SKRUV, BOLTER/MUTTRE MUTTRAR ETC.		KIINNIKE– HAKEMISTO	
		Item	CPN	Qty	DESCRIPTION	BESKRIVELSE	BESKRIVNING	BESKRIVELSE	KUVAUS
V-4D V-6D	RA	92280981	T1608		Setscrew M10 x 30	Sætskrue	Ställskruv	Pinneskrue	Asetusruuvi
	RC	92304427	T1597 T1613		Setscrew M10 x 50	Sætskrue	Ställskruv	Pinneskrue	Asetusruuvi
	RI	92304450	T1618		Setscrew M12 x 50	Sætskrue	Ställskruv	Pinneskrue	Asetusruuvi
	RM	92472927	T1606		Setscrew M14 x 35	Sætskrue	Ställskruv	Pinneskrue	Asetusruuvi
	RO	92040823	T1597 T1613		Setscrew M16 x 130	Sætskrue	Ställskruv	Pinneskrue	Asetusruuvi
	SL	92304336	T1608		Setscrew M8 x 16	Sætskrue	Ställskruv	Pinneskrue	Asetusruuvi
	SM	92304344	T1611		Bolt M8 x 20	Bolt	Bult	Bolt	Pultti
	SW	92050376	T1614		Setscrew M4 x 16	Sætskrue	Ställskruv	Pinneskrue	Asetusruuvi
	SY	92340058	T1614		Screw M5 x 20	Skrue	Skruv	Skrue	Ruuvi
	UP	92821669	T1597 T1613		Capscrew Socket Head M12 x 25	Sætskrue	Insexskruv	Unbrakoskrue	Kantaruuvi, uppokantainen
	UQ	92950971	T1597 T1613		Capscrew Socket Head M12 x 40	Sætskrue	Insexskruv	Unbrakoskrue	Kantaruuvi, uppokantainen
	VP	92061498	T1608		Washer M10	Skive	Bricka	Skive	Aluslevy
	VQ	92304617	T1618		Washer M10	Skive	Bricka	Skive	Aluslevy
	VW	92329341	T1608		Washer M12	Skive	Bricka	Skive	Aluslevy
	VX	92304633	T1606 T1618		Washer M14	Skive	Bricka	Skive	Aluslevy
	VZ	92359363	T1597 T1613		Washer M16	Skive	Bricka	Skive	Aluslevy

	Item	CPN	Qty	DESCRIPTION	BESKRIVELSE	BESKRIVNING	BESKRIVELSE	KUVAUS
V-4D	WC	92340439	T1614	Washer M4	Skive	Bricka	Skive	Aluslevy
V-6D	WD	92304583	T1614	Washer M5	Skive	Bricka	Skive	Aluslevy
	WG	92341981	T1607 T1614	Washer M6	Skive	Bricka	Skive	Aluslevy
	WI	92304609	T1607 T1608 T1614	Washer M8	Skive	Bricka	Skive	Aluslevy
	WK	92273663	T1612	Washer 1/2"	Skive	Bricka	Skive	Aluslevy
	WP	92042241	T1611	Washer M6	Skive	Bricka	Skive	Aluslevy
	WW	92061456	T1606 T1611	Washer M8	Skive	Bricka	Skive	Aluslevy
	XC	95069571	T1612	Washer 3/4"	Skive	Bricka	Skive	Aluslevy
	XE	95094298	T1612	Washer 1/4"	Skive	Bricka	Skive	Aluslevy
	XU	92798347	T1611	Washer M12	Skive	Bricka	Skive	Aluslevy
	ZI	92789106	T1597 T1613	Stud M10 x 90	Tap	Sprint	Skive	Vaarna
	ZN	92964097	T1608	Stud M12	Tap	Sprint	Skive	Vaarna

Revision 01
02/95

12.3

**FASTENERS
INDEX**

**INDEKS -FASTGØR-
ELSESMIDLER**

**LISTA PÅ BULT, SKRUV, BOLTER/MUTTRE
MUTTRAR ETC.**

**BOLTER/MUTTRE
OVERSIKT**

**KIINNIKE-
HAKEMISTO**

13.0

TUBE FITTINGS INDEX

INDEKS – RØRARMATURER

LISTA PÅ RØRDETALJER

LISTE OVER RØRARMATUR

PUTKIVARUSTE- HAKEMISTO

	Item	CPN	Qty	DESCRIPTION	BESKRIVELSE	BESKRIVNING	BESKRIVELSE	KUVAUS
V-4D	AC	92123215	T1612	Adaptor	Adapter	Anslutning	Overgang	Liitin
V-6D	DA	92792985	T1612	Connector	Forbindelsesnippel	Anslutning	Ansats	liitin
	DN	92869726	T1612	Connector	Forbindelsesnippel	Anslutning	Ansats	liitin
	DP	92354620	T1618	Connector	Forbindelsesnippel	Anslutning	Ansats	liitin
	DW	92851211	T1612	Connector	Forbindelsesnippel	Anslutning	Ansats	liitin
	DY	92792969	T1612	Connector	Forbindelsesnippel	Anslutning	Ansats	liitin
	EJ	92900380	T1613	Connector	Forbindelsesnippel	Anslutning	Ansats	liitin
	GF	92877901	T1618	Connector	Forbindelsesnippel	Anslutning	Ansats	liitin
	HI	92908458	T1612	Elbow	Vinkel	Rörkrök	Albue	Mutka
	HJ	92029586	T1612	Elbow	Vinkel	Rörkrök	Albue	Mutka
	HK	92715069	T1618	Elbow	Vinkel	Rörkrök	Albue	Mutka
	IG	95041018	T1618	Elbow	Vinkel	Rörkrök	Albue	Mutka
	IH	92253905	T1618	Elbow	Vinkel	Rörkrök	Albue	Mutka
	II	92716042	T1618	Elbow	Vinkel	Rörkrök	Albue	Mutka
	IW	92024140	T1618	Elbow	Vinkel	Rörkrök	Albue	Mutka
	IX	93158889	T1618	Elbow	Vinkel	Rörkrök	Albue	Mutka
	IY	92908474	T1613	Elbow	Vinkel	Rörkrök	Albue	Mutka
	JA	92877844	T1612	Tee	Tee	T-rör	T-stykke	T-kappale
	OG	92354653	T1618	Plug	Prop	Plugg	Plugg	Pistoke
	RF	92294461	T1613	Valve, ball	Kugleventil	Kulventil	Kuleventil	Venttiili, kuula-
	TK	92351170	T1618	Bush, reducing	Reduktionsbøsning	Förminsknings bussning	Reduksjonsnippel	Holkki, supistus-
	XA	92255934	T1618	Nipple	Nippel	Nippel	Nippel	Nippa
	YD	92905892	T1612	Cap	Dæksel	Lock	Hette	Kansi



USE ONLY GENUINE INGERSOLL-RAND PARTS

BENYT KUN ORIGINALE INGERSOLL-RAND RESERVEDELE

ANVÄND ENDAST INGERSOLL-RAND ORIGINALDELAR

BENYTT KUN ORIGINALE INGERSOLL-RAND RESERVEDELER

KÄYTÄ YKSINOMAAN ALKUPERÄISIÄ INGERSOLL-RAND VARAOSIA

14.0

PARTS
INDEXINDEKS –
RESERVEDELERESERVDLS-
REGISTERCPN/DELENR.
OVERSIKTVARAOSA-
HAKEMISTO

V-4D V-6D	CPN	Page	CPN	Page	CPN	Page	CPN	Page	CPN	Page	CPN	Page
	35101468,	10.2.3, 10.2.7	92055649,	10.0.5, 10.0.13	92121243,	10.4.5	92517648,	10.7.1	92762988,	10.0.1, 10.0.9,	92790120,	10.7.1
	35255553,	10.10.1	92055656,	10.0.5, 10.0.13	92128982,	10.4.1	92520584,	10.3.1	10.0.17		92790146,	10.7.1
	35280551,	10.3.1	92055680,	10.0.3, 10.0.11	92128990,	10.4.1	92531714,	10.0.15	92762996,	10.0.1, 10.0.9,	92790153,	10.7.1, 11.0
	35282292,	10.6.1	92055698,	10.0.3, 10.0.11	92168871,	10.2.1, 10.2.5	92532167,	10.0.17	10.0.17		92790310,	10.7.1
	35291038,	10.1.1	92055706,	10.0.3, 10.0.11	92179456,	10.1.1, 10.7.1	92546191,	10.0.19	92763002,	10.0.1, 10.0.9,	92790328,	10.7.1
	35301746,	10.0.23	92055714,	10.0.3, 10.0.11	92184787,	10.5.1	92547405,	10.0.17	10.0.17		92790336,	10.7.1
	35577733,	10.10.1	92061498,	10.0.21, 10.0.23	92253194,	10.7.3	92547413,	10.0.17	92769082,	10.0.17	92790351,	10.4.5
	90103185,	10.0.7, 10.0.15,	92061506,	10.0.7, 10.0.15,	92253202,	10.6.1, 10.7.1	92547439,	10.0.17	92769264,	10.0.19	92790401,	10.4.3
	10.0.19		10.0.19, 10.0.23		92254887,	10.1.1	92547454,	10.0.17	92771815,	10.0.17	92790476,	10.7.1
	91112177,	10.3.1	92062157,	10.2.3, 10.2.7	92259563,	10.0.7, 10.0.15,	92547470,	10.0.17	92771849,	10.0.17	92790492,	10.6.1
	92022540,	10.0.5, 10.0.13	92069038,	10.2.9	10.0.23		92547512,	10.0.17	92771898,	10.0.17	92790542,	10.5.1
	92022763,	10.0.1, 10.0.5,	92074350,	10.0.1, 10.0.9	92268051,	10.5.1, 11.0	92547520,	10.0.17	92775691,	10.10.1	92790567,	10.5.1
	10.0.9, 10.0.13, 10.0.15		92074384,	10.0.1, 10.0.9	92271139,	10.3.1	92656925,	10.10.1	92778695,	10.0.19	92790591,	10.5.1
	92023175,	10.6.1	92075530,	10.7.1	92272343,	10.0.5, 10.0.13	92680636,	10.0.5, 10.0.13	92778786,	10.0.17	92790682,	10.5.1
	92035187,	10.4.5	92076173,	10.7.1, 11.0	92280817,	10.7.3	92680669,	10.0.3, 10.0.11	92778851,	10.0.17	92790690,	10.5.1
	92042514,	10.5.1	92085729,	10.4.5	92281427,	10.6.1, 10.10.1	92680693,	10.0.5, 10.0.13	92778877,	10.0.17	92790708,	10.5.1
	92044205,	10.0.5	92086719,	10.7.1, 11.0	92302058,	10.0.5, 10.0.13,	92680701,	10.0.5, 10.0.13	92778885,	10.0.17	92790716,	10.1.1
	92052919,	10.10.1	92087535,	10.5.1	10.0.15		92687441,	10.0.5, 10.0.11	92783281,	10.4.5	92790732,	10.5.1
	92053487,	10.0.3, 10.0.11	92087758,	10.0.21	92304443,	10.0.17	92687573,	10.0.1, 10.0.9	92783299,	10.4.5	92790831,	10.0.7, 10.0.15,
	92053495,	10.0.3, 10.0.11	92100981,	10.1.1, 11.2	92304518,	10.0.3, 10.0.11,	92714468,	10.3.1	92783588,	10.4.5	10.0.23	
	92053628,	10.0.5, 10.0.11	92102508,	10.0.3, 10.0.11	10.0.13, 10.0.19		92721331,	10.4.5	92783620,	10.4.5	92792928,	10.4.1
	92053768,	10.0.3, 10.0.11	92102540,	10.0.1, 10.0.9	92304526,	10.0.19, 10.0.21	92721851,	10.2.3	92783810,	10.4.1	92792936,	10.4.5
	92053776,	10.0.3, 10.0.11	92102557,	10.0.3, 10.0.13	92304567,	10.0.21	92724855,	10.3.1	92788868,	10.1.1, 10.4.3	92792944,	10.4.1
	92053800,	10.0.3, 10.0.11	92102565,	10.0.3, 10.0.13	92304575,	10.0.17, 10.0.19,	92724947,	10.7.1	92788876,	10.4.3, 10.4.5	92792977,	10.6.1
	92053818,	10.0.3, 10.0.11	92102573,	10.0.3	10.0.21		92726017,	10.6.1	92789148,	10.4.1	92793017,	10.5.1
	92053826,	10.0.3, 10.0.11	92102599,	10.0.1, 10.0.9	92304625,	10.0.19	92753789,	10.0.13	92789346,	10.5.1	92793025,	10.5.1, 11.0, 11.2
	92053834,	10.0.3, 10.0.11	92102607,	10.0.1, 10.0.9	92304682,	10.0.7, 10.0.15,	92754548,	10.0.13	92789379,	10.4.5	92793033,	10.5.1, 11.0
	92053842,	10.0.3, 10.0.11	92102664,	10.0.3, 10.0.11	10.0.17		92754563,	10.0.13	92789528,	10.4.1	92793132,	10.1.1
	92053867,	10.0.5, 10.0.15	92102672,	10.0.3, 10.0.11	92306901,	10.7.1, 11.0	92754589,	10.0.13	92789734,	10.7.1	92793223,	10.1.1, 11.0, 11.2
	92053883,	10.0.5, 10.0.13	92102680,	10.0.3, 10.0.11	92312339,	10.0.15	92754597,	10.0.13	92789775,	10.8.1	92793405,	10.0.1, 10.0.9
	92053974,	10.0.1, 10.0.9	92107549,	10.0.17	92329119,	10.0.19, 10.0.21	92754605,	10.0.13	92789783,	10.8.1	92793413,	10.0.1, 10.0.9
	92055433,	10.0.3, 10.0.11	92107556,	10.0.17	92329317,	10.0.21	92754621,	10.0.15	92789791,	10.8.1	92793777,	10.1.1, 11.0
	92055441,	10.0.3, 10.0.11	92107804,	10.4.3	92484740,	10.0.19	92756675,	10.0.15	92789809,	10.8.1	92793785,	10.1.1, 11.0
	92055490,	10.0.5, 10.0.13	92111335,	10.1.1	92484930,	10.0.19	92756865,	10.0.15	92789932,	10.4.1	92794221,	10.5.1, 11.1
	92055557,	10.0.5, 10.0.13	92119445,	10.4.1	92484948,	10.0.17	92762962,	10.0.1, 10.0.9,	92789940,	10.4.1	92794254,	10.4.1
	92055581,	10.0.5, 10.0.13	92119460,	10.4.1	92490358,	10.3.1	10.0.17		92789965,	10.4.5	92795095,	10.4.1
	92055623,	10.0.5, 10.0.13	92119957,	10.4.1	92512557,	10.8.1	92762970,	10.0.1, 10.0.9,	92789973,	10.4.1	92795194,	10.5.1
	92055631,	10.0.5, 10.0.13	92120013,	10.6.1, 11.0	92513811,	10.0.19, 10.0.23	10.0.17		92790112,	10.7.1	92798719,	10.4.1

V-4D
V-6D

CPN	Page	CPN	Page	CPN	Page	CPN	Page	CPN	Page	CPN	Page	CPN	Page
92860402, 10.10.1		92895556, 10.4.3		92901966, 10.2.3, 11.1		92945500, 11.0		92975481, 10.3.3		93170462, 10.0.19		93171510, 10.0.19	
92861871, 10.2.1		92899475, 10.6.1		92902451, 10.6.1		92955350, 10.0.7, 10.0.15, 10.0.23		92975499, 10.3.3		93170470, 10.0.19		93171619, 10.0.23	
92863828, 10.2.1, 11.1		92899574, 10.0.7, 10.0.15, 10.0.23		92902477, 10.3.5, 11.1		92955368, 10.0.7, 10.0.15, 10.0.21, 10.0.23		92975630, 11.2		93170488, 10.0.19		93171627, 10.0.21	
92863844, 10.2.1, 10.2.5, 11.1		92899582, 10.0.1		92902485, 10.3.5, 11.1		92956224, 10.3.5		92976224, 10.3.5		93170496, 10.0.19		93171668, 10.0.19	
92863851, 10.2.1, 10.2.5, 11.0		92899590, 10.0.9		92902626, 10.3.5		92956350, 10.3.5		92983550, 10.3.5		93170504, 10.0.21		93172682, 10.9.0	
92864917, 10.2.1, 10.2.5, 11.1		92899608, 10.0.9		92902691, 10.2.1, 10.2.5		9295667, 10.3.5		92983667, 10.3.5		93170512, 10.0.21		93172690, 10.9.0	
		92900034, 10.3.1		92905934, 10.7.1, 11.0		92956275, 10.2.1, 10.2.5		92983816, 10.0.17		93170520, 10.0.21		93172708, 10.9.0	
		92900059, 10.3.5, 11.0		92908565, 10.2.3, 10.2.7		92956283, 10.2.1, 10.2.5		92984186, 10.3.5, 11.0		93170546, 10.0.21		93172773, 10.9.0	
92864925, 10.2.1		92900091, 10.3.5		92909472, 10.2.1, 11.0		92956457, 10.0.7, 10.0.15, 10.0.23		92989599, 10.0.15		93170553, 10.0.21		93173094, 10.3.1	
92864941, 10.2.1		92900109, 10.3.5, 11.0		92910314, 10.10.1		92961531, 10.2.3, 10.2.7		93151009, 10.0.23		93170561, 10.0.19		93179828, 10.2.5	
92864966, 10.2.1		92900125, 10.1.1		92912344, 10.10.1		92961564, 10.2.3, 10.2.7		93151017, 10.0.23		93170579, 10.0.19		93179836, 10.2.5	
92865005, 10.2.1		92900166, 10.2.1		92920727, 10.8.1		92961812, 10.7.3		93151231, 10.3.1		93170587, 10.0.19		93179893, 10.2.5	
92865328, 10.2.3, 11.1		92900174, 10.1.1		92923432, 10.0.7, 10.0.15, 10.0.23		92963602, 10.2.3, 11.1		93151587, 10.7.1		93170595, 10.0.19		93179901, 10.2.5	
92865336, 10.2.3, 11.1		92900208, 10.2.1		92923614, 10.4.1		92963727, 10.3.3		93151629, 10.3.1		93170603, 10.0.19		93179919, 10.2.7	
92865351, 10.4.5		92900216, 10.2.1		92923689, 10.4.5		92963990, 10.3.1		93158954, 10.2.1		93170710, 10.0.21		93179927, 10.2.5	
92870641, 10.0.1, 10.0.13, 10.0.15		92900224, 10.2.1		92924125, 10.5.1		92964055, 10.3.1		93159937, 10.2.1		93170728, 10.0.21		93180461, 10.2.5	
92870658, 10.0.15		92901529, 10.5.1		92924257, 10.8.1		92964162, 10.3.1		93160067, 10.9.0		93170751, 10.0.21		93180495, 10.2.5	
92870708, 10.0.15		92901560, 10.0.9		92924299, 10.3.5		92964196, 10.3.1, 11.0		93160075, 10.9.0		93170769, 10.0.21		93180503, 10.8.1	
92870740, 10.0.5, 10.0.13		92901578, 10.0.1, 10.0.3, 10.0.11		92924307, 10.3.5		92964220, 10.3.1		93160083, 10.9.0		93170777, 10.0.19		93193084, 10.2.5	
92870765, 10.0.15		92901586, 10.0.1, 10.0.9		92924315, 10.3.5		92964238, 10.3.1		93160448, 10.7.1		93170785, 10.0.19		93193100, 10.2.5	
92870773, 10.0.15		92901594, 10.0.1, 10.0.9		92924323, 10.3.5		92964238, 10.3.1		93164804, 10.2.1		93171122, 10.0.21		93193126, 10.2.5	
92870807, 10.0.5, 10.0.13		92901602, 10.0.1, 10.0.9		92924331, 10.3.5		92971985, 10.4.5		93165363, 10.7.1		93171130, 10.0.23		93193142, 10.2.5	
92879048, 10.4.3		92901610, 10.0.1, 10.0.9		92924331, 10.3.5		92972058, 10.4.5		93170249, 10.10.1		93171155, 10.0.23		93193159, 10.2.5	
92880822, 10.1.1		92901685, 10.0.15		92924349, 10.3.5		92972108, 10.3.1		93170314, 10.0.17		93171163, 10.0.23		93194074, 10.2.5	
92881929, 10.0.15		92901693, 10.0.15		92924356, 10.3.5		92974401, 10.3.1, 11.2		93170322, 10.0.17		93171171, 10.0.21		93194090, 10.2.5	
92892694, 10.6.1		92901701, 10.0.11		92924364, 10.3.5		92975358, 10.3.3, 11.2		93170330, 10.0.17		93171189, 10.0.21		93194108, 10.2.5	
92893619, 10.6.1		92901719, 10.0.5, 10.0.11		92924372, 10.3.5		92975366, 10.3.3, 11.2		93170348, 10.0.17		93171197, 10.0.21		93194132, 10.2.5	
92893627, 10.6.1		92901727, 10.0.13		92930197, 10.2.1		92975374, 10.3.3		93170355, 10.0.17		93171395, 10.0.21		93194140, 10.2.5	
92893668, 10.6.1		92901735, 10.0.5		92930205, 10.2.1, 11.0		92975382, 10.3.3		93170363, 10.0.17		93171411, 10.0.21		93194157, 10.2.5	
92893676, 10.6.1		92901768, 10.0.11		92930213, 10.2.1		92975390, 10.3.3		93170371, 10.0.17		93171429, 10.0.21		93194165, 10.2.5	
92894609, 10.4.5		92901776, 10.0.1, 10.0.9		92930221, 10.2.1		92975408, 10.3.3		93170389, 10.0.17		93171437, 10.0.21		93194173, 10.4.1	
92894633, 10.4.5		92901784, 10.0.1, 10.0.9		92930247, 10.2.1		92975416, 10.3.3		93170397, 10.0.17		93171445, 10.0.21		93194181, 10.4.1	
92894856, 10.4.5		92901859, 10.0.1		92930254, 10.2.1		92975424, 10.3.3		93170405, 10.0.19		93171452, 10.0.21		93194330, 10.8.1	
92895143, 10.4.1		92901925, 10.0.5		92930676, 10.2.1		92975432, 10.3.3		93170413, 10.0.19		93171460, 10.0.21		93194447, 10.2.7	
92895408, 10.0.7, 10.0.15, 10.0.23		92901933, 10.0.3		92930684, 10.2.1, 10.2.5, 11.0		92975440, 10.3.3		93170421, 10.0.19		93171478, 10.0.21, 10.0.23		93194488, 10.2.7, 11.1	
		92901941, 10.2.3, 11.1		92945484, 11.2		92975457, 10.3.3		93170439, 10.0.19		93171486, 10.0.21		93194496, 10.2.7, 11.1	
				92945492, 11.0, 11.1		92975465, 10.3.3		93170447, 10.0.19		93171494, 10.0.21, 10.0.23		93194504, 10.2.7, 11.1	
						92975473, 10.3.3		93170454, 10.0.19		93171502, 10.0.21		93194512, 10.2.7, 11.1	

Revision 00
02/95

14.1

PARTS INDEX

INDEKS – RESERVEDELE

RESERVDELS- REGISTER

CPN/DELENR. OVERSIKT

VARAOSA- HAKEMISTO

14.2

PARTS INDEX

INDEKS – RESERVEDELE

RESERVDELS- REGISTER

CPN/DELENR. OVERSIKT

VARAOSA- HAKEMISTO

V-4D	CPN	Page	CPN	Page	CPN	Page	CPN	Page	CPN	Page	CPN	Page	CPN	Page
V-6D	93199313,	10.2.7	93199842,	10.2.9	93199891,	10.2.9	93465029,	11.0, 11.1	95076774,	10.0.3, 10.0.11	95081857,	10.0.5, 10.0.13	95252524,	10.0.1, 10.0.9
	93199321,	10.2.7	93199859,	10.2.9	93199909,	10.2.9	93465037,	10.8.1	95076790,	10.0.3, 10.0.5,	95094314,	10.0.5, 10.0.13	95279832,	10.6.1
	93199339,	10.2.7	93199867,	10.2.9	93199917,	10.2.9	95002697,	10.0.1, 10.0.9	10.0.11, 10.0.13		95108072,	10.0.1, 10.0.9	95298436,	10.2.1
	93199826,	10.2.9	93199875,	10.2.9	93465011,	11.0	95064697,	10.0.5, 10.0.13	95077442,	10.0.5, 10.0.13	95220901,	10.0.5, 10.0.13	95466330,	10.0.5, 10.0.11
	93199834,	10.2.9	93199883,	10.2.9										