



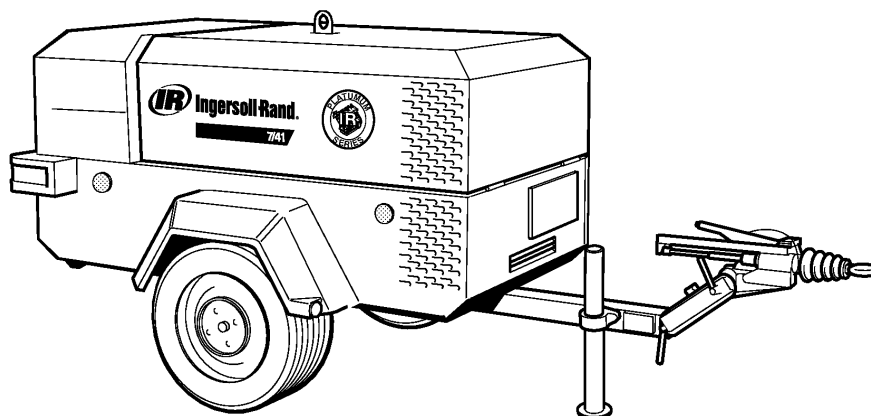

7/26E, 7/31E, 7/41, 7/51

MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

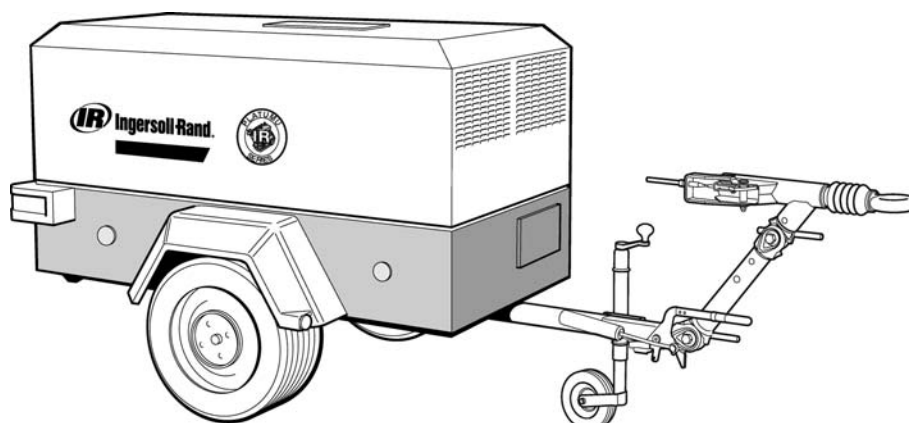

Ce manuel contient des informations importantes concernant la sécurité; il doit être mis à la disposition des personnels qui exploitent et qui sont responsables de la maintenance de cette machine.

7/26E	No DE SERIE :	107000	->
7/31E	No DE SERIE :	318000	->
7/41	No DE SERIE :	421500	->
7/51	No DE SERIE :	442000	->

Doosan purchased Bobcat Company from Ingersoll-Rand Company in 2007. Any reference to Ingersoll-Rand Company or use of trademarks, service marks, logos, or other proprietary identifying marks belonging to Ingersoll-Rand Company in this manual is historical or nominative in nature, and is not meant to suggest a current affiliation between Ingersoll-Rand Company and Doosan Company or the products of either.

C.C.N. : 22221956 FR
REV : D
DATE : OCTOBRE 2005
Revised (10-12)

Les modèles des machines représentés dans ce manuel peuvent être utilisés dans les différentes régions du monde entier. Les machines vendues et expédiées dans les territoires de l'Union européenne doivent porter la marque EC et doivent être conformes aux différentes directives. Dans tels cas, la spécification de conception de cette machine est certifiée conforme aux directives EC. Toute modification de la machine est interdite et peut rendre non valides le marquage et la certification EC. Une déclaration de cette conformité est définie ci-après:



DECLARATION DE CONFORMITE AVEC LES DIRECTIVES EC

98/37/EC, 93/68/EEC, 89/336/EEC, 2000/14/EC

Nous,

Ingersoll-Rand Company
Portable Compressor Division
P.O. Box 868
501 Sanford Avenue
Mocksville, North Carolina 27028

Représentée en Europe par
la société

Ingersoll-Rand Company Limited
Standard Products Division
Swan Lane
Hindley Green
Wigan WN2 4EZ
United Kingdom

Déclarons que, sous notre propre responsabilité en ce qui concerne la fabrication et la fourniture, les produits suivants:

7/26E, 7/31E, 7/41, 7/51

auxquels cette déclaration est associée, est (sont) conforme(s) aux dispositions des directives ci-dessus, en utilisant les normes principales suivantes:

EN29001 : EN292, EN60204-1, EN1012-1, PN8NTC2, EN50081 EN50082

Délivrée à Mocksville le
15-4-2004

Ric Lunsford
Chef de service de contrôle de qualité

CONFORMITE AVEC LA DIRECTIVE ANTIBRUIT 2000/14/EC

Ingersoll-Rand Company Limited déclare que la manufacture du compresseur mobile suivant est conforme à la directive antibruit comme illustré ci-dessous

Directive	Machine		Gamme des	Valeur moyenne	Niveau Garanti	Organisation
	Type	kW	Numéros de Série	mesurée		contactée
2000/14/EC Annexe VI 1 ^{ère} Partie	7/26E	21.2	107000 - 109999	97 LWA	98 LWA	A V Technology Stockport UK Nr 1067
	7/31E	26	318000 - 319999	97 LWA	98 LWA	
	7/41	35	421500 - 424999	97 LWA	98 LWA	
	7/51	50	442000 - 449999	98 LWA	98 LWA	

Fait à Prague
OCTOBRE 2005

Tomas Hibs
Directeur de l'ingénierie

Directive de matériel de pression CE et tous règlements s'en rapportant.

Nous déclarons que ce produit a été évalué selon la directive de matériel de pression (97/23/EC) et, conformément avec les termes de cette directive, il a été exclu de l'étendue de cette directive.
Il peut porter la marque "CE" conformément avec les autres directives CE applicables.

CALIFORNIE

Avertissement (Proposition 65)

L'Etat de Californie a constaté que les fumées d'échappement de moteurs diesel et certains de leurs composants sont susceptibles de provoquer des cancers, des déformations du fœtus et présentent d'autres dangers dans les processus de reproduction.

1 CONTENU & ABREVIATIONS

1	CONTENU	ABRÉVIATIONS & SYMBOLES
2	AVANT-PROPOS	#### Contact Ingersoll-Rand pour le numéro de série.
3	GARANTIE	->#### Jusqu'au no. de série ####-> A partir du no. de série
11	DECALCOMANIES	
18	EMISSION ACOUSTIQUE	* Non illustré † Option
22	UN REGISTRE D'ENTRETIEN POUR LE CONTROLE DES EMISSIONS ACOUSTIQUES ET POUR UNE GARANTIE PROLONGEE.	AR Comme demandé BR Brésil CN Chine DE Allemagne DK Danemark ES Espagne FI Finlande FR France GB Grande Bretagne (Great Britain) HA Machine haute température IT Italie NL Hollande NO Norvège PT Portugal SE Suède US Etats Unis F.H.R.G. Hauteur fixe remorque V.H.R.G. Hauteur variable remorque
23	SECURITES	
27	INFORMATIONS GÉNÉRALES Dimensions. Renseignements.	
34	INSTRUCTIONS DE MARCHÉ Présentation. Avant de démarrer. Démarrage. Arrêt. Arrêt d'urgence. Redémarrage. Manipulations pendant la marche. Mise hors service.	
38	MAINTENANCE Maintenance de routine. Lubrification. Vitesse et pression de régulation. Tableau des couples de serrage.	
50	SYSTEMES Système électrique. Canalisation et schéma d'instrumentation.	
60	RECHERCHE DE DÉFAUTS	
62	OPTIONS Graisser De Ligne. Sécurité. Informations générales. Instructions de marche. Maintenance. Recherche de défauts. Alternateur. Sécurité. Informations générales. Instructions de marche. Maintenance. Recherche de défauts.	
70	MANUEL D'INSTRUCTION MOTEUR	

Le contenu de ce manuel est considéré comme appartenant à Ingersoll-Rand et comme confidentiel et ne doit pas être reproduit pour distribution sans le consentement écrit préalable de la Société Ingersoll-Rand.

Aucun élément du contenu de ce document n'est entendu comme représentant aucune promesse, garantie, ni représentation, ni explicites, ni implicites, eut égard aux produits qui y sont décrits. Toutes garanties de cette nature ou tous autres termes et conditions de vente des produits devront être conformes aux termes et conditions standard de la Société Ingersoll-Rand pour la vente desdits produits, termes et conditions que l'on pourra obtenir sur demande.

Ce manuel contient des instructions et des données techniques qui couvrent toutes les opérations et les tâches de maintenance régulière à effectuer par le personnel d'exploitation et de maintenance. Les révisions générales sortent du cadre de ce manuel et doivent être renvoyées à un service d'entretien agréé Ingersoll-Rand.

Les critères de conception et d'essais de cette machine sont certifiés conformes aux directives EC. En conséquence:

(a) Toute modification de la machine est strictement interdite et causera l'annulation de la certification EC

(b) Une spécification spéciale est adaptée pour le Canada et les Etats Unis.

Tous les composants, accessoires, tuyauteries et connecteurs ajoutés au système de compression pneumatique doivent être:

- . De bonne qualité, produits par un fabricant de bonne réputation et d'un type agréé par Ingersoll-Rand toutes les fois que cela s'avère possible.
- . Tarés clairement à une pression au moins égale à la pression opérationnelle maximale autorisée de l'équipement.
- . Compatibles avec les produits de lubrification et de refroidissement du compresseur.
- . Accompagnés d'instructions pour pouvoir effectuer l'installation sans danger, ainsi que pour pouvoir en assurer l'exploitation et la maintenance sans problèmes.

Les détails concernant les équipements homologués sont disponibles auprès des Services d'Entretien Ingersoll-Rand.

L'utilisation de pièces de rechange, de lubrifiants ou de fluides autres que ceux qui sont précisés dans la liste de pièces approuvées par Ingersoll-Rand présente des risques vis-à-vis desquels Ingersoll-Rand n'a aucun contrôle. En conséquence, Ingersoll-Rand décline toute responsabilité vis-à-vis des équipements sur lesquels des pièces non-approuvées sont utilisées.

La Société Ingersoll-Rand se réserve le droit d'apporter des modifications ou d'ajouter des perfectionnements aux produits sans préavis et sans encourir en quoi que ce soit l'obligation d'apporter de telles modifications ni d'ajouter de tels perfectionnements aux produits vendus antérieurement.

Les utilisations prévues pour cette machine sont précisées ci-dessous; des exemples d'utilisation interdites sont également illustrées. Néanmoins, Ingersoll-Rand ne peut par prévoir toutes les utilisations ou tous les types de travaux qui peuvent se présenter.

EN CAS DE DOUTE, REFEREZ-VOUS A VOTRE SUPERVISEUR.

Cette machine a été étudiée et a été fournie pour être utilisée uniquement dans les conditions de travail et les utilisations spécifiées ci-dessous:

- . Compression d'air ambiant normal ne contenant aucun gaz, aucune vapeur ou particules supplémentaires connus ou décelables.
- . Fonctionnement dans la gamme de températures spécifiées dans la section *INFORMATIONS GENERALES* de ce manuel.

- . Production d'électricité à 110v (1 phase) avec prise de terre médiane, 230v (1phase), 230v (3phases) et 400v (3phases) / 230v (1phase) nominal à 50 Hertz. (WDG)

L'utilisation de cette machine dans une des situations énumérées dans le Tableau 1:--

- a) Est interdite par Ingersoll-Rand**
- b) Risque d'affecter la sécurité des utilisateurs ou d'autres personnes,**
- c) Risque d'affecter les réclamations faites à l'encontre d'Ingersoll-Rand.**

TABLEAU 1

Utilisation de la machine pour produire de l'air comprimé pour: a) Une consommation humaine directe. b) Une consommation humaine indirecte sans filtration adéquate et vérifications de la pureté.
Utilisation de la machine en-dehors de la plage de températures ambiantes spécifiées dans la <i>Section INFORMATIONS GENERALES</i> de ce Manuel.
Cette machine n'est pas destinée à être utilisée et ne doit pas être utilisée dans des atmosphères potentiellement explosives, y compris lorsque des gaz ou des vapeurs inflammables peuvent être présents.
Utilisation de la machine avec des composants/huiles/fluides non homologués par Ingersoll-Rand.
Utilisation de la machine avec des composants ayant trait à la sécurité qui manquent ou qui sont neutralisés.
L'utilisation de la machine pour le stockage ou le transport d'équipements à l'intérieur ou sur l'enceinte (sauf si ses équipements sont contenus dans une caisse à outils) est interdite.
GENERATEUR
Utilisation du générateur pour fournir une (des) charge(s) supérieure(s) à celle(s) spécifiée(s).
Utilisation d'équipement électrique dangereux ou hors service branché sur le générateur.
Utilisation d'équipements électriques a) Tensions et/ou fréquences nominales incorrectes. b) Inclusion d'équipements informatiques et/ou de composants électroniques de ce type.

La société n'accepte aucune responsabilité en cas d'erreur dans la traduction de ce Manuel, à partir de la version anglaise.

© COPYRIGHT 2003
INGERSOLL-RAND COMPANY

3 GARANTIE

A travers ses distributeurs, Ingersoll-Rand garantit que chaque article fabriqué par ses soins et fourni ci-dessous au premier utilisateur n'aura ni défaut de matière ni défaut de fabrication dans une des deux conditions suivantes: soit pour une période de trois (3) mois à partir de la date de première mise en exploitation ou alors pour une période de six (6) mois à partir de la date d'expédition.

En ce qui concerne les types suivants d'équipements, la période de garantie qui s'applique à la place de celle définie ci-dessus est celle indiquée ci-après.

A. **Radiateurs secondaires** – La première date qui a lieu après neuf (9) mois à partir de la date d'expédition ou six (6) mois à partir de la date de première mise en exploitation par le premier utilisateur.

B. **Compresseurs Mobiles, Groupes Générateurs Mobiles – de 9 kVa à 550 kVa, Tours Mobiles d'Eclairage et Sécheur à Air** – La première date qui a lieu après douze (12) mois à partir de la date d'expédition au / ou après 2000 heures d'utilisation par le premier utilisateur.

De 2.5 kVa à 8 kVa– La première date qui a lieu après douze (12) mois à partir de la date d'expédition au / ou après 2000 heures d'utilisation par le premier utilisateur.

Ingersoll-Rand fournira à sa seule discrétion, une nouvelle pièce ou une pièce réparée pour remplacer toute partie trouvée défectueuse au niveau de la matière ou de la fabrication durant la période décrite ci-dessus. Le coût de main d'œuvre de remplacement d'une pièce est à la charge du premier utilisateur.

C. **Compresseurs Mobile 'Air End'** – La première date qui a lieu après vingt quatre (24) mois à partir de la date d'expédition au / ou après 4000 heures d'utilisation par le premier. Pour les 'Air Ends', la garantie contre les défauts comprendra le remplacement de tout le Air End à condition que le Air End original soit retourné assemblé et que tous les joints originaux soient intacts.

C1. **Garantie Prolongée Limitée du Compresseur Mobile** – La première date qui a lieu après soixante (60) mois à partir de la date d'expédition au / ou après 10000 heures d'utilisation par le premier utilisateur. Ce prolongement de garantie est limité aux défauts de conception, au matériel défectueux ou vice de fabrication des rotors, des logements, des paliers et des pignons si toutes les conditions suivantes sont satisfaites:

Le Air End original est retourné assemblé et tous les joints originaux soient intacts.

L'utilisation continue de pièces, de fluides, d'huiles et de filtres d'origine Ingersoll-Rand.

La maintenance est effectuée aux intervalles prescrits par des techniciens d'entretien qualifiés et convenablement formés.

D. **Alternateur du Générateur – de 9 kVa à 550 kVa**, La première date qui a lieu après vingt quatre (24) mois à partir de la date d'expédition au / ou après 4000 heures d'utilisation par le premier.

De 2.5 kVa à 8 kVa – La première date qui a lieu après douze (12) mois à partir de la date d'expédition au / ou après 2000 heures d'utilisation par le premier utilisateur.

E. **Alternateur de la Tour Portable d'Eclairage** – La première date qui a lieu après douze (12) mois à partir de la date d'expédition au / ou après 2000 heures d'utilisation par le premier utilisateur. Le modèle 'Light Source' (Source de Lumière) seulement, La première date qui a lieu après vingt quatre (24) mois à partir de la date d'expédition au / ou après 4000 heures d'utilisation par le premier.

F. **Moteurs Ingersoll-Rand** – La première date qui a lieu après vingt quatre (24) mois à partir de la date d'expédition au / ou après 4000 heures d'utilisation par le premier.

G. **Garantie Prolongée Limitée du Train d'Entraînement 'Platinum' Ingersoll-Rand** – Le train d'entraînement 'Platinum' se rapporte à la combinaison du Moteur et du 'Air End' Ingersoll-Rand. La première date qui a lieu après soixante (60) mois à partir de la date d'expédition au / ou après 10000 heures d'utilisation par le premier utilisateur. Le démarreur, l'alternateur, le système d'injection du fuel et tous les composants électriques sont exclus de cette extension de garantie. Le joint et l'accouplement d'entraînement du airend sont compris dans la garantie, les courroies d'entraînement du airend cependant, sont exclues. Cette extension de garantie est automatiquement disponible si les conditions suivantes sont satisfaites:

1. Le Air End original est retourné assemblé et non ouvert.

2. L'utilisation continue de pièces, de fluides, d'huiles et de filtres d'origine Ingersoll-Rand.

3. La maintenance est effectuée aux intervalles prescrits par des techniciens d'entretien qualifiés et convenablement formés.

De telles informations doivent être fournies à Ingersoll-Rand pour confirmer que ces conditions ont été satisfaites.

H1. **Outils de Construction, (Gamme des Sources Mobiles seulement)** – Douze (12) mois à partir de la date d'expédition au premier utilisateur. Ingersoll-Rand fournira à sa seule discrétion, une nouvelle pièce ou une pièce réparée pour remplacer toute partie trouvée défectueuse au niveau de la matière ou de la fabrication durant la période décrite ci-dessus. Le coût de main d'œuvre de remplacement d'une pièce est à la charge du premier utilisateur.

H2. **Garantie Prolongée Limitée des Outils de Construction, (Gamme des Sources Mobiles seulement)** – Trente six (36) mois à partir de la date d'expédition au premier utilisateur. Cette extension de garantie est automatiquement disponible seulement quand l'outillage est enregistré chez Ingersoll-Rand par l'envoi de l'imprimé d'Enregistrement de Garantie complété. Ingersoll-Rand fournira à sa seule discrétion, une nouvelle pièce ou une pièce réparée pour remplacer toute partie trouvée défectueuse au niveau de la matière ou de la fabrication durant la période décrite ci-dessus. Le coût de main d'œuvre de remplacement d'une pièce est à la charge du premier utilisateur.

I. **Pièces de Rechange** – Six (6) mois à partir de la date d'expédition au premier utilisateur.

Ingersoll-Rand fournira à sa seule discrétion, une nouvelle pièce ou une pièce réparée pour remplacer toute partie trouvée défectueuse au niveau de la matière ou de la fabrication durant la période décrite ci-dessus. De telles pièces seront réparées ou remplacées sans paiement de la part du premier utilisateur durant les heures normales de travail chez un distributeur de vente de tels équipements ou autre établissement, agréés par Ingersoll-Rand. L'utilisateur doit présenter des preuves d'achat dans la période de la garantie.

Cette garantie ne s'applique pas aux défauts qui ont lieu à la suite d'un abus, d'une mauvaise utilisation, d'une mauvaise réparation, d'une corrosion, d'une érosion, d'une usure et/ou déchirure normale, de modifications ou de changements effectués au produit sans accord écrit préalable de la part de Ingersoll-Rand. Elle ne s'applique pas non plus si les procédures recommandées d'utilisation et de maintenance ne sont pas suivies telles qu'elles sont prévues dans les publications d'utilisation et de maintenance du produit.

Les accessoires et les équipements fabriqués par des tiers et fournis par Ingersoll-Rand, comprenant et non limités aux moteurs, aux pneus, aux batteries, à l'équipement électrique, aux transmissions hydrauliques et aux transporteurs ne sont garantis que par les garanties fournies par les fabricants. Des garanties que Ingersoll-Rand peut légalement céder au premier utilisateur.

LES GARANTIES DEFINIES CI-DESSUS REMPLACENT TOUTES AUTRES GARANTIES EXPRIMEES OU APPLIQUEES, (A L'EXCEPTION DU TITRE), ET IL N'Y A PAS DE GARANTIES DE COMMERCIALISATION OU D'APTITUDE POUR USAGE PARTICULIER.

INFORMATIONS GENERALES SUR LA GARANTIE – ESA

			COMMENTAIRES
COMPRESSEUR MOBILE	L'ENSEMBLE	12 MOIS / 2000 HEURES	PROTECTIONS, COMMANDES, COMMUTATEURS, TOLE, RADIATEUR, RADIATEUR A HUILE, RESERVOIR, TUYAUTERIE, CIRCUIT ELECTRIQUE ETC.
	BLOC COMPRESSEUR		60 MOIS / 10000 HEURES. GARANTIE PROLONGÉE LIMITEE DISPONIBLE SUR LES COMPOSANTS PRINCIPAUX. VOIR MANUEL D'INSTRUCTIONS.
	MOTEUR	VOIR CI-DESSOUS	

GENERATEURS 2.5kVA à 8kVA	L'ENSEMBLE	12 MOIS / 2000 HEURES	CONTACTER LE RESEAU IR POUR LA GARANTIE (PICES SEULEMENT, PAS DE MAIN-D'ŒUVRE).
	ALTERNATEUR	12 MOIS / 2000 HEURES	CONTACTER LE RESEAU IR POUR LA GARANTIE (PICES SEULEMENT, PAS DE MAIN-D'ŒUVRE).
	MOTEUR	VOIR CI-DESSOUS	

GENERATEURS 9kVA – 550kVA	L'ENSEMBLE	12 MOIS / 2000 HEURES	PROTECTIONS, COMMANDES, COMMUTATEURS, TOLE, CIRCUIT ELECTRIQUE ETC.
	ALTERNATEUR		CONTACTER LE RESEAU IR POUR LA GARANTIE.
	MOTEUR	VOIR CI-DESSOUS	

ECLAIRAGE	L'ENSEMBLE	12 MOIS / 2000 HEURES	PROTECTIONS, COMMANDES, COMMUTATEURS, TOLE, CIRCUIT ELECTRIQUE ETC.
	ALTERNATEUR	12 MOIS / 2000 HEURES	GARANTIE PROLONGEE POUR 24 MOIS / 4000 HEURES. POUR LES SOURCES D'ECLAIRAGE INTRODUITES LE 16/8/99.
	MOTEUR	VOIR CI-DESSOUS	

MOTEURS			
	MOIS	HEURES	COMMENTAIRES
CATERPILLAR	12	NON LIMITE	GARANTIE PROLONGEE OFFERTE VIA LE RESEAU APPROUVE DU FOURNISSEUR DU MOTEUR AU MOMENT DE L'ACHAT.
CUMMINS	24	2,000	GARANTIE PROLONGEE OFFERTE VIA LE RESEAU APPROUVE DU FOURNISSEUR DU MOTEUR AU MOMENT DE L'ACHAT.
PERKINS	12	NON LIMITE	SI MOINS QUE 500 HEURES EFFECTUEES DURANT LA PREMIERE ANNEE, LES ELEMENTS CI-DESSOUS S'APPLIQUENT.
	24	1,000	TOUS LES COMPOSANTS SONT COUVERTS A L'EXCEPTION DES INJECTEURS.
JOHN DEERE (DANS LES COMPRESSEURS) (DANS LES GENERATEURS)	24	2,000	5 ANS/5 000 H AVEC FILTRES ET FLUIDES OEM ET FRANCHISE APPLICABLE
	24	2,000	24 MOIS / 4000 HEURES. DISPONIBLE CHEZ IR AVEC UTILISATION DES PICES ET DES HUILES D'ORIGINE IR AUX INTERVALLES PRESCRITS D'ENTRETIEN. CONTACTER LE RESEAU IR.
DEUTZ	0 – 12	NON LIMITE	TOUS LES COMPOSANTS SONT COUVERTS.
	13 – 24	NON LIMITE	LES PRINCIPAUX COMPOSANTS SONT COUVERTS. UNE GARANTIE PROLONGEE SUPPLEMENTAIRE SUR LES COMPOSANTS PRINCIPAUX EST OFFERTE PAR LE RESEAU APPROUVE DU FOURNISSEUR DU MOTEUR AU MOMENT DE L'ACHAT.
INGERSOLL-RAND	24	4,000	UNE GARANTIE PROLONGEE DE 60 MOIS / 10000 HEURES. PENDANT L'UTILISATION DES FLUIDES ET DES PICES D'ORIGINE INGERSOLL-RAND SUR LES PRINCIPAUX COMPOSANTS.

KUBOTA (Amérique du Nord seulement)	24	2,000	UNE GARANTIE PROLONGEE DE 36 MOIS / 3000 HEURES. SUR LES PRINCIPAUX COMPOSANTS, PIECES SEULEMENT, DISPONIBLE DE KUBOTA.
(Europe de l'Ouest et Océanie)	24	2,000	PAS DE GARANTIE PROLONGEE DISPONIBLE.
(Amérique centrale et Amérique du Sud, Asie, Moyen orient et Afrique)	12	1,000	PAS DE GARANTIE PROLONGEE DISPONIBLE.
MITSUBISHI	24	2,000	2 ANS / 4 000 H AVEC FLUIDES ET FILTRES INGERSOLL RAND
VOLVO	24	2,000	2 ANS / 4 000 H AVEC FLUIDES ET FILTRES INGERSOLL RAND

PIECES DE RECHANGE			
	MOIS	HEURES	COMMENTAIRES
INGERSOLL-RAND	6	NON LIMITE	PIECES SEULEMENT, DISPONIBLE DU RESEAU IR.

ECHANGE BLOC COMPRESSEUR			
	MOIS	HEURES	COMMENTAIRES
BLOC COMPRESSEUR	12	2,000	24 MOIS / 4000 HEURES. DISPONIBLE DU RESEAU IR.

OUTILS DE CONSTRUCTION			
	MOIS	HEURES	COMMENTAIRES
OUTILS DE CONSTRUCTION	12	N/A	UNE GARANTIE PROLONGEE OPTIONNELLE DE 36 MOIS EST DISPONIBLE CHEZ IR. TOUTE LA GARANTIE NE COUVRE QUE LE REMPLACEMENT DES PIECES SEULEMENT.

NOTE: La durée de la garantie peut changer.
Pour chaque produit nouveau, consulter la garantie du fabricant.

Bloc compresseur – Garantie prolongée Limitée

La Division des Compresseurs Mobiles Ingersoll–Rand a le plaisir d'annoncer la possibilité d'une garantie prolongée limitée du bloc compresseur. L'annonce de la garantie prolongée coïncide avec l'introduction du Fluide Compresseur Pro–Tect. Le Fluide Compresseur Pro–Tect est un fluide de couleur ambre spécialement formulé pour les compresseurs mobiles et mis en œuvre à l'usine dans toutes les machines excepté ¹ XHP650/900/1070

Toutes les machines sont vendues avec la garantie standard du bloc compresseur, – La première date entre vingt–quatre (24) mois à partir de la date d'expédition ou après 4000 heures de service par le premier utilisateur.

La garantie contre les défauts comprendra le remplacement du bloc compresseur complet, à conditions que le bloc compresseur d'origine soit retourné assemblé et non ouvert.

La période de la garantie optionnelle limitée est définie par la première date entre soixante (60) mois à partir de la date d'expédition ou après 10000 heures de service. La garantie optionnelle est limitée aux défauts dans les composants principaux (rotors, logements, pignons et paliers de roulement). Elle est automatiquement applicable quand les conditions suivantes sont satisfaites:

1. Le bloc compresseur est retourné assemblé et sans être ouvert.
2. La soumission de preuves d'utilisation de fluides, de filtres et de séparateurs authentiques Ingersoll–Rand. Pour utiliser les fluides, des filtres et des séparateurs requis, consulter le Manuel de l'Opérateur et des Pièces de Remplacement.
3. La soumission de preuves que les intervalles requis d'entretien étaient correctement suivis.

GARANTIE	DUREE	*BLOC COMPRESSEUR DE BASE	**COMPOSANTS DU BLOC COMPRESSEUR
STANDARD	2 ANS/4.000 HEURES	100% PIECES ET MAIN–D'ŒUVRE	100% PIECES ET MAIN D'ŒUVRE
OPTIONNELLE	5 ANS/ 10.0000 HEURES	100% PIECES ET MAIN–D'ŒUVRE	0%

*BLOC COMPRESSEUR DE BASE – se rapporte aux pièces principales du bloc compresseur (rotors, logements, pignons et paliers de roulement).

**COMPOSANTS DU BLOC COMPRESSEUR – se rapportent aux accessoires auxiliaires du bloc compresseur nu (joints, pompes, soupapes, tubes, flexibles, organes accessoires et logement du filtre).

Pro–Tect et les fluides XPH505 sont disponibles à partir de votre branche ou distributeur Ingersoll–Rand.

Pour les unités utilisées aux Etats Unis et au Canada, appeler le Service Après Vente (Product Support Department) de Mocksville au 1–800–633–5206

La machine XHP 650/900/1070/1170 continuera à utiliser XPH505 et sera concernée par la garantie prolongée quand les conditions ci-dessus sont satisfaites.

ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE

POUR LES UNITES PROVENANT DE HORWICH, UK

Enregistrement de la Machine Complète

Pour commencer la garantie de la machine, remplir l'imprimé 85040285 'Enregistrement de la Garantie' fourni au dossier de documentation de la machine, garder une copie dans votre dossier et envoyer l'original à :

Ingersoll Rand European Sales Ltd
Portable Power Business
Paragon Business Park
Chorley New Road
Horwich
Bolton
BL6 6LN
United Kingdom

Attn: Customer Service Department

Note: compléter cet imprimé rend la garantie valide

Enregistrement du moteur:

Les machines assistées I-R ne nécessitent pas d'un enregistrement séparé du moteur

Deutz nécessite un imprimé d'enregistrement séparé du moteur qui doit être complété et envoyé directement à l'adresse de leur siège à Cologne. L'imprimé est fourni dans la documentation des machines assistées Deutz.

Caterpillar, Cummins et Perkins ne nécessitent pas un imprimé séparé d'enregistrement, mais ils stipulent que chaque nouveau moteur doit être enregistré chez leur distributeur local pour initier la garantie.

A la demande de la garantie de réparation, vous DEVEZ fournir les preuves de la date de 'révision'.

ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE**POUR LES UNITES PROVENANT DE MOCKSVILLE, USA****Enregistrement de la Machine Complète**

Machines expédiées à l'intérieur des Etats Unis ne nécessitent pas l'enregistrement de la garantie, à moins que l'état de la machine change (c'est à dire changement de propriétaire).

Machines expédiées à l'extérieur des Etats Unis nécessitent une notification pour initier la garantie de la machine.

Remplir l'imprimé d'Enregistrement de la Garantie' dans cette section, garder une copie dans votre dossier machine et envoyer l'original à :

Ingersoll-Rand Company
P.O. Box 868
Mocksville, North Carolina 27028
Attn: Warranty Department

Note: compléter cet imprimé rend la garantie valide

Enregistrement du moteur:

Les machines assistées I-R ne nécessitent pas d'un enregistrement séparé du moteur

John Deere nécessite un imprimé d'enregistrement séparé du moteur qui doit être complété et envoyé directement à John Deere.

Un enregistrement séparé du moteur est inclus dans cette documentation pour les machines assistées de John Deere.

Tous les autres fabricants de moteur ne nécessitent pas d'un enregistrement séparé du moteur

A la demande de la garantie de réparation, vous DEVEZ fournir les preuves de la date de 'révision'.

PORTABLE POWER**CARTE D'ENREGISTREMENT À GARANTIE
PROLONGÉE****Client**

Nom de la Compagnie : _____

Nom du Contact : _____

Signature : _____

Adresse de la Compagnie : _____

Code Postal : _____

Pays : _____

No. tél : _____

No. fax : _____

E-mail : _____

Prestataire de service / Distributeur

Nom du Prestataire de Service : _____

Succursale : _____

Machine

Produit : _____

Modèle : _____

Numéro de Série : _____

Numéro de Série du Moteur : _____

Numéro de Modèle du Moteur : _____




Numéro de Série du Bloc Compresseur : _____

Numéro de Série de l'Alternateur : _____

Date de mise en route : _____


ECHANTILLON

STRUCTURE GRAPHIQUE ET SIGNIFICATION DES SYMBOLES ISO

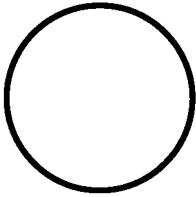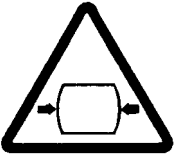
		
Interdiction/Obligatoire	Informations/Instructions	Avertissement
 ATTENTION! – Risque d'électrocution.	 ATTENTION! – Composant ou système sous pression.	 ATTENTION! – Surface chaude.
 ATTENTION! – Contrôle de pression.	 ATTENTION! – Risque de corrosion.	 ATTENTION! – Flux d'air/gaz – Décharge d'air.
 ATTENTION! – Récipient sous pression	 ATTENTION! – Gaz d'échappement chaud et dangereux.	 ATTENTION! – Maintenir la pression correcte des pneus. (Se reporter aux INFORMATIONS GÉNÉRALES de ce manuel).





ATTENTION! – Liquide inflammable.

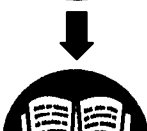


ATTENTION! – Avant d'accrocher la remorque ou de commencer à remorquer, consulter le manuel d'utilisation et d'entretien.

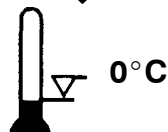

ATTENTION! – Pour l'utilisation en dessous de 0°C, consulter le manuel d'utilisation et d'entretien.

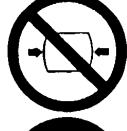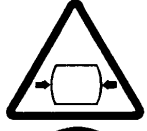

ATTENTION! – Ne pas entreprendre de maintenance de cette machine avant de déconnecter l'alimentation électrique et avant que l'air comprimé soit totalement libéré.

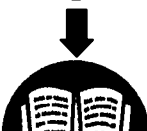

ATTENTION! – Consulter le manuel d'utilisation et d'entretien avant d'entreprendre toute intervention.



Ne pas respirer l'air comprimé de cette machine.



Ne pas enlever le manuel d'utilisation et de maintenance de cette machine.



Ne pas empiler.



Ne pas utiliser sans les protections équipant cette machine.



Ne pas monter sur les vannes de service ou autres pièces du système de pression.



Ne pas utiliser avec les portes ou les capots ouverts.



Ne pas utiliser de fourche pour soulever de ce côté.



Ne pas dépasser la vitesse limite de la remorque.




Pas de flammes nues.



Ne pas ouvrir le robinet de service tant que la tubulure pneumatique n'est pas connectée.



Pour le levage avec fourche, n'utiliser que ce côté.

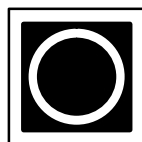

Arrêt d'urgence.



Point d'accroche.



Point de levage.




Marche.



Arrêt




Lire le manuel d'utilisation et de maintenance de cette machine avant d'intervenir.

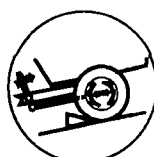


Lors de l'arrêt de la machine, utiliser le frein à main et caler sous les roues.



Remplissage d'huile du compresseur.

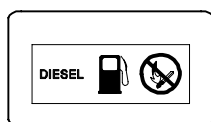


Carburant diesel
Pas de flammes découvertes

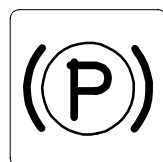


Frein de stationnement.



Désignation de Service Rude
Opération dans Emplacement Humide

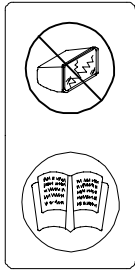

RRemplacer tout écran fendu de protection

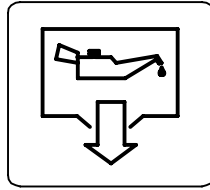

Drain d'huile

Les machines expédiées aux marchés d'Amérique du Nord sont équipées des signes d'avertissement suivants. Ces signes montrent des risques potentiels et sont prévus pour votre sécurité et la sécurité d'autrui. Lisez complètement ces signes et suivez les instructions données. Si vous ne comprenez pas ces instructions, informez votre superviseur.

⚠ DANGER

Fond rouge

Montre la présence d'un risque qui CAUSE la mort, des blessures sérieuses ou des dommages à la propriété, s'il est ignoré.

⚠ ATTENTION!

Fond orange

Montre la présence d'un risque qui PEUT causer la mort, des blessures sérieuses ou des dommages à la propriété, s'il est ignoré.

⚠ PRECAUTION

Fond Jaune

Montre la présence d'un risque qui CAUSE ou PEUT causer des blessures sérieuses ou des dommages à la propriété, s'il est ignoré.


NOTICE

Fond Bleu

Montre la présence d'installations importantes, informations de fonctionnement ou de maintenance.



⚠ DANGER

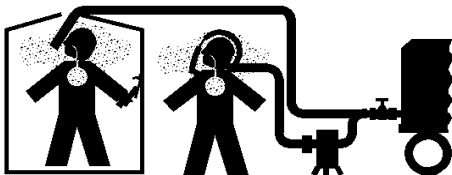

L'air évacué par cette machine risque de contenir de l'oxyde de carbone ou autres produits contaminateurs qui présentent un danger de mort ou de blessures graves.

Ne respirez pas cet air vicié.


Ingersoll-Rand Co., Mocksville, N.C. 27028



⚠ ATTENTION!

Système sous pression.
Danger de mort ou de blessures graves.

Fermez le robinet de service et servez-vous de l'outil pour purger l'air avant de procéder à toute tâche de maintenance.

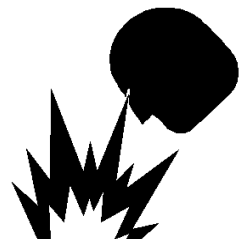

Ingersoll-Rand Co., Mocksville, N.C. 27028



⚠ ATTENTION!

Fluide chaud sous pression.
Peut provoquer des brûlures graves.

Ne pas ouvrir le radiateur lorsque celui-ci est chaud.




Ingersoll-Rand Co., Mocksville, N.C. 27028



⚠ ATTENTION!

Pales de ventilateur en rotation. Danger de blessures graves.

NE PAS faire fonctionner avec les protections enlevées.

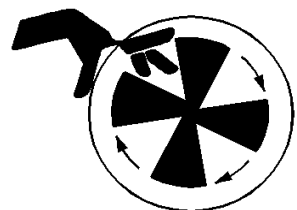

Ingersoll-Rand Co., Mocksville, N.C. 27028



⚠ ATTENTION!

Danger de mort ou de blessures graves en cas d'utilisation erronée de cette machine.

Consultez le manuel d'exploitation fourni avec la machine avant de faire fonctionner la machine ou d'effectuer des opérations d'entretien.

Toute modification ou altération à la machine PRESENTE DES DANGERS DE MORT OU DE BLESSURES GRAVES.

Ne MODIFIEZ/ALTEREZ en aucune manière cette machine sans l'accord express écrit du constructeur.


Ingersoll-Rand Co., Mocksville, N.C. 27028



⚠ ATTENTION!

Système sous pression. Danger de mort ou de blessures graves.

Fermez le robinet de service et servez-vous de l'outil pour purger l'air avant de procéder à toute tâche de maintenance.

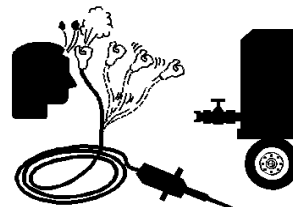


Ingersoll-Rand Co., Mocksville, N.C. 27028



⚠ ATTENTION!


Les canalisations à air comprimé débranchées risquent de fouetter et peuvent présenter des dangers de mort ou provoquer des blessures graves.

Il faut toujours installer une sécurité sur chaque canalisation au niveau de la source d'alimentation de chaque outil (clapet OSHA).

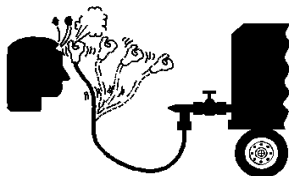

Ingersoll-Rand Co., Mocksville, N.C. 27028

ATTENTION!

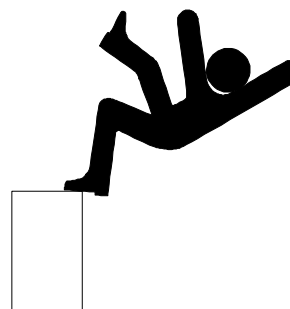

Chutes de sur la machine. Danger de mort ou de blessures graves.


L'accès à l'œillet de levage se fait par l'intérieur de la machine.



⚠ ATTENTION!


Air sous forte pression. Danger de mort ou de blessures graves.

Dépressurisez avant de démonter les bouchons de remplissage, les accessoires ou les capots.

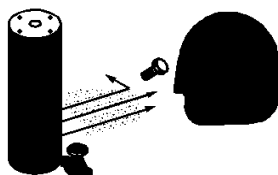


Ingersoll-Rand Co., Mocksville, N.C. 27028

ATTENTION!

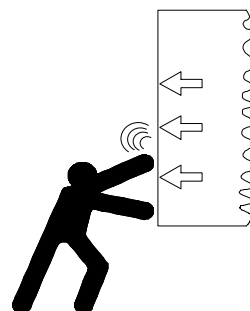

Une porte sous contrainte présente des dangers de blessures graves.

Utilisez vos deux mains pour ouvrir la porte lorsque la machine fonctionne.

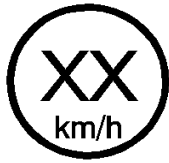


ATTENTION!



Béquille pliante
Risque de blessures graves


Bloquez la béquille correctement

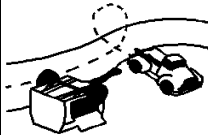

Vitesse de remorquage trop élevée. Danger de mort ou de blessures graves.
NE PAS dépasser 105 km/h (65 mph).

Ingersoll-Rand Co., Mocksville, N.C. 27028

ATTENTION!

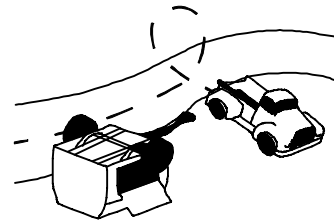

Vitesse de remorquage trop élevée. Danger de mort ou de blessures graves.

Interdiction de remorquer sur la voie publique.

NE PAS dépasser 32 km/h (20 mph).

S'applique aux modules remorquables sur route.

S'applique aux modules non-remorquables sur route.

SECURITE – DECALCOMANIES GRATUITES!

Pour promouvoir la diffusion des Avertissements concernant la Sécurité sur les produits construits par la Division Compresseurs Mobiles de Mocksville (N.C), des décalcomanies concernant la sécurité sont disponibles à titre gratuit: **DANGER, AVERTISSEMENT, MISE EN GARDE.**

Les numéros des décalcomanies se trouvent en bas de chacune de celles-ci; elles sont également énumérées dans le manuel de pièces du compresseur. Envoyez vos commandes de Décalcomanies concernant la Sécurité au service pièces détachées de Mocksville. La commande gratuite ne doit comporter que des décalcomanies concernant la sécurité. Aidez à diffuser la Sécurité! Vérifiez que les décalcomanies sont affichées sur les machines. Remplacez celles qui sont illisibles.

Cette section s'applique aux machines distribuées aux Etats Unis seulement

ATTENTION!

L'ALTERATION DU SYSTEME DE CONTROLE DE BRUIT EST INTERDITE

La loi fédérale interdit les actes suivants ou les faits entraînant ces actes:

- (1) Le démontage ou la mise hors service par n'importe quelle personne avant la vente de ce compresseur ou son expédition à l'utilisateur ou pendant son utilisation.. (Ces interventions sont cependant autorisées si elles sont faites pour effectuer des opérations d'entretien, des réparations ou des remplacements de dispositifs ou d'éléments de conception incorporée dans les compresseurs nouveaux pour contrôler les bruits).
- (2) L'utilisation du compresseur par n'importe quelle personne, après l'enlèvement ou la mise hors service de tels dispositifs ou éléments de conception.

Les actes suivants sont compris dans l'interdiction contre les modifications / altérations:

- 1. Le démontage ou la mise hors service des éléments suivants:
 - a) L'échappement du moteur ou une partie de ce système.
 - b) L'admission d'air ou une partie de ce système.
 - c) Les armoires ou une partie de ses éléments
- 2. Dépose d'un élément parmi les suivants:
 - a) Carénage de ventilateur.
 - b) Silent-blocs de fixation.
 - c) Matériaux d'absorption du bruit.
- 3. Fonctionnement du compresseur avec un capot quelconque ouvert.

Informations sur le contrôle anti-bruit du compresseur

A. La dépose ou la mise hors service (sauf pour des raisons de maintenance, réparations ou échange), de tout moyen ou élément intégré dans tout compresseur conformément à la loi régissant les émissions de bruit;

B. L'utilisation de ce compresseur après que de tels moyens ou élément aient été déposés ou mis hors service.

Note: Les informations données ci-dessus s'appliquent seulement aux unités qui sont construites conformément aux prescriptions réglementaires de l'Agence de Protection de l'Environnement des Etats Unis.

Ingersoll-Rand se réserve le droit à tout moment d'effectuer des changements de conception ou améliorations, sans encourir des obligations d'effectuer tels changements ou améliorations aux produits vendues auparavant.

L'acheteur est vivement conseillé d'inclure les dispositions définies ci-dessus dans tous les accords de revente de ce compresseur.

CONTROLE DES EMISSIONS ACOUSTIQUES

JOURNAL D'ENTRETIEN

MODELE DE COMPRESSEUR _____
NO DE SERIE _____
NO DE L'UNITE CLIENT _____

IDENTIFICATION DE L'UNITE

MARQUE ET MODELE DU MOTEUR _____
NO DE SERIE _____
ACHETEUR OU PROPRIETAIRE : _____
ADRESSE _____

**AGENT OU DISTRIBUTEUR CHEZ QUI L'ACHAT A
ETE EFFECTUE:**

DATE DE L'ACHAT: _____

La loi de 1972 (86 Stat. 1234) qui gère le contrôle de bruit interdit toute altération au système de contrôle de bruit de n'importe quel compresseur fabriqué et vendu conformément aux prescriptions réglementaires définies ci-dessus, en particulier:

- (1) Le démontage ou la mise hors service par n'importe quelle personne avant la vente de ce compresseur ou son expédition à l'utilisateur ou pendant son utilisation. (Ces interventions sont cependant autorisées si elles sont faites pour effectuer des opérations d'entretien, des réparations ou des remplacements de dispositifs ou d'éléments de conception incorporée dans les compresseurs nouveaux pour contrôler les bruits).
- (2) L'utilisation du compresseur par n'importe quelle personne, après l'enlèvement ou la mise hors service de tels dispositifs ou éléments de conception.

GARANTIE D'EMISSIONS ACOUSTIQUES

Le fabricant garantit au premier acheteur et à chaque acheteur futur que ce compresseur à air est, au moment de sa vente au détaillant, conçu, construit et équipé conformément à toutes les prescriptions réglementaires de contrôle de bruit EPA en application aux Etats Unis.

Cette garantie n'est pas particulièrement limitée aux pièces, aux composants ou aux systèmes du compresseur à air. Elle comprend aussi tous les défauts qui, au moment de la vente du compresseur au premier acheteur détaillant, causent des émissions de bruit qui dépassent les standards fédéraux en application. (40FR204.58-1).

INTRODUCTION

L'unité pour qui ce journal d'entretien est fourni est conforme aux prescriptions réglementaires EU. EPA. d'émissions de bruit applicables aux compresseurs d'air mobiles.

L'objectif de ce manuel est de fournir: 1) le programme de performance de maintenance ci-dessous pour tous les contrôles de bruit nécessaires, et 2) l'archivage nécessaire pour que l'acheteur ou le propriétaire puisse noter les procédures de maintenance exécutées, par qui, où et quand. Des instructions détaillées sur les éléments de maintenance ci-dessous sont données dans la page suivante.

PROGRAMME DE MAINTENANCE

ARTICLE	ZONE	PERIODE
A.	FUITE D'AIR COMPRIME	SI DETECTE
B.	SYSTEMES DE SECURITE ET DE CONTROLE	SI DETECTE
C.	MATERIAUX ACOUSTIQUES	TOUS LES JOURS
D.	FIXATIONS	100 HEURES
E.	PANNEAUX DE CAPOTS	100 HEURES
F.	ADMISSION D'AIR ET ECHAPPEMENT MOTEUR	100 HEURES
G.	SYSTEMES DE REFROIDISSEMENT	250 HEURES
H.	SILENT-BLOCS DE FIXATION	250 HEURES
I.	FONCTIONNEMENT DU MOTEUR	VOIR LE MANUEL D'EXPLOITATION
J.	CARBURANTS ET LUBRIFIANTS	VOIR LE MANUEL D'EXPLOITATION

21

EMISSION ACOUSTIQUE

A. FUITES D'AIR COMPRIME

Éliminez toutes les fuites d'air comprimé au cours de la première période d'arrêt une fois la fuite découverte. Si la fuite est grave et provoque des problèmes de bruit sérieux et une perte d'efficacité du système, arrêtez le fonctionnement immédiatement et éliminez la(les) fuite(s).

B. SYSTEMES DE CONTROLE ET DE SECURITE

Réparez et remplacez tous les systèmes de contrôle et de sécurité lorsqu'une défaillance se produit. Aucun compresseur ne doit fonctionner avec l'un ou l'autre système court-circuité, neutralisé ou hors service.

C. MATERIAUX ACOUSTIQUES

Vérifiez ces matériaux en inspection journalière. Maintenez ces matériaux acoustiques dans un état aussi proche que possible de l'état d'origine. Réparez ou remplacez les sections qui comportent: 1) des dommages importants; 2) sont partiellement détachés des panneaux sur lesquels ils sont attachés; 3) sont absents, ou sont détériorés à cause de conditions de stockage ou d'exploitation difficiles.

D. FIXATIONS

Toutes les fixations comme les charnières, les écrous, les boulons, les mâchoires, les rivets et les verrous doivent être examinés toutes les 100 heures de fonctionnement, pour contrôler s'ils ne se sont pas desserrés. Il faut les resserrer, les réparer, ou encore, s'ils sont absents, les remplacer immédiatement pour empêcher d'autres dommages et l'augmentation des émissions de bruit.

E. PANNEAUX DE CAPOTS

Les panneaux de capots doivent également être inspectés toutes les 100 heures de fonctionnement. Tous les panneaux qui sont tordus, percés, déchirés ou déformés, de telle sorte que leur fonction anti-bruit en soit diminuée, doivent être réparés ou remplacés avant la phase d'exploitation suivante. Les portes, les panneaux d'accès et les capots de fermeture plus particulièrement, doivent être vérifiés et ajustés à ce moment-ci pour vérifier qu'il existe bien une étanchéité parfaite entre les joints ou le matériau acoustique et le cadre correspondant.

F. ADMISSION D'AIR ET ECHAPPEMENT DU MOTEUR

L'admission d'air du moteur et du compresseur d'air, ainsi que l'échappement du moteur, doivent être inspectés toutes les 100 heures d'exploitation et vérifiez qu'il n'y a pas de composants desserrés, endommagés ou en mauvais état. Les réparations ou les échanges doivent se faire avant la session de fonctionnement suivante.

G. SYSTEMES DE REFROIDISSEMENT

Tous les composants des systèmes de refroidissement pour le liquide de refroidissement du moteur et de l'huile du compresseur doivent être vérifiés toutes les 250 heures de fonctionnement. Toute anomalie doit être rectifiée avant de remettre l'unité en exploitation. L'air doit pouvoir passer en permanence et sans restriction sur le radiateur et le radiateur d'huile au cours de l'exploitation.

H. SILENT-BLOCS DE FIXATION

Les dispositifs d'isolation des moteurs / bloc compresseurs doivent être vérifiés toutes les 250 heures de fonctionnement. Les dispositifs qui ont des fissures ou des fentes dans les parties en caoutchouc moulé ou dont les boulons de fixation sont tordus ou cassés par un fonctionnement ou un stockage dans un environnement sévère, doivent être remplacés par des dispositifs similaires.

I. FONCTIONNEMENT DU MOTEUR

Inspectez et entretenez le moteur et faites-le fonctionner selon les recommandations des manuels livrés par le constructeur du moteur.

J. CARBURANTS ET LUBRIFIANTS

N'utilisez que les types et les qualités de carburants et de lubrifiants recommandés par les manuels d'exploitation et de maintenance de la société Ingersoll-Rand et du constructeur du moteur.

7/26E, 7/31E, 7/41, 7/51

ATTENTION

L'indication "ATTENTION" précise que les instructions doivent être suivies absolument pour éviter tout accident grave.

PRECAUTIONS

L'indication "PRÉCAUTION" précise que les instructions doivent être suivies absolument pour éviter d'endommager la procédure, le processus ou son environnement.

NOTES

L'indication "NOTE" donne des compléments d'information.

Informations générales

Il ne faut jamais faire marcher l'unité sans observer les consignes de sécurité et de lire avec attention le manuel de fonctionnement et d'entretien expédié avec cette machine.

Vérifier que l'opérateur lise et *comprenne* les étiquettes, consulte les manuels avant toute opération et maintenance.

Assurez-vous que le Manuel d'Exploitation et de Maintenance et son boîtier ne sont pas enlevés en permanence de la machine.

Assurez-vous que les personnels de maintenance sont formés d'une manière adéquate, qu'ils sont compétents et qu'ils ont lu les Manuels de Maintenance.

S'assurer que tous les capots de protection soient en place et que les capots ou portes soient fermés pendant la mise-en-route.

Les spécifications de cette machine sont telles qu'elle ne doit pas être utilisée dans des zones où il y a risque d'inflammation de gaz. Dans le cas d'une utilisation de ce type, tous les règlements, méthodes et règles locales du chantier doivent être rigoureusement observés. Pour faire en sorte que la machine fonctionne d'une manière sûre et fiable, il se peut qu'il faille obtenir des équipements complémentaires comme par exemple des détecteurs de gaz, des éclateurs pare-étincelles d'échappement et des soupapes (d'arrêt) d'alimentation, ce en fonction de la réglementation locale ou du degré de risque.

Il faut faire une vérification visuelle de toutes les fixations/ vis qui maintiennent les pièces mécaniques. En particulier, les pièces ayant trait à la sécurité (comme par exemple la boule d'accouplement, les composants de la barre d'accouplement, les roues et le bras de levage) doivent être vérifiées pour s'assurer d'une sécurité totale.

Tous les composants qui sont desserrés, endommagés ou hors de service doivent être rectifiés immédiatement.

L'air d'échappement de cette machine peut contenir de l'oxyde de carbone ou autres contaminants qui peuvent causer des blessures graves ou la mort. Il ne faut pas respirer cet air.

Cette machine fait beaucoup de bruit quand les portes sont ouvertes ou les soupapes d'ordonnement sont ventilées. Une exposition prolongée aux bruits peut causer une perte auditive. Quand les portes sont ouvertes ou les soupapes d'ordonnement sont ventilées, il faut toujours protéger les oreilles.

Pour empêcher un démarrage accidentel, il ne faut jamais entreprendre une vérification ou un entretien avant de débrancher le(s) câble(s).

Il ne faut pas utiliser des produits pétroliers (solvants ou carburants) sous pression. Ces produits peuvent pénétrer dans la peau et causer des maladies graves. Pendant le nettoyage de l'unité à l'air comprimé, protéger les yeux contre les débris.

Pale tournante de ventilateur peut causer de sérieuses blessures. Il ne faut pas utiliser sans grille de protection.

Faire attention de ne pas toucher les surfaces chaudes (tuyauterie et collecteur d'échappement du moteur, tuyauterie d'arrivée et d'échappement d'air, etc.).

Un gaz extrêmement volatile ou très inflammable doit être utilisé avec parcimonie quand il est spécifié comme moyen de démarrage. **POUR EVITER LES DOMMAGES AU MOTEUR, IL NE FAUT PAS UTILISER DE L'ETHER SI LA MACHINE EST EQUIPEE D'UN MOYEN DE DEMARRAGE TEL QUE BOUGIE DE PRECHAUFFAGE.**

Il ne faut jamais faire marcher la machine avec les capots, les couvercles ou les écrans de protection ouverts. Tenir les mains, les cheveux, les habits, les outils embouts de canons de soufflage etc. loin des parties tournantes de la machine.

Air comprimé

L'air comprimé peut être dangereux s'il est mal utilisé. Avant d'intervenir sur la machine, s'assurer que toutes les pressions soient éliminées du système et que la machine ne peut être démarrée accidentellement.

Assurez-vous que la machine fonctionne à la pression calculée et que cette pression est connue par tous les personnels concernés.

Tous les équipements à air comprimé installés ou connectés sur la machine doivent avoir des pressions calculées équivalentes au moins à la pression calculée de la machine.

Si plusieurs compresseurs sont raccordés à des installations en aval, des soupapes de sécurité et des soupapes d'isolation efficaces doivent être installées et doivent être contrôlées par des procédures de travail, de telle manière qu'une machine ne puisse pas être pressurisée/sur-pressurisée par une autre machine.

Il ne faut pas se servir d'air comprimé pour alimenter directement des systèmes ou des masques respiratoires quelconques.

Haute pression d'air peut causer de sérieuses blessures ou causer la mort. Décharger la pression avant d'enlever bouchons de remplissage, raccords ou couvercles.

L'air sous pression peut être piégé dans la tuyauterie d'alimentation et peut causer de sérieuses blessures ou causer la mort. Purger souvent et soigneusement les lignes d'alimentation d'air ou purger les soupapes avant d'effectuer toute opération de maintenance.

L'air sortant contient une très faible proportion d'huile de lubrification de compresseur; il faut donc s'assurer que les équipements en aval sont compatibles.

Si l'air comprimé doit être utilisé dans un espace confiné, il faut qu'il y ait une ventilation adéquate.

Lors de l'utilisation d'air comprimé, utilisez toujours des vêtements de protection appropriés.

Toutes les pièces sous pression, et plus particulièrement les tuyaux souples et leurs couplages, doivent être inspectées régulièrement, ne comporter aucun défaut et être remplacées en fonction des instructions du Manuel.

Eviter le contact humain avec l'air comprimé.

La soupape de sécurité du séparateur doit être vérifiée périodiquement pour une utilisation correcte.

Quand la machine est arrêtée et à moins que la vanne d'alimentation d'air soit fermée, l'air peut retourner dans le circuit de compression à partir des circuits ou des dispositifs situés à l'aval. Pour empêcher l'écoulement dans le sens inverse dans le cas d'un arrêt inattendu de la machine quand la vanne d'alimentation d'air est ouverte, placer un clapet anti-retour au niveau de cette vanne.

Les tuyaux d'air déconnectés 'fouettent' et peuvent causer de sérieuses blessures ou causer la mort. Il faut toujours utiliser un système de sécurité de restriction d'écoulement à chaque tuyau, à la source d'alimentation ou aux lignes secondaires conformément aux prescriptions réglementaires OSHA – 29CFR / 1926.302(b).

Il ne faut jamais laisser l'unité arrêtée avec une pression au système réservoir-séparateur

Matériaux

Les substances suivantes peuvent être produites pendant la marche de cette machine:

- . faible quantité de poussière d'amiante,
- . fumées d'échappement du moteur.

NE PAS INHALER

Assurez-vous que la ventilation du système de ventilation soit adéquate et que l'échappement soit correctement installé tout le temps.

Les produits suivants sont utilisés pour cette machine et *peuvent* être dangereux pour la santé s'ils sont utilisés incorrectement:

- . huile de compresseur
- . huile de moteur
- . graisse de protection
- . anti-rouille
- . gazoil
- . acide de batterie

NE PAS AVALER, METTRE EN CONTACT AVEC LA PEAU, NI INHALER LES EMANATIONS

Baignez les yeux avec de l'eau pendant au moins cinq minutes si du liquide de lubrification de compresseur entre en contact avec les yeux.

Nettoyez immédiatement la peau si du liquide de lubrification de compresseur rentre en contact avec celle-ci.

Consultez un médecin dans le cas d'ingestion d'un volume important de liquide de lubrification de compresseur.

Consultez un médecin dans le cas d'inhalation de vapeurs de liquide de lubrification de compresseur.

Il ne faut jamais donner de liquides ou induire des vomissements si le blessé est sans connaissance ou qu'il est pris de convulsions.

Les fiches de paramètres sécurité pour les lubrifiants du moteur et du compresseur doivent être obtenues auprès du fournisseur de lubrifiants.

Il ne faut jamais faire marcher le moteur de cette machine à l'intérieur d'un bâtiment sans ventilation appropriée. Eviter la respiration des fumées d'échappement durant les travaux effectués sur ou proche de la machine.

Cette machine peut contenir des matières et équipements tels que des huiles, diesel, antigels, liquide de freins, filtres à air / filtres à huile et batteries qui peuvent nécessiter une vidange et une évacuation appropriées durant les révisions et les opérations d'entretien. Contacter les autorités locales pour évacuer correctement ces matières et ces équipements.

Batterie

Une batterie contient de l'acide sulfurique et peut dégager des gaz qui sont corrosifs et potentiellement explosifs. Eviter le contact avec la peau, les yeux et les habits. En cas de contact, rincer la zone immédiatement avec de l'eau.

NE TENTEZ PAS D'UTILISER UNE BATTERIE GELEE POUR FAIRE UN DEMARRAGE DE SECOURS, CAR VOUS RISQUEZ DE LA FAIRE EXPLOSER.

Prendre les précautions nécessaires pendant l'utilisation d'une batterie de renfort. Pour connecter temporairement une batterie, connecter les extrémités d'un câble de démarrage au pôle positif (+) de chaque batterie. Connecter une extrémité de l'autre câble au pôle négatif (-) de la batterie de démarrage et l'autre extrémité à une connexion de terre loin de la batterie vide (pour éviter la projection d'étincelle proche des gaz explosifs qui peuvent être présents). Après le démarrage de l'unité, débrancher les câbles dans l'ordre inverse.

Radiateur

Le liquide de refroidissement du moteur à chaud ou la vapeur de ce liquide peuvent provoquer des blessures. Assurez-vous que le bouchon de remplissage du radiateur est enlevé avec soins et précautions.

Il ne faut pas enlever les bouchons des radiateurs CHAUDS. Laisser le radiateur refroidir avant d'enlever le bouchon.

Module générateurs

Le générateur est étudié pour fonctionner sans présenter de dangers. Néanmoins, l'installateur, l'exploitant et le réparateur ont la responsabilité de son exploitation en sécurité. Les précautions suivantes sont proposées en tant que guide, qui, s'il est suivi consciencieusement, diminue les risques d'accidents au cours de la durée d'exploitation pratique de cet équipement.

Commandes d'arrêt d'urgence

Remarque importante:– En plus de la commande d'arrêt d'urgence à clef sur le panneau de contrôle principal, il y a une deuxième commande sur le tableau de fiches, à utiliser dans le cas de problèmes électriques associés au fonctionnement du générateur. Utilisez cette commande pour isoler immédiatement toutes les alimentations électriques allant à toutes les prises, puis utilisez la commande à clef pour arrêter le moteur.

L'exploitation de ce générateur doit se faire en conformité avec les réglementations électriques et les réglementations sur l'hygiène et la santé locales reconnues.

Le générateur doit être utilisé par des personnes qui ont été formées pour l'exploiter et qui ont la responsabilité pour ce faire, et qui ont lu et compris le manuel d'exploitation. *Les risques d'accidents et de blessures sont aggravés si ces instructions, procédures et précautions concernant la sécurité ne sont pas respectées.*

Ne mettez le générateur en marche que lorsque les conditions de sécurité sont respectées. N'essayez pas de faire fonctionner le générateur s'il existe une anomalie dangereuse connue. Installez un panneau d'avertissement "Danger" sur le générateur et mettez-le hors-service en débranchant la batterie et en débranchant tous les conducteurs qui ne sont pas mis à la terre, de telle manière que les personnes qui ne sont pas aux courant de cette anomalie ne puisse pas tenter de le faire fonctionner, tant que cette anomalie n'a pas été rectifiée.

Une mise à la terre est prévue sous les sorties de prises.

Le générateur ne doit être utilisé qu'avec la mise à la terre branchée directement sur la mise à la masse générale. Un kit de piquet de mise à la terre est disponible en option pour ce faire (référez-vous au *Catalogue de Pièces Détachées*).

ATTENTION: NE FAITES PAS FONCTIONNER LE GENERATEUR S'IL N'EST PAS CONVENABLEMENT MIS A LA TERRE.

Les générateurs ne doivent être branchés sur la charge que par des techniciens formés et qualifiés, qui ont en ont la responsabilité, et, lorsque les réglementations applicables l'exigent, leur travail doit être inspecté et être homologué par le service d'inspection qui en a la responsabilité, avant d'essayer de faire fonctionner le générateur.

Evitez les contacts entre des parties quelconques du corps ou des objets conducteurs non-isolés avec les pièces sous tension du générateur et/ou les câbles ou conducteurs d'interconnexion.

N'essayez pas d'établir ou de couper des branchements électriques sur des générateurs tout en ayant les pieds dans l'eau ou en étant sur un sol humide.

N'essayez pas d'établir ou de couper des branchements électriques sur des générateurs tout en ayant les pieds dans l'eau ou en étant sur un sol humide.

Arrêtez le moteur, déconnectez la batterie et déconnectez et mettez hors circuit les conducteurs qui ne sont pas mis à la terre sur la charge avant de tenter de fermer ou d'ouvrir des branchements électriques au niveau du générateur.

Eloignez le corps et les outils à main et autres objets conducteurs de toutes les pièces sous tension à nu du système électrique du moteur du générateur. Restez les pieds au sec, tenez-vous sur des surfaces isolantes et ne rentrez pas en contact avec une autre partie du générateur lorsque vous procédez à des réglages, ou que vous faites des réparations sur des parties à nu du système électrique du moteur du générateur.

Remontez le couvercle du boîtier de bornes du générateur dès que les branchements ont été établis ou rompus. Ne faites pas fonctionner le générateur si le couvercle du boîtier de bornes n'est pas installé correctement.

Fermez et verrouillez toutes les portes d'accès lorsque le générateur est laissé sans surveillance.

N'utilisez pas d'extincteurs prévus pour des incendies du type A et B sur des incendies d'origine électrique. N'utilisez que des extincteurs homologués pour des incendies du type BC ou ABC.

N'approchez pas le véhicule remorqueur ou le transporteur, le générateur, les câbles de branchement, les outils et le personnel à moins de 3 mètres de lignes électriques aériennes et de câbles électriques souterrains quelconques, à l'exception de ceux qui sont connectés sur le générateur.

Ne faites les réparations que dans des endroits propres, secs, bien éclairés et bien ventilés.

Ne branchez le générateur que sur des matériels et/ou des systèmes électriques qui sont compatibles avec ses propres caractéristiques électriques et qui rentrent dans les limites de sa capacité nominale.

Transport

Lors du transport des machines assurez-vous que les points de levage et d'ancrage spécifiés sont utilisés.

Lors du chargement ou du transport des machines, assurez-vous que le véhicule de remorquage, son poids, ses dimensions, sa boule de remorquage et son alimentation électrique sont compatibles pour permettre un remorquage sûr et stable à des vitesses correspondant à la vitesse maximum légale du pays ou à la vitesse spécifiée pour le type de machine, si cette vitesse est inférieure au maximum légal.

Il faut s'assurer que le poids de la remorque ne dépasse pas le poids brut maximum de la machine (en limitant la charge des équipements), limité par la capacité des équipements de roulement.

Remarque:

le poids brut (sur la plaque-constructeur) ne concerne uniquement que la machine de base et le carburant, à l'exclusion de toutes les options installées, les outils et autres équipements.

Avant de remorquer la machine, assurez-vous que:

- . Les pneus et la boule de remorquage sont en bon état.
- . Le capot est bien fermé.
- . Tous les accessoires sont correctement stockés et sécurisés.
- . Les freins et les feux de circulation fonctionnent correctement et répondent à la réglementation de la circulation routière en vigueur.
- . Le câble de sécurité/les chaînes de retenue sont raccordés au véhicule remorqueur.

La machine doit être remorquée à l'horizontale, de manière à conserver les fonctions de freinage, d'éclairage et de manutention correctes. On y parvient en sélectionnant et en réglant correctement la boule de remorquage du véhicule, et, dans le cas d'un système de propulsion réglable, en réglant la barre de remorquage.

Pour garantir l'efficacité de freinage maximum, la section avant (oeilleton de remorquage) doit toujours être de niveau.

Lors du réglage de la hauteur (variable) des éléments de roulement:

Assurez-vous que la section avant (oeilleton de remorquage) est de niveau.

Lors du levage de l'oeilleton de remorquage, ajustez l'articulation arrière d'abord, puis l'articulation avant.

Lors de l'abaissement de l'oeilleton de remorquage, ajustez l'articulation avant d'abord, puis l'articulation arrière.

Après le réglage, serrer complètement chaque joint à la main et assujettir ensuite à la broche suivante. Remettre en place la broche.

Lors du stationnement, s'assurer que l'on utilise le frein à main et aussi des cales de roues si nécessaire.

Il faut s'assurer que les roues, les pneus et les attaches de la barre de remorquage sont dans de bonnes conditions de fonctionnement et que la barre de remorquage soit parfaitement attachée avant de remorquer.

Chaines de securite/connexions et reglages

La réglementation concernant l'utilisation conjointe d'un câble de protection en cas de rupture de l'accouplement et de chaînes de sécurité n'est pas encore définie par 71/320/EEC ou les réglementations britanniques. Nous proposons donc les instructions / conseils suivants:

Lorsque seuls les freins sont installés:

- a) Assurez-vous que le câble de protection en cas de rupture de l'accouplement est accouplé correctement sur le levier de frein et sur une pièce robuste du véhicule remorqueur.
- b) Assurez-vous que la longueur utilisable du câble est aussi courte que possible, tout en le laissant suffisamment lâche pour que la remorque puisse pivoter sur son articulation sans serrer le frein.

Lorsque les freins et des chaînes de securite sont installes:



- a) Faites une boucle autour du crochet de remorquage du véhicule avec les chaînes, ou tout autre point offrant une résistance similaire.
- b) Assurez-vous que la longueur utilisable des chaînes est aussi courte que possible, tout en les laissant suffisamment lâches pour que la remorque puisse pivoter sur son articulation normalement et que le câble puisse fonctionner correctement.

Lorsque seules les chaines sont installees:

- a) Faites une boucle autour du crochet de remorquage du véhicule avec les chaînes, ou tout autre point offrant une résistance similaire.
- b) Assurez-vous que la longueur utilisable du câble est suffisante pour que la remorque puisse pivoter sur son articulation, et que le câble est suffisamment court pour éviter que la barre d'accouplement ne touche le sol en cas de séparation accidentelle du véhicule remorqueur de la remorque.



7/26E, 7/31E HAUTEUR VARIABLE REMORQUE

Version sans freins (Knott)

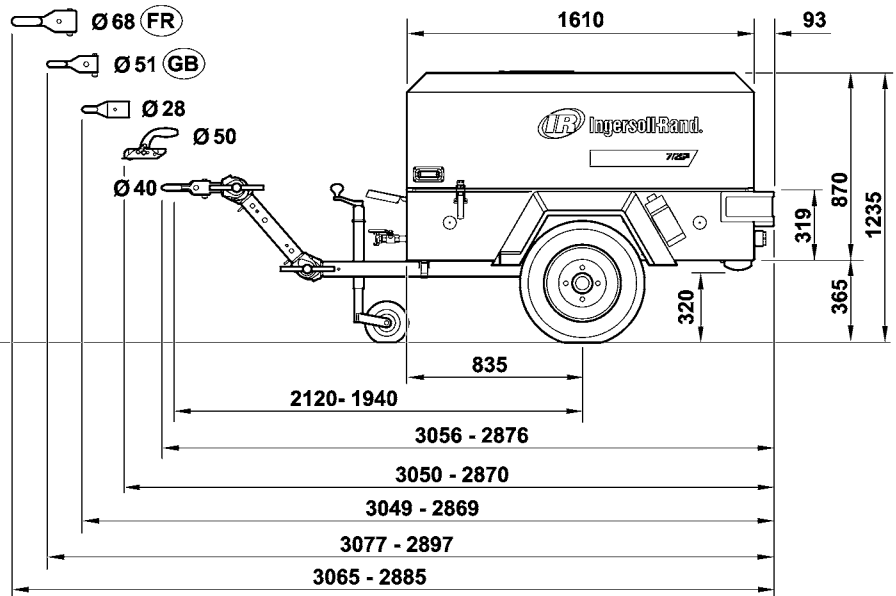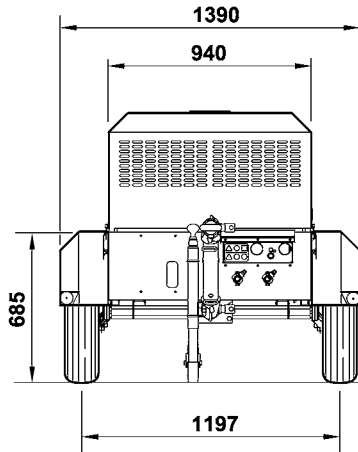


T2535
Revision 00
10/05

7/26E, 7/31E HAUTEUR VARIABLE
REMORQUE
Version avec freins (Knott)

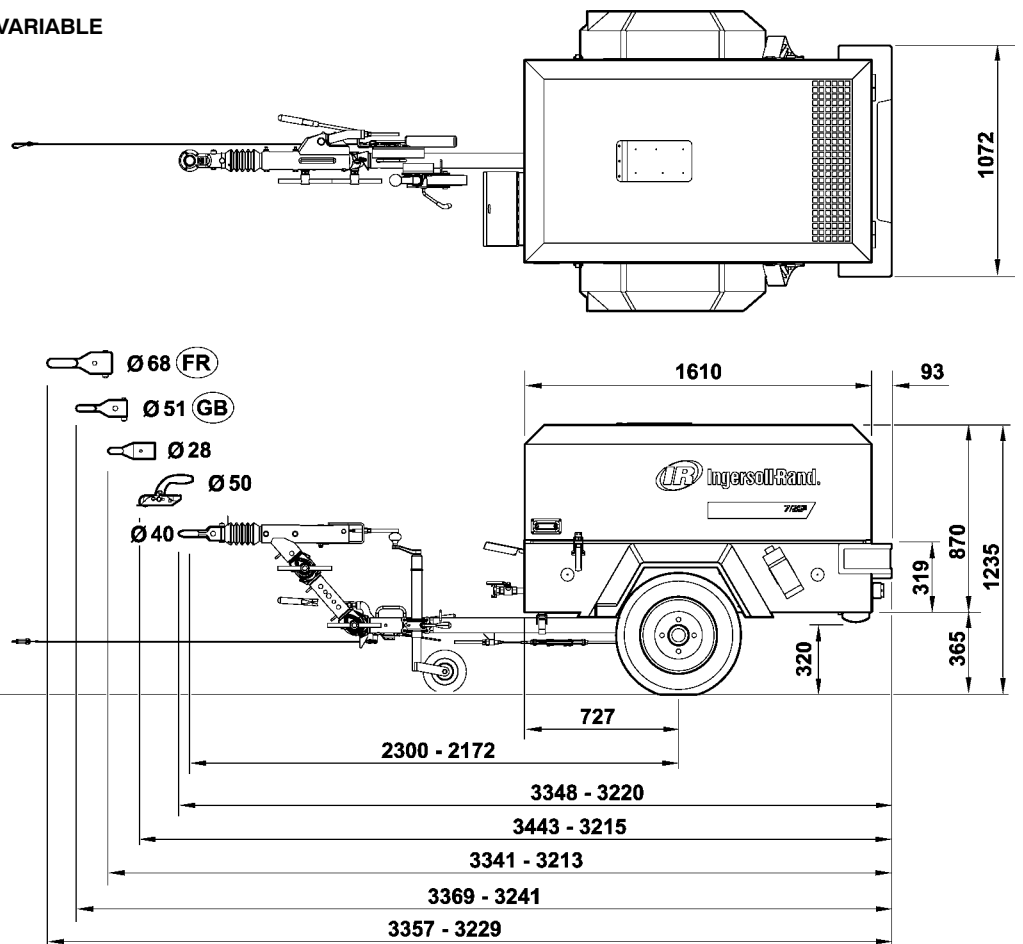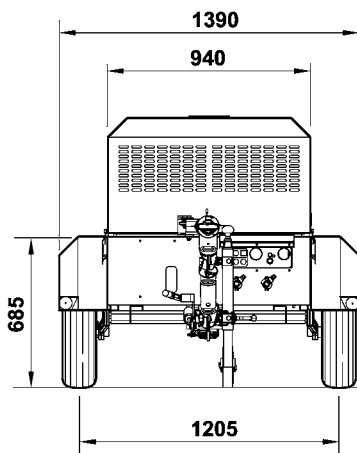


T2536
Revision 00
10/05

**7/26E 7/31E HAUTEUR FIXE
REMORQUE
Version sans freins (Knott)**

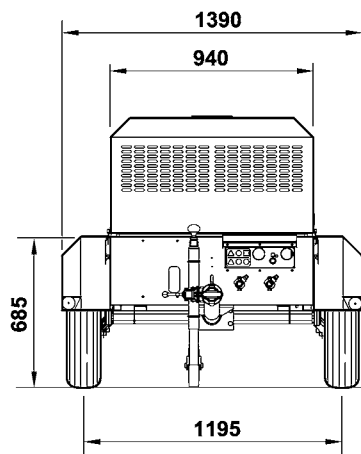


T2537
Revision 00
10/05

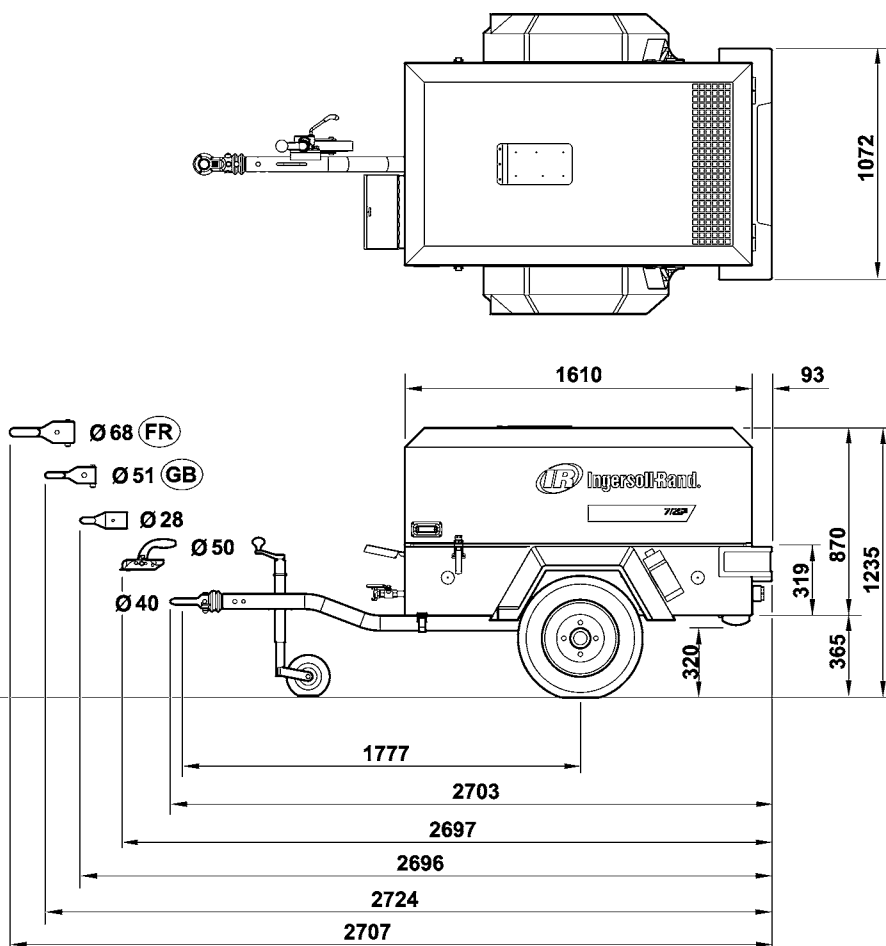


7/26E, 7/31E HAUTEUR FIXE REMORQUE

Version avec freins (Knott)

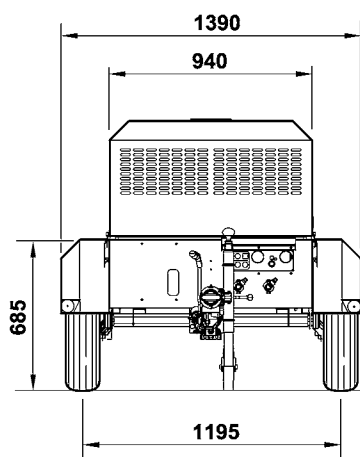

T2538
Revision 00
10/05

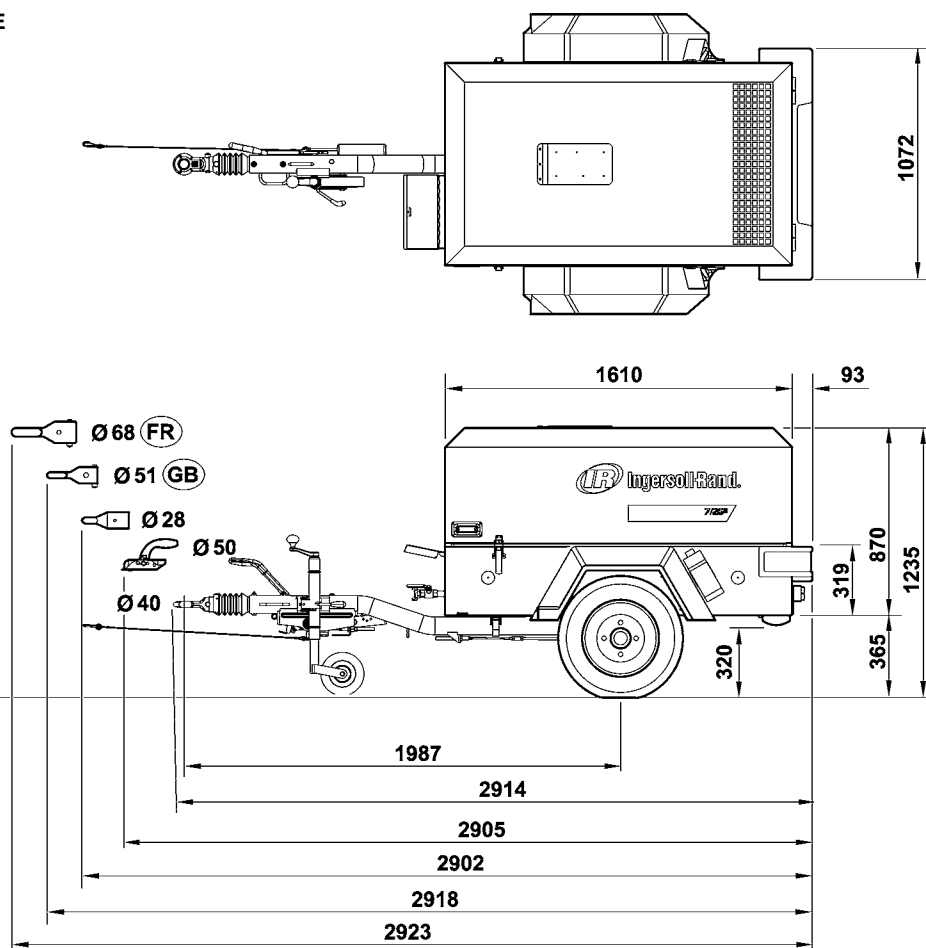

7/41 HAUTEUR FIXE REMORQUE
Version avec freins (Knott)




7/41 HAUTEUR VARIABLE REMORQUE


Version avec freins (Knott)



7/51 HAUTEUR FIXE REMORQUE
Version avec freins (Knott)

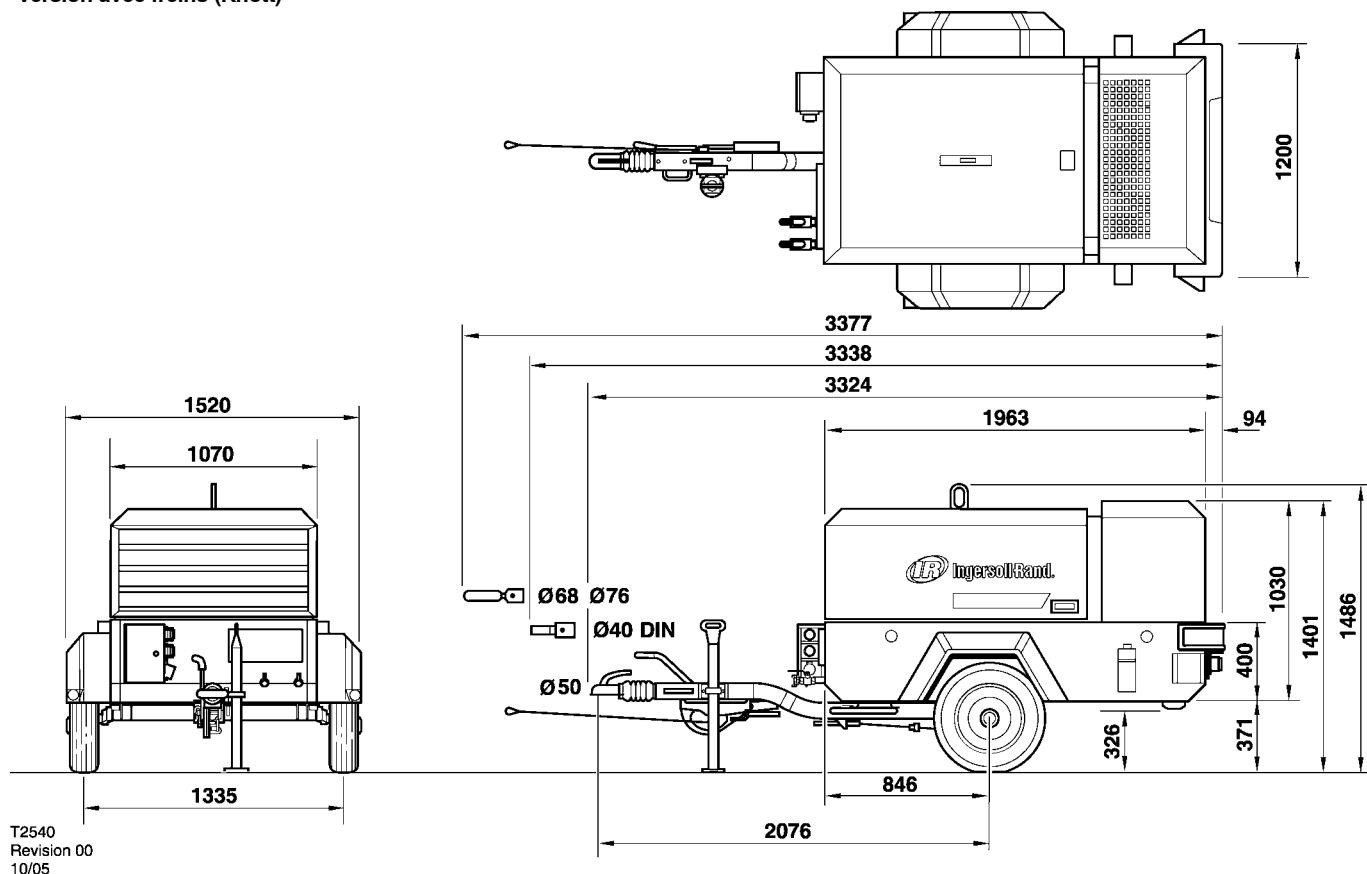

7/51 HAUTEUR VARIABLE REMORQUE
Version avec freins (Knott)

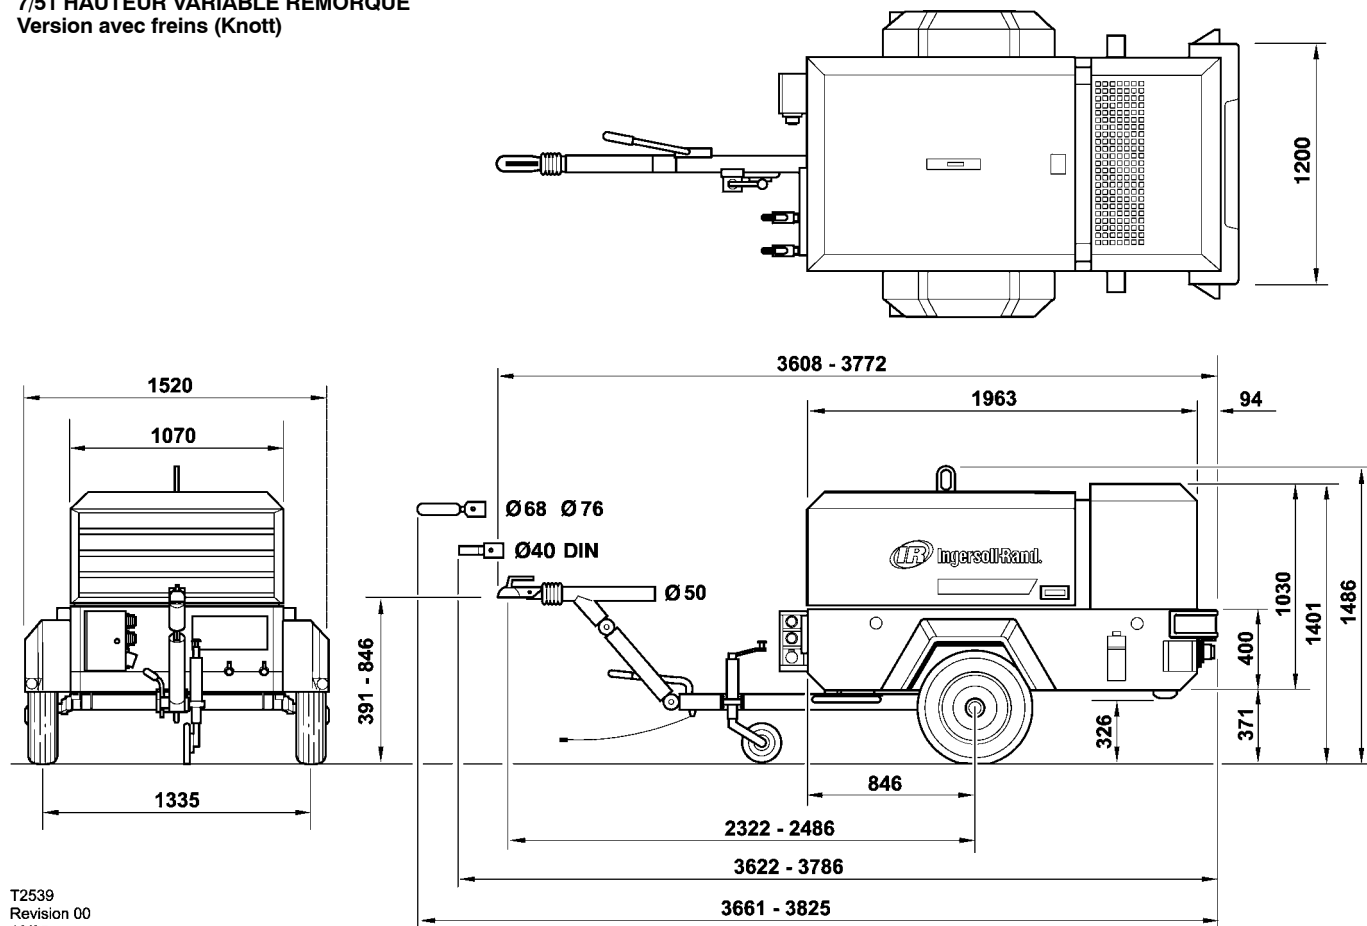

31 INFORMATIONS GÉNÉRALES

COMPRESSEUR

Débit d'air réel. (7/26E)	2,5 m ³ min ⁻¹ (90 CFM)
Débit d'air réel. (7/31E)	3,0 m ³ min ⁻¹ (105 CFM)
Débit d'air réel. (7/41)	4,0 m ³ min ⁻¹ (140 CFM)
Débit d'air réel. (7/51)	5,0 m ³ min ⁻¹ (175 CFM)
Pression de sortie en exploitation normale. 7 bar (100 PSI)	
Pression maximale autorisée	8,6 bar (125 PSI)
Réglage de la soupape de sécurité	10 bar (145 PSI)
Rapport de pression maximum. (absolu.) 7,5 : 1	
Température ambiante de fonctionnement.	
Silencieux	-10°C à +46°C (14°F à 115°F)
Standard	-10°C à +52°C (14°F à 126°F)
Température maximale d'évacuation	120°C (248°F)
Système de refroidissement.	Huile injectée
Capacité d'huile. (7/26E), (7/31E)	7,0 litres (1,8 US GAL)
Capacité d'huile. (7/41)	8,0 litres (2,1 US GAL)
Capacité d'huile. (7/51)	10,5 litres (2,8 US GAL)
Température maximale de l'huile du système 120°C (248°F)	
Pression maximale de l'huile du système 8,6 bar (125 PSI)	

SPECIFICATIONS DE L'HUILE DE LUBRIFICATION

(pour les températures ambiantes spécifiées).

AU-DESSUS DE -23°C

Recommandé: Pro-Tec™

Approuvé: SAE 10W, API CF-4/CG-4

EN-DESSOUS DE -23°C

Obligatoire: IR Performance 500

Les compresseurs sont remplis de fluide Ingersoll-Rand Pro-Tec™ en usine, pour toutes les utilisations au-dessus de -23°C.

REMARQUE: La garantie ne peut être prolongée que grâce à l'utilisation permanente de fluide Pro-Tec™, de filtres à huile et de séparateurs Ingersoll-Rand.

Aucun autre fluide/huile n'est compatible avec le fluide Pro-Tec™.

Aucun autre fluide/huile ne doit être mélangé avec le fluide Pro-Tec™, car le mélange risquerait d'endommager le bloc compresseur.

Lorsque le fluide Pro-Tec™ est indisponible et/ou lorsque l'utilisateur doit utiliser une huile moteur non-multigrade homologuée, il faut purger l'ensemble du système (y compris le séparateur/réservoir, le radiateur et les canalisations) du liquide présent; il faut également installer des filtres à huile Ingersoll-Rand neufs. Les huiles suivantes sont approuvées lorsque cette procédure est exécutée:

- a) A des températures ambiantes supérieures à -23°C.
SAE 10W, API CF-4/CG-4
- b) A des températures ambiantes inférieures à -23°C
IR Performance 500 uniquement

Des fiches de sécurité peuvent être obtenues sur demande auprès du fournisseur de lubrifiants.

Dans le cas de températures sortant de la plage ambiante spécifiée, consultez Ingersoll-Rand.

MOTEUR 7/26E

Type/Modèle.	Ingersoll-Rand 3IRH2N
Nombre de cylindres.	3
Capacité de l'huile.	5,5 litres
Vitesse à pleine charge.	2800 tr/mn.
Régime de ralenti.	1700 tr/mn.
Système électrique.	12V
Puissance disponible à 2800 tr/mn.	21,2kW (28,5 HP)
Capacité carburant.	50 litres (11 US GAL)
Spécifications de l'huile	Consulter l'article du moteur
Remplissage d'huile total	5 litres (1,3) US GAL

MOTEUR 7/31E

Type/Modèle.	Ingersoll-Rand 3IRH8N
Nombre de cylindres.	3
Capacité de l'huile.	6,7 litres (1,8 US GAL)
Vitesse à pleine charge.	2800 tr/mn.
Régime de ralenti.	1800 tr/mn.
Système électrique.	12V
Puissance disponible à 2800 tr/mn.	26kW (34,8 HP)
Capacité carburant.	50 litres (11,0 US GAL)
Spécifications de l'huile	Consulter l'article du moteur
Remplissage d'huile total	5,0 litres (1,3 US GAL)

MOTEUR 7/41

Type/Modèle.	Ingersoll-Rand 4IRH8N-2
Nombre de cylindres.	4
Capacité de l'huile.	7,4 litres (1,9) US GAL
Vitesse à pleine charge.	2800 tr/mn.
Régime de ralenti.	1500 tr/mn.
Système électrique.	12V
Puissance disponible à 2800 tr/mn.	35kW (47,0 HP)
Capacité carburant.	40 litres (10,6 US GAL)
Spécifications de l'huile	Consulter l'article du moteur
Remplissage d'huile total	7,8 litres (2 US GAL)

MOTEUR 7/51

Type/Modèle.	Ingersoll-Rand 4IR18N
Nombre de cylindres.	4
Capacité de l'huile.	9,5litres (2,5 US GAL)
Vitesse à pleine charge.	2400 tr/mn.
Régime de ralenti.	1600 tr/mn.
Système électrique.	12V
Puissance disponible à 2400 tr/mn.	50kW (67,2 HP)
Capacité carburant.	50 litres (13,2 US GAL)
Spécifications de l'huile	Consulter l'article du moteur
Remplissage d'huile total	9 litres (2,4 US GAL)

PARAMETRES DE NIVEAU DE BRUIT ("W" modèle)

A) Selon la norme Pneurop Code PN8NTC2
Niveau équivalent de pression/bruit continu.*

Charge nominale 84 dB(A)

(position de l'opérateur : -1m de la machine)

Niveau de puissance sonore (84/533/EEC)
98 dB(A)

B) En conformité avec la norme 86/188/CEE

Niveau de pression/son à 10m selon la
norme 79/113/CEE.* 70 dB(A)

(*Machine uniquement: à la charge maximum dans des conditions de site ouvert)

HAUTEUR FIXE REMORQUE Version sans freins (KNOTT) 7/26E, 7/31E

Poids à vide.	620kg (1370 lbs)
Poids Maximum	745kg (1640 lbs)
Force de remorquage horizontale maximale.	7,12 kN (1600 lbs)
Charge d'accouplement verticale maximale (poids sur l'avant).	74,5 kg (165 lbs)

HAUTEUR VARIABLE REMORQUE Version sans freins (KNOTT) 7/26E, 7/31E

Poids à vide.	640 kg (1415 lbs)
Poids Maximum	745 kg (1640lbs)
Force de remorquage horizontale maximale.	7,12 kN (1600 lbs)
Charge d'accouplement verticale maximale (poids sur l'avant).	74,5 kg (165 lbs)

HAUTEUR FIXE REMORQUE Version avec freins (KNOTT) 7/26E, 7/31E

Poids à vide.	650kg (1440 lbs)
Poids Maximum	745kg (1640 lbs)
Force de remorquage horizontale maximale.	7,12 kN (1600 lbs)
Charge d'accouplement verticale maximale (poids sur l'avant).	74,5 kg (165 lbs)

HAUTEUR VARIABLE REMORQUE Version avec freins (KNOTT) 7/26E, 7/31E

Poids à vide.	670 kg (1480 lbs)
Poids Maximum	745 kg (1640 lbs)
Force de remorquage horizontale maximale.	7,12 kN (1600 lbs)
Charge d'accouplement verticale maximale (poids sur l'avant).	74,5 kg (165 lbs)

HAUTEUR FIXE REMORQUE Version avec freins (KNOTT) 7/41

Poids à vide.	650 kg (1430 lbs)
Poids Maximum	800 kg (1760 lbs)
Force de remorquage horizontale maximale.	1233 kgf (2720 lbs)
Charge d'accouplement verticale maximale (poids sur l'avant).	90 kgf (198 lbs)

HAUTEUR VARIABLE REMORQUE Version avec freins (KNOTT) 7/41

Poids à vide.	695 kg (1530lbs)
Poids Maximum	800 kg (1760lbs)
Force de remorquage horizontale maximale.	1233 kgf (2720 lbs)
Charge d'accouplement verticale maximale (poids sur l'avant).	90 kgf (198 lbs)

HAUTEUR FIXE REMORQUE Version avec freins (KNOTT) 7/51

Poids à vide.	810kg (1790lbs)
Poids Maximum	1100kg (2430lbs)
Force de remorquage horizontale maximale.	1233 kgf (2720 lbs)
Charge d'accouplement verticale maximale (poids sur l'avant).	100 kgf (220 lbs)

HAUTEUR VARIABLE REMORQUE Version avec freins (KNOTT) 7/51

Poids à vide.	862kg (1900lbs)
Poids Maximum	1100kg (2430lbs)
Force de remorquage horizontale maximale.	1233 kgf (2720 lbs)
Charge d'accouplement verticale maximale (poids sur l'avant).	100 kgf (220 lbs)

33 INFORMATIONS GÉNÉRALES

ROUES ET PNEUS (KNOTT)

Nombre de roues. $2 \times 4^{1/2}$ J
7/26E, 7/31E, 7/41, 7/51

Dimensions. 155 R13
7/26E, 7/31E, 7/41, 7/51

Pression. 2,4 bar (35 PSI)
7/26E, 7/31E

Pression. 2,7 bar (39 PSI)
7/41

Pression. 2,9 bar (42 PSI)
7/51

D'autres informations peuvent être obtenues par demande à travers le service clients d'INGERSOLL-RAND.

PRÉSENTATION

Après réception de la machine et avant la mise-en-route, il est important de respecter les instructions données ci-dessous dans **AVANT LE DÉMARRAGE**.

Vérifier que l'opérateur lise et *comprenne* les étiquettes, consulte les manuels avant toute opération et maintenance.

Assurez-vous que la position du *système de mise à l'arrêt d'urgence* est connue et que cette position est reconnue facilement grâce à ses repères. Assurez-vous que ce système fonctionne correctement et que vous en connaissez la méthode de fonctionnement.

Barre de traction des équipements de roulement – Les machines sont expédiées dans quelques endroits sans barre de traction : Pour fixer cette barre à l'essieu, il faut quatre boulons et écrous et deux boulons pour la fixer à l'avant de la machine avec selle et tasseau.

Soutenir l'avant de la machine, mettre des cales aux roues pour arrêter la machine de bouger et attacher la barre de traction. Voir la table de la valeur du couple correct à exercer au paragraphe ENTRETIEN de ce manuel.

ATTENTION.

Cette procédure est une procédure de sécurité critique. Vérifier de nouveau le couple exercé après avoir terminé le montage de la barre de traction.

Monter l'appui support et l'accouplement. Enlever le support et mettre la machine à niveau.

Avant de remorquer cette unité, s'assurer que la pression des pneus soit correcte (se reporter aux *INFORMATIONS GÉNÉRALES* de ce manuel) et que le frein à main fonctionne correctement (voir paragraphe *MAINTENANCE* de ce manuel). Avant de tracter la remorque la nuit, vérifier que les feux de signalisation fonctionnent correctement (ou ils sont connectés).

Assurez-vous que tous les matériaux utilisés pour le transport et l'emballage sont jetés correctement.

Assurez-vous que les fentes pour chariot élévateur ou que les points de levage/d'ancrage corrects sont utilisés chaque fois que la machine est soulevée ou transportée.

Lorsque vous sélectionnez une position de travail pour la machine, assurez-vous qu'il existe un espace suffisant pour la ventilation et les gaz d'échappement, en respectant les dimensions minimales spécifiées (par rapport aux murs, aux sols, etc.).

Il faut tenir compte d'un espacement suffisant autour et au-dessus de la machine, afin d'y avoir accès en sécurité pour effectuer les tâches de maintenance spécifiées.


Assurez-vous que la machine ne présente pas de danger là où elle est placée, et qu'elle sur une surface solide. Tout risque de mouvement doit être éliminé par des moyens adéquats, en particulier pour éviter des contraintes sur des tuyaux rigides.

Attacher les câbles de batterie à (aux) batterie(s) en s'assurant qu'ils sont bien assujettis. Attacher le câble négatif d'abord, attacher ensuite le câble positif.

AVERTISSEMENT: Tous les équipements à air comprimé installés dans la machine ou raccordés à la machine doivent avoir des pressions d'exploitation calculées qui sont au moins équivalentes à la pression calculée de la machine et être constitués de matériaux compatibles avec le lubrifiant du compresseur (référez-vous à la section *INFORMATIONS GÉNÉRALES*).

AVERTISSEMENT: Si plusieurs compresseurs sont raccordés à des installations en aval, des soupapes de sécurité et des soupapes d'isolation efficaces doivent être installées et doivent être contrôlées par des procédures de travail, de telle manière qu'une machine ne puisse pas être pressurisée/sur-pressurisée par une autre machine.

AVERTISSEMENT: Si des tuyaux souples doivent supporter une pression supérieure à 8 bar, nous recommandons l'utilisation de fils de retenue de sécurité sur les tuyaux.

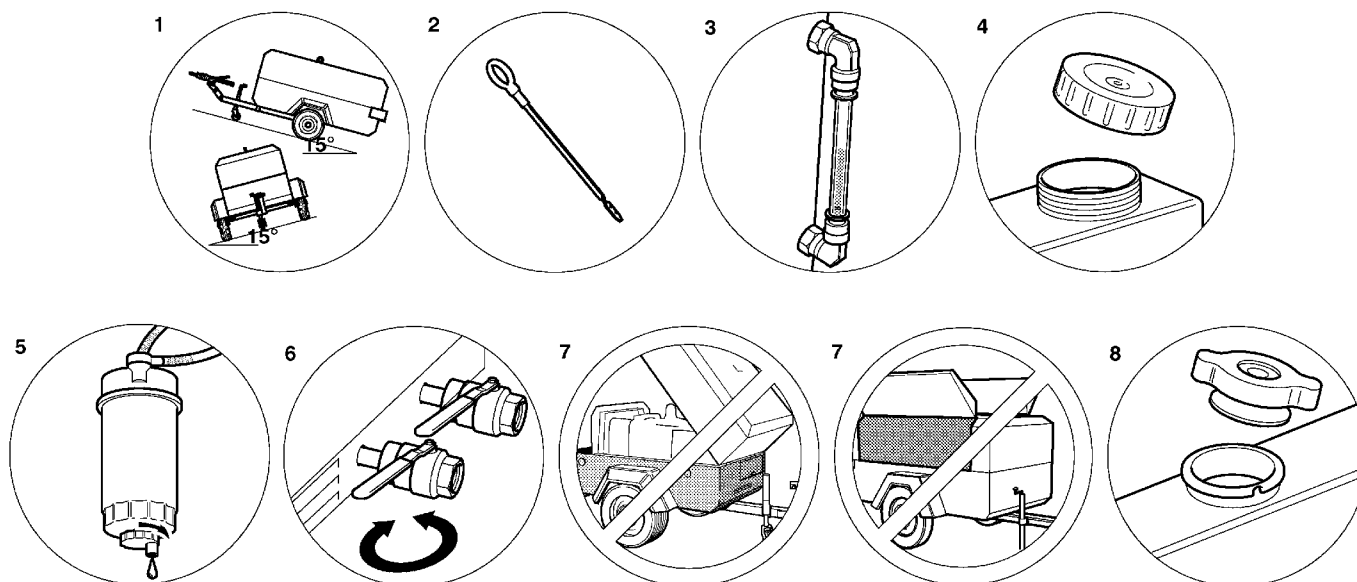

T1816
Revision 00
07/00

AVANT LE DEMARRAGE

1. Placer le groupe sur sol aussi plat que possible. L'inclinaison maximale est fixée à 15 degrés aussi bien dans le sens de la longueur que dans celui de la largeur. Le moteur, non pas le compresseur, constitue le facteur limitatif.

S'il est envisagé d'exploiter le groupe sur une dénivellation, il est important que l'huile moteur arrive jusqu'au repère maxi ou peu s'en faut (groupe horizontal).

PRECAUTION: Ne pas trop remplir d'huile ni le moteur ni le compresseur.

2. Vérifier la lubrification moteur comme indiqué dans le *Manuel du Fabricant*.

3. Vérifier le niveau d'huile du compresseur au moyen du voyant sur le réservoir séparateur.

4. Vérifier le niveau de carburant. En règle générale, remplir le réservoir complètement : ceci pour éviter la condensation.

PRECAUTION: Utiliser exclusivement du fioul N° 2-D, indice de cétane 45 minimum, teneur maximum en soufre 0,5 %.

ATTENTION: Lors du remplissage du réservoir en carburant:–

- arrêtez le moteur,
- éteignez votre cigarette,
- éteignez toutes les flammes nues
- ne laissez pas le carburant rentrer en contact avec des surfaces chaudes.
- portez des vêtements de protection.

5. Purgez le séparateur d'eau du filtre à carburant, en vous assurant que le carburant qui s'échappe est récupéré correctement.


6. Ouvrir les Vannes pour s'assurer que toute la pression soit évacuée du système. Fermer la vanne de service.

7. **PRECAUTION:** Ne pas faire fonctionner la machine avec le capot ouvert car ceci risque de provoquer une surchauffe et exposer les opérateurs à un niveau sonore plus élevé.


8. Vérifier le niveau du radiateur (la machine étant de niveau).

Vérifier les indicateurs de calmotage d'air (voir chapitre *MAINTENANCE* de ce manuel).

Lors de la mise en route ou de l'exploitation de la machine à des températures inférieures ou proches de 0°C, assurez-vous que le fonctionnement du système de régulation, du clapet de dépressurisation, de la soupape de sécurité, et du moteur ne sont pas gênés par de la neige ou de la glace, et que les canalisations et tuyauteries d'alimentation et de sortie ne sont pas obstruées.

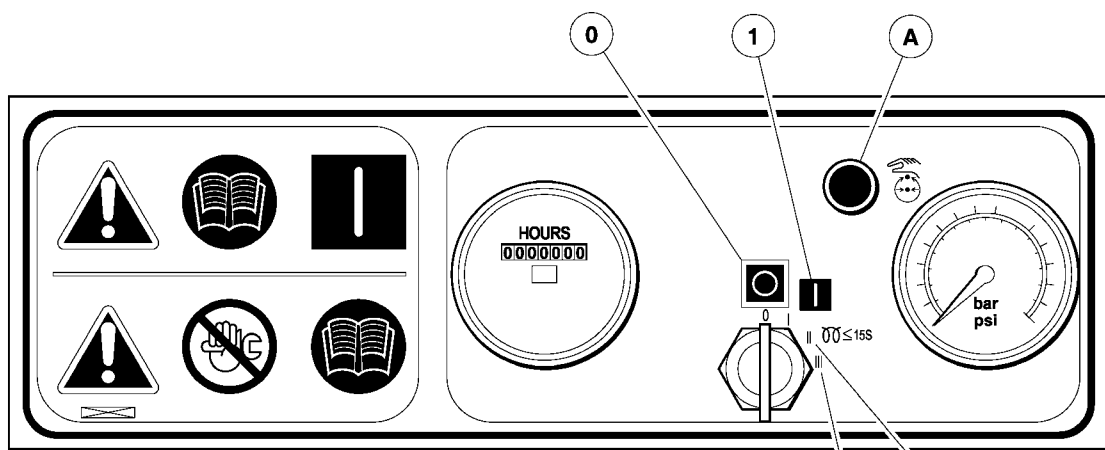

7/26E, 7/31E

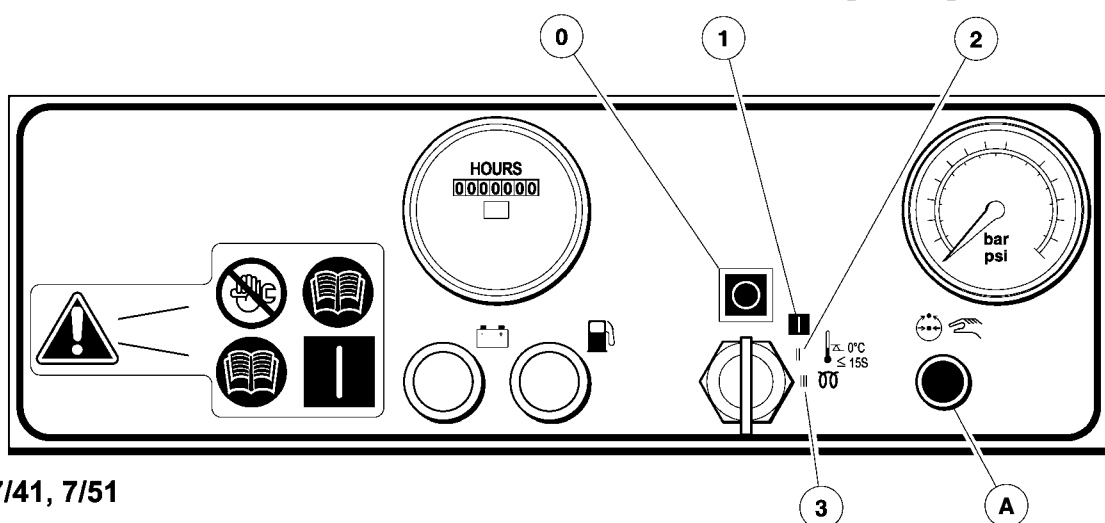

7/41, 7/51

T2410
Revision 01
10/05

DEMARRAGE DE LA MACHINE

ATTENTION: Ne jamais utiliser de liquides volatiles (style Ether ou autres) quelles que soient les circonstances, pour démarrer le moteur.

Toutes les fonctions normales de mise en marche sont incorporées à l'interrupteur à clé.

- Mettre la clé de contact en position 2 et la maintenir pendant 15 secondes au maximum pour permettre à l'élément chauffant de la conduite d'entrée d'air d'atteindre sa température de fonctionnement.
- Tourner la clé en position 3 (le moteur démarre).
- Repositionner la clé en position 2 au démarrage du moteur.
- Relâcher en position 1, quand la lampe décharge s'éteint.

A des températures inférieures à 0°C, ou en cas de difficultés de mise en marche à froid:

Ouvrez le robinet de service à fond, toutes les canalisations étant débranchées.

Exécutez une séquence de mise en marche complète (voir ci-dessus).

Fermez le robinet de service dès que le moteur tourne librement.

Ne laissez pas la machine tourner pendant de longues périodes avec le robinet de service ouvert.

Laissez le moteur atteindre sa température de fonctionnement normale.

Il est alors possible, à partir de ce moment du fonctionnement de la machine, d'appliquer la charge maxi. au moteur.

NOTE: Porter des protections pour oreilles tout le temps quand le moteur est démarré avec la soupape de service est ouverte et l'air sort de la vanne.

A POUSSOIR APRES RECHAUFFAGE (EN OPTION) 7/26E, 7/31E, 7/41, 7/51 – Option

NOTE: Pour permettre de démarrer à charge réduite, un bouton situé au tableau revient automatiquement en position démarrage à l'arrêt de la machine et doit être appuyé pour obtenir la pression de service.

- Lorsque le moteur est en température, presser le bouton (A).
- Maintenant, il est possible d'utiliser une *pleine charge* en toute sécurité.

37 INSTRUCTIONS DE MARCHÉ

DOUBLE PRESSION (EN OPTION)

Les machines qui fonctionnent à une pression supérieure à 7 bars peuvent être équipées en option d'un contact à double pression (B). Ce contact permute entre 7 bars et la pression nominale de la machine, le volume débité restant nominale constant.

La mise en marche et la mise à l'arrêt ne sont pas affectées par la sélection; il est possible de faire fonctionner le commutateur de sélection au cours du fonctionnement normal. Il faut néanmoins s'assurer que l'équipement en aval est capable d'absorber la pression disponible.

Le manomètre indique le réglage utilisé.

ARRET DE LA MACHINE

- Fermer le vanne de service.
- Laisser la machine tourner en régulation pour réduire la température.
- Tourner la clé sur 'O' (off).

NOTE: Lorsque le moteur s'arrête, la pression du système s'évacue automatiquement.

Si la soupape de décompression automatique ne fonctionne pas, la pression doit être progressivement relâchée en faisant fonctionner la soupape de décompression manuelle. Le port de vêtements de protection adéquats est recommandé.

PRECAUTION: Ne pas laisser la machine pression à l'arrêt.

ARRET D'URGENCE

Dans le cas où il est nécessaire d'arrêter la machine en urgence, **TOURNER LA CLE SUR LE PANNEAU DE CONTROLE EN POSITION O (OFF).**

REDEMARRAGE APRES UNE COUPURE D'URGENCE

Si l'unité a été coupée suite à un dysfonctionnement, il faut rechercher le défaut, le réparer avant de redémarrer.

Si l'unité a été coupée pour des raisons de sécurité, alors s'assurer que le démarrage puisse être fait en toute sécurité.

Se reporter au chapitre **AVANT LE DÉMARRAGE** et **DÉMARRAGE DE L'UNITÉ** avant de redémarrer la machine.

SECURITE DURANT LA MARCHÉ

Si l'une des sécurités se déclenche, l'unité s'arrêtera.

- Pression d'huile insuffisante.
- Température d'air en sortie élevée.

Température élevée de l'eau du moteur

ATTENTION: Pour garantir un débit d'huile suffisant vers le compresseur à basse température, ne laissez jamais la pression de sortie tomber en-dessous de 3,5 bar.

MISE HORS SERVICE

Lorsque la machine doit être mise hors service d'une manière permanente ou être démontée, il faut absolument s'assurer que tous les risques de danger sont éliminés ou notifiés au récipiendaire de la machine. En particulier: -

- Ne détruisez pas les batteries ou les composants qui contiennent de l'amiante sans avoir emballé ces matériaux pour qu'ils ne présentent pas de danger.
- Ne jetez pas de réservoir sous pression qui ne possède pas ses informations sur sa plaque d'identification appropriée ou qui a été rendue inutilisable par perçage, découpage, etc.
- Ne jetez pas les lubrifiants ou de liquide de refroidissement pour qu'ils s'échappent dans les égouts ou stagnent sur le sol.
- Ne vous débarrassez pas d'une machine complète sans la documentation ayant trait à son utilisation.

PROGRAMME D'ENTRETIEN

	Les 500 premiers miles / 850 km	Journalier	Hebdomad aire	Mensuel	3 Mois 250 h	6 Mois 500 h	12 Mois 1000 h
Niveau d'huile du compresseur		C					
Niveau d'huile du moteur		C					
*Niveau du réfrigérant du radiateur		C					
Jauges / Lampes		C					
*Témoins d'épurateur d'air d'alimentation		C					
Réservoir de carburant (remplir à la fin de la journée)		C				D	
*Conduite d'évacuation du séparateur de carburant / eau		C					
Fuites d'huiles		C					
Fuites de carburant		C					
Drain d'eau des filtres de carburant		D					
Fuites de réfrigérant		C					
Bouchon de remplissage du radiateur		C					
Décharges de 'pré-nettoyage' d'épurateur d'air			C				
Courroies de ventilateur / de l'alternateur			C				
Courroie d'entraînement de générateur			C				
Connexions de la batterie / Electrolyte			C				
Pression et état de surface des pneus			C				
*Echrous des roues				C			
Flexibles (Huile, Air, Admission, etc.)				C			
Système automatique d'arrêt				C			
Système d'épuration d'air				C			
Système de refroidissement d'huile du compresseur Extérieur				C			
*Système de refroidissement d'huile/radiateur du moteur Extérieur				C			
Attaches, capots de protection					C		
Organes d'épurateur d'air						R/WI	

*Ne pas tenir compte si ceci n'est pas approprié pour cette machine

(1) ou 3000 miles / 5000 km

(2) ou alors comme défini par la législation locale ou nationale

C = Vérifier (ajuster, nettoyer ou remplacer quand nécessaire)

CBT =Vérifier Avant Remorquage

CR = Vérifier et signaler

D = Drain

G = Graisse

R=Remplacer

T = Test

W I =ou Quand Indiqué si plus tôt que prévu

Pour plus d'informations, voir sections spécifiques du manuel d'opérateur.

	Les 500 premiers miles / 850 km	Journalier	Hebdomadaire	Mensuel	3 Mois 250 h	6 Mois 500 h	12 Mois 1000 h	18 Mois 1500 h
*Organes du séparateur de carburant / eau						R		
Eléments du filtre à huile du compresseur						R		
Huile du compresseur						R		
Changement d'huile du moteur						R		
Filtre à huile du moteur						R		
*Graisse de la pompe à eau							R	
*Roues (Roulements, joints, etc.)						C		
*Réfrigérant du moteur						C	R	
Élément filtrant du carburant						R		
*Vérification de l'injecteur								C
Réglage de l'interrupteur d'arrêt							T	
Orifice d'épuisement et pièces associées							C	
Élément du séparateur d'huile							R	
*Nettoyage de la crépine de la pompe d'alimentation							C	
Remplacement du réfrigérant							R	
*Vérification du jeu de soupapes							C	
Feux (de roulement, de freins, d'indication)		CBT						
Anneaux de levage à broches		CBT						
*Freins	C				C			
*Timonerie de frein	C							
Arrêt d'urgence		T						
Attaches		C						
Liaisons / timonerie des organes de roulement				G				
Soupape de sûreté					C			
Boulons des organes de roulement(1)					C			

*Ne pas tenir compte si ceci n'est pas approprié pour cette machine

(1) ou 3000 miles / 5000 km

(2) ou alors comme défini par la législation locale ou nationale

C = Vérifier (ajuster, nettoyer ou remplacer quand nécessaire)

CBT = Vérifier Avant Remorquage

CR = Vérifier et signaler

D = Drain

G = Graisse

R = Remplacer

T = Test

W I = ou Quand Indiqué si plus tôt que prévu

Pour plus d'informations, voir sections spécifiques du manuel d'opérateur.

	Les 500 premiers miles / 850 km	Journalier	Hebdomadaire	Mensuel	3 Mois 250 h	6 Mois 500 h	12 Mois 1000 h
Ligne de balayage						C	
Système de pression						C	
Reniflard du moteur							C
Manomètre							C
Régulateur de pression							C
Réservoir de séparation (2) (extérieur)							CR
Graisseur (Charger)		C					

	2 ans	4 ans	6 ans				
Soupape de sûreté	C						
Tuyaux flexibles		R					
Réservoir de séparation (2) (intérieur)			C				

*Ne pas tenir compte si ceci n'est pas approprié pour cette machine

(1) ou 3000 miles / 5000 km

(2) ou alors comme défini par la législation locale ou nationale

C = Vérifier (ajuster, nettoyer ou remplacer quand nécessaire)

CBT =Vérifier Avant Remorquage

CR = Vérifier et signaler

D = Drain

G = Graisse

R=Remplacer

T = Test

W I =ou Quand Indiqué si plus tôt que prévu

Pour plus d'informations, voir sections spécifiques du manuel d'opérateur.

MAINTENANCE DE ROUTINE

Cette section va traiter les différents composants qui réclament un entretien périodique et un remplacement.

La **TABLEAU DE MAINTENANCE** indique les différents composants et les intervalles entre intervention lors des services de maintenance. Les capacités d'huile et les autres peuvent être trouvés dans les **INFORMATIONS GÉNÉRALES** de ce manuel.

Pour toutes les spécifications ou recommandations spécifiques sur service ou en maintenance préventive du moteur, se référer au *Manuel du Fabricant Moteur*.

L'air comprimé peut être dangereux s'il est mal utilisé. Avant d'intervenir sur la machine, s'assurer que toutes les pressions soient éliminées du système et que la machine ne peut être démarrée accidentellement.

Si la soupape de décompression automatique ne fonctionne pas, la pression doit être progressivement relâchée en faisant fonctionner la soupape de décompression manuelle. Le port de vêtements de protection adéquats est recommandé.

Assurez-vous que les personnels de maintenance sont formés d'une manière convenable, sont compétents et qu'ils ont lu le Manuel de Maintenance.

Avant de commencer tous travaux de maintenance, assurez-vous que:-

- Tout l'air comprimé est évacué et isolé du système. Si le clapet de dépressurisation automatique est utilisé pour ce faire, laissez suffisamment de temps pour que le processus se termine complètement.
- La conduite d'évacuation / zone de distribution (manifold) est dépressurisée en ouvrant le clapet de décharge, en s'assurant en même temps, qu'il n'y a aucun écoulement d'air provenant de cette conduite.

SOUPAPE DE PRESSION MINIMUM – EN OPTION

REMARQUE: Il reste toujours une pression résiduelle dans la section du système comprise entre la vanne de pression minimum et la vanne de sortie, lorsque la vanne de purge à fonctionné.

Le système doit être dépressurisé avec précautions:

- (a) En desaccouplant tous les équipements en aval.
 - (b) En ouvrant le robinet de sortie vers l'atmosphère.
- (Portez une protection pour les oreilles le cas échéant)

· La machine ne peut pas être mise en marche accidentellement ou de toute autre manière, en installant des panneaux et/ou en installant des systèmes appropriés pour empêcher la mise en route.

· Toutes les sources d'alimentation électriques résiduelles (secteur et batteries) sont isolées.

Avant d'ouvrir ou de déposer des panneaux ou des capots à l'intérieur de la machine, assurez-vous que:-

- Toute personne ayant accès à la machine est au courant du niveau réduit de protection et des dangers supplémentaires, dont les surfaces chaudes et les pièces en mouvement intermittent.

· La machine ne peut pas être mise en marche accidentellement ou de toute autre manière, en installant des panneaux et/ou en installant des systèmes appropriés pour empêcher la mise en route.

Avant de commencer des travaux de maintenance sur une machine en fonctionnement, assurez-vous que:-

- Les travaux se limitent aux tâches qui doivent être menées à bien alors que la machine fonctionne.
- Les travaux effectués lorsque les systèmes de protection neutralisés ou déposés se limitent uniquement aux tâches qui doivent être menées à bien lorsque la machine fonctionne sans ces systèmes de protection neutralisés ou déposés.
- Tous les dangers présents sont connus (par exemple les composants sous pression, les composants sous tension, les panneaux, les capots et les plaques de garde déposés, entrée et sortie d'air, pièces en mouvement intermittent, sortie de la soupape de sécurité, etc...)
- Des équipements de protection appropriés sont portés.
- Les vêtements flottants, les bijoux, les cheveux longs, etc... sont sécurisés.
- Des panneaux indiquant que des *travaux de maintenance sont en cours* sont installés de telle manière à ce qu'ils soient clairement visibles.

Une fois les tâches de maintenance terminées, et avant de remettre la machine en service, assurez-vous que:-

- La machine a été essayée d'une manière adéquate.
- Tous les systèmes de protection et de sécurité sont remontés.
- Tous les panneaux sont remis en place, le capot et les portes fermés.
- Tous les matériaux dangereux sont emballés et jetés correctement.

SECURITE DE PROTECTION – COUPURE DU CIRCUIT

Consiste en:

- Interrupteur de basse pression d'huile
- Interrupteur de haute Température d'air en sortie
- Contacteur thermique de température élevée de l'eau du moteur
- Panne du circuit alternateur / courroie d'entraînement.
- Commutateur de niveau bas de carburant.

Interrupteur de basse pression d'huile.

Tous les trois mois, tester le circuit de mano-contact de pression d'huile comme suit:

- Démarrer l'unité.

REMARQUE: N'appuyez pas sur le bouton de charge.

- Enlever un fil d'une borne du contacteur. La machine doit s'arrêter.

Tous les ans, contrôler le manométrique de pression d'huile comme suit:

- Démontez le manométrique.
- Le connecter à un système sous pression muni d'un manomètre.
- Le contacteur doit fonctionner à 1 bar.
- Remonter le contacteur

Interrupteur des haute Températures.

Tous les trois mois, tester le circuit de sonde de température comme suit:

- Démarrer l'unité.

REMARQUE: N'appuyez pas sur le bouton de charge.

- Déconnecter chaque thermocontact la machine doit s'arrêter.
- Reconnecter.

Contacteur(s) thermique(s) de sécurité de refoulement d'air.

Vérifier le contacteur thermique de sécurité de refoulement d'air tous les douze (12) mois. Démontez le contacteur de la machine, mettre dans un bain d'huile chauffée. Le contacteur doit fonctionner à 120°C. Remettre en place.

Contacteur thermique de température élevée de l'eau

Vérifier le contacteur thermique de sécurité de l'eau tous les douze (12) mois. Démontez le contacteur de la machine, mettre dans un bain d'huile chauffée. Le contacteur doit fonctionner à 105°C. Remettre en place.

Circuit de panne de courroie d'entraînement de l'alternateur.

Testez le circuit de panne de courroie d'entraînement de l'alternateur tous les ans, de la manière suivante:

- Déposez la courroie d'entraînement.
- Tourner la clé en position 1, la lampe de charge doit s'allumer.
- Tourner la clé en position '3' (le moteur démarre).
- La machine doit s'arrêter lorsque le contacteur à clef est ramené à la position 1.

Commutateur de niveau bas de carburant.

Tous les trois mois, testez le circuit du contact de faible niveau de carburant de la manière suivante:

- Faites démarrer la machine.

REMARQUE: N'appuyez pas sur le bouton de charge.

- Déconnectez le commutateur, la machine doit s'arrêter.
- Reconnectez le commutateur.

Tous les ans, testez le commutateur de faible niveau de carburant en enlevant et en faisant fonctionner le flotteur à la main.

PRECAUTION: Ne jamais enlever ou remplacer des sondes de sécurité lorsque la machine est en marche.

CIRCUIT DE DRAINAGE

La ligne de reprise va du tube plongeur dans le réservoir séparateur à l'orifice calibré situé sur le compresseur

Vérifier l'orifice de valve et les tuyauteries à chaque mise en service pour éviter le passage de l'huile dans l'air de service.

Pour éviter le passage d'huile dans l'air de service, il est recommandé de vérifier et nettoyer si nécessaire l'orifice et les tuyauteries de la reprise d'huile à chaque remplacement de l'huile.

FILTRE A HUILE DE COMPRESSEUR

Se référer au **TABLEAU DE MAINTENANCE** de cette section pour le intervalles d'intervention.

Remplacement

ATTENTION: Ne pas enlever les filtres sans s'assurer que le compresseur soit arrêté et que l'air sous pression soit évacué du système (voir l'ARRET DE L'UNITÉ dans les INSTRUCTIONS DE MARCHE).

Nettoyer l'extérieur du boîtier de filtre et enlever la cartouche en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Inspection

Examiner l'élément filtrant.

PRECAUTION: S'il y a formation de dépôts, particules ou de vernis sur le filtre, c'est un avertissement, le lubrifiant du compresseur et de refroidissement est détérioré et doit être changé immédiatement (Voir chapitre LUBRIFICATION à la fin du chapitre).

Remontage

Nettoyer le joint du filtre et installer le nouveau filtre en le vissant jusqu'à ce que le joint entre en contact avec le corps de machine, serré de $\frac{1}{2}$ à $\frac{3}{4}$ de tour.

PRECAUTION: Démarrer la machine (voir paragraphe AVANT DÉMARRAGE et DÉMARRAGE DE L'UNITÉ dans les INSTRUCTIONS DE MARCHE) et vérifier s'il n'y a pas de fuites avant la mise en fonction de la machine.

ELEMENT SEPARATEUR D'HUILE DU COMPRESSEUR

Normalement, l'élément séparateur ne demande pas d'entretien particulier si les éléments des filtres à air et huile sont correctement entretenus.

Dans le cas où cet élément devrait être remplacé, procéder de la manière suivante:

Démontage

ATTENTION: Ne pas démonter l'élément sans être sûr que le moteur soit arrêté et que la pression du réservoir soit relâchée (Se référer au paragraphe *ARRÊT DE LA MACHINE* dans le *MANUEL D'INSTRUCTION*).

Déconnecter les flexibles et tubes du couvercle du séparateur. Enlever le tube plongeur du couvercle puis démonter le couvercle. Enlever l'élément séparateur.

Inspection

Examiner l'élément filtrant. Vérifier que tous les flexibles et tubes soient en bon état et propres. Remplacer si nécessaire.

Remontage

Nettoyez à fond l'orifice/le tube et la surface de contact du joint avant le remontage. Installez le nouvel élément.

Pour les modèles 7/26E et 7/31E remplacer le joint torique de l'élément dans tous les remontages.

ATTENTION

Ne pas ôter les agrafes du joint d'étanchéité du séparateur. Celles-ci servant de mise à la masse pour une éventuelle électricité statique. N'utilisez pas de produit de scellement des joints, car ceux-ci affectent la conductance électrique.

Repositionner le couvercle de la cuve sans abîmer les joints remplacés. Utiliser de nouvelles vis et serrer aux couples recommandés (Se référer au *TABLEAU DE SERRAGE* à la fin de cette section).

Engager (emboîter) l'adaptateur dans le couvercle avec le tube d'arrivée solidaire au filtre. Connecter tous les flexibles et tubes de nouveau sur le couvercle du réservoir du séparateur.

Remplacer l'huile de la cuve (Se référer au paragraphe *LUBRIFICATIONS*).

PRECAUTION: Démarrer le machine (voir paragraphe AVANT DÉMARRAGE et DÉMARRAGE DE L'UNITÉ dans les INSTRUCTIONS DE MARCHE) et vérifier s'il n'y a pas de fuites avant la mise en fonction de la machine.

REFRIGERANT D'HUILE DU COMPRESSEUR ET RADIATEUR

Quand la graisse, l'huile et les poussières sont accumulées sur la surface extérieure des réfrigérants et radiateur, leur efficacité est réduite. Il est recommandé, au moins une fois par mois, de souffler les ailettes à l'air comprimé, l'extérieur du radiateur et du réfrigérant (utiliser si possible un produit de nettoyage non-inflammable). S'assurer qu'il ne reste aucune accumulation d'huile, de graisse ni de poussière afin que le réfrigérant et le radiateur soient efficaces.

AVERTISSEMENT: Le liquide de refroidissement du moteur à chaud ou la vapeur de ce liquide peuvent provoquer des blessures. Avant de rajouter du liquide de refroidissement ou de l'antigel dans le radiateur, arrêtez le moteur au moins une minute avant de desserrer le bouchon de remplissage du radiateur. Avec un chiffon pour vous protéger les mains, dévissez le bouchon de radiateur lentement, en absorbant le liquide qui déborde avec le chiffon. N'enlevez pas le bouchon de remplissage tant que le liquide déborde et que le système de refroidissement est complètement dépressurisé.

AVERTISSEMENT: Suivez les instructions fournies par le fournisseur de la solution antigel, lorsque vous ajoutez ou que vous vidangez cette solution. Il est recommandé de porter des vêtements de protection pour éviter le contact des yeux et de la peau avec la solution antigel.

ELEMENTS DU FILTRE A AIR

Le filtre à air doit être vérifié régulièrement (référez-vous au *TABLEAU D'ENTRETIEN/DE MAINTENANCE*); l'élément doit être remplacé lorsque le voyant d'obturation devient rouge ou tous les six mois/500 heures, en fonction de l'événement intervenant le premier. La(les) boîte(s) à poussières doit/doivent être nettoyée(s) tous les jours (plus fréquemment avec des conditions de fonctionnement poussiéreuses) il faut éviter qu'elle(s) soit/soient plus qu'à moitié remplie(s).

Démontage

PRECAUTION: Ne jamais déposer un filtre quand la machine est tournante.

Nettoyer l'extérieur du filtre. Démonter l'élément en dévissant l'écrou.

Inspection

Vérifier que l'élément soit exempt de fissures, trous ou de dommages (Utiliser une lampe électrique pour détecter les passages de lumière).

Vérifier le joint de l'élément et le remplacer s'il est abîmé.

Remontage

Positionner le nouvel élément dans le corps du filtre en vérifiant que les joints soient bien en place.

Réarmer l'indicateur de colmatage

Remonter le collecteur de poussière et vérifier que l'ensemble soit bien positionné.

Avant de redémarrer la machine, vérifier les durites et le serrage correct des colliers.

VENTILATION

Toujours vérifier que l'entrée et la sortie des filtres soient propres et exempts de débris.

PRECAUTION: Ne jamais nettoyer en soufflant de l'air à l'intérieur des ensembles

ENTRAÎNEMENT DU VENTILATEUR

Vérifiez régulièrement que les boulons de fixation du ventilateur (moyeu du ventilateur) ne se sont pas desserrés. Si, pour une raison quelconque, il faut déposer le ventilateur ou resserrer les boulons du ventilateur, appliquez un produit de blocage (de bonne qualité) disponible dans le commerce sur les filets des boulons; serrez au couple recommandé dans le **TABLEAU DE REGLAGE DE COUPLES** ci-après dans cette section.

La tension de la courroie doit être vérifiée régulièrement et retendue si nécessaire.

SYSTEME DE COMBUSTIBLE

Le réservoir carburant doit être rempli toutes les huit heures ou journalièrement. Il est conseillé de remplir complètement le réservoir à chaque fin de journée. Tous les six mois, vidanger le réservoir afin d'éliminer condensats et dépôts.

SEPARATEUR D'EAU DU FILTRE A CARBURANT

Si le séparateur d'eau du filtre à carburant comporte un élément de filtre, celui-ci doit être remplacé à intervalles réguliers (voir le **TABLEAU D'ENTRETIEN / DE MAINTENANCE**).

TUYAUTERIES

Tous les éléments de refroidissement du moteur doivent être vérifiés périodiquement pour garder le moteur à 100 % en bon état.

Autres interventions recommandées (Voir **TABLEAU DE SERVICE/MAINTENANCE**) inspecter les durites et le circuit du filtre à air, ou tous les flexibles d'air, huile et de carburant).

Inspecter périodiquement les durites ou flexibles pour les fuites ou fissures, etc... et les remplacer immédiatement s'ils sont défectueux.

SYSTEME ELECTRIQUE

ATTENTION: Toujours déconnecter la batterie avant d'intervenir ou de manipuler le circuit électrique.

Inspecter le système de sécurité les manoccontacts de pression d'huile et les relais du panneau de contrôle pour détecter les détériorations ou oxydations. Nettoyer si nécessaire.

Vérifier la fonction mécanique des composants.

Vérifier les connecteurs électriques sur les boutons et relais, afin de détecter des points de surchauffe, les déformations, odeurs acides et changement de couleur.

Contrôler les composants et le faisceau pour détecteur d'éventuelles traces de surchauffe, décoloration, déformation.

BATTERIE

Garder les cosses de batterie et les câbles de connexion propres et légèrement graissées pour éviter l'oxydation.

Les fixations doivent être suffisamment serrées pour éviter que la batterie ne se déplace.

SYSTÈME DE PRESSION

A 500 heures, il est nécessaire d'inspecter les composants depuis le compresseur jusqu'aux Vannes de sortie pour détecter des signes de défaillances, corrosion, usure, serrage ou friction). Les pièces suspectes devront être remplacées avant de remettre la machine en marche.

PNEU (PRESSION)

Voir les **INFORMATIONS GÉNÉRALES** de ce manuel.

TRAIN DE ROULEMENT / ROUES

Vérifier le serrage des écrous après 30 km quand la machine est neuve ou lors d'un remontage de roue. Se reporter au **TABLEAU DE SERRAGE** de cette section.

N'utilisez des crics de levage que sous l'axe.

Les fixations de la remorque sur le châssis doivent être vérifiées périodiquement (Se référer au **TABLEAU DE SERRAGE**).

FREINS

Vérifiez et réglez les commandes de freins à 850km, puis à 5.000km ou tous les trois mois (selon le facteur intervenant le premier), pour compenser l'élongation des câbles réglables. Recommencez ce processus tous les 5.000km.


Réglage du régime du système de freinage (Organe de Roulement KNOTT)

1: Préparation

Soulever au cric la machine

Enlever le frein de stationnement [1].

Etendre entièrement la barre de traction [2] sur le système de freinage.

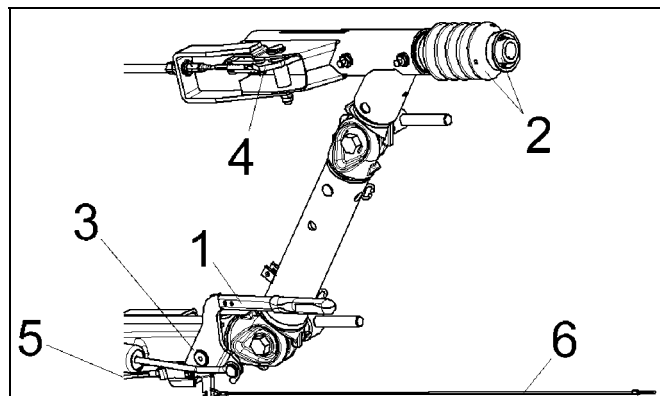

- 1 Levier du frein de stationnement
- 2 Barre de traction et Joints à soufflet
- 3 Pivot du levier du frein de stationnement
- 4 Levier de transmission
- 5 Câble de frein
- 6 Câble de démarrage

Conditions Requises:


Procéder d'abord au réglage des freins des roues.

Il faut toujours tourner la roue dans la direction de mouvement vers l'avant.

S'assurer qu'il y a un écrou M 10 de sécurité, monté au pivot du frein de stationnement.

Le mécanisme de commande du frein ne doit pas être pré serré (pré tension) – Si nécessaire, desserrer la liaison [7] du frein sur le système de compensation du frein [8].

Vérifier le bon fonctionnement des mécanismes de commande du frein et des câbles.

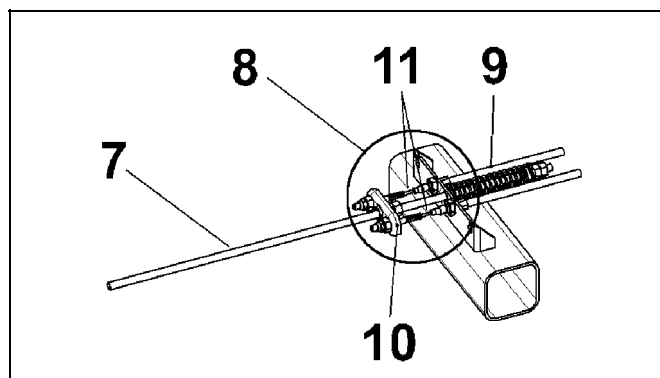


- 7 Liaison du frein
- 8 Ensemble de compensation
- 9 Ressort de compression
- 10 Plaque de compensation
- 11 Câble

Attention

Le ressort de compression [9] doit seulement être légèrement pré serré (une pré tension est appliquée). Durant le fonctionnement, il ne doit jamais toucher la boîte d'essieu.
Il ne faut jamais effectuer le réglage du frein à la liaison [7] de celui-ci.

2. Réglage du segment de frein

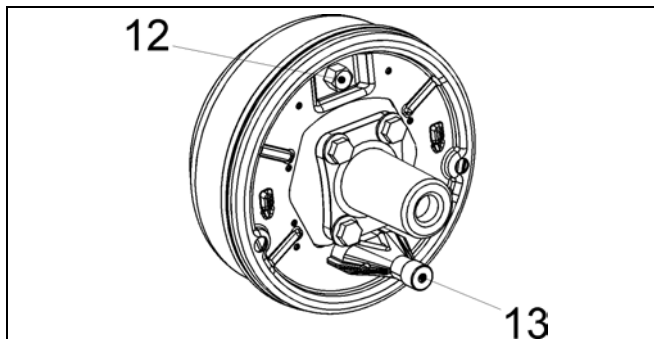

12 Ecrou de réglage

13 Entrée du câble

Largeur entre plats de l'écrou de réglage [12]

Taille du Frein
160x35 / 200x50
250x40
300x60

Clé
SW 17
SW 19
SW 22

Serrer l'écrou de réglage [12] dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la roue devienne verrouillée.

Desserrer l'écrou de réglage [12] dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (1/2 tour environ) jusqu'à ce que la roue puisse être bougée librement.

Des bruits légers de dérapage qui n'empêchent pas le mouvement libre de la roue sont acceptables.

Cette procédure de réglage doit être effectuée telle qu'elle est décrite sur les deux roues à freins.

Une fois le réglage du frein est effectué avec précision la distance de manœuvre, est approximativement de 5 à 8mm sur le câble [11]

3: Réglage de l'ensemble de compensation

Modèles à hauteur variable

Monter un écrou M10 de sécurité au pivot du frein de stationnement.

Déconnecter le câble [5] du frein de stationnement à une extrémité.

Effectuer le pré réglage de la liaison [7] en longueur (un petit jeu est acceptable) et insérer de nouveau le câble [5]. Régler ce câble de manière à avoir un petit jeu.

Enlever l'écrou M10 de sécurité du pivot de frein.

Tous les modèles

Engager le levier [1] du frein et vérifier que la position de la plaque [10] du système de compensation est à un angle droit par rapport à la direction de traction. Corriger si nécessaire la position de la plaque [10] de l'égaliseur sur le câble [11].

Le ressort de compression [9] doit seulement être légèrement pré tensionné (serré). Quand il est engagé, il ne doit jamais toucher la boîte d'essieu.

4: Réglage de la liaison du frein:

Effectuer le réglage de la liaison [7] en longueur sans serrage (sans effectuer une pré tension) et sans jeu dans le levier [4] de transmission..

Remise au point:

Engager le levier de frein [1] avec force plusieurs fois pour activer le frein.

Vérifier l'alignement de l'ensemble [8] de compensation. Cet alignement doit être à un angle droit par rapport à la direction de traction.

Vérifier le jeu à la liaison [7] du frein.

Effectuer de nouveau le réglage de la liaison [7] du frein sans jeu et sans serrage si nécessaire.

Il doit toujours y avoir un petit jeu au câble [5] (Hauteur Variable Seulement)

Vérifier la position du levier [1] du frein de stationnement. La résistance doit commencer à 10 à 15mm environ au-dessus de la position horizontale.

Vérifier que les roues bougent librement quand le frein de stationnement est enlevé.

Vérification finale:

Vérifier les attaches du système de transmission (câbles, système de compensation du frein et liaison).

Vérifier le câble [5] de frein pour assurer un petit jeu et effectuer un réglage si nécessaire. (Hauteur variable seulement).

Vérifier le serrage du ressort de compression [9].

Marche d'essai

Effectuer 2 à 3 essais de l'action du frein si nécessaire.

Essai de l'action du frein

Vérifier le jeu à la liaison [7] du frein et ajuster la longueur de la liaison [7] si nécessaire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jeu.

Utiliser le frein de stationnement en roulant la machine vers l'avant. Un déplacement supplémentaire du levier de frein de 2/3 de la normale est acceptable.

Remise au point du régime du système de freinage (Organe de Roulement KNOTT)

La remise au point des freins compense l'usure des garnitures. Suivre la procédure décrite au paragraphe 2: *Réglage des segments de frein*.

Vérifier le jeu à la liaison [7] du frein et réajuster si nécessaire.

Important

Vérifier les mécanismes de commande de frein et les câbles [11]. Les mécanismes de commande de frein, ne doivent pas être pré serrés. Une opération excessive du levier de frein qui n'est pas causée par l'usure des garnitures, ne doit pas être corrigée par un réajustement (raccourcissement) de la liaison [7] du frein.

Remise au point:

Le levier [1] du frein de stationnement doit être engagé plusieurs fois avec force pour armer le système de freinage.

Vérifier le réglage de l'ensemble [8] de compensation du frein. Cet ensemble doit être réglé à un angle droit par rapport à la direction de traction.

Vérifier le jeu à la liaison [7] du frein de nouveau en s'assurant que cette liaison est ajustée sans jeu et sans serrage (sans une pré tension).

Vérifier la position du levier [1] du frein, du câble [5] (avec un petit jeu) et le ressort [9] de compression (avec un léger serrage). Le frein de stationnement commence à résister à 10 à 15mm environ au-dessus de la position horizontale.

Vérification finale:

Vérifier les attaches du système de transmission (câbles, système de compensation du frein et liaison).

Utiliser le frein de stationnement en faisant rouler la machine vers l'avant. Un déplacement supplémentaire de 2/3 de la normale est acceptable.

Vérifier le câble [5] de frein pour assurer un petit jeu et effectuer un réglage si nécessaire. (Hauteur variable seulement).

Vérifier le serrage (une légère pré tension) du ressort de compression [9].

PRECAUTION: Vérifier le couple de serrage des écrous de roue 30 kilomètres après avoir remonté la roue et ensuite, avant chaque déplacement.

LUBRIFICATION

Le moteur est livré avec suffisamment d'huile pour une durée de fonctionnement nominale (pour obtenir de plus amples informations, consultez la section Moteurs de ce manuel).

PRECAUTION: Toujours contrôler le niveau d'huile avant la mise en service.

Si, pour une raison quelconque, la machine a été vidangée, refaire le plein d'huile avant la mise-en-route.

HUILE DE GRAISSAGE DU MOTEUR

L'huile du moteur doit être vidangée aux intervalles prévus par le constructeur. Référez-vous à la section Moteurs de ce manuel.

SPECIFICATIONS DES HUILES MOTEUR

Référez-vous à la section Moteurs de ce manuel.

FILTRE A HUILE MOTEUR

L'élément du filtre à huile moteur doit être remplacé selon les intervalles recommandés par le constructeur. Référez-vous à la section Moteurs de ce manuel.

HUILE DE LUBRIFICATION DU COMPRESSEUR

Se référer au **TABLEAU DE MAINTENANCE** pour les délais d'intervention.

NOTE: Si la machine a été utilisée dans diverses conditions, ou n'a pas été utilisée pendant de longues périodes, il faut augmenter la fréquence des intervalles de maintenance.

ATTENTION: Ne pas, quelles que soient les circonstances, démonter ou vidanger les circuits ou les filtres du compresseur sans s'assurer que le compresseur soit arrêté et libéré de la pression d'air (Voir paragraphe **ARRÊT COMPRESSEUR** dans les **INSTRUCTIONS DE MARCHÉ** de ce manuel).

Vidanger complètement le réservoir/séparateur, ainsi que les canalisations et le refroidisseur d'huile en dévissant les bouchons de vidange et collecter l'huile usagée dans un bidon adéquate.

Remettre les bouchons de vidange après s'être assuré qu'ils ne présentent aucun défaut.

NOTE: Si l'huile est vidangée après avoir fait tourner la machine, alors la plupart des dépôts seront en suspens dans l'huile et seront éliminés plus facilement.

PRECAUTION: Il y a des mélanges d'huiles qui sont incompatibles et peuvent créer des formations de dépôts et vernis pouvant être insolubles et colmater les éléments.


REMARQUE: Spécifiez toujours l'huile INGERSOLL-RAND Pro-Tec™ pour les utilisations aux températures ambiantes supérieures à -23°C.

FILTRE D'HUILE DE COMPRESSEUR

Se référer au **TABLEAU DE SERVICE / MAINTENANCE** de cette section pour les délais d'intervention.

TRAINS DE ROULEMENT DES ROUES

Les roulements doivent être graissés tous les 6 mois. La graisse utilisée doit être conforme aux spécifications **MIL-G-10924**.

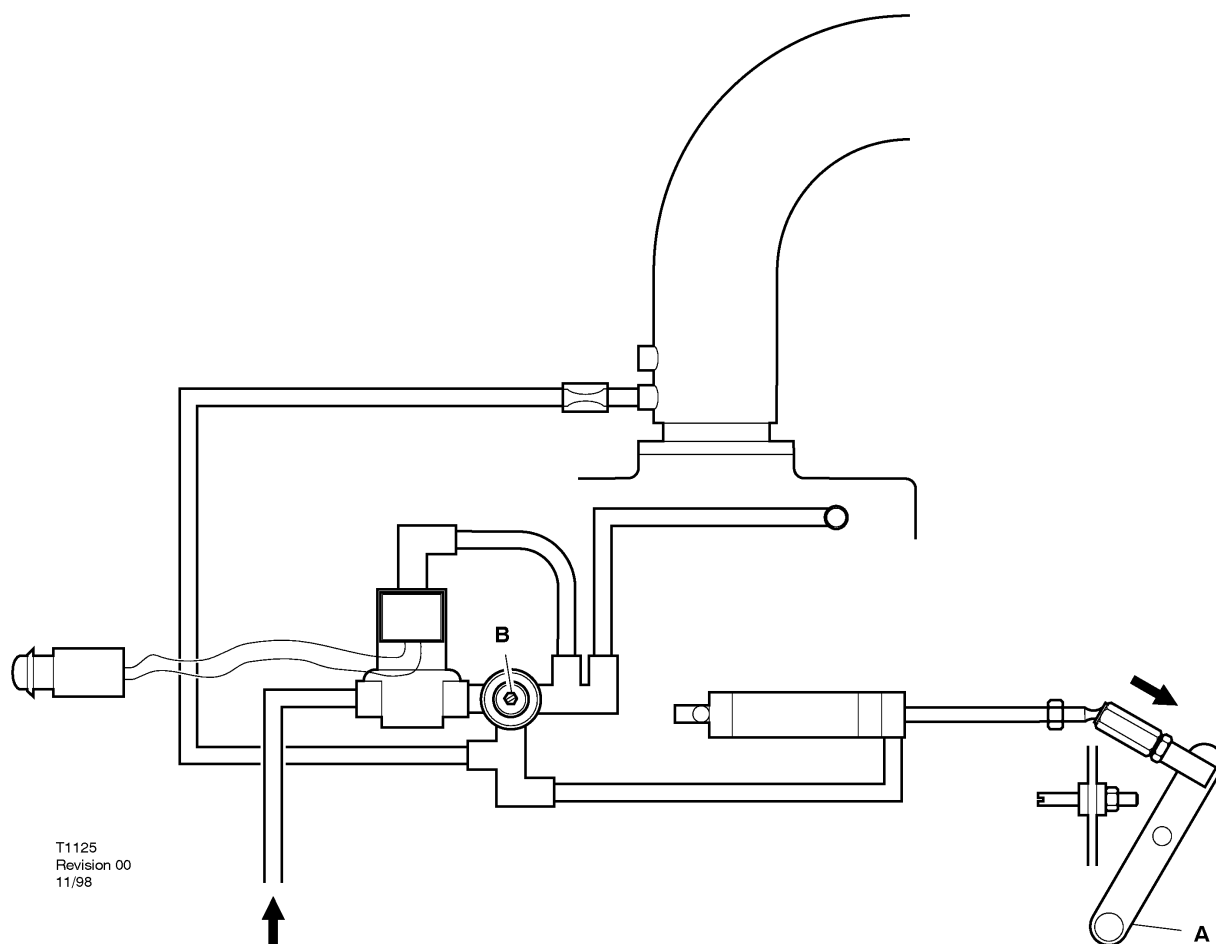

T1125
Revision 00
11/98

VITESSE EN TOURS/MN ET PRESSION D'AJUSTEMENT DE REGULATION

Normalement, la régulation ne nécessite pas de réglage, mais si un réglage est nécessaire, procéder comme suit:

Suivre les instructions suivantes:

- A:** Levier de commande
- B:** Vis du régulateur

Démarrage machine (voir **INSTRUCTIONS DEMARRAGE ET DE FONCTIONNEMENTS**).

Contrôler que la tige de commande moteur soit étirée en position vitesse maximum et que le moteur fonctionne à sa vitesse maxi. (Voir **INFORMATIONS GENERALES**).

Ajuster la valve de service sur l'extérieur du compresseur pour avoir 7 bar en vérifiant que le levier de commande du moteur reste en butée maximum, si ce levier descend avant d'atteindre la pression de 7 bar, tourner la vis du régulateur pour augmenter la pression. Le meilleur ajustement est lorsque le levier de commande de plein régime passe à la pression de 7,2 bar sur le manomètre.

Fermer la vanne de service. Le moteur doit descendre à son régime mini.

PRECAUTION : Ne jamais laisser la pression monter à plus de 8,6bar sur le manomètre, sinon la valve de sécurité va se déclencher.

TABLE DE SERRAGE

	ft lbf	Nm
Bloc compresseur sur moteur	29–35	39–47
Filtre air sur support	16–20	22–27
Bride sur échappement	9–11	12–15
Déflexeur sur châssis	9–11	12–15
Valve de mise a vide automatique	21–26	28–35
Tubulure de sortie sur le châssis.	29–35	39–47
Goupilles d'entraînement sur volant-moteur	57–69	77–93
Pied escamotable	53–63	72–85
Ensemble moteur/compresseur sur châssis	54–58	73–78
Adaptation Euro-Loc sur réservoir séparateur	58–67	78–91
Collerette d'échappement sur déflexeur	17–21	23–28


	ft lbf	Nm
Grille de protection ventilateur	9–11	12–15
Ventilateur sur moyeu	12–15	16–20
Goujons d'anneaux de levage sur moteur	29–35	39–47
Flexible d'huile	71–88	96–119
Réfrigérant sur déflexeur	9–11	12–15
Train roulant sur avant châssis	63–69	82–93
Train roulant sur châssis arrière	63–69	82–93
Barre de traction de remorquage à l'essieu	29–35	39–47
Couvercle séparateur	40–50	54–68
Réservoirs séparateurs au châssis	18–22	24–30
Tube de service	106–133	143–180
Niveau bulle	40–50	54–68
Ecrous de roues	62–70	85–95

GRAISSAGE DU COMPRESSEUR

Tableaux des Fluides du Compresseur Mobile


Pour vérifier le fluide requis du compresseur, consulter ces tableaux. Noter que le choix du fluide dépend de la pression de service de la machine et d'une température ambiante estimée à rencontrer quand la machine est utilisée.

Pression de Service	Température Ambiant	Spécifications
100 psi à 300 psi	-23°C à 52°C (-10°F à 125°F)	IR Pro-Tec™ Mil -PRF 2104G SAE 10W
100 psi à 300 psi	-40°C à 52°C (-40°F à 125°F)	IR Performance 500 Mil-L-46167
350 psi	-23°C à 52°C (-10°F à 125°F) 18°C à 52°C (65°F à 125°F) -40°C à 8°C (-40°F à 65°F)	IR XHP 505 IR XHP1001 IR Performance 500 Mil-L-46167
500 psi	10°C à 52°C (50°F à 125°F) -12°C à 18°C (10°F à 65°F) en dessous de -12°C (10°F)	IR XHP1001 IR XHP 505 Demander conseils à l'usine

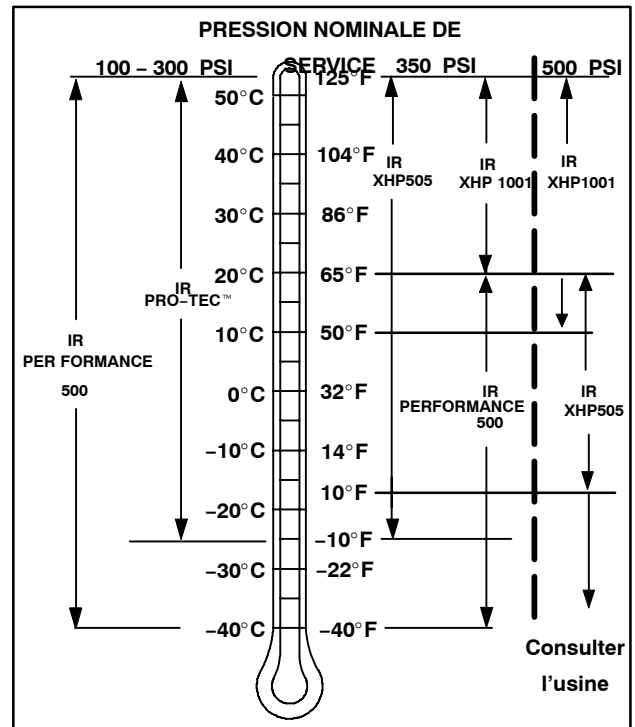


Fluides recommandés par Ingersoll–Rand – L'utilisation de ces fluides avec les filtres originaux Ingersoll–Rand peut prolonger la garantie Ingersoll–Rand. Pour des détails supplémentaires, consulter le paragraphe de garantie au manuel de l'opérateur ou contacter votre représentant local Ingersoll–Rand.


Fluide Recommandé	3,8 Litres	19,0 Litres	208,2 Litres
IR Pro–Tec™	36899698	36899706	36899714
IR XHP 505		35365188	35365170
IR Performance 500	35382928	35382936	35382944
IR XHP1001		35612738	35300516

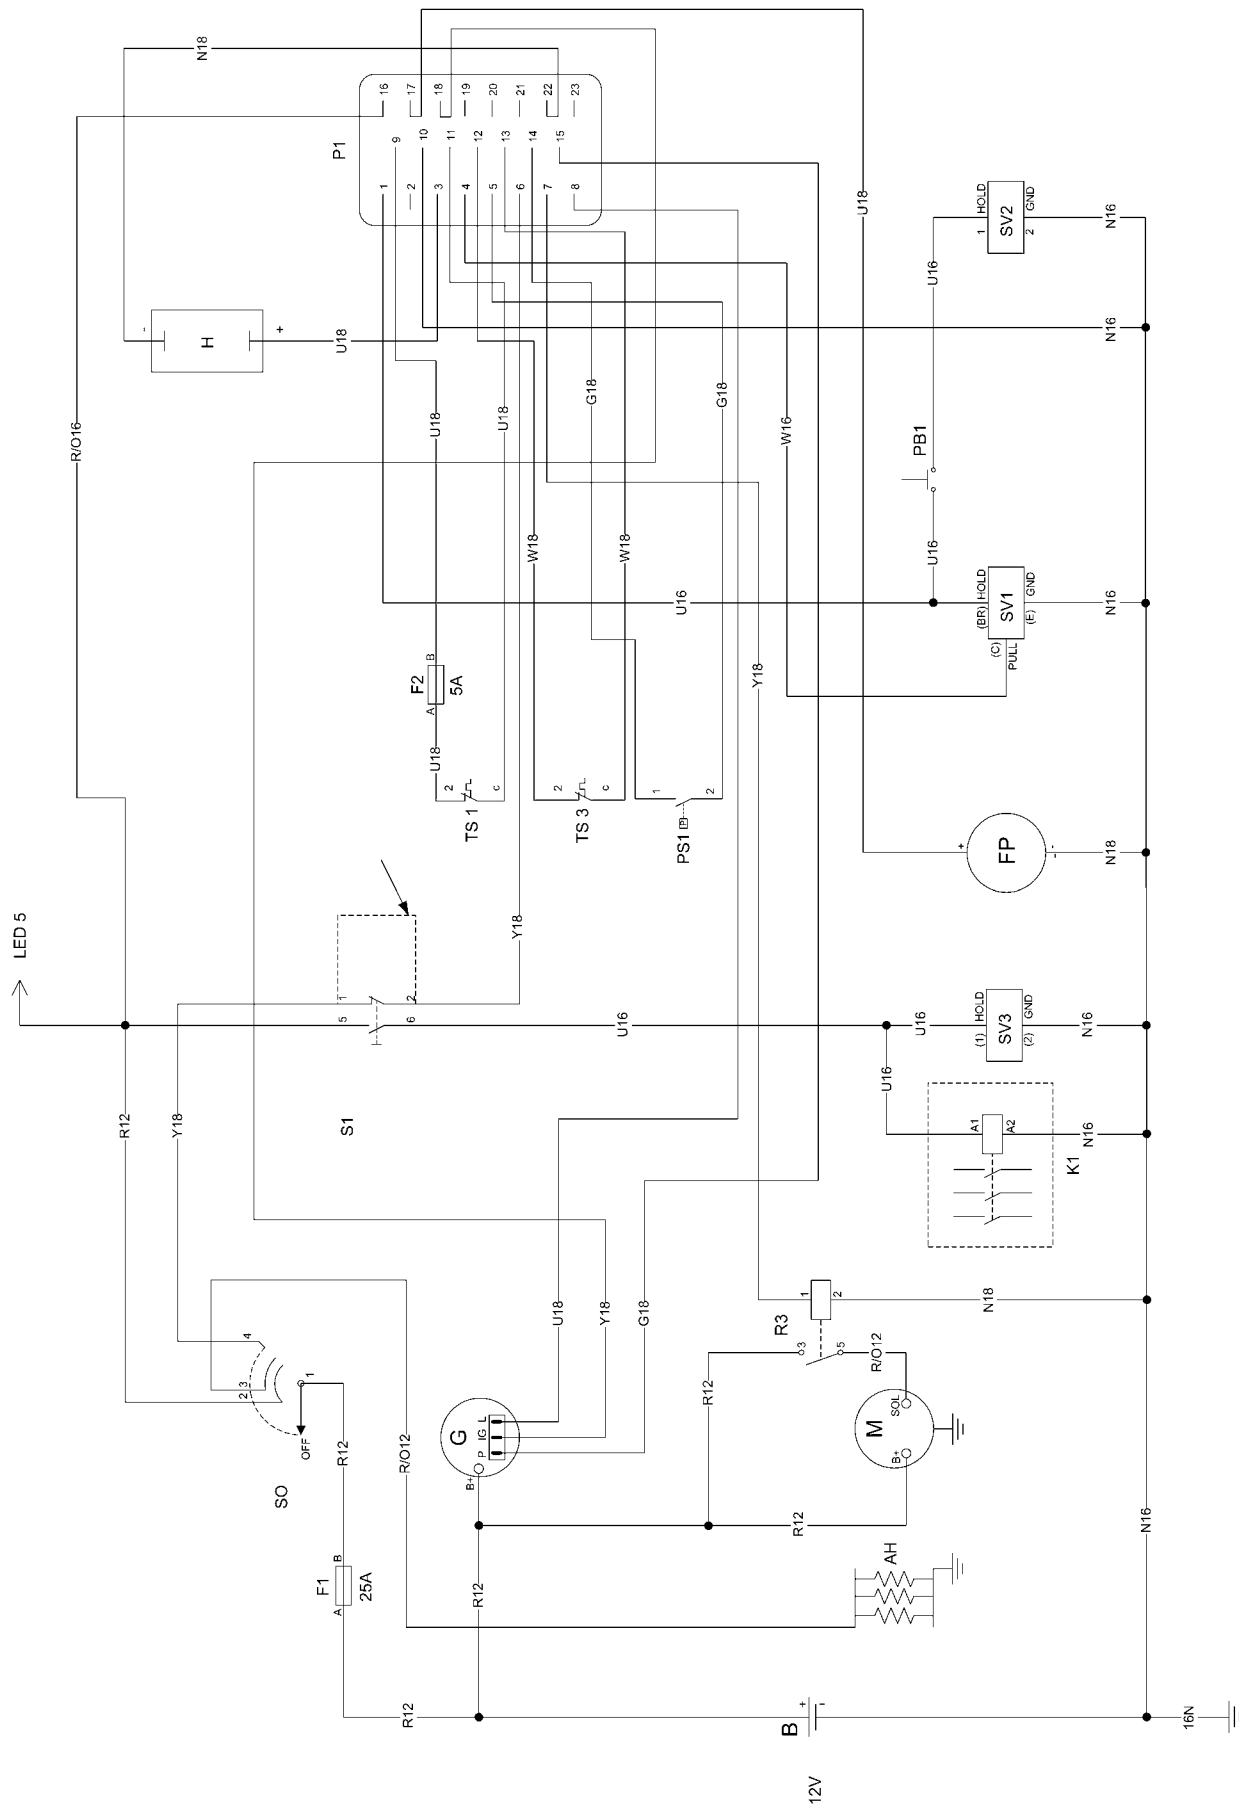

7/26E, 7/31E

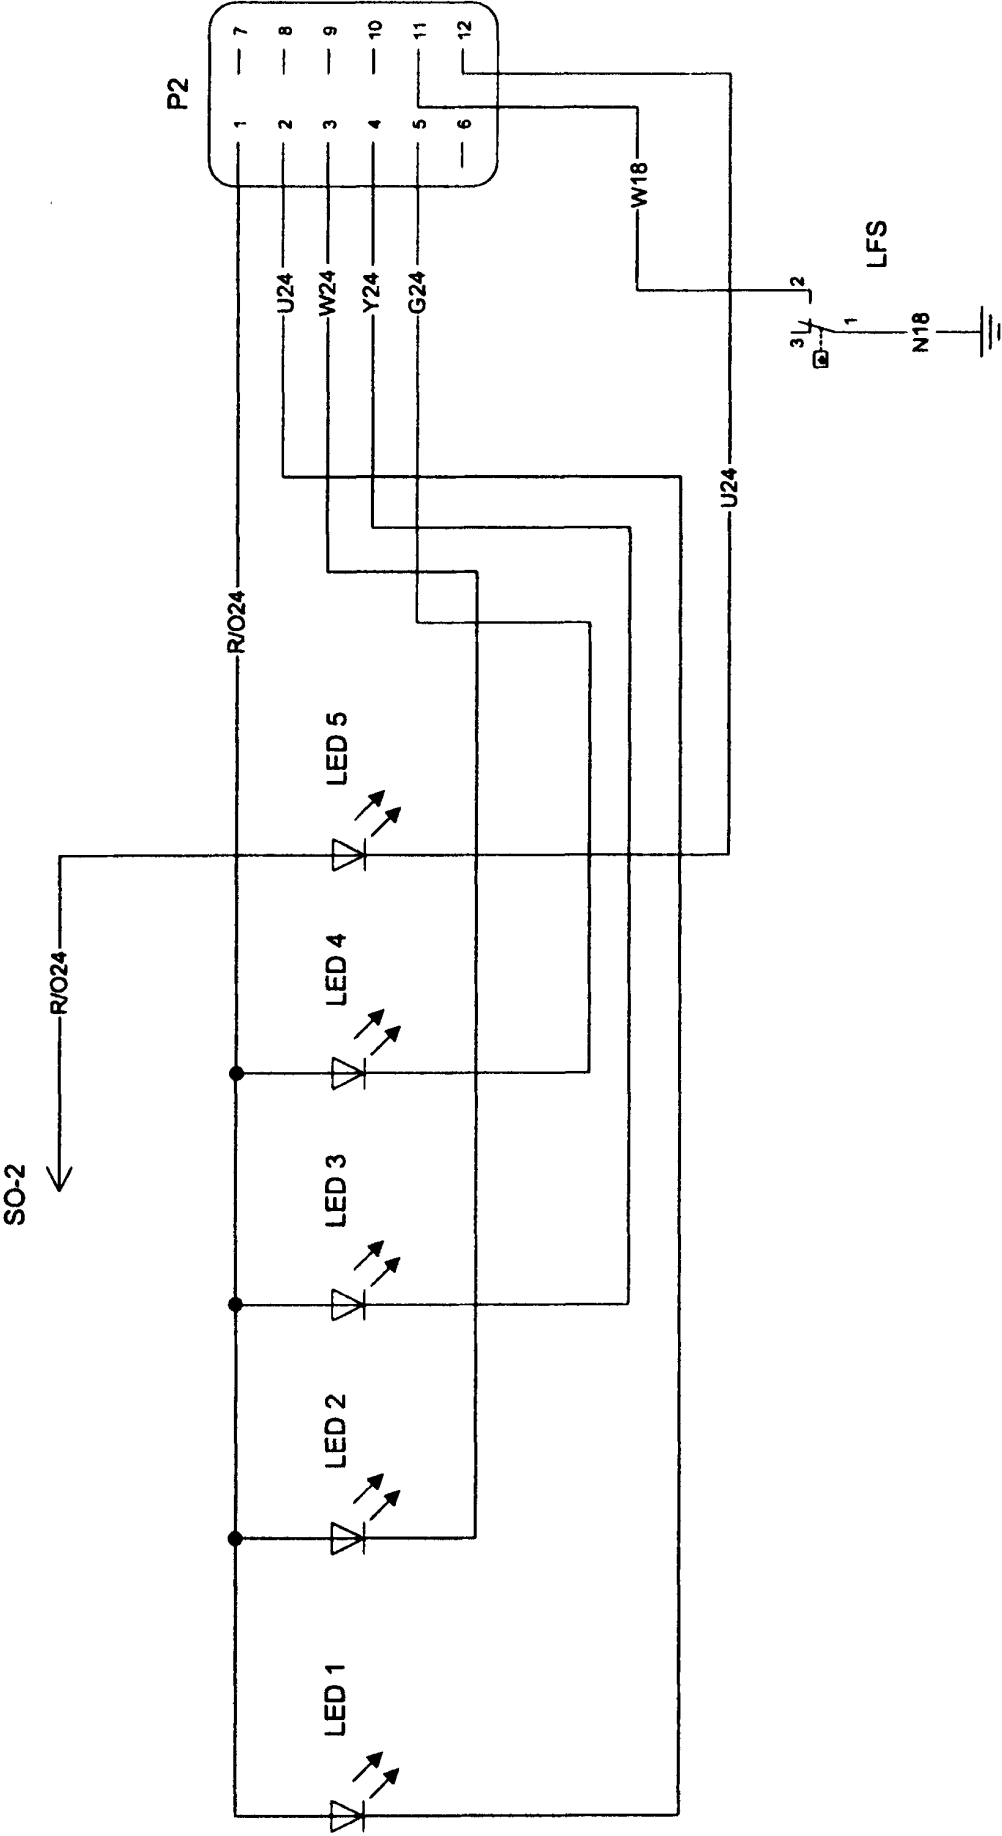


B	Batterie 12V	B	Noir
F1	Fusible 25A	G	Vert
F2	Fusible 5A	N	Marron
G	Alternateur 12V	O	Orange
AH	Réchauffeur d'air	R	Rouge
H	Horloge pilote	U	Bleu
M	Démarrreur	W	Blanc
PB1	Bouton-poussoir, charge / décharge (Option)	Y	Jaune
PS1	Manocontact d'huile du moteur		
R3	Relais, bras de manivelle		
SO	Clé, Contacteur		
SV1	Solénoïde, carburant		
SV2	Solénoïde, charge / décharge (Option)		
SV3	Solenoïde, générateur (Option)		
TS1	Contacteur thermique de sécurité d'air (Airend)		
TS3	Contacteur(s) thermique(s) de sécurité d'eau (moteur)		
FP	Pompe à carburant		
S1	Interrupteur, générateur (Option)		
LFS	Interrupteur, niveau fuel insuffisant (Option)		
P1	Connecteur, minicontrôleur		
P2	Connecteur, minicontrôleur (Option)		
LED 1	Temp. d'air élevée, airend		
LED 2	Temp. d'eau élevée, moteur		
LED 3	Pression d'huile insuffisante, moteur		
LED 4	Fuel insuffisant		
LED 5	Pas de charge		

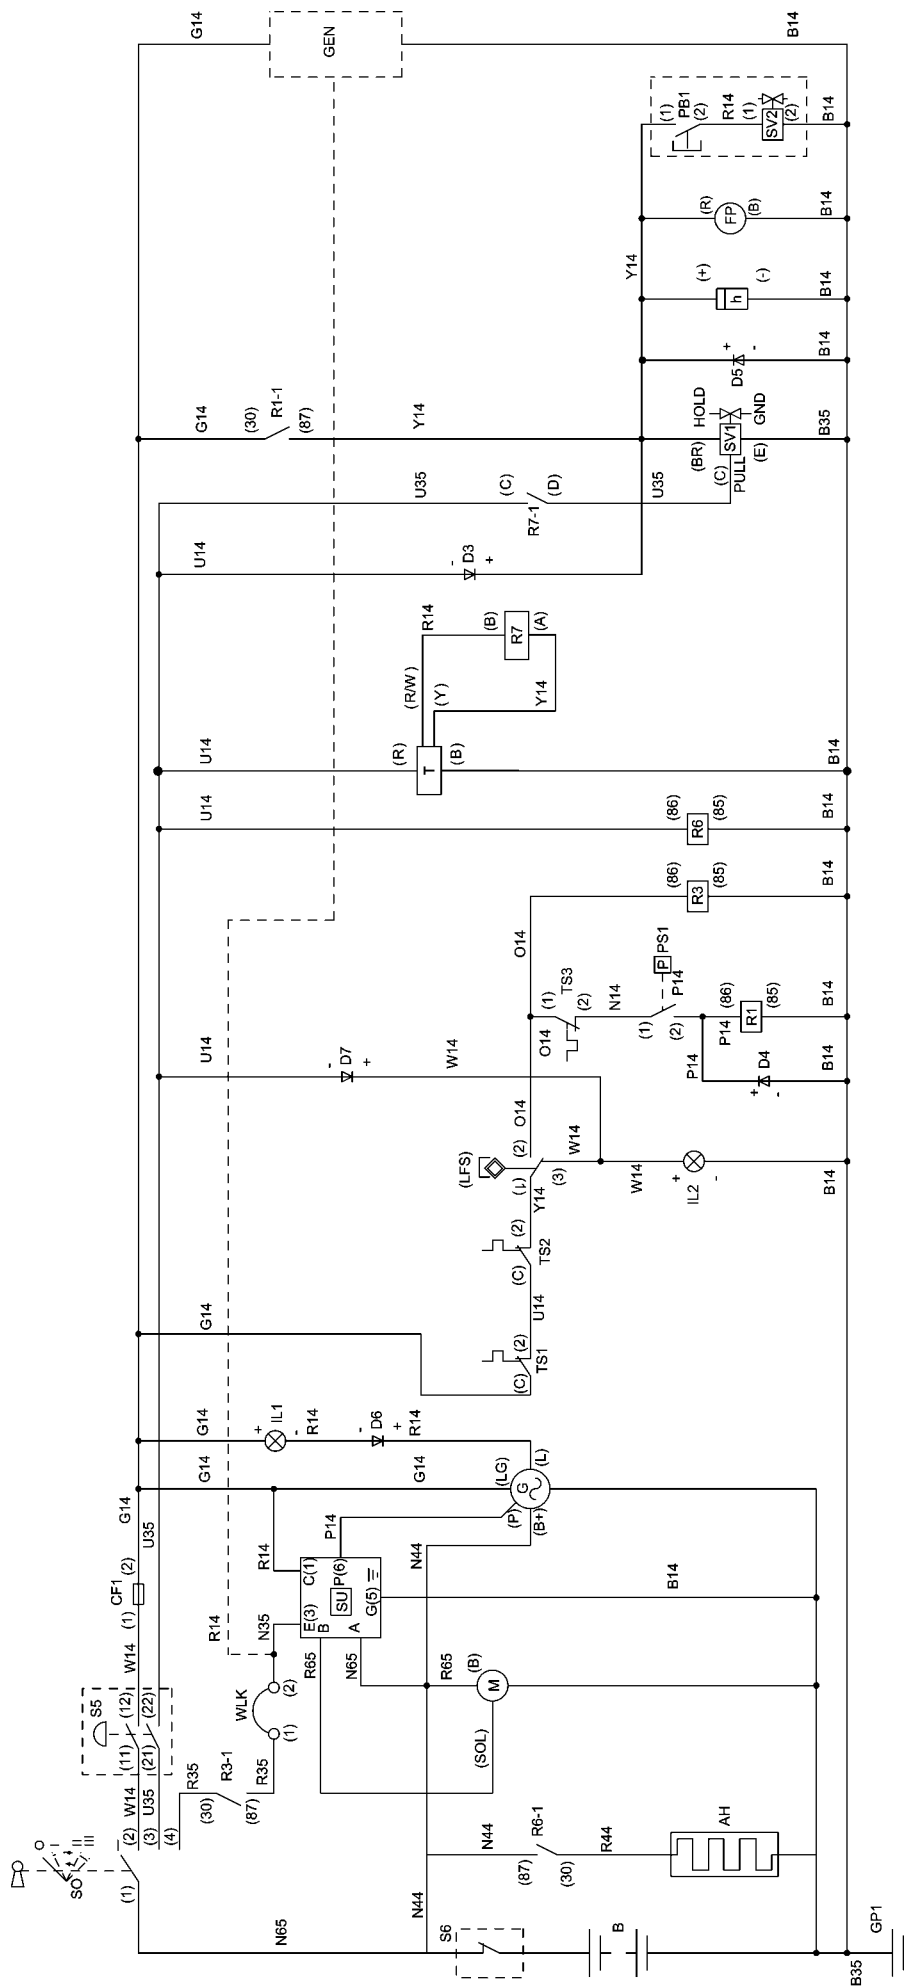

B	Batterie 12V
CF1	Fusible de Protection 5A
D1-7	Diode, blocage
G	Alternateur 12V
GEN	Générateur (Option)
AH	Réchauffeur d'air
h	Horloge pilote
IL1	Témoin de charge
IL2	Jauge de carburant
LFS	Interrupteur, faible niveau de carburant
M	Démarrreur
PB1	Bouton-poussoir charge / décharge (Option)
PS1	Manocontact d'huile du moteur
R1	Relais, contrôle / arrêt
R3	Relais, bras de manivelle
R6	Relais du réchauffeur d'air
R7	Relais du solénoïde de carburant
SO	Clé, Contacteur
SV1	Solénoïde, carburant
SV2	Solénoïde, charge / décharge (Option)
TS1	Contacteur thermique de sécurité d'air (Airend)
TS2	Contacteur thermique de sécurité de refoulement d'air (évacuation) (Option)
TS3	Contacteur(s) thermique(s) de sécurité d'eau (moteur)
WLK	Liaison
T	Minuteur
SU	Boîtier de sauvegarde
FP	Pompe à carburant


B	Noir
G	Vert
K	Rose
LG	Voyant vert
N	Marron
O	Orange
P	Pourpre
R	Rouge
S	Gris
U	Bleu
W	Blanc
Y	Jaune

OFF
(1) - (2) ON
(1) - (2) - (3) BYPASS
(1) - (2) - (3) - (4) CRANK

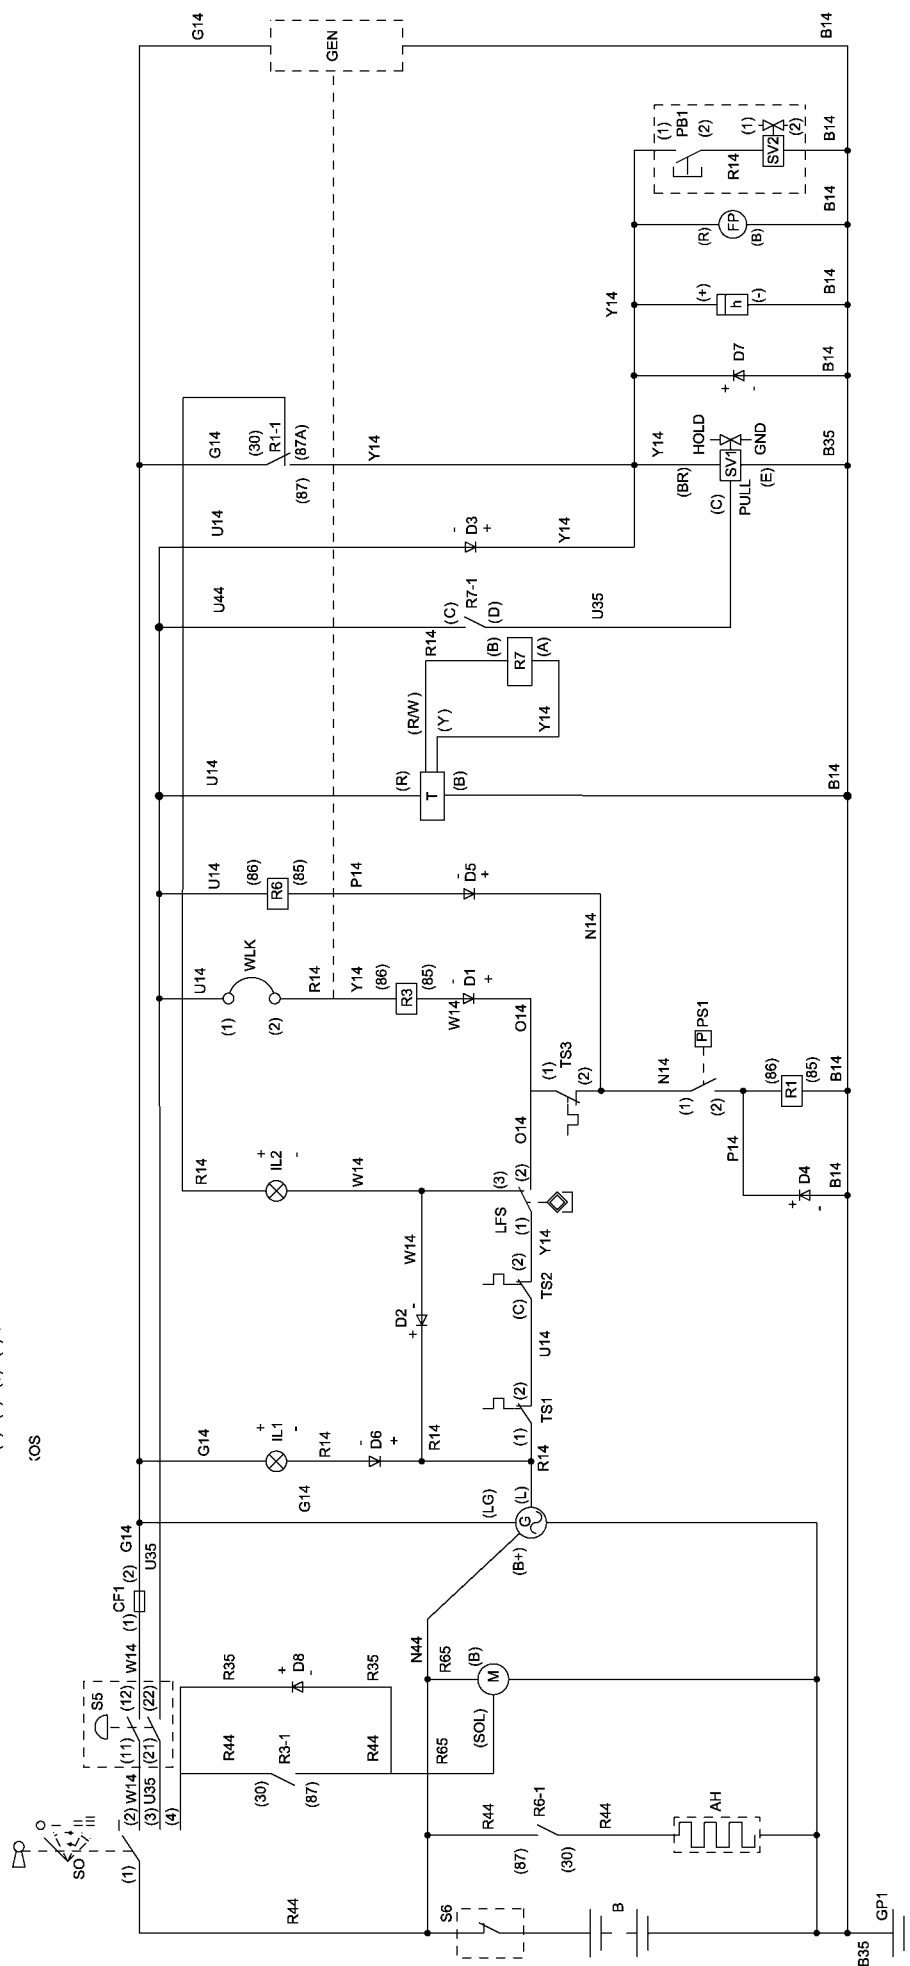


22464341
Revision A
05/04

B	Batterie 12V	B	Noir
CF1	Fusible de Protection 5A	G	Vert
D1-8	Diode, blocage	K	Rose
G	Alternateur 12V	LG	Voyant vert
GEN	Générateur (Option)	N	Marron
AH	Réchauffeur d'air	O	Orange
h	Horloge pilote	P	Pourpre
IL1	Témoin de charge	R	Rouge
IL2	Jauge de carburant	S	Gris
LFS	Interrupteur, faible niveau de carburant	U	Bleu
M	Démarrreur	W	Blanc
PB1	Bouton-poussoir charge / décharge (Option)	Y	Jaune
PS1	Manocontact d'huile du moteur		
R1	Relais des coupures sécurité (24V)		
R3	Relais anti-redémarrage (24V)		
R6	Relay, glowplug		
R7	Relais du solénoïde de carburant		
SO	Clé, Contacteur		
SV1	Solénoïde, carburant		
SV2	Solénoïde, charge / décharge (Option)		
TS1	Contacteur thermique de sécurité d'air (Airend)		
TS2	Contacteur thermique de sécurité de refoulement d'air (évacuation) (Option)		
TS3	Contacteur(s) thermique(s) de sécurité d'eau (moteur)		
WLK	Liaison		
T	Minuteur		
FP	Pompe à carburant		

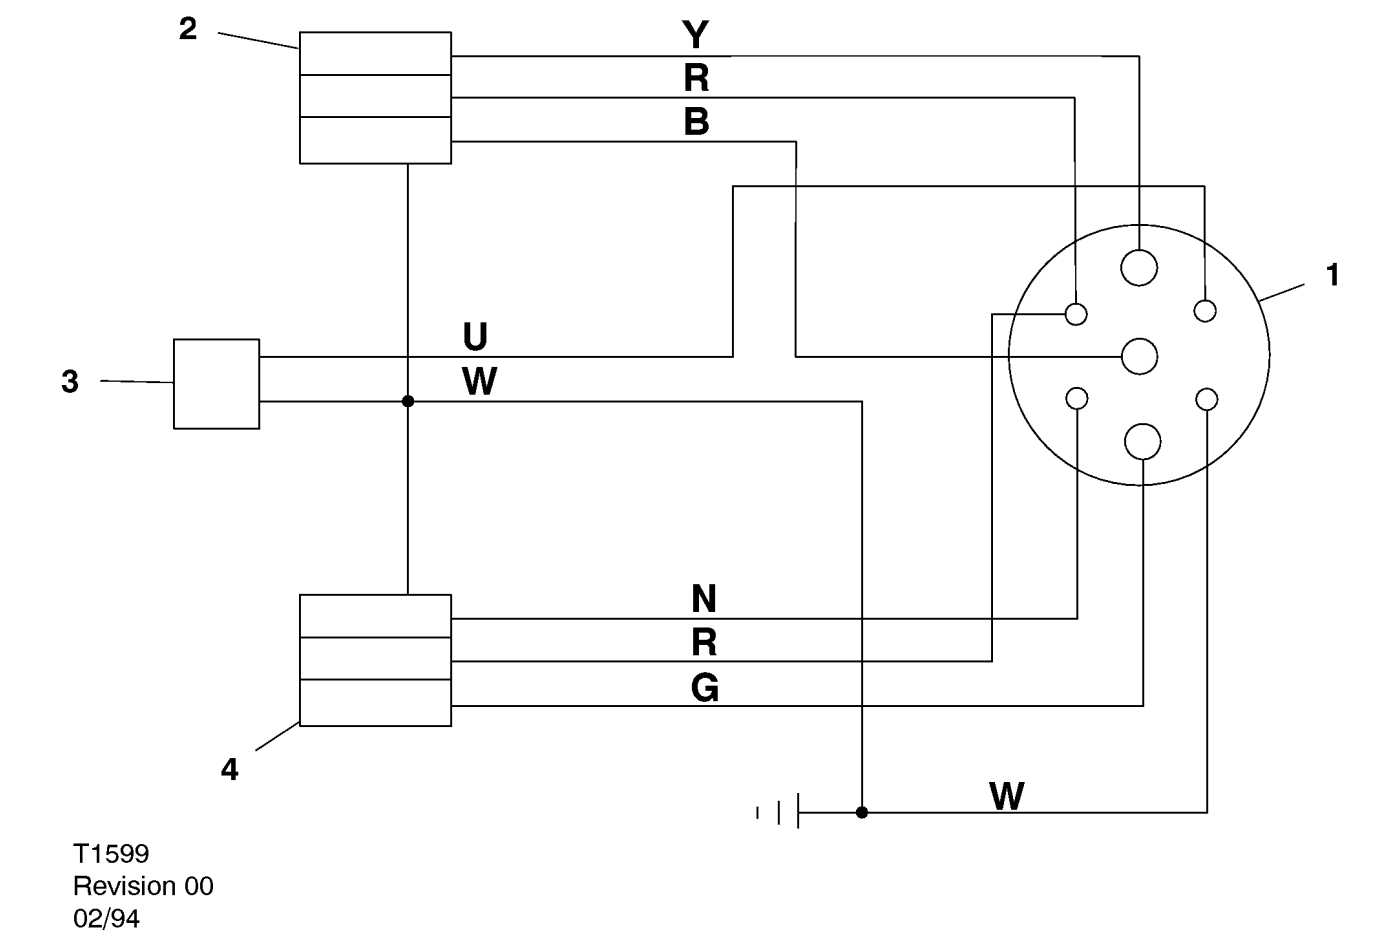

PLAN SCHEMATIQUE DU SYSTEME D'ECLAIRAGE EUROPEEN EC

LEXIQUE			
1	Bouchon	B	Noir
2	Feux (droit)	G	Vert
3	Feux anti-brouillard	K	Rose
4	Feux (gauche)	N	Marron
		O	Orange
		P	Pourpre
		R	Rouge
		S	Gris
		U	Bleu
		W	Blanc
		Y	Jaune

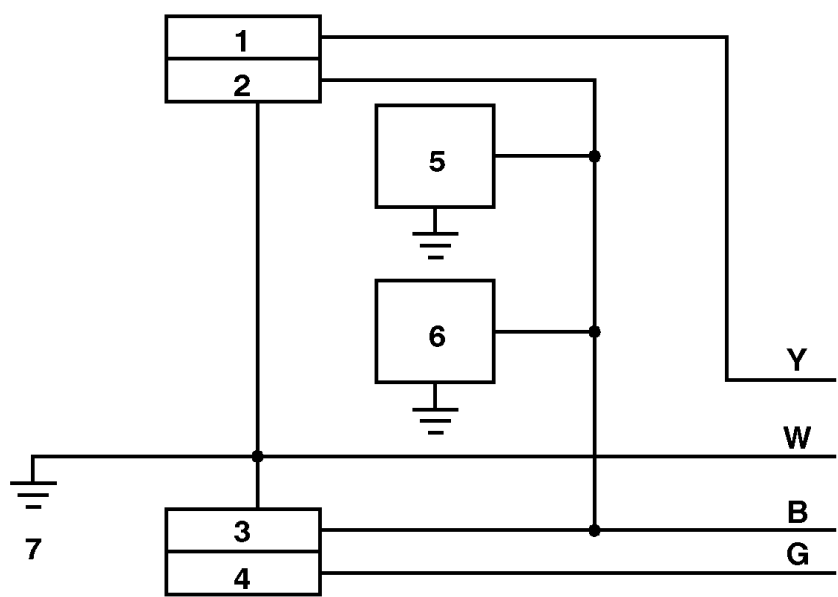


T1357
Revision 00
05/00

PLAN SCHEMATIQUE DU SYSTEME D'ECLAIRAGE AMERICAIN SAE

LEXIQUE

1	Stop/Direction – vers la gauche
2	Arrière gauche
3	Stop/Direction – ver la droite
4	Arrière droit
5	Feu d'encombrement avant (vers la gauche)
6	Feu d'encombrement avant (ver la droite)
7	Terre

B	Noir
G	Vert
K	Rose
N	Marron
O	Orange
P	Pourpre
R	Rouge
S	Gris
U	Bleu
W	Blanc
Y	Jaune

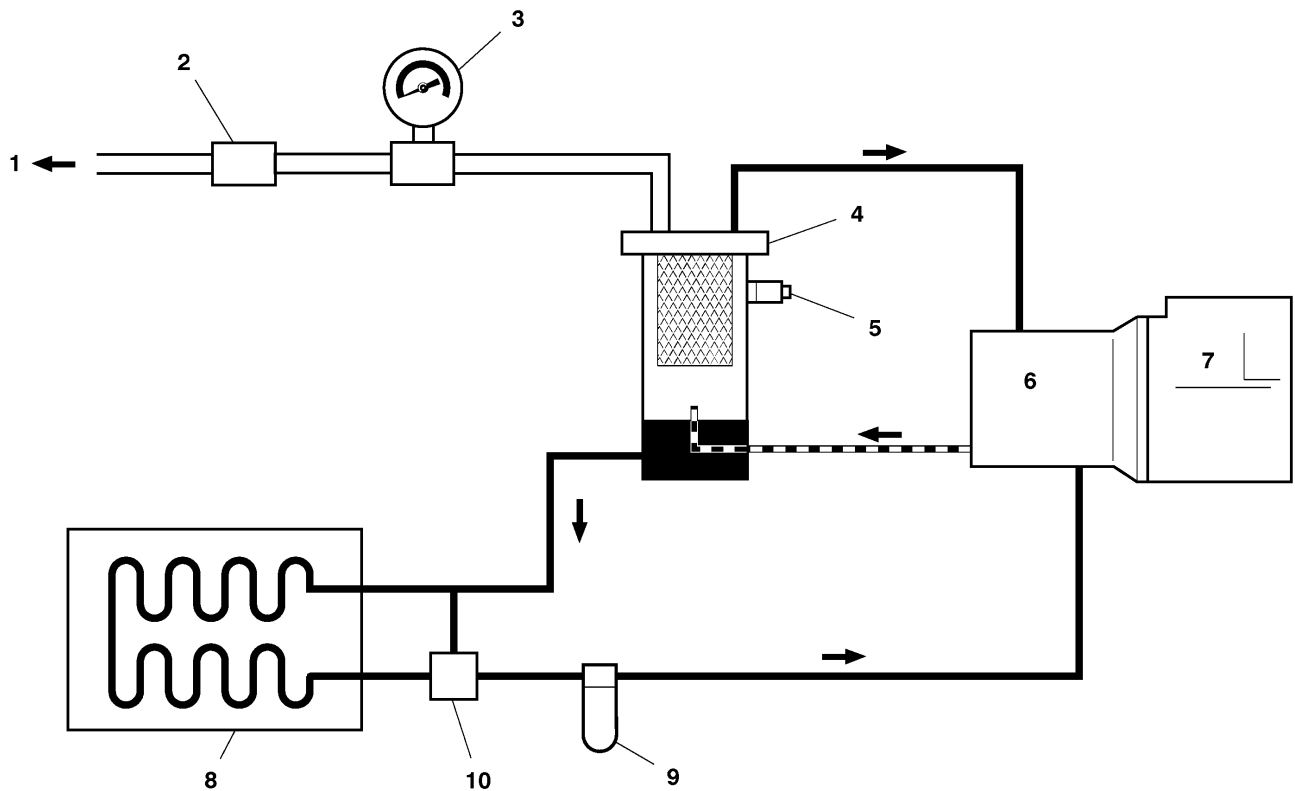

T1815
Revision 00
07/00

LEXIQUE

1	Refoulement d'air	8	Refroidisseur d'huile
2	Orifice sonique (limite l'écoulement)	9	Filtre d'huile
3	Manomètre	10	Soupape thermostatique (quand elle est utilisée)
4	Reservoir séparateur		
5	Soupape de sécurité		
6	Compresseur		
7	Moteur		

	Air
	Huile
	Air/huile

DEFAUT	CAUSE	REMEDE
Le moteur ne démarre pas.	<i>Charge batterie faible.</i> <i>Mauvais raccordement de masse.</i> <i>Défaut électrique.</i> <i>Défaut d'arrivée de carburant.</i> <i>Défaillance des relais.</i> <i>Commande moteur ne restant pas en position marche.</i>	Vérifier la tension de courroie, la batterie et les câbles. Vérifier les câbles de masse. Nettoyer les extrémités. Vérifier les connections. Vérifier niveau et circuit de combustible. Au besoin, remplacer le filtre. Changer les relais. Contrôler les vérins d'accélérateur et d'arrêt.
Le moteur cale lorsque la clé revient en position I.	<i>Défaut électrique.</i> <i>Faible pression d'huile.</i> <i>Relais en panne.</i> <i>Défaillance de la clef de contact.</i>	Contrôler le circuit électrique. Vérifiez le niveau d'huile et le(s) filtre(s) à huile. Vérifiez les relais. Vérifiez la clef de contact.
Le moteur tourne mais ne démarre pas ou s'arrête brutalement.	<i>Panne électrique.</i> <i>Pression d'huile moteur insuffisante.</i> <i>Déclenchement des sécurités.</i> <i>Insuffisance de combustible.</i> <i>Défaut des sondes.</i> <i>Arrêt en haute température compresseur.</i> <i>Présence d'eau dans le système de carburant.</i> <i>Relais en panne.</i>	Contrôler le circuit électrique. Vérifier niveau et filtre à huile moteur. Contrôler les sondes. Vérifier niveau et circuit de combustible. Au besoin, remplacer le filtre. Tester les sondes. Contrôler le niveau d'huile, le refroidisseur et le ventilateur. Vérifiez le piège à eau et nettoyez-le le cas échéant. Vérifiez le relais dans le logement et remplacez-le le cas échéant.
Le moteur surchauffe.	<i>Faible volume d'air de refroidissement soufflé par le ventilateur.</i>	Vérifiez le ventilateur et les courroies d'entraînement. Vérifiez l'absence d'obstructions dans le carénage.
Vitesse moteur trop élevée.	<i>Mauvais réglage de la tirette d'accélération.</i> <i>Régulateur défectueux.</i>	Régler la tirette. Contrôler le système de régulation.

DEFAUT	CAUSE	REMEDE
Vitesse moteur trop lente.	<i>Mauvais réglage de la tirette.</i> <i>Colmatage du filtre carburant.</i> <i>Colmatage du filtre air.</i> <i>Régulateur défectueux.</i> <i>Déchargement prématuré.</i>	Régler la tirette. Contrôler et au besoin, le remplacer. Contrôler et au besoin, le remplacer l'élément. Contrôler le système de régulation. Vérifiez la régulation et le fonctionnement du cylindre à air.
Vibrations excessives.	<i>Régime de moteur trop lent.</i>	Référez-vous à "Vitesse moteur trop lente"
Se référer aussi au Manuel du Fabricant Moteur.		
Capacité de décharge d'air trop faible.	<i>Régime du moteur trop lent.</i> <i>Filtre à air obstrué.</i> <i>Il s'échappe de l'air à haute pression.</i> <i>Système de régulation mal réglé.</i>	Vérifier le cylindre à air. Vérifier les filtres de moteur. Vérifier l'indicateur de colmatage. Au besoin, remplacer l'élément. Vérifier si et où il y a des fuites. Re-réglez le système de régulation. Référez-vous au REGLAGE DE LA REGULATION DE VITESSE ET DE PRESSION dans la Section MAINTENANCE de ce Manuel.
Surchauffe compresseur.	<i>Niveau huile insuffisant.</i> <i>Réfrigérant encrasse ou obstrué.</i> <i>Qualité d'huile inadéquate.</i> <i>Recirculation de l'air de refroidissement.</i> <i>Sonde de température défectueuse.</i> <i>Faible volume d'air de refroidissement soufflé par le ventilateur.</i>	Faire l'appoint du niveau d'huile. Vérifier s'il y a des fuites. Nettoyer les ailettes du refroidisseur. Utiliser de l'huile recommandée par Ingersoll-Rand. Changer l'emplacement de la machine pour éviter la recirculation. Vérifier le fonctionnement de la sonde. Au besoin, la remplacer. Vérifiez le ventilateur et les courroies d'entraînement. Vérifiez l'absence d'obstructions dans le carénage.
Présence d'huile excessive dans l'air de décharge.	<i>Ligne de reprise obstruée.</i> <i>Élément séparateur perforé.</i> <i>Pression du système trop basse.</i>	Vérifier la ligne de reprise, l'orifice et le tube plongeur. Nettoyer et remonter. Remplacer l'élément séparateur. Vérifier la soupape de pression mini.

DEFAUT	CAUSE	REMEDE
La soupape de sûreté s'ouvre élevée.	<i>Pression de fonctionnement trop.</i>	Vérifier le niveau et le circuit de régulation.
	<i>Régulateur déréglé.</i>	Régler le régulateur.
	<i>Régulateur défectueux.</i>	Vérifier le régulateur. Au besoin, le remplacer.
	<i>Soupape d'alimentation mal réglée.</i>	Référez-vous au REGLAGE DE LA REGULATION DE VITESSE ET DE PRESSION dans la Section MAINTENANCE de ce Manuel.
	<i>Raccords de tuyauteries/tubulures desserrés.</i>	Vérifiez tous les raccords de tuyauteries/tubulures.
	<i>Panne de soupape de sécurité.</i>	Vérifiez la pression de délestage. Remplacez la soupape de sécurité si celle-ci est défectueuse. NE TENTEZ PAS DE REPARER.

DEFAUT	CAUSE	REMEDE
Refoulement d'huile dans le filtre à air.	<i>Procédure de mise à l'arrêt utilisée incorrecte.</i>	Utilisez toujours la procédure d'arrêt correcte. Fermez le robinet de purge et laissez la machine tourner au ralenti avant de l'arrêter.
	<i>Soupape d'alimentation défectueuse.</i>	Vérifiez que le(s) soupape(s) d'alimentation fonctionne(nt) correctement.
	<i>Soupape de refoulement défectueuse.</i>	refoulement et vérifiez le fonctionnement.
La pression passe au maximum à la mise en marche de la machine.	<i>Soupape d'alimentation mal réglée.</i>	Référez-vous au REGLAGE DE LA REGULATION DE VITESSE ET DE PRESSION dans la Section MAINTENANCE de ce Manuel.
La machine ne se charge pas lorsque le bouton de charge est enfoncé.	<i>Solénoïde de charge défectueux.</i>	Remplacez le solénoïde. Vérifiez le circuit électrique en observant le mouvement tout en enfonçant le bouton de charge.

GRAISSEUR DE LIGNE

SECURITE

ATTENTION: S'assurer que le bouchon soit correctement revissé après un remplissage.

ATTENTION: Ne pas remplir le graisseur sans s'être assuré que la machine soit arrêtée et que le système soit complètement libre d'air comprimé. **ARRÊTER LA MACHINE SELON LE MANUEL D'INSTRUCTIONS.**

PRECAUTION: Si les tubes rilsan sont débranchés, vérifier que chaque tube a été raccordé à sa place initiale.

INFORMATIONS GENERALES

Capacité d'huile: 2 litres

Spécifications en huile:
Voir le *Manuel du Fabricant d'Outil*.

INSTRUCTIONS DE MARCHÉ

PRÉSENTATION

Vérifier le niveau d'huile du graisseur et remplir si nécessaire.

AVANT MISE EN ROUTE

Vérifier le niveau d'huile du graisseur et remplir si nécessaire.

MAINTENANCE

Vérifier le niveau d'huile du graisseur et remplir si nécessaire.

DETECTION DES DEFAUTS

DEFAUT	CAUSE	REMEDE
Pas de passage d'huile.	Raccordement incorrect.	Inverser les raccords des tubes rilsan sur le graisseur.

ALTERNATEUR

(WDG)

SECURITERéférez-vous à la *SECTION SECURITE* de ce Manuel.**INFORMATIONS GENERALES**

Puissance de sortie nominale	3,2 kW @ Facteur de puissance en retard (FP) 0,8
Tension nominale	110V 1ph ou 230V 1ph ou 230V 3ph ou 400V 3ph +230V 1ph@ 3000 trs/mn
Régulation de la tension	+/- 6%
Puissance de sortie maximum continue 6 kVA @ 0,8 PF	
Type du rotor	Sans collecteur (110/230V 1ph)
Type d'induit	Armature tournante à bagues collectrices (230V 3ph / 400V 3ph + 230V 1ph)
Facteurs de dératage à 0,8 pf pour des charges continues:	
air/temp. de 20°C	Continu
air/temp. de 30°C	5,7 kva @ 0,8 p.f Continu
air/temp. de 46°C	4,5 kva @ 0,8 p.f Continu
Facteurs de dératage pour des charges non permanentes	
Air à la température 20–35°C ; 55 mins/hr @ 0,8 ; 5 mins	déchargement (extraction)
Air à la température 35–40°C ; 50 mins/hr @ 0,8 ; 10 mins	déchargement (extraction)
Air à la température 40°C + ; 45 mins/hr @ 0,8 ; 15 mins	déchargement (extraction)
Prises de sortie,	
110V 1ph & 230V 1ph	1 x 32 ampères
	2 x 16 ampères
230V 3ph	1 x 16 ampères
400V 3ph + 230V 1ph	400V 3ph = 1 x 16 ampères
	230V 1ph = 2 x 16 ampères

Une protection contre la perte à la terre est assurée par un seul dispositif de courant résiduel. Des disjoncteurs miniatures (MCB) sont montés pour assurer la protection du générateur contre les surintensités et les courts-circuits.

Chaque prise est protégée par un capuchon étanche à ressort.

INSTRUCTIONS DE MARCHE

Un contact-sélecteur de mode est installé pour faire passer l'appareil du mode compresseur au mode générateur et vice-versa.

AVERTISSEMENT: Interdiction de mettre l'appareil en marche ou de l'arrêter lorsque le contact-sélecteur de mode compresseur/générateur est sur la position *Générateur*.

Lorsque le contact est dans la position *Générateur*, l'électrovanne normalement ouverte passe en position fermée, et l'air dans la canalisation de contrôle de la vitesse de rotation du moteur est mis à l'air libre par l'intermédiaire de l'orifice d'échappement de l'électrovanne. Ceci fait que le cylindre passe sur sa position de régime maximum; le moteur va alors maintenir son régime maximum, étant donné que la canalisation d'air provenant de la soupape de régulation de la pression vers l'électrovanne est alors fermée.

Lorsque le contact est remis en position *Compresseur*, l'électrovanne est désexcitée, revenant ainsi à sa position ouverte normale. Le cylindre de régulation du régime moteur va alors réagir via la soupape de régulation de la pression en fonction de la demande.

Lors du branchement d'équipements électriques à l'une des prises de sortie, nous recommandons que le mini-disjoncteur associé soit mis en position *OFF (arrêt)* avant de faire le branchement, puis de remettre le mini-disjoncteur en position *ON (marche)* juste avant d'utiliser l'équipement.

AVANT LE DEMARRAGE (ALTERNATEUR)
(WDG)

Dans le cas où le générateur aurait été mis en présence ou qu'il aurait été saturé d'humidité ou de dépôts d'eau, il faut le nettoyer soigneusement avant d'essayer de mettre un composant ou des conducteurs quelconques sous tension. Il faut nettoyer avec un chiffon en éliminant l'eau résiduelle, puis faire tourner le moteur sans aucune charge branchée, et ce jusqu'à ce que le générateur soit complètement sec.

Faites en sorte que toutes les personnes qui en ont la charge soient suffisamment compétentes en matière d'installations électriques.

Assurez-vous qu'il existe une procédure d'exploitation sans dangers, publiée par le personnel d'encadrement, et que cette procédure est bien comprise par toutes les personnes intéressées dans l'exploitation du générateur.

Assurez-vous que la procédure de sécurité à appliquer est basée sur les réglementations nationales appropriées.


Assurez-vous que la procédure de sécurité est respectée en permanence.

Assurez-vous que des codes-guides adaptés sont disponibles pour indiquer les méthodes de travail ne présentant pas de dangers, et les dangers à éviter.

Avant de mettre en marche le moteur et de mettre en circuit la charge du générateur, faites en sorte que:

- . Le système ait été inspecté et mis à la terre.
- . Aucun personnel ne soit à un endroit dangereux.
- . Tous les avertissements nécessaires aient été affichés d'une manière adéquate (le cas échéant).

Il faut s'assurer que le commutateur du mode du compresseur / générateur est ajusté conformément au compresseur.

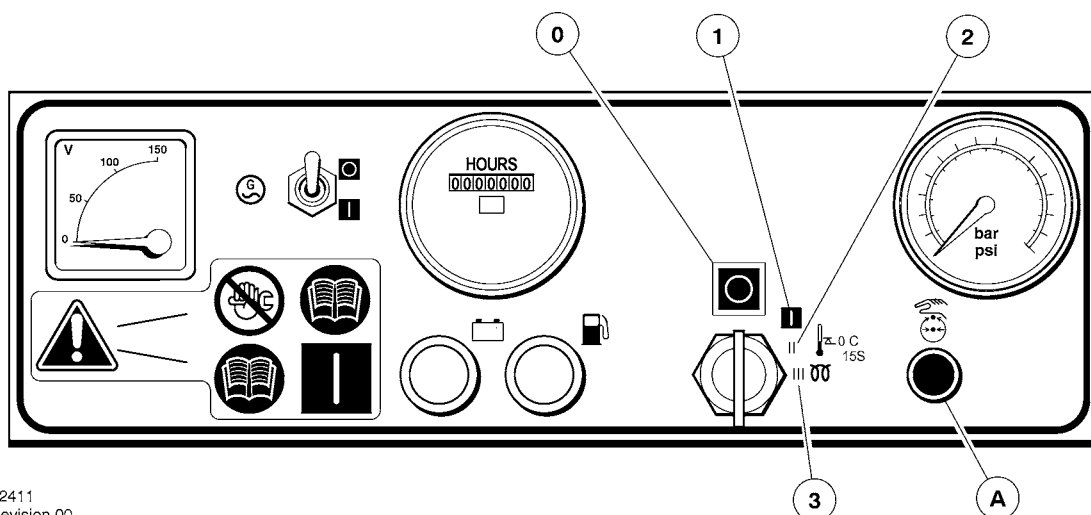

T2411
Revision 00
04/03

DEMARRAGE DE LA MACHINE

ATTENTION: Ne jamais utiliser de liquides volatiles (style Ether ou autres) quelles que soient les circonstances, pour démarrer le moteur.

ATTENTION: Il ne faut pas démarrer ou arrêter la machine avec le commutateur du mode du compresseur / générateur à la position du Générateur.

Toutes les fonctions normales de mise en marche sont incorporées à l'interrupteur à clé.

- Tourner la clé en position 1, la lampe de charge doit s'allumer.
- Tourner la clé en position 3 (le moteur démarre).
- Repositionner la clé en position 2 au démarrage du moteur.
- Relâcher en position 1, quand la lampe décharge s'éteint.

A des températures inférieures à 0°C, ou en cas de difficultés de mise en marche à froid:

Appuyer sur et relâcher le bouton-poussoir 'A'

Laissez le moteur atteindre sa température de fonctionnement normale.

Il est alors possible, à partir de ce moment du fonctionnement de la machine, d'appliquer la charge maxi. au moteur.

REMARQUE: Portez en permanence des protections pour les oreilles lorsque le moteur tourne avec le capot ouvert et lorsque l'air s'échappe par le robinet de service.

ARRET DE LA MACHINE

- Fermer la vanne de service.
- Laisser la machine tourner en régulation pour réduire la température.
- Tourner la clé sur '0' (off).

NOTE: Lorsque le moteur s'arrête, la pression du système s'évacue automatiquement.

Si la soupape de décompression automatique ne fonctionne pas, la pression doit être progressivement relâchée en faisant fonctionner la soupape de décompression manuelle. Le port de vêtements de protection adéquats est recommandé.

PRECAUTION: Ne pas laisser la machine pression à l'arrêt.

ARRET D'URGENCE

Dans le cas où il est nécessaire d'arrêter la machine en urgence, **TOURNER LA CLE SUR LE PANNEAU DE CONTROLE EN POSITION 0 (OFF).**

REDEMARRAGE APRES UNE COUPURE D'URGENCE

Si l'unité a été coupée suite à un dysfonctionnement, il faut rechercher le défaut, le réparer avant de redémarrer.

Si l'unité a été coupée pour des raisons de sécurité, alors s'assurer que le démarrage puisse être fait en toute sécurité.

Se reporter au chapitre **AVANT LE DÉMARRAGE** et **DÉMARRAGE DE L'UNITÉ** avant de redémarrer la machine.

SECURITE DURANT LA MARCHÉ

Si l'une des sécurités se déclenche, l'unité s'arrêtera.

- Pression d'huile insuffisante.
- Température d'air en sortie élevée.
- Température d'huile moteur élevée.
- Panne du circuit alternateur / courroie d'entraînement.
- Niveau bas de carburant

ATTENTION: Pour garantir un débit d'huile suffisant vers le compresseur à basse température, ne laissez jamais la pression de sortie tomber en-dessous de 3,5 bar.

MISE HORS SERVICE

Lorsque la machine doit être mise hors service d'une manière permanente ou être démontée, il faut absolument s'assurer que tous les risques de danger sont éliminés ou notifiés au récipiendaire de la machine. En particulier:–

- Ne détruisez pas les batteries ou les composants qui contiennent de l'amiante sans avoir emballé ces matériaux pour qu'ils ne présentent pas de danger.

- Ne jetez pas de réservoir sous pression qui ne possède pas ses informations sur sa plaque d'identification appropriée ou qui a été rendue inutilisable par perçage, découpage, etc.

- Ne jetez pas les lubrifiants ou de liquide de refroidissement pour qu'ils s'échappent dans les égouts ou stagnent sur le sol.

- Ne vous débarrassez pas d'une machine complète sans la documentation ayant trait à son utilisation.

MAINTENANCE

Generalites

Assurez-vous que tous les équipements électriques sont entretenus et contrôlés correctement.

Assurez-vous que toutes les connexions à la terre sont faites correctement et qu'elles sont entretenues régulièrement.

Le coupe-circuit de fuite à la terre

Le coupe-circuit de fuite à la terre doit être testé mécaniquement tous les jours, en enfonçant le bouton de test alors que l'appareil est *délesté*. Ce coupe-circuit doit se déclencher pour se mettre sur *OFF* (vers le bas).

Le coupe-circuit du circuit de fuite à la terre doit être testé tous les trois mois. Un appareil de test breveté doit être utilisé pour induire un passage de courant prédéterminé du conducteur sous tension au conducteur de mise à la terre au niveau de chaque prise de sortie. Ce passage de courant fournit le moyen de vérification de défaut de mise à la terre approprié. Le test doit être exécuté conformément aux normes nationales appropriées.

Instruments et contrôles

Un voltmètre est fourni pour indiquer la tension de sortie.

Les disjoncteurs miniatures assurent la protection contre les surintensités. En cas d'excès de courant, le disjoncteur approprié se déclenche à la position d'arrêt (OFF).

Remarque: Le tarage de déclenchement en cas de surintensité est donné pour une température ambiante nominale de 40°C.

Le disjoncteur contre les fuites à la terre peut également être testé en utilisant un *appareil de mesure breveté* pour appliquer un courant pré-déterminé de phase par rapport à la terre sur les prises chacune à leur tour, en conformité avec les réglementations de câblage de l'Institut des Ingénieurs Electriciens.


Pour assurer l'entretien de l'alternateur, veuillez vous référer au manuel de fonctionnement et d'entretien "Mecc Alte".

RECHERCHE DE DÉFAUTS

DEFAUT	CAUSE	REMEDE
Pas de courant.	<i>Les fiches de lestage ne sont pas enfichées correctement dans les prises de sortie.</i>	Assurez-vous que les fiches de lestage sont enfoncées correctement dans les prises de sortie.
Pas de courant.	<i>Mauvais contact.</i>	Enlever le capot d'extrémité et le couvercle du boîtier de bornes et vérifier l'absence de mauvais contact. Rectifiez l'anomalie le cas échéant.
	<i>Redresseur défectueux.</i>	Vérifiez le pont redresseur, situé à l'intérieur du carter arrière.
	<i>Condensateur défectueux.</i>	Vérifiez les condensateurs.
	<i>La tension hors-charge est faible, mais elle augmente lorsqu'une charge est appliquée.</i>	Vérifiez les condensateurs et le câblage associé.
	<i>La tension hors-charge chute lorsqu'une charge est appliquée.</i>	Vérifiez les condensateurs et le câblage associé.
	<i>Pour les pertes du champ magnétique résiduel</i>	Veuillez vous référer au manuel d'entretien "Mecc Alte".
Pas de courant.	<i>Bobinage(s) de sortie endommagés.</i>	Mesurez la tension entre le(s) bobinage(s). Remplacez le générateur si ceux-ci sont endommagés.
	<i>Bobinage inducteur endommagé.</i>	Remplacez le générateur.

Le générateur ne produit la puissance maximum.	<i>Le moteur ne tourne pas à plein régime.</i> <i>Courroie d'entraînement qui n'est pas tendue correctement.</i> <i>Poulie d'entraînement desserrée sur l'arbre d'entraînement</i>	Vérifiez le régime moteur avec un compte-tour. Renseignez-vous auprès d'Ingersoll-Rand si le régime moteur est lent (Référez-vous à la section 4 – Informations Générales). Tendez la courroie d'entraînement correctement. Vérifiez la poulie d'entraînement et serrez en fonction des besoins.
DEFAUT	CAUSE	REMEDE
La tension de sortie chute brutalement lorsqu'une charge est appliquée.	<i>Surcharge.</i> <i>Court-circuit.</i> <i>Mauvais câblage.</i>	Vérifiez et recalez le disjoncteur. Si l'anomalie ne disparaît pas, recherchez-en les raisons et rectifiez l'anomalie le cas échéant (voir également "Déclenchements des Disjoncteurs"). Vérifiez l'absence de court-circuit, et rectifiez l'anomalie le cas échéant. Vérifiez le câblage et rectifiez l'anomalie le cas échéant.
Déclenchements des disjoncteurs.	<i>Surcharge.</i> <i>Court-circuit.</i> <i>Anomalie dans un appareil.</i>	Recherchez la raison de l'anomalie et rectifiez l'anomalie le cas échéant. Vérifiez l'absence de court-circuit, et rectifiez l'anomalie le cas échéant. Vérifiez l'appareil et rectifiez l'anomalie le cas échéant.
Un disjoncteur ne se recale pas lorsque le générateur est en fonctionnement.	<i>Mécanisme de blocage du disjoncteur défectueux.</i>	Réparez ou remplacez le cas échéant.
Veuillez vous référer au manuel du fabricant et au manuel d'entretien "Mecc Alte".		


Schéma des circuits de puissance électrique C.A. – 115V, 1 phase.

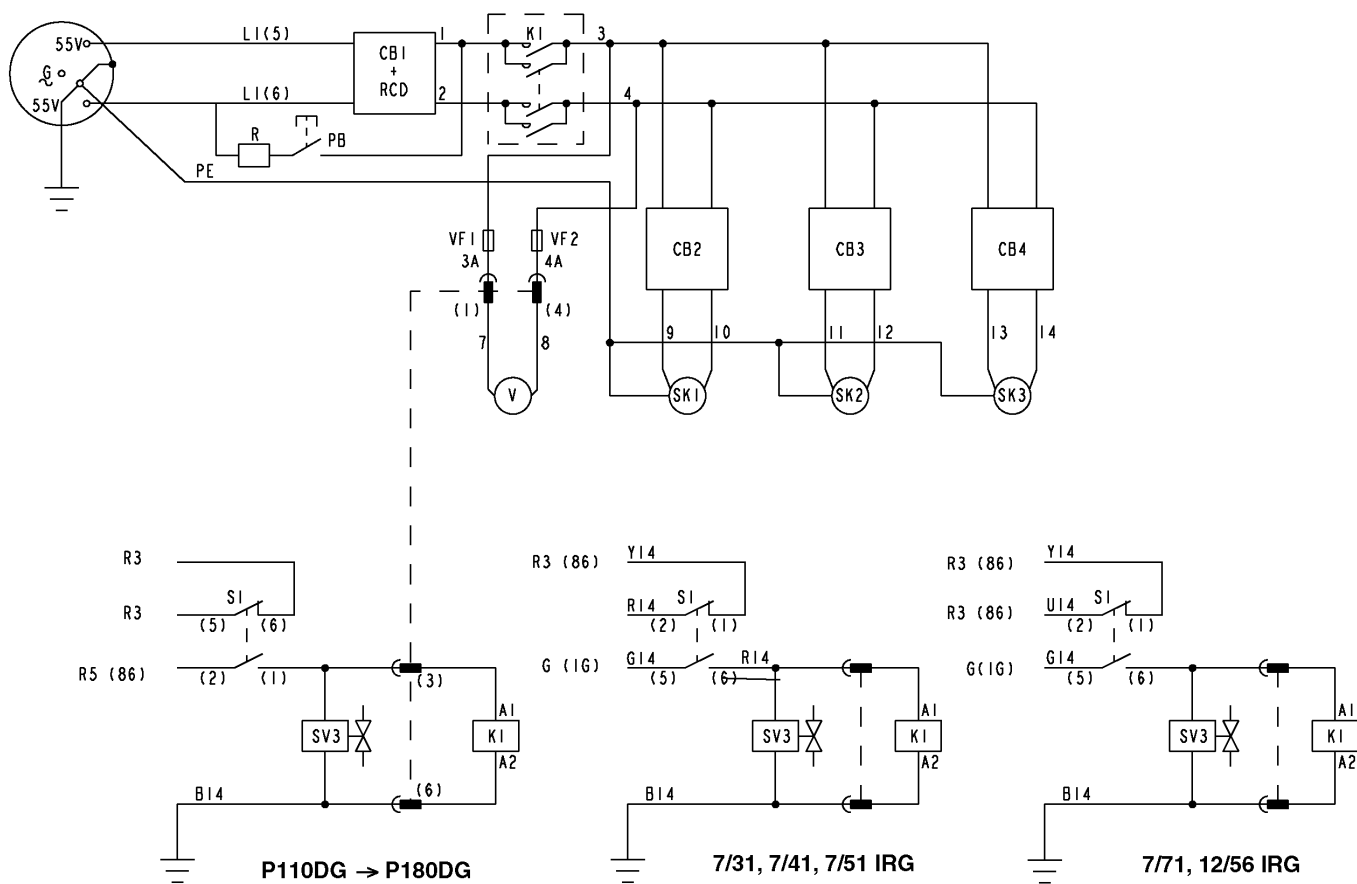

LEXIQUE

CB1	Sectionneur 63A	S1	Interrupteur, mise en marche
CB2	Sectionneur 32A	SK1	Fiches, électriques 32A
CB3	Sectionneur 16A	SK2	Fiches, électriques 16A
CB4	Sectionneur 16A	SK3	Fiches, électriques 16A
G	Alternateur	SV3	Electro vanne
K1	Contacteur	V	Voltmètre
PB	Bouton poussoir	VF1	Fusible Voltmètre
R	Résistance	VF2	Fusible Voltmètre

Schéma des circuits de puissance électrique C.A. – 230V, 1 phase.

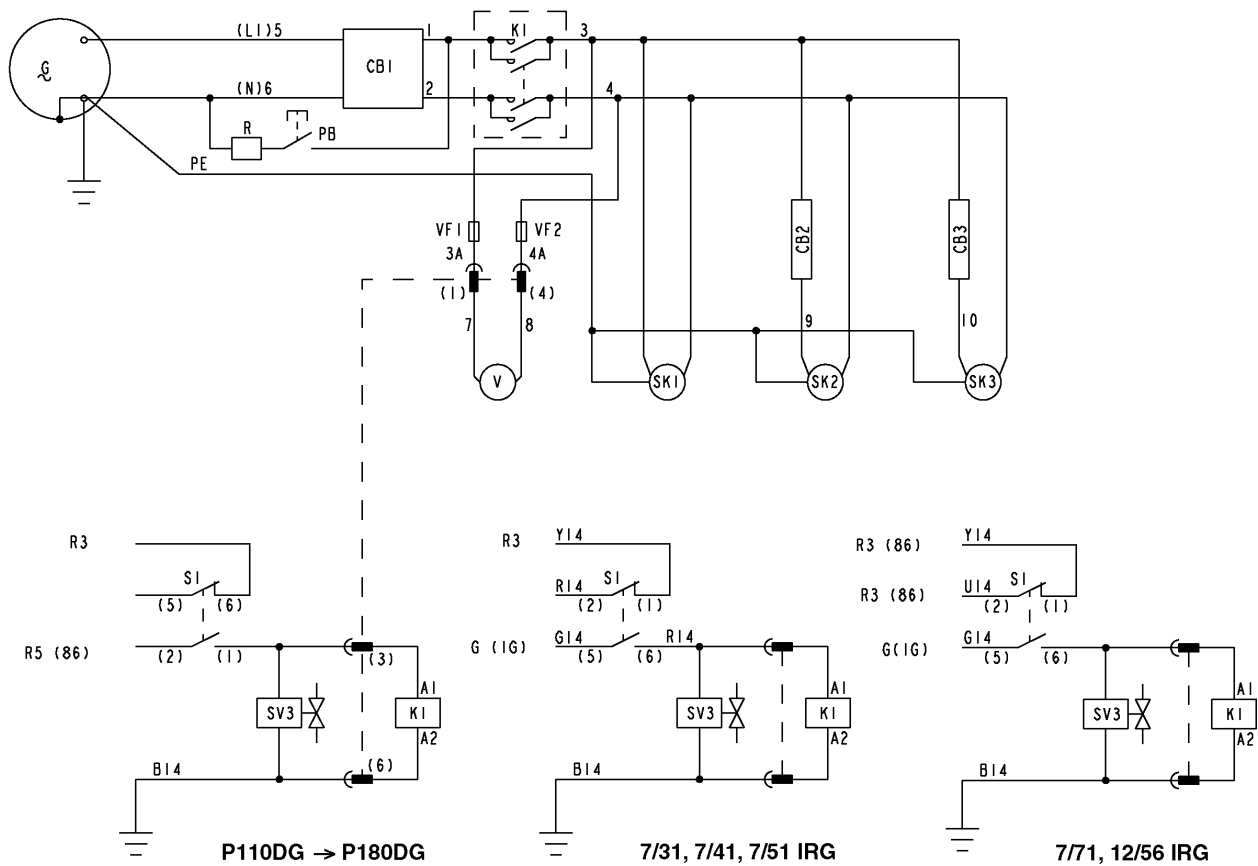


89231773
REV C

LEXIQUE

CB1	Sectionneur 32A	S1	Interrupteur, mise en marche
CB2	Sectionneur 16A	SK1	Fiches, électriques 32A
CB3	Sectionneur 16A	SK2	Fiches, électriques 16A
G	Alternateur	SK3	Fiches, électriques 16A
K1	Contacteur	SV3	Electro vanne
PB	Bouton poussoir	V	Voltmètre
R	Résistance	VF1	Fusible Voltmètre
		VF2	Fusible Voltmètre

Schéma des circuits de puissance électrique C.A. – 400/230V, 3 phase.

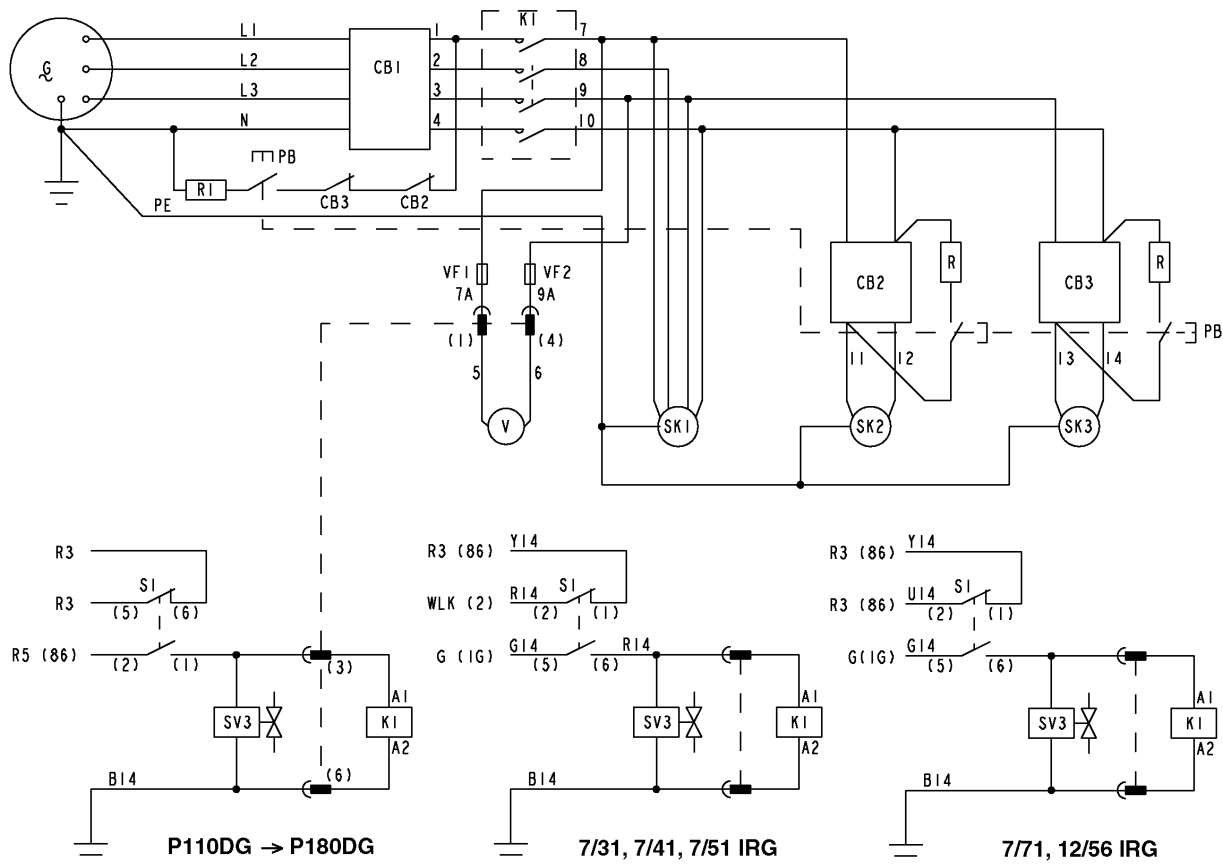

89230510
REV C

LEXIQUE

CB1	Sectionneur 16A	S1	Interrupteur, mise en marche
CB2	Sectionneur 10A	SK1	Fiches, électriques 16A
CB3	Sectionneur 10A	SK2	Fiches, électriques 16A
G	Alternateur	SK3	Fiches, électriques 16A
K1	Contacteur	SV3	Electro vanne
PB	Bouton poussoir	V	Voltmètre
R	Résistance	VF1	Fusible Voltmètre
R1	Résistance	VF2	Fusible Voltmètre

MOTEURS 3IRH2N, 3IRH8N, 4IRH8N & 4IRI8N

CONTENU

71	AVANT-PROPOS
72	VUES D'ENSEMBLE : 3IRH2N, 3IRH8N, 4IRH8N & 4IRI8N
73	INFORMATIONS GENERALES: 3IRH2N, 3IRH8N, 4IRH8N & 4IRI8N Données principales et spécifications Identification du moteur Service après-vente de Ingersoll-Rand
	ETIQUETTE DE CONTROLE D'EMISION
79	CARBURANT, LUBRIFIANT ET REFRIGERANT Carburant Lubrifiant Réfrigérant
81	FONCTIONNEMENT Vérification avant mise en marche Vérification et fonctionnement après démarrage Fonctionnement et entretien d'un nouveau moteur
85	CONTROLE ET ENTRETIEN PERIODIQUES Circuit de graissage Circuit de refroidissement Circuit de carburant Circuit d'admission d'air Entretien de routine
91	PROGRAMME D'ENTRETIEN
92	DIAGNOSTIC DES ANOMALIES

Les moteurs diesels industriels Ingersoll–Rand sont des produits d'une expérience de plusieurs années, d'une technologie de pointe et des installations de modernes de production. INGERSOLL–RAND est très fier de la durabilité supérieure et de la rentabilité de fonctionnement de ces moteurs.

Pour bien utiliser votre moteur et bénéficier des avantages qu'il offre, il est important de le faire marcher et de l'entretenir correctement. Ce manuel est conçu pour vous aider de le faire.

Vous êtes priés de lire soigneusement ce manuel et de suivre les recommandations de fonctionnement et d'entretien. Ceci vous permettra d'assurer plusieurs années de marche sans anomalies et une utilisation très rentable du moteur.


Si votre moteur nécessite une révision, vous êtes priés de contacter le représentant ou le distributeur Ingersoll–Rand le plus proche.

Toutes les informations, les illustrations et les spécifications contenues dans ce manuel sont basées sur les dernières informations du produit disponibles au moment de sa publication.

INGERSOLL–RAND se réserve le droit d'effectuer à tout moment et sans préavis, tous changements dans ce manuel.

Ce manuel concerne les moteurs à aspiration naturelle à 3 ou 4 cylindres. Les photographies ci-incluses ne sont présentées qu'à titre indicatif et ne correspondent pas forcément aux caractéristiques physiques de chaque moteur couvert dans ce document.

MOTEUR DIESEL Vue extérieure du moteur – Modèle

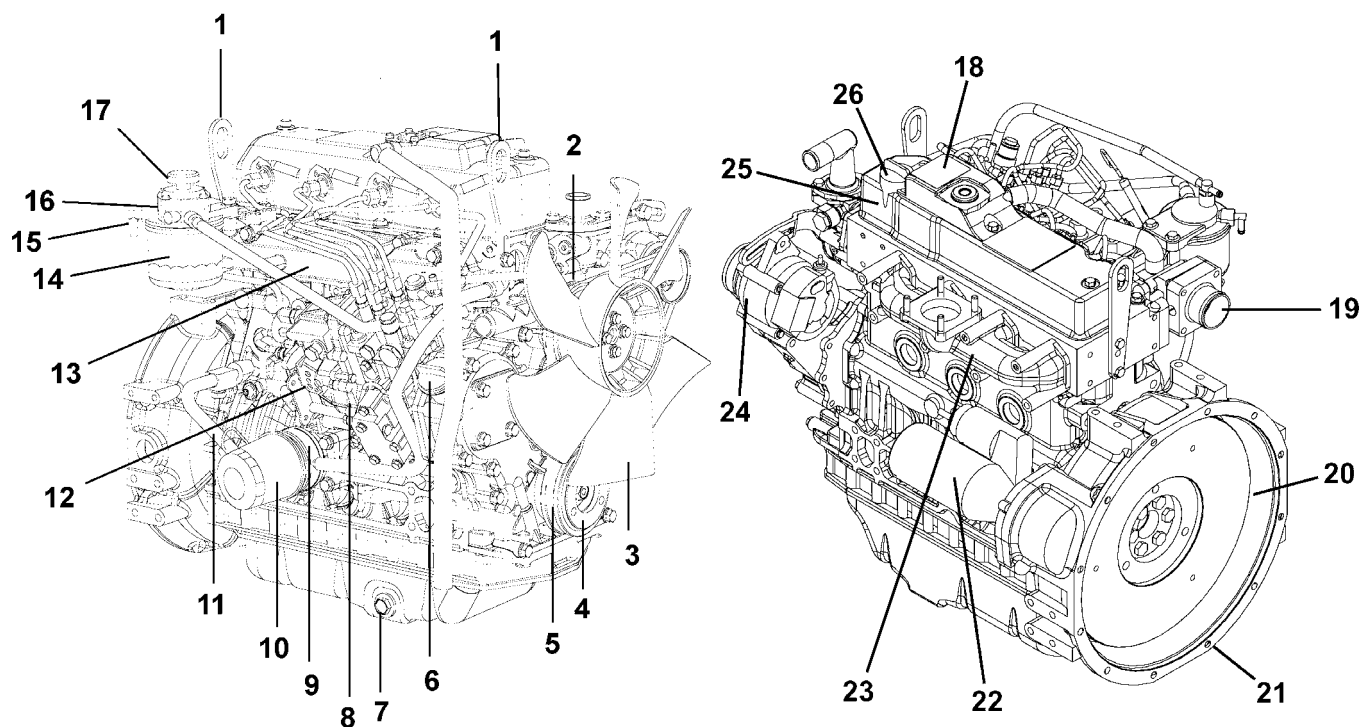

1. Oeillet de relevage
2. Pompe de liquide de refroidissement
3. Ventilateur
4. Poulie trapézoïdale du vilebrequin
5. Courroie trapézoïdale
6. Orifice de remplissage (huile moteur)
7. Bouchon de vidange (huile moteur)
8. Pompe d'injection de carburant
9. Refroidisseur d'huile moteur (**4IRH8N**)
10. Filtre à huile moteur
11. Jauge (huile moteur)
12. Levier du régulateur de vitesses
13. Collecteur d'admission
14. Filtre à carburant

15. Entrée de carburant
16. Support de montage du filtre à carburant avec pompe d'amorçage de carburant
17. Pompe d'amorçage de carburant
18. Plaque d'identification du moteur
19. Orifice d'entrée d'air
20. Volant moteur
21. Carter de volant moteur
22. Démarreur
23. Collecteur d'échappement
24. Alternateur
25. Cache-culbuteurs
26. Orifice de remplissage (huile moteur)

SPECIFICATIONS ET DONNEES CERTIFIEES EPA

Modèle: 3IRH2N

Modèle du moteur	3IRH2N	
Type de moteur	Moteur diesel vertical en ligne et refroidi à l'eau,	
Type de combustion	Injection directe	
Nombre de cylindres – alésage x course mm	3–82x84	
Cylindrée L	1.331	
Taux de compression	19.2:1	
Ordre d'allumage	1 – 3 – 2	
Système de contrôle des gaz d'échappement	Buses d'injection de la pompe d'injection de carburant	
Régulateur	Type mécanique	
Injecteurs	Type « orifice »	
Carburant spécifié	Carburant diesel (ISO 8217 DMA, BS2869 A1/A2)	
Démarrateur (V–kW)	12–1.2	
Alternateur (V–A)	12–40	
Huile moteur spécifiée (classe API) (classe SAE)	(CD,CF) (10W–30 or 15W–40)	
Quantité de fluide de refroidissement (moteur seulement) L	1.8	
Poids du moteur sec kg	128	
	Longueur totale mm	528
Dimensions du moteur	Largeur totale mm	489
	Hauteur totale mm	565
Jeu des soupapes (à froid) mm	0.2 ± 0.05	
Pression d'injection MPa	21.6	
Calage d'injection avant le point mort haut, au niveau du relevage de la came à 2,5 mm	18° ± 1	

IDENTIFICATION DU MOTEUR

Emplacement du No. de Série

Le numéro de série du moteur est estampillé sur la plaque d'identification du moteur, sur la partie supérieure du cache-culbuteurs. Voir l'illustration à la page 72.

Confirmation du Numéro du Moteur

Il faut rappeler le numéro de série de moteur et le numéro de la machine à la commande de pièces détachées et chaque fois vous contactez le représentant ou le distributeur Ingersoll–Rand pour réparation ou pour entretien.

ATTENTION: Confirmez le numéro de série du moteur quand le moteur est arrêté. Pour éviter les blessures, il ne faut pas procéder à cette vérification quand le moteur est encore chaud.

SERVICE APRES VENTE INGERSOLL–RAND

Pour effectuer les vérifications et l'entretien périodiques, prière de ne pas hésiter de contacter votre négociant Ingersoll–Rand.

Pièces Détachées Ingersoll–Rand

Les pièces détachées d'origine Ingersoll–Rand sont identifiées avec celles utilisées dans la production du moteur et sont en conséquence garanties par Ingersoll–Rand.

La fourniture des pièces détachées d'origine Ingersoll–Rand est assurée par votre représentant ou distributeur local Ingersoll–Rand.

Vous êtes priés de vous assurer que seuls les fluides, les lubrifiants et les pièces utilisés pour la réparation et/ou l'entretien sont d'origine Ingersoll–Rand.

SPECIFICATIONS ET DONNEES CERTIFIEES EPA

Modèle: 3IRH8N

Modèle du moteur	3IRH8N	
Type de moteur	Moteur diesel vertical en ligne et refroidi à l'eau,	
Type de combustion	Injection directe	
Nombre de cylindres – alésage x course mm	3–88x90	
Cylindrée L	1.642	
Taux de compression	19.1:1	
Ordre d'allumage	1 – 3 – 2	
Système de contrôle des gaz d'échappement	Buses d'injection de la pompe d'injection de carburant	
Régulateur	Type mécanique	
Injecteurs	Type « orifice »	
Carburant spécifié	Carburant diesel (ISO 8217 DMA, BS2869 A1/A2)	
Démarrateur (V-kW)	12–1.2	
Alternateur (V-A)	12–40	
Huile moteur spécifiée (classe API) (classe SAE)	(CD,CF) (10W–30 or 15W–40)	
Quantité de fluide de refroidissement (moteur seulement) L	2.0	
Poids du moteur sec kg	155	
Dimensions du moteur	Longueur totale mm	564
	Largeur totale mm	486
	Hauteur totale mm	622
Jeu des soupapes (à froid) mm	0.2 ± 0.05	
Pression d'injection MPa	21.6	
Calage d'injection avant le point mort haut, au niveau du relevage de la came à 2,5 mm	18° ± 1	

IDENTIFICATION DU MOTEUR

Emplacement du No. de Série

Le numéro de série du moteur est estampillé sur la plaque d'identification du moteur, sur la partie supérieure du cache-culbuteurs. Voir l'illustration à la page 72.

Confirmation du Numéro du Moteur

Il faut rappeler le numéro de série de moteur et le numéro de la machine à la commande de pièces détachées et chaque fois vous contactez le représentant ou le distributeur Ingersoll-Rand pour réparation ou pour entretien.

ATTENTION: Confirmez le numéro de série du moteur quand le moteur est arrêté. Pour éviter les blessures, il ne faut pas procéder à cette vérification quand le moteur est encore chaud.

SERVICE APRES VENTE INGERSOLL-RAND

Pour effectuer les vérifications et l'entretien périodiques, prière de ne pas hésiter de contacter votre négociant Ingersoll-Rand.

Pièces Détachées Ingersoll-Rand

Les pièces détachées d'origine Ingersoll-Rand sont identifiées avec celles utilisées dans la production du moteur et sont en conséquence garanties par Ingersoll-Rand.

La fourniture des pièces détachées d'origine Ingersoll-Rand est assurée par votre représentant ou distributeur local Ingersoll-Rand.

Vous êtes priés de vous assurer que seuls les fluides, les lubrifiants et les pièces utilisés pour la réparation et/ou l'entretien sont d'origine Ingersoll-Rand.

SPECIFICATIONS ET DONNEES CERTIFIEES EPA

Modèle: 4IRH8N

Modèle du moteur	4IRH8N	
Type de moteur	Moteur diesel vertical en ligne et refroidi à l'eau,	
Type de combustion	Injection directe	
Nombre de cylindres – alésage x course mm	88x90	
Cylindrée L	2.19	
Taux de compression	19:1	
Ordre d'allumage	1 – 3 – 4 – 2	
Système de contrôle des gaz d'échappement	Buses d'injection de la pompe d'injection de carburant	
Régulateur	Type mécanique	
Injecteurs	Type « orifice »	
Carburant spécifié	Carburant diesel (ISO 8217 DMA, BS2869 A1/A2)	
Démarrateur (V-kW)	12-1.4	
Alternateur (V-A)	12-40	
Huile moteur spécifiée (classe API) (classe SAE)	(CD,CF) (10W-30 or 15W-40)	
Quantité de fluide de refroidissement (moteur seulement) L	2.7	
Poids du moteur sec kg	170	
Dimensions du moteur	Longueur totale mm	658
	Largeur totale mm	498.5
	Hauteur totale mm	618
Jeu des soupapes (à froid) mm	0.2 ± 0.05	
Pression d'injection MPa	21.6	
Calage d'injection avant le point mort haut, au niveau du relevage de la came à 2,5 mm	19.5° ± 1	

IDENTIFICATION DU MOTEUR

Emplacement du No. de Série

Le numéro de série du moteur est estampillé sur la plaque d'identification du moteur, sur la partie supérieure du cache-culbuteurs. Voir l'illustration à la page 72.

Confirmation du Numéro du Moteur

Il faut rappeler le numéro de série de moteur et le numéro de la machine à la commande de pièces détachées et chaque fois vous contactez le représentant ou le distributeur Ingersoll-Rand pour réparation ou pour entretien.

ATTENTION: Confirmez le numéro de série du moteur quand le moteur est arrêté. Pour éviter les blessures, il ne faut pas procéder à cette vérification quand le moteur est encore chaud.

SERVICE APRES VENTE INGERSOLL-RAND

Pour effectuer les vérifications et l'entretien périodiques, prière de ne pas hésiter de contacter votre négociant Ingersoll-Rand.

Pièces Détachées Ingersoll-Rand

Les pièces détachées d'origine Ingersoll-Rand sont identifiées avec celles utilisées dans la production du moteur et sont en conséquence garanties par Ingersoll-Rand.

La fourniture des pièces détachées d'origine Ingersoll-Rand est assurée par votre représentant ou distributeur local Ingersoll-Rand.

Vous êtes priés de vous assurer que seuls les fluides, les lubrifiants et les pièces utilisés pour la réparation et/ou l'entretien sont d'origine Ingersoll-Rand.

SPECIFICATIONS ET DONNEES CERTIFIEES EPA

Modèle: 4IRI8N

Modèle du moteur		4IRI8N
Type de moteur		Moteur diesel vertical en ligne et refroidi à l'eau,
Type de combustion		Injection directe
Nombre de cylindres – alésage x course mm		4–98x110
Cylindrée L		3.319
Taux de compression		18.1:1
Ordre d'allumage		1 – 3 – 4 – 2
Système de contrôle des gaz d'échappement		Buses d'injection de la pompe d'injection de carburant
Régulateur		Type mécanique
Injecteurs		Type « orifice »
Carburant spécifié		Carburant diesel (ISO 8217 DMA, BS2869 A1/A2)
Démarrateur	(V–kW)	12–2.3
Alternateur	(V–A)	12–40
Huile moteur spécifiée (classe API) (classe SAE)		(CD,CF) (10W–30 or 15W–40)
Quantité de fluide de refroidissement (moteur seulement) L		4.2
Poids du moteur sec kg		220
	Longueur totale mm	719
Dimensions du moteur	Largeur totale mm	508
	Hauteur totale mm	717
Jeu des soupapes (à froid) mm		0.2 ± 0.05
Pression d'injection MPa		21.6
Calage d'injection avant le point mort haut, au niveau du relevage de la came à 2,5 mm		15.3° +/-1

IDENTIFICATION DU MOTEUR

Emplacement du No. de Série

Le numéro de série du moteur est estampillé sur la plaque d'identification du moteur, sur la partie supérieure du cache-culbuteurs. Voir l'illustration à la page 72.

Confirmation du Numéro du Moteur

Il faut rappeler le numéro de série de moteur et le numéro de la machine à la commande de pièces détachées et chaque fois vous contactez le représentant ou le distributeur Ingersoll–Rand pour réparation ou pour entretien.

ATTENTION: Confirmez le numéro de série du moteur quand le moteur est arrêté. Pour éviter les blessures, il ne faut pas procéder à cette vérification quand le moteur est encore chaud.

SERVICE APRES VENTE INGERSOLL–RAND

Pour effectuer les vérifications et l'entretien périodiques, prière de ne pas hésiter de contacter votre négociant Ingersoll–Rand.

Pièces Détachées Ingersoll–Rand

Les pièces détachées d'origine Ingersoll–Rand sont identifiées avec celles utilisées dans la production du moteur et sont en conséquence garanties par Ingersoll–Rand.

La fourniture des pièces détachées d'origine Ingersoll–Rand est assurée par votre représentant ou distributeur local Ingersoll–Rand.



Vous êtes priés de vous assurer que seuls les fluides, les lubrifiants et les pièces utilisés pour la réparation et/ou l'entretien sont d'origine Ingersoll–Rand.

PLAQUE DU MOTEUR (POUR EPA)


La plaque de contrôle des émissions se trouve sur la partie supérieure du cache-culbuteurs.

L'emplacement de la plaque de contrôle des émissions du moteur peut varier selon les spécifications du moteur.

L'illustration suivante est un exemple de plaque contenant les informations nécessaires relatives au contrôle des émissions du moteur, ainsi que son emplacement.

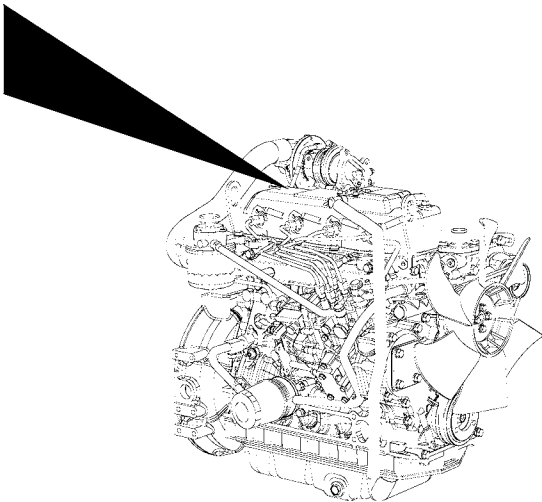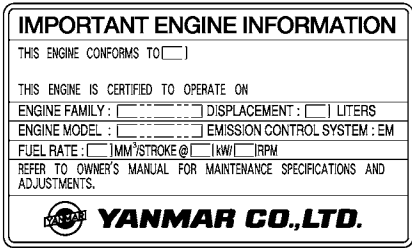

* Nom de la famille de moteur assigné par l'EPA ou l'ARB et identifiant le groupe de moteur 3YDXL1.33M3N

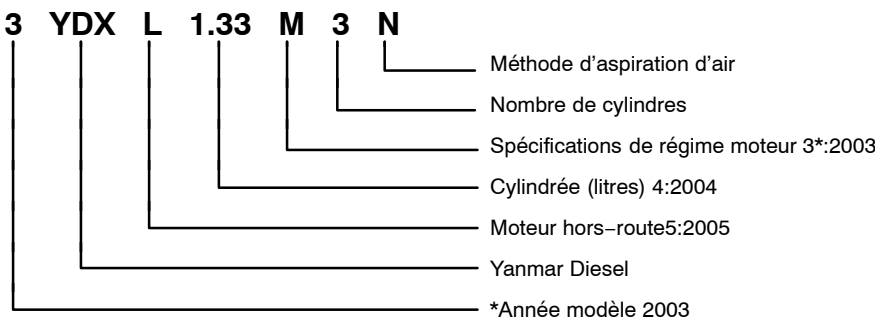

4IRL5N**PLAQUE DE CONTRÔLE DES ÉMISSIONS CE : PLAQUE MOTEUR**


La plaque de contrôle des émissions se trouve sur la partie supérieure du cache-culbuteurs.

L'illustration suivante est un exemple plaque contenant les informations nécessaires relatives au contrôle des émissions du moteur, ainsi que son emplacement.

IMPORTANT ENGINE INFORMATION	
THIS ENGINE CONFORMS TO	
ENGINE FAMILY :	
ENGINE MODEL :	
APPROVAL NUMBER :	
 YANMAR CO.,LTD.	

(Étiquette de la directive
97/68/CE)

- Emplacement de la plaque :

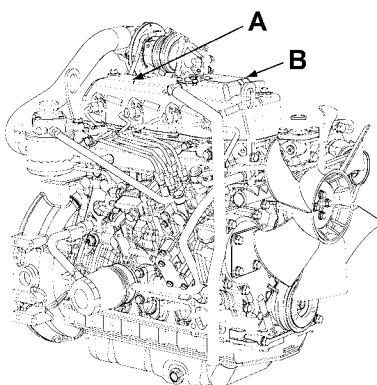

A. Plaque d'informations de contrôle des émissions (4IRH8N, 4IRI8N)

B. Plaque d'informations de contrôle des émissions (située sur le côté échappement du cache-culbuteurs) (3IRH2N, 3IRH8N)

CARBURANT

Choix du Carburant

Le diesel utilisé doit avoir les propriétés suivantes:

Il ne doit pas contenir de particules de poussière.

Il doit avoir la viscosité appropriée.

Il doit avoir une haute teneur en cétane.

Doit avoir un indice de cétane élevé (45 minimum)

Il doit avoir une haute fluidité aux basses températures.

Il doit avoir une faible teneur en soufre.

Il doit avoir peu de carbone résiduel.

Il est fortement recommandé d'utiliser un carburant qui répond aux prescriptions réglementaires définies au code ASTM D975 No. 2D (the general automotive diesel engine purpose fuel oil) ou équivalent qui répond entièrement aux conditions citées ci-dessus.

Standards applicables	recommandés
JIS (Japanese Industrial Standard)	K2204 – 2
DIN (Deutsche Industrie Normen)	DIN 51601
SAE (Society of Automotive Eng.). Basé sur SAE-J-313C	No. 2-D
BS (British Standard). Basé sur BS/2869-1970	Classe A-1 ou A-2
ISO 8217	DMA

QUALITE DU CARBURANT

Note: La pompe à injection, les injecteurs et les autres organes du circuit carburant et du moteur peuvent être endommagés en cas d'utilisation de carburant ou des additifs différents de ceux spécifiquement recommandés par Ingersoll-Rand.

NOTE : Si un autre carburant différent du carburant spécifié est utilisé, le fonctionnement du moteur sera compromis. Une défaillance ou un mauvais fonctionnement du moteur causé par l'utilisation de tel carburant ne sera pas pris en considération par la garantie Ingersoll-Rand.

Pour éviter des avaries au circuit de carburant et au moteur, vous êtes priés de porter une attention aux éléments suivants:

Il ne faut pas utiliser du diesel contaminé avec de l'huile du moteur. En plus du dommage qu'il puisse causer au moteur, un tel diesel peut affecter le contrôle de l'émission des fumées. Avant l'utilisation d'un diesel, vérifier avec votre fournisseur si ce carburant est mélangé avec de l'huile du moteur.

Votre moteur est conçu pour être utilisé avec du carburant diesel 1-D ou 2-D. Pour une meilleure économie de carburant cependant, et quand cela est possible, utiliser le carburant diesel Numéro 2-D. Pour toutes les températures inférieures à -7°C cependant, ce carburant peut causer des problèmes de fonctionnement (voir paragraphe "Fonctionnement dans un environnement de Climat Froid). A des températures plus froides, utiliser un carburant diesel 1-D (si disponible) ou utiliser un carburant No. 2-D rendu utilisable dans les climats froids (un mélange du No. 1-D et du No. 2-D). Ce mélange de carburant est aussi désigné comme carburant numéro 2-D. Il peut être utilisé dans des températures plus froides, contrairement à celui qui porte le même numéro et qui n'a pas été rendu utilisable dans les climats froids.

Il faut s'assurer d'avoir le carburant correct.

Note: Il ne faut pas utiliser de l'huile ou du pétrole de chauffage domestique dans votre carburant moteur. Les deux peuvent entraîner des avaries au moteur.

Manutention du Carburant

Tout carburant qui contient des particules de poussière ou de l'eau entraîne la panne du moteur.

Les éléments suivent par conséquent être observés.

Prendre les soins nécessaires pour protéger le carburant des entrées de particules de poussière ou d'eau pendant le remplissage du réservoir.

Si le remplissage a lieu directement d'un fût d'huile, il faut s'assurer que celui-ci était maintenu stationnaire avant le remplissage du réservoir. Cette précaution favorise le dépôt des poussières, des sédiments ou d'eau au fond du fût. Il ne faut donc pas tirer du carburant du fond pour empêcher l'entraînement de toute matière étrangère déposée.

Il faut toujours remplir le réservoir de carburant. Procéder assez fréquemment à l'évacuation des particules déposées par sédimentation.

L'eau dans le Carburant

Durant le remplissage, l'eau (et d'autres contaminants) peut être pompée dans votre réservoir de carburant. Ceci peut avoir lieu si un fournisseur ne vérifie pas et ne nettoie pas régulièrement ses réservoirs ou alors, s'il reçoit du carburant contaminé de son (ses) fournisseur(s). Pour protéger votre moteur d'un carburant contaminé, votre moteur est équipé d'un filtre de combustible qui vous permet d'évacuer l'eau en excès.

ATTENTION: Le mélange eau / carburant diesel est inflammable et peut être chaud. Pour éviter les blessures et / ou les dommages à la propriété, il ne faut pas toucher le carburant venant de la soupape de drainage et exposer le carburant aux flammes nues et aux étincelles.

Il faut s'assurer de ne pas trop remplir le réservoir de carburant. Une chaleur (telle que celle venant du moteur) peut entraîner la détente du carburant. Si le réservoir est trop rempli, le carburant peut sortir forcé. Ceci peut entraîner un feu et causer des blessures et / ou des dommages aux équipements.

Biocides

Dans un climat chaud ou humide, moisissures et/ou bactéries peuvent être formées dans un carburant diesel s'il y a de l'eau dans le carburant.

NOTE: Les moisissures et les bactéries peuvent endommager le circuit carburant par le bouchage des canalisations de carburant, les filtres de combustible ou les injecteurs. Elles peuvent aussi entraîner la corrosion du circuit.

Si les moisissures et les bactéries causent des problèmes dans le circuit carburant, il faut s'adresser à votre négociant autorisé pour corriger ces anomalies. Utiliser ensuite du carburant diesel biocide pour stériliser le circuit carburant (suivre les instructions du fabricant du biocide). Les biocides sont disponibles chez votre négociant, aux stations services, aux magasins de pièces détachées et chez d'autres fournisseurs de pièces automobiles. Pour utiliser le biocide et pour savoir le type que vous devez utiliser, contacter votre négociant autorisé.

Suppression des fumées:

A cause de la grande possibilité de collage de segment et de panne de soupape résultant des dépôts excessifs des cendres, l'utilisation d'un additif de suppression de fumée n'est pas autorisée.

LUBRIFIANT

La qualité de l'huile du moteur peut affecter le rendement, le démarrage et la durée de vie du moteur.

L'utilisation d'une huile non adaptée peut causer le grippage des segments de piston, du piston et du cylindre. Elle peut accélérer une usure de surface et entraîne une augmentation de consommation d'huile, une baisse de production et finalement une défaillance du moteur.

- 1) Choix de l'huile du moteur

Pro Tec™

- 2) Viscosité de l'huile

La viscosité de l'huile du moteur a une incidence sur le démarrage, le rendement, la consommation d'huile, l'usure et le grippage potentiel, etc. du moteur. Il faut toujours s'assurer de l'utilisation de lubrifiants de viscosité correcte pour les températures de fonctionnement. Voir figure 12.

NOTE

L'utilisation d'un mélange d'huile de marque ou de qualité différente a une incidence négative sur la qualité de l'huile d'origine ; Il ne faut par conséquent jamais mélanger des huiles de types différents ou de marques différentes.

Il ne faut pas utiliser les grades API, CA, CB et d'huiles reconstituées.

Les pannes dues aux mauvais entretiens ou à l'utilisation d'huiles de qualités ou de viscosités non appropriées ne sont pas couvertes par la garantie.

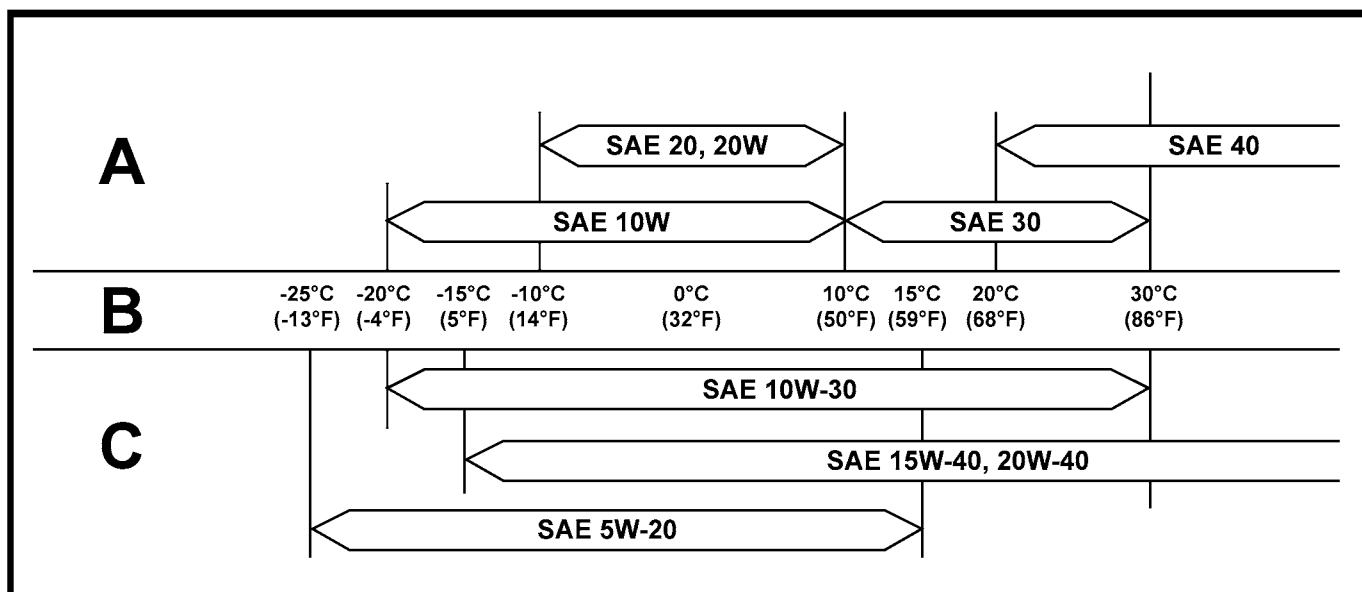


Figure 12

- A. (Grade unique)
 B. Température Ambiante
 C. (Multigrade)

REFRIGERANT

Tous les moteurs de compresseurs mobiles Ingersoll-Rand sont remplis à l'usine d'un mélange eau / antigel contenant de l'Éthylène glycol 50/50, qui assure une protection à -33°C (-27°F).

IMPORTANT :

- Veiller à ajouter de l'antigel pour liquide de refroidissement longue durée à l'eau douce. Ce type d'antigel est particulièrement important par temps froid. S'il n'est pas utilisé, les performances du liquide de refroidissement sont réduites en raison de l'accumulation de calcaire et de rouille dans la conduite de liquide de refroidissement. Sans antigel, le liquide de refroidissement gèle et son expansion brise la conduite.
- Veiller à respecter les dosages indiqués par le fabricant de liquide de refroidissement pour une gamme de température spécifique.
- Ne pas mélanger différents types (marques) de liquide de refroidissement longue durée car cela risquerait de provoquer des réactions chimiques annulant les effets du liquide de refroidissement et d'entraîner un dysfonctionnement du moteur.
- Remplacer le liquide de refroidissement une fois par an.

PRUDENCE

Lors de la manipulation de l'antigel pour liquide de refroidissement longue durée, porter des gants de protection en caoutchouc afin que la peau n'entre pas en contact avec le liquide. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer à l'eau propre.

Gaz d'échappement du moteur (Oxyde de Carbone)

Il ne faut pas aspirer les gaz d'échappement parce qu'ils contiennent de l'oxyde de carbone. Ces gaz n'ont pas d'odeur et n'ont pas de couleur. L'oxyde de carbone est un gaz dangereux, il peut entraîner la perte de connaissance et peut être mortel.


Il ne faut pas faire marcher le moteur dans des zones restreintes (tel que garage ou alors proche d'un bâtiment). Pour éviter d'accumuler les gaz d'échappement en dessous des équipements, il faut maintenir l'extrémité du tube d'échappement dégagé de neige et d'autres matériaux. Ceci est particulièrement important quand l'équipement est garé dans un blizzard.

ATTENTION: Pour des raisons de sécurité, effectuer les vérifications avec le moteur arrêté.

Disposer le moteur ou la machine sur une surface de niveau.

Enlever la jauge d'huile, essuyer l'huile avec un tissu. Remettre en place entièrement et retirer doucement.

Vérifier le niveau d'huile par rapport aux repères figurant sur la jauge. Le niveau d'huile doit être compris entre les repères de niveau supérieur et inférieur, comme illustré.

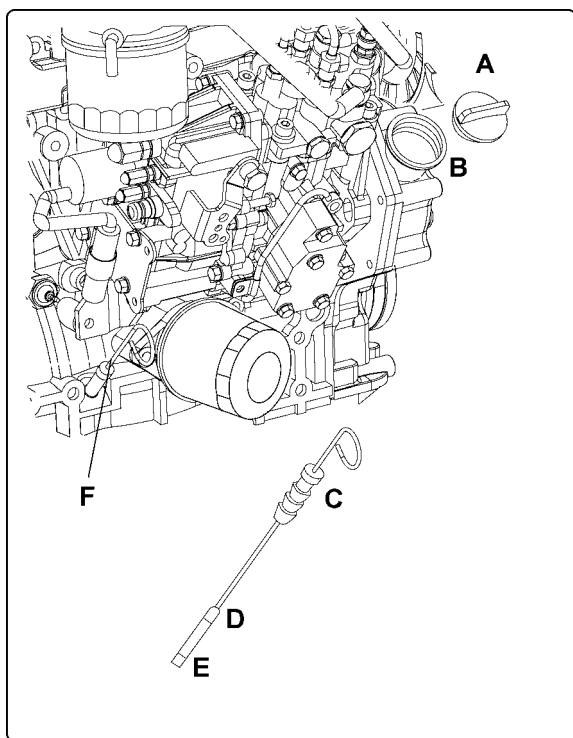

- A. Bouchon de remplissage
- B. Orifice de remplissage (huile moteur)
- C. Jauge
- D. Limite supérieure
- E. Limite inférieure
- F. Jauge

Déposer le bouchon de remplissage (de couleur jaune) situé du côté cache-culbuteurs du moteur.

Verser de l'huile moteur jusqu'à la limite supérieure de la jauge.

Serrer le bouchon de remplissage à la main. Ne pas utiliser d'outil tel qu'une pince pour le serrer.

Tableau des contenances du carter d'huile

Conenance du carter d'huile moteur (l)	
3IRH2N	5.5
3IRH8N	6.7
4IRH8N	7.4
4IRI8N	10.2

Il faut une période de temps avant que l'huile du moteur s'écoule du filtre à huile au carter moteur. Il faut donc attendre 10 minutes au minimum avant de vérifier le niveau d'huile.

NOTE : Prendre les soins nécessaires pour éviter d'éclabousser la courroie d'entraînement du ventilateur avec de l'huile. L'huile éclaboussée rend la courroie glissante et molle.

ATTENTION: Durant le remplissage d'huile, prendre soin de ne pas la déverser. Si vous déversez de l'huile sur le moteur ou sur l'équipement, essuyer correctement pour empêcher les risques d'incendie, les blessures et les dommages aux équipements.

Vérifier l'état et la tension de la courroie.

La tension de la courroie est correcte, quand celle-ci est pressée avec le pouce de 7 à 10mm entre la poulie de l'alternateur et la poulie du ventilateur. Une pression de 100 tonnes (10 kg) environ.

Si la tension de la courroie est trop grande, Elle entraîne une panne d'alternateur.

Une courroie lâche peut être endommagée, elle a tendance de glisser, de produire des bruits anormaux, de produire une surchauffe de moteur et de ne pas charger la batterie.

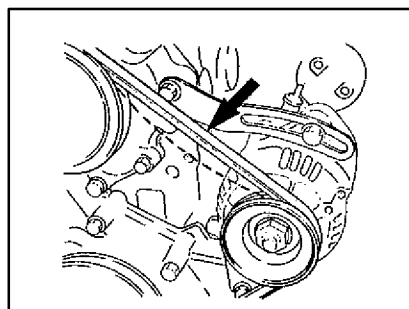


Figure 16

Vérification du Niveau du Fluide de Refroidissement

Selon la température du moteur, le niveau du fluide de refroidissement doit être entre les marques "MAX COLD" et "MIN" sur le réservoir d'expansion. Vérifier et s'assurer que le niveau est correct.

ATTENTION: Pour enlever le bouchon du radiateur pendant que le moteur est encore chaud, utiliser un chiffon pour couvrir le bouchon. Tourner ensuite ce bouchon doucement et dégager graduellement la pression de vapeur intérieure. Cette précaution empêche les brûlures qui peuvent être causées par la vapeur chaude qui peut jaillir du goulot d'emplissage.

Ajouter du fluide de refroidissement au taux correct de 50/50 d'eau et d'éthylène glycol.

Mise en Place du Bouchon de Radiateur

Après l'emplissage du fluide de refroidissement, mettre en place le bouchon d'emplissage et s'assurer de sa mise en place correcte.

Branchement des Câbles de la Batterie

Vérifier les connexions de la batterie contre le desserrement et la corrosion. Une connexion desserrée empêche le démarrage du moteur et la charge correcte de la batterie. Les câbles de la batterie doivent être serrés convenablement. Pour connecter les câbles après leur enlèvement, il ne faut jamais inverser les bornes "+" et "-". Une polarité inversée endommagerait les composants électriques, même si cette connexion est de courte durée.

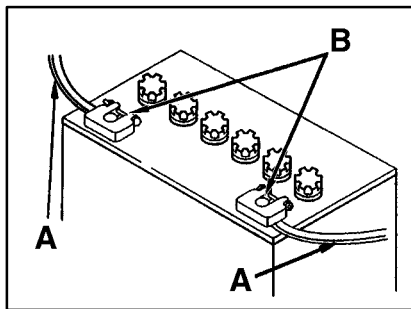


Figure 17

A Câble de batterie

B Connecteurs

Niveau d'eau Electrolytique de la Batterie

La quantité de l'électrolyte dans la batterie est réduite après des charges et des décharges répétées. Vérifier le niveau de l'électrolyte de la batterie. Si nécessaire, régénérer avec un électrolyte commercialement disponible, telle de l'eau distillée. La procédure de vérification de ce niveau varie avec le type de la batterie. NOTE: Durant l'entretien journalier, il ne faut pas régénérer avec de l'acide sulfurique dilué.

ATTENTION:

Arrêter le moteur avant de procéder à la vérification de la batterie.

Prendre soin de ne pas contaminer les yeux, les mains, les habits et les métaux avec l'électrolyte, celle-ci contenant de l'acide sulfurique. Si l'électrolyte vient en contact avec les yeux, laver immédiatement les yeux avec de grandes quantités d'eau, consulter ensuite un médecin.

Comme la batterie dégage du gaz hydrogène très inflammable, il ne faut pas provoquer des étincelles ou permettre la présence d'une flamme nue proche de la batterie.

Pendant l'utilisation de pièces métalliques, tels que des outils, proche d'une batterie, il ne faut pas les mettre en contact avec la borne '+' de la batterie, ce contact peut, le corps du compresseur tenant lieu de borne '-', causer un court circuit dangereux.

Au débranchement des bornes, commencer par la borne '-'. Au branchement, la borne '-' doit être la dernière à connecter.

Niveau de carburant

Vérifier le niveau de carburant restant dans le réservoir et le remplir si nécessaire.

VERIFICATION ET FONCTIONNEMENT APRES LE DEMARRAGE DU MOTEUR

Vérification après le démarrage du moteur

Durant l'opération d'échauffement du moteur, vérifier les articles suivants.

Bruit et couleur de la fumée d'échappement du moteur –

Si des bruits anormaux sont détectés, vérifier pour déterminer les causes.

Vérifier les conditions de combustion du carburant en observant la couleur de la fumée d'échappement. La fumée d'échappement ne doit pas avoir de couleur ou doit être de couleur à peine bleuâtre, après échauffement du moteur et dans les conditions de fonctionnement à vide.

Une fumée noire ou blanche indique une mauvaise combustion.

Note : A la suite d'un démarrage à partir d'un état froid, le moteur peut produire du bruit et la couleur de la fumée d'échappement peut être plus sombre que quand le moteur a déjà été chauffé.

Fuites dans les circuits

Vérifier les articles suivants :

Fuite d'huile de graissage –

Vérifier les fuites d'huile du moteur en faisant attention plus particulièrement au filtre à huile et aux joints des tuyauteries d'huile.

Fuite de carburant –

Vérifier les fuites dans la pompe d'injection de carburant, dans la tuyauterie d'alimentation de carburant et dans le filtre de combustible.

Fuites de fluide de refroidissement – Vérifier les raccordements du radiateur et de la pompe à eau. Vérifier aussi le robinet de vidange d'eau situé sur le bloc cylindre contre les fuites.

Fuites de fumée ou gaz d'échappement

Vérification du niveau d'eau de refroidissement

Le niveau du fluide de refroidissement peut baisser parce que l'air existant dans le mélange peut être expulsé cinq minutes environ après le démarrage du moteur.

Arrêter le moteur, enlever le bouchon du radiateur et ajouter de l'eau.

ATTENTION: Si le bouchon du radiateur est enlevé quand le moteur est encore chaud, la vapeur chaude peut sortir forcée et vous pouvez être brûlés. Il faut couvrir le bouchon du radiateur avec un torchon épais et desserrer le bouchon doucement en réduisant la pression graduellement, enlever ensuite le bouchon.

FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN D'UN NOUVEAU MOTEUR

Votre moteur Ingersoll-Rand est soigneusement testé et ajusté à l'usine, un rodage supplémentaire est cependant nécessaire. Pour cela, éviter tout emploi dur durant les 100 premières heures de fonctionnement.

Il ne faut pas faire marcher l'unité à pleine charge avant l'échauffement suffisant du moteur.

Il ne faut pas laisser le moteur marcher à vide durant des périodes prolongées pour éviter les risques de glaçage des alésages des cylindres.

Durant le fonctionnement et si le moteur montre un signe d'anomalies, prendre soin des points suivants.

(1) Pression d'huile moteur – La pression d'huile moteur est surveillée par une commande qui arrête le moteur en cas de chute de la pression en dessous d'une valeur prédéterminée.

(2) Température du liquide de refroidissement – Le rendement du moteur sera affecté si la température du liquide de refroidissement est trop élevée ou trop basse. La Température normale du liquide de refroidissement doit être de 75 à 85°C (167 à 185°F).

Surchauffe

ATTENTION:

Si vous voyez ou si vous entendez de la vapeur qui fuit ou alors, si vous avez toute autre raison de penser qu'il y a un état sérieux de surchauffe, arrêter le moteur immédiatement.

Si le thermomètre du fluide de refroidissement montre une condition de surchauffe ou alors, si vous avez toute autre raison de penser qu'il y a un état sérieux de surchauffe, suivez les étapes suivantes:

- Fermez la soupape de service pour réduire la charge.
- Laissez le moteur tourner au point mort pour deux ou trois minutes. Si la température du fluide de refroidissement ne baisse pas, arrêter le moteur et procéder comme suit:

ATTENTION: Pour éviter les brûlures –

- Il ne faut pas ouvrir la verrière ou porte si vous voyez ou si vous entendez de la vapeur ou du fluide de refroidissement qui fuit. Attendre jusqu'à ce que vous ne voyiez plus de fuite de vapeur ou de fluide de refroidissement avant d'ouvrir la verrière ou porte.
- Il ne faut pas enlever le bouchon de remplissage du radiateur si le fluide de refroidissement du moteur qui se trouve dans le réservoir d'expansion est en ébullition. Il ne faut pas non plus enlever le bouchon de remplissage du radiateur pendant que le radiateur et le moteur sont encore chauds. De la vapeur et du fluide qui sont brûlants peuvent être forcés de sortir sous pression si le bouchon de remplissage est enlevé un peut trop tôt.

Si on ne voit pas et si on n'entend pas de la vapeur ou du fluide de refroidissement du moteur, ouvrir la verrière ou porte. Si le fluide de refroidissement du moteur est en ébullition, attendre jusqu'à ce qu'il soit refroidi avant de procéder. Le niveau du fluide de refroidissement doit être situé entre les marques "MAX COLD" et "MIN" repérées sur le réservoir d'expansion.

Il faut s'assurer que la courroie de ventilation n'est pas cassée ou alors, n'est pas déboîtée ou en dehors de la poulie. Il faut s'assurer que le ventilateur tourne quand le moteur démarre. Si le niveau du fluide de refroidissement du réservoir d'expansion est bas, chercher les fuites au niveau des flexibles et des raccordements du radiateur, au radiateur et à la pompe à eau. S'il y a des fuites importantes, il ne faut pas tourner le moteur avant de les éliminer. Si vous ne trouvez pas de fuites ou d'autres problèmes, ATTENDRE JUSQU'AU REFROIDISSEMENT COMPLET DU MOTEUR, ajouter ensuite du fluide de refroidissement dans le réservoir d'expansion.

(Le fluide de refroidissement du moteur est un mélange d'un antigel éthylène glycol et d'eau. Pour choisir un antigel et un mélange approprié, consulter le paragraphe "Entretien du moteur durant les saisons froides".

ATTENTION: Pour éviter les brûlures, il ne faut pas déverser de l'antigel ou du fluide de refroidissement sur le circuit d'échappement ou les zones chaudes du moteur. Dans quelques conditions, un fluide de refroidissement qui contient de l'éthylène glycol est combustible.

Si le niveau du fluide de refroidissement du moteur dans le réservoir d'expansion est bon, mais il y a toujours une indication d'un état de surchauffe sans raison, contacter votre représentant ou négociant local Ingersoll-Rand.

Refroidissement anormal

Faire marcher le moteur à une basse température du fluide de refroidissement n'augmente pas la consommation du diesel et de l'huile du moteur seulement, il cause aussi l'usure prématurée des pièces mécaniques. Cette condition entraîne la panne du moteur. Il faut s'assurer que le moteur atteint la température normale de fonctionnement de 75 à 85°C (167 à 185°F) dans les dix minutes après le démarrage.

(3) Compteur horaire

Ce compteur indique la durée en heures de fonctionnement de la machine. Il faut s'assurer que ce compteur marche tout le temps durant le fonctionnement du moteur. L'entretien périodique de la machine est programmé suivant la durée de fonctionnement indiquée au compteur.

(4) Fuite de liquide et de fumée d'échappement

Il faut régulièrement vérifier les pertes d'huile de graissage, du fluide de refroidissement et les fumées d'échappement.

(5) Bruit anormal de moteur

S'il y a des bruits anormaux du moteur, contacter votre représentant ou négociant local Ingersoll-Rand.

(6) Etat de la fumée d'échappement

Vérifier la couleur de la fumée d'échappement.

ARRET DU MOTEUR

(1) Fermer la soupape d'entretien

(2) Avant d'arrêter le moteur, le refroidir en le faisant fonctionner au ralenti pendant trois minutes. Pendant ce temps, vérifier que le bruit émis par le moteur est normal.

STOCKAGE DE LONGUE DUREE

Si l'équipement doit être arrêté pendant une période prolongée, il doit être mis en marche à pleine charge une fois par semaine. La durée minimale de cette mise en marche est de 15 minutes. Elle doit avoir lieu quand la température de fonctionnement est atteinte.

S'il est impossible de démarrer le moteur au moins une fois par semaine, procéder comme suit :

- Ne pas purger le liquide de refroidissement
- Nettoyer l'huile et/ou la poussière se trouvant sur le moteur
- Remplir le réservoir de carburant au maximum ou le vider
- Graisser les connexions électriques et les joints de l'accélérateur
- Débrancher la borne négative de la batterie

Pendant l'exécution des tâches suivantes, la vérification de routine doit aussi être effectuée.

IMPORTANT :

Établir un calendrier de vérifications à effectuer en fonction des conditions de fonctionnement et s'assurer que ces vérifications sont effectuées aux intervalles spécifiés. Le non-respect de ces instructions peut entraîner un dysfonctionnement du moteur et réduire sa durée de vie. Les points marqués d'un ● nécessitent des connaissances et des qualifications particulières ; consulter le revendeur ou le concessionnaire Ingersoll-Rand le plus proche.

○: Vérifier ◇: Remplacer ●: Contacter le concessionnaire

Système	Vérification à effectuer	Tous les jours	Intervalle d'inspection périodique				
			Toutes les 50 heures	Toutes les 250 heures	Toutes les 500 heures	Toutes les 1 000 heures	Toutes les 2 000 heures
Carburant	Vérification du niveau du réservoir de carburant et remplissage	○					
	Vidange du réservoir de carburant		○				
	Purge du séparateur d'eau/carburant		○				
	Nettoyage du séparateur d'eau/carburant				○		
	Remplacement du filtre à carburant				◇		
Huile moteur	Vérification du niveau d'huile moteur	○					
	Vidange de l'huile moteur		◇ 1ère fois		◇ 2ème fois et ultérieure ment		
	Remplacement du filtre à huile moteur						
Liquide de refroidissement	Vérification et ajout de liquide de refroidissement	○					
	Vérification et nettoyage des ailettes du radiateur			○			
	Vérification et ajustement de la courroie trapézoïdale du ventilateur		○ 1ère fois	○ 2ème fois et ultérieure ment			
	Remplacement du liquide de refroidissement					◇ ou tous les ans	
	Rinçage et entretien de la conduite de liquide de refroidissement						●
Tuyaux en caoutchouc	Remplacement des conduites de carburant et de liquide de refroidissement						● ou tous les 2 ans
Système de fonctionnement	Vérification et ajustement du levier du régulateur de vitesse et de l'accélérateur	○		○			
Admission et échappement	Nettoyage et remplacement des filtres à air			○	◇		
Équipement électrique	Vérification et recharge de l'électrolyte de la batterie		○				
Culasse	Réglage de l'écartement des soupapes d'admission/d'échappement					●	
	Chevauchement des sièges de soupapes d'admission/d'échappement						●
Pompe de la soupape de carburant*	Vérification et réglage de la pression de la soupape d'injection de carburant					●	
	Vérification et réglage de la pompe d'injection de carburant						●

* Pièces concernées par les réglementations EPA/ARB sur les émissions.

L'EPA permet d'appliquer un calendrier d'entretien pour les pièces concernées par les émissions, comme suit.

–	Vérification et nettoyage de la buse de la soupape de carburant	Ajustement, nettoyage et réparation de la pompe d'injection de carburant et de la buse de la soupape de carburant
kW ≤ 130	Après les premières 1 500 heures d'utilisation puis toutes les 1 500 heures.	Après les 3 000 premières heures d'utilisation puis toutes les 3 000 heures.

Inspection après les 50 premières heures de fonctionnement

(1) Vidange de l'huile moteur et remplacement du filtre à huile moteur (1ère fois)

Cette opération s'effectue lorsque le moteur est encore chaud ; faire preuve de prudence car une giclée d'huile moteur peut causer de graves brûlures. Laisser le moteur refroidir et attendre que l'huile refroidisse un peu. La vidange de l'huile moteur est plus efficace lorsque le moteur est encore chaud.

Au cours des premières utilisations, l'huile moteur se salit rapidement en raison de l'usure initiale des pièces internes. Vidanger l'huile moteur avant l'échéance prévue.

Le filtre à huile moteur doit également être remplacé lors de la vidange de l'huile moteur.

La vidange de l'huile moteur et le remplacement du filtre à huile moteur s'effectuent de la façon suivante.

Déposer le bouchon de remplissage du filtre à huile pour faciliter la vidange de l'huile moteur.

- 1) Préparer un récipient adapté pour récupérer l'huile vidangée.
- 2) Desserrer le bouchon de vidange à l'aide d'une clé (non fournie) afin de vidanger l'huile moteur.
- 3) Bien resserrer le bouchon de vidange après avoir vidangé l'huile moteur.
- 4) Tourner le filtre à huile moteur dans le sens antihoraire à l'aide d'une clé à filtre (non fournie) pour le déposer.
- 5) Nettoyer la surface de montage du filtre à huile moteur.
- 6) Humidifier le joint du filtre à huile moteur neuf avec de l'huile moteur et poser le filtre neuf à la main, en le tournant dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il entre en contact avec la surface de montage et le serrer de $\frac{3}{4}$ de tour supplémentaire avec une clé à filtre.

Couple de serrage : 2.0 à 2.4 kgf.m (19,6 à 23,5 N.m)


Référence de filtre à huile moteur approprié	
Tous moteurs	CCN 15897630

- 7) Remplir d'huile moteur neuve jusqu'à ce qu'elle atteigne le niveau spécifié, indiqué dans la section FONCTIONNEMENT.

IMPORTANT :


Ne pas trop remplir le carter d'huile moteur. S'assurer de maintenir le niveau indiqué entre les limites supérieures et inférieures de la jauge.

- 8) Préchauffer le moteur en le faisant tourner pendant 5 minutes tout en vérifiant l'absence de fuites d'huile.
- 9) Une fois le moteur chaud, l'arrêter et le laisser refroidir pendant 10 minutes environ avant de vérifier à nouveau le niveau d'huile moteur avec la jauge et rajouter de l'huile moteur. En cas de renversement d'huile, l'essuyer avec un chiffon propre.

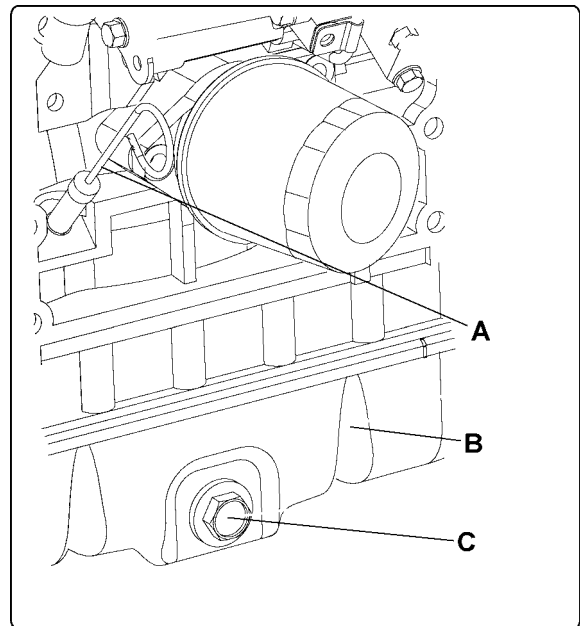

L'emplacement dépend du moteur installé sur la machine.

- A. Jauge d'huile
- B. Carter d'huile
- C. Bouchon de vidange

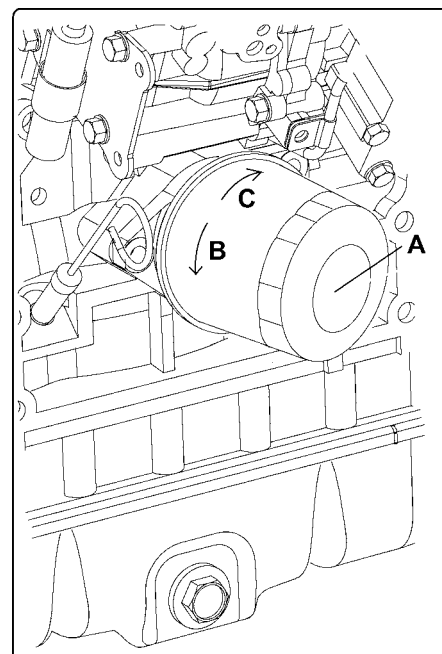

- A. Filtre à huile moteur
- B. Desserrer
- C. Serrer

(2) Vérification et réglage de la courroie trapézoïdale du ventilateur

Lorsque la tension de la courroie trapézoïdale est insuffisante, celle-ci patine et empêche l'alternateur de générer du courant. La pompe de liquide de refroidissement et le ventilateur ne sont pas en état de marche et entraînent une surchauffe du moteur. Vérifier et régler la tension (le fléchissement) de la courroie trapézoïdale de la façon suivante.


1) Vérifier la tension (le fléchissement) en appuyant sur la courroie avec le pouce [environ 10 kgf (98 N)], entre les poulies.

La vérification et le réglage de la tension (du fléchissement) de la courroie peuvent être effectués aux points A, B et C, dans le sens indiqué par la flèche, comme indiqué sur l'illustration.

L'opérateur peut choisir l'emplacement auquel il peut le plus facilement effectuer la vérification et le réglage de la machine.

Le fléchissement à mesurer à chaque position doit correspondre aux spécifications suivantes.

A	B	C
10~14mm	7~10mm	9~13mm

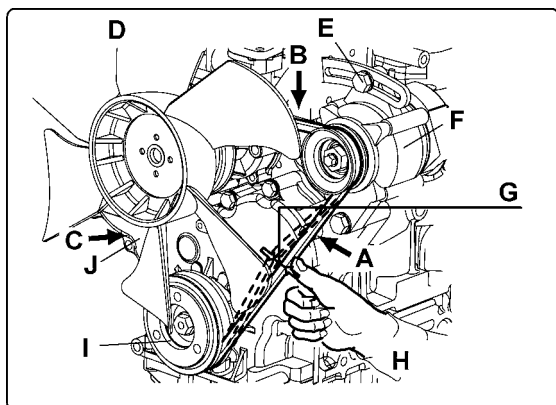

- D. Ventilateur du radiateur
- E. Vis de réglage
- F. Alternateur
- G. Fléchissement
- H. Appuyer avec le pouce
- I. Poulie en V du vilebrequin
- J. Courroie trapézoïdale

2) Régler la tension (le fléchissement) de la courroie trapézoïdale si nécessaire. Pour régler la courroie trapézoïdale, desserrer la vis de réglage et déplacer l'alternateur pour serrer la courroie.


3) Inspecter visuellement la courroie pour s'assurer qu'elle n'est pas fissurée, grasse ni usée. Si tel est le cas, la remplacer.

• L'expression « Courroie trapézoïdale neuve » se réfère à une courroie trapézoïdale utilisée pendant moins de 5 minutes sur un moteur en marche.

• L'expression « Courroie trapézoïdale usée » se réfère à une courroie trapézoïdale utilisée pendant 5 minutes ou plus sur un moteur en marche.

Poser la courroie trapézoïdale neuve en réglant le fléchissement à la valeur indiquée dans le tableau ci-dessous, en procédant de la manière indiquée ci-dessus. Une fois le réglage effectué, faire tourner le moteur pendant 5 minutes et régler à nouveau le fléchissement à la valeur indiquée dans le tableau ci-dessous.

A	B	C
8~12mm	5~8mm	7~11mm

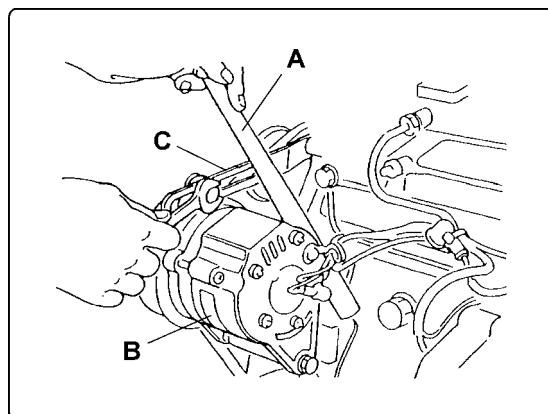

(Réglage de la tension de la courroie trapézoïdale)

- A. Régler la tension de la courroie trapézoïdale en faisant levier avec une barre en bois.
- B. Alternateur
- C. Support de réglage

Utilisation d'une courroie de ventilateur Ingersoll-Rand d'origine

Toujours utiliser des courroies de ventilateurs Ingersoll-Rand d'origine, car elles offrent de hautes capacités d'entraînement et une longue durée de fonctionnement. L'utilisation de courroies de ventilateurs de marques autres que Ingersoll-Rand peut entraîner une usure ou une elongation prématurées de la courroie entraînant une surchauffe du moteur ou un bruit excessif émis par la courroie.

PRUDENCE

Pour éviter toute blessure, vérifier et régler la tension de la courroie du ventilateur lorsque le moteur est à l'arrêt.

Inspection toutes les 50 heures de fonctionnement

(1) Vidange du réservoir de carburant (SAUF 7/26)

- 1) Préparer un récipient dans lequel verser l'huile vidangée.
- 2) Déposer le bouchon de vidange du réservoir de carburant à vidanger (eau, poussière, etc.) situé au fond du réservoir de carburant.
- 3) Vidanger le carburant jusqu'à ce qu'il s'écoule sans eau ni poussière. Serrer ensuite fermement le bouchon de vidange.

(2) Vidange du séparateur d'huile/eau

Vidange d'Eau du Filtre de Combustible / séparateur


Le filtre de combustible / séparateur est prévu pour permettre l'évacuation de l'eau du circuit carburant. L'eau est plus pesante que le carburant, alors toute eau contenue dans le système est accumulée au fond de la cuve.

La cuve transparente 'D' doit être vérifiée tous les jours et s'il y a de l'eau, elle doit être évacuée du séparateur.

Placer un conteneur approprié sous le séparateur pour éviter tout déversement d'eau à l'intérieur de la machine.

Desserrer le purgeur E jusqu'à ce que l'eau soit évacuée du tube d'évacuation.

Une fois toute l'eau est évacuée, serrer le purgeur 'E' et suivre la procédure de 'purge d'air du circuit carburant' décrite ci après.

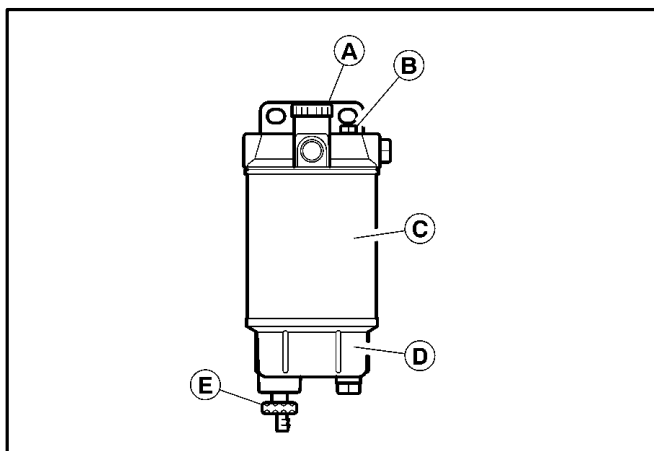

Purge de l'air du circuit d'alimentation

L'entrée d'air dans le circuit d'alimentation cause des problèmes de démarrage ou un dysfonctionnement du moteur.

Lors de procédures d'entretien telles que la vidange du réservoir de carburant ou du séparateur, le nettoyage du filtre et le remplacement du filtre à carburant, ne pas oublier de purger l'air du circuit d'alimentation.

Pour activer le système de purge d'air automatique, mettre la clé de contact sur marche et activer la pompe électromagnétique pour purger l'air.

Procédure de purge d'air:

Quand 'l'interrupteur de démarrage' est mis à la position de marche (ON) pour activer la pompe électromagnétique, le carburant est forcé vers la soupape de carburant de chaque pompe à injection et ensuite vers la tuyauterie d'injection de chaque injecteur. Ceci permet la purge automatique d'air qui se trouve dans le circuit carburant vers le réservoir de carburant.

NOTE:

Bien que le carburant puisse être purgé d'air automatiquement quand l'interrupteur à touche est en position de marche (ON), l'air peut aussi être purgé manuellement à l'aide de la pompe d'amorçage de l'ensemble filtre/séparateur.

En dévissant la tête A de la pompe d'amorçage et en la déplaçant vers le haut et vers le bas, toutes les bulles d'air qui se trouvent dans le circuit seront purgées vers le réservoir de carburant. Une fois cette opération est terminée, la tête de la pompe d'amorçage doit être revissée dans l'ensemble filtre/séparateur.

Démarrer le moteur et vérifier visuellement le circuit carburant contre les fuites.

Jointes Témoins du Régulateur

Du fait que le réglage du régulateur est fait avec précision, la plupart des joints témoins sont scellés, prière de ne pas les briser. S'il est nécessaire d'effectuer des réglages nouveaux, contacter votre représentant ou distributeur local Ingersoll-Rand.

NOTE: Ingersoll-Rand n'accepte aucune réclamation de garantie d'un moteur sur lequel les joints de régulateur ont été brisés.

(3) Inspection de la batterie

Incendie causé par un court-circuit électrique



- Veiller à désactiver la commande de la batterie ou à déconnecter le câble négatif (-) avant d'inspecter le circuit électrique. Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner des courts-circuits et des incendies.


- Toujours déconnecter le câble négatif (-) de la batterie en premier, avant de déconnecter les câbles de la batterie. Un court-circuit accidentel peut causer des dommages, des incendies ou des blessures.

Ne pas oublier de reconnecter le câble négatif (-) de la batterie EN DERNIER.



Aération correcte de la batterie

S'assurer que la zone située autour de la batterie est bien ventilée, en veillant à ne pas approcher de flamme ou d'étincelle. Durant le fonctionnement et le chargement, la batterie dégage de l'hydrogène pouvant s'enflammer facilement.

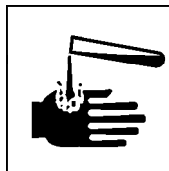


Éviter tout contact avec l'électrode de la batterie

Veiller à éviter tout contact entre les yeux, la peau et le liquide. L'électrolyte de la batterie est de l'acide sulfurique dilué pouvant causer des brûlures. En cas d'éclaboussure, rincer immédiatement les parties affectées à grande eau claire.

- Nettoyer les bornes de la batterie.
- Vérifier le niveau de liquide dans la batterie. Lorsque la quantité de liquide atteint la limite inférieure, remplir la batterie de liquide approprié (disponible sur le marché) jusqu'à la limite supérieure. Ne pas utiliser la machine lorsque le niveau d'électrolyte est trop bas car ceci pourrait réduire la durée de vie de la batterie et provoquer la surchauffe et l'explosion de celle-ci.
- Le liquide de la batterie tend à s'évaporer plus rapidement en été ; vérifier le niveau de liquide avant l'échéance spécifiée.

- Si la vitesse de lancement du moteur est trop lente pour permettre au moteur de démarrer, recharger la batterie.
- Si le moteur ne démarre toujours pas après avoir chargé la batterie, remplacer la batterie.
- Retirer la batterie de son support pour la déposer de la machine si celle-ci doit stationner à un endroit où la température ambiante risque de chuter à des températures inférieures à -15°C . Remiser la batterie dans un endroit chaud jusqu'à sa prochaine utilisation pour pouvoir démarrer facilement le moteur à des températures ambiantes basses.

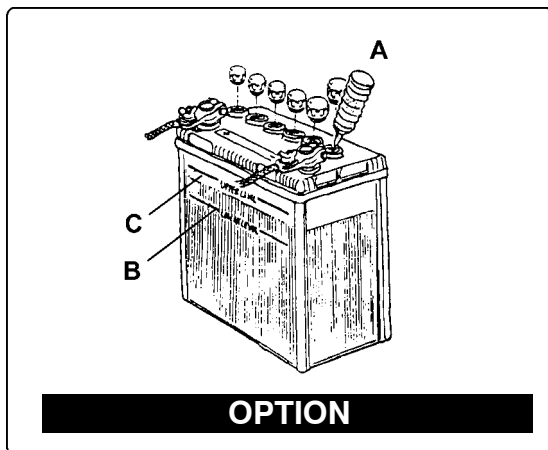

Suivre les instructions et respecter les conseils d'utilisation du manuel fourni par le fabricant de la batterie.


- A. Liquide de la batterie
- B. Limite inférieure
- C. Limite supérieure

Inspection toutes les 250 heures de fonctionnement

(1) Vidange de l'huile moteur et remplacement du filtre à huile moteur (2ème fois et ultérieurement)

Vidanger l'huile moteur toutes les 250 heures de fonctionnement à partir de la 2ème vidange. Remplacer le filtre à huile moteur en même temps. Voir la section « Inspection après les 50 premières heures de fonctionnement » (1).

(2) Vérification et nettoyage des ailettes du radiateur.

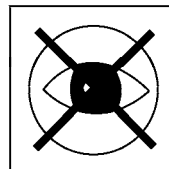


Attention aux particules de poussières projetées

Lors de l'utilisation d'air comprimé, porter un équipement de protection oculaire tel que des lunettes. La poussière ou les débris projetés peuvent blesser les yeux.

La saleté et la poussière collées aux ailettes du radiateur réduisent les capacités de refroidissement, provoquant ainsi une surchauffe. Vérifier les ailettes du radiateur au quotidien et les nettoyer si nécessaire.

- Éliminer la poussière et la saleté présentes sur les ailettes et leur périphérie à l'air comprimé à 2kgf/cm^2 ($0,19\text{MPa}$) maximum pour ne pas endommager les ailettes.
- Si elles sont très sales, les nettoyer avec du détergent, bien nettoyer et rincer à l'aide d'une pomme de douche reliée au robinet.

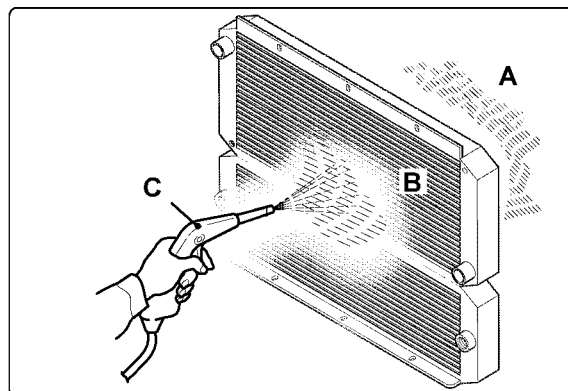

- A. Saleté, poussière
- B. Ailettes du radiateur
- C. Jet d'air

IMPORTANT :

Ne jamais utiliser d'eau ou d'air sous pression à proximité des ailettes et ne jamais les nettoyer à l'aide d'une brosse métallique. Ceci risquerait d'endommager les ailettes du radiateur.

(3) Vérification du levier du régulateur de vitesse et de l'accélérateur

Le levier du régulateur de vitesse et les dispositifs d'accélération (levier d'accélération, pédale, etc.) de la machine sont connectés à un actionneur pneumatique par une tringlerie fixe. Un relâchement de la tringlerie risque d'entraîner une déviation de la position et d'affecter la sécurité lors du fonctionnement. Vérifier que les connexions de la tringlerie ne présentent pas de jeu excessif. Pour le réglage de la tringlerie, voir la section « Fonctionnement du compresseur ».

Joints Témoins du Régulateur

Du fait que le réglage du régulateur est fait avec précision, la plupart des joints témoins sont scellés, prière de ne pas les briser. S'il est nécessaire d'effectuer des réglages nouveaux, contacter votre représentant ou distributeur local Ingersoll-Rand.

NOTE: Ingersoll-Rand n'accepte aucune réclamation de garantie d'un moteur sur lequel les joints de régulateur ont été brisés.

(4) Remplacement du filtre à carburant

Remplacer le filtre à carburant aux intervalles indiqués avant qu'il ne soit bouché par la poussière et n'affecte le débit de carburant. Remplacer également le filtre à carburant avant le refroidissement total du moteur.

- 1) Déposer le filtre à carburant à l'aide d'une clé à filtre (non fournie). Lors de la dépose du filtre à carburant, maintenir le bas du filtre à carburant avec un bout de chiffon pour empêcher l'écoulement du carburant. En cas d'écoulement, essuyer soigneusement tout le carburant échappé.
- 2) Nettoyer la surface de montage du filtre et appliquer un peu de carburant sur le joint du filtre à huile neuf.
- 3) Poser le filtre à carburant neuf en le tournant à la main jusqu'à ce qu'il entre en contact avec la surface de montage et le serrer d'1/2 tour supplémentaire à l'aide d'une clé à filtre. Couple de serrage : 1.2 à 1.6 kgf.m (11,8 à 15,6 N.m).

Référence de filtre à carburant applicable	
Tous moteurs	CPN 15892747

- 4) Purger le circuit d'alimentation. Voir la section 2 de la partie « Inspection après les 50 premières heures de fonctionnement ».

IMPORTANT :

S'assurer d'utiliser un filtre Yanmar d'origine (filtre à mailles ultra fines). L'utilisation d'un autre type de filtre risque d'endommager le moteur, d'altérer ses performances et de réduire sa durée de vie.

(5) Remplacement du séparateur d'huile/eau.

NOTE: La cartouche et la cuve contiennent du carburant. Il faut donc faire attention de ne pas déverser du carburant durant le démontage et le remontage.

Le filtre de combustible / séparateur assure aussi une filtration primaire, ainsi l'élément 'C' doit être changé après toutes les 500 heures ou les 6 mois de fonctionnement, quelle que soit la date qui a lieu la première.

Procédure de changement:

Dévisser soigneusement l'élément filtrant 'C' de la tête d'aspiration sans déverser du carburant à l'intérieur de la machine. Evacuer tout le contenu de carburant dans un conteneur approprié, dévisser ensuite la cuve transparente 'D' de l'élément.

Jeter l'élément usé dans un conteneur approprié.

Enlever le vieux joint torique de la cuve 'D' et mettre en place le nouveau fourni avec l'élément. Appliquer une couche légère d'huile du moteur propre sur le joint et visser la cuve 'D' au nouvel élément 'C'.

Pour assurer une étanchéité correcte du joint torique, essuyer la face du joint d'étanchéité de la tête d'aspiration du filtre/séparateur avec un torchon propre.

Remplir l'ensemble cuve élément filtrant avec du mazout et appliquer une couche légère d'huile propre de moteur sur le nouveau joint torique.

Visser correctement à la main le nouvel élément sur la tête d'aspiration.

Suivre la procédure indiquée à la section « Purge de l'air du circuit de carburant » et voir la partie « Inspection des 50 heures » à la section 2.

(6) Inspection de l'élément du filtre à air

CIRCUIT D'ADMISSION D'AIR

Epurateur d'air

Le rendement et la vie du moteur varient avec les conditions d'admission d'air.

Un élément sale d'un épurateur d'air baisse la quantité d'admission d'air et entraîne une baisse dans le rendement du moteur et une détérioration possible.

Un élément endommagé peut aussi causer une abrasion des cylindres et des soupapes qui peuvent entraîner une augmentation de consommation, une baisse de rendement et une réduction de la durée de vie du moteur.

INSPECTION DE L'ÉTAT DU FILTRE

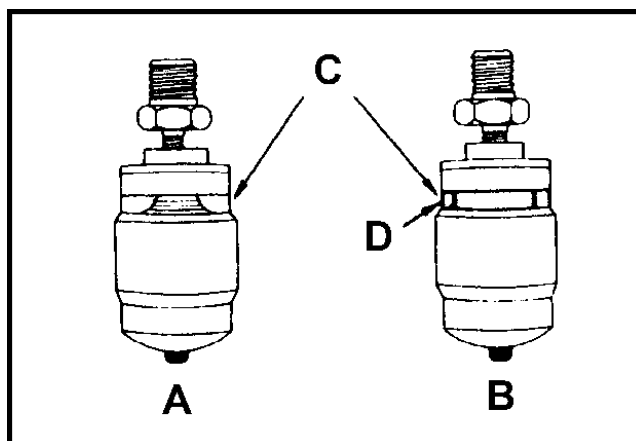


Figure 32

- A Normal
- B Bouché
- C Indicateur ou témoin
- D Signal rouge

Epurateur d'air équipé d'un indicateur de poussière

L'indicateur est attaché à l'épurateur d'air. Quand l'élément de l'épurateur est bouché, la résistance d'admission d'air devient plus grande et le signal d'indicateur de poussière passe au rouge indiquant que l'élément doit être changé.

Quand le signal passe au rouge, remplacer l'élément. Presser ensuite le bouton du signal de l'indicateur pour la remise de celui-ci à l'état initial.

(1) Vérification et réglage de la courroie trapézoïdale du ventilateur (à partir de la 2ème échéance)

Vérifier et régler la tension de la courroie trapézoïdale du ventilateur de refroidissement toutes les 250 heures de fonctionnement à partir de la deuxième échéance.

Voir la section « Inspection après les 50 premières heures de fonctionnement » (2).

Inspection à effectuer toutes les 500 heures de fonctionnement

(1) Remplacement du filtre à air

Remplacer le filtre à air à intervalles réguliers, même s'il n'est ni sale ni endommagé. Lors du remplacement du filtre, nettoyer également le boîtier du filtre interne. En cas d'utilisation d'un filtre à deux parties, ne pas déposer la partie interne. Si une sortie moteur n'est toujours pas obtenue (ou si l'indicateur de poussière se comporte toujours comme si le filtre à air était équipé d'un indicateur de poussière) malgré le remplacement du filtre extérieur, remplacer le filtre interne.

Inspection à effectuer toutes les 1 000 heures de fonctionnement

(1) Remplacement du liquide de refroidissement

L'efficacité du refroidissement est réduite par la présence de particules de rouille ou de calcaire dans le liquide de refroidissement. Même lors du mélange de l'antigel (LLC), le liquide de refroidissement est contaminé par les ingrédients détériorés. Remplacer le liquide de refroidissement au moins une fois par an.

- 1) Déposer le bouchon du réservoir.
- 2) Déposer la conduite inférieure du radiateur et vidanger le liquide de refroidissement.
- 3) Une fois le liquide de refroidissement purgé, connecter à nouveau la conduite.
- 4) Remplir le radiateur et le moteur de liquide de refroidissement par le réservoir.

Attention à ne pas se brûler avec le liquide bouillant.

Attendre que le liquide de refroidissement refroidisse avant de le vidanger pour éviter les éclaboussures de liquide bouillant pouvant provoquer des brûlures.

(2) Vérification et réglage de la soupape d'injection de carburant

Le réglage nécessite des connaissances et une formation spécialisées ; consulter le concessionnaire Ingersoll-Rand pour toute opération de réglage. Ce réglage est nécessaire pour obtenir une configuration d'injection optimale pour des performances maximales du moteur.

(3) Réglage de l'écartement des soupapes d'admission/échappement

Ce réglage nécessite des connaissances et une formation spécialisées ; consulter le concessionnaire Ingersoll-Rand pour toute opération de réglage. Ce réglage est nécessaire pour maintenir le calage correct pour l'ouverture et la fermeture des soupapes. Ceci permet d'éviter un fonctionnement bruyant du moteur, de nuire aux performances du moteur et de causer d'autres dommages.

Inspection à effectuer toutes les 2 000 heures de fonctionnement

(1) Rinçage du circuit de refroidissement et vérification des éléments du circuit de refroidissement

Cet entretien nécessite des connaissances et une formation spécialisées ; consulter le concessionnaire Ingersoll-Rand pour toute opération de réglage. De la rouille et du calcaire s'accumulent dans le circuit de refroidissement au cours du fonctionnement. Ceci réduit les capacités de refroidissement du moteur.

Dans le cas du refroidisseur d'huile moteur (4TNV98T), la rouille et le calcaire détériorent rapidement l'huile moteur.

Éléments du circuit de refroidissement : radiateur, pompe de liquide de refroidissement, thermostat, bloc-cylindres, culasse, refroidisseur d'huile (4TNV98T)

(2) Vérification et remplacement des conduites de carburant et de liquide de refroidissement

Cet entretien nécessite des connaissances et une formation spécialisées ; consulter le concessionnaire Ingersoll-Rand pour toute opération de réglage. Vérifier régulièrement les conduites en caoutchouc du circuit d'alimentation et de liquide de refroidissement. Les remplacer si elles sont fissurées ou abîmées. Remplacer les conduites en caoutchouc au minimum tous les 2 ans.

(3) Rôdage des soupapes d'admission et d'échappement

Cet entretien nécessite des connaissances et une formation spécialisées ; consulter le concessionnaire Ingersoll-Rand pour toute opération de réglage. Ce réglage est nécessaire pour maintenir un bon contact entre les soupapes et leurs sièges.

(4) Vérification et réglage du calage d'injection de carburant

Cet entretien nécessite des connaissances et une formation spécialisées ; consulter le concessionnaire Ingersoll-Rand pour toute opération de réglage.

Vérification et réglage des pièces concernées par les réglementations EPA sur les émissions.

L'inspection et l'entretien nécessitent des connaissances et des techniques spécialisées. Consulter le concessionnaire ou le distributeur Ingersoll-Rand.

L'EPA permet d'appliquer un calendrier d'entretien pour les pièces concernées par les émissions, comme suit.

–	Vérification et nettoyage de la buse de la soupape de carburant	Ajustement, nettoyage et réparation de la pompe d'injection de carburant et de la buse de la soupape de carburant.
kW ≤ 130	Après les 1 500 premières heures d'utilisation puis toutes les 1 500 heures.	Après les 3 000 premières heures d'utilisation puis toutes les 3 000 heures.

Note:

★ Il s'agit d'un entretien recommandé. Ne pas effectuer cet entretien n'annule pas la garantie de l'émission ou ne limite pas la responsabilité avant l'achèvement de la durée normale de la vie du moteur. Ingersoll-Rand cependant, recommande l'exécution des services d'entretien dans les intervalles indiqués.

EXPLICATION DU PROGRAMME D'ENTRETIEN

La liste suivante est une explication du programme d'entretien défini au tableau précédent

1. Niveau d'huile	Vérifier si le niveau d'huile est entre les traces de niveau max. et min. Ajouter de l'huile jusqu'au niveau max., si le niveau d'huile est en dessous du niveau min. S'il est au-dessus du niveau max., drainer de l'huile jusqu'à ce que le niveau maximum soit atteint.
2. Changement d'huile moteur	Changer l'huile toutes les 500 heures ou tous les 6 mois de fonctionnement, quelle que soit la condition qui a lieu la première.
3. Changement du filtre à huile	Changer le filtre toutes les 500 heures ou tous les 6 mois de fonctionnement, quelle que soit la condition qui a lieu la première.
4. Fuite de carburant	Remplacer toutes pièces qui sont défectueuses ou défailtantes et qui causent les fuites.
5. Vidange d'eau dans le filtre / séparateur de combustible	Evacuer l'eau de la cuve du filtre/séparateur de combustible.
6. Changement du filtre de combustible	Remplacer les deux éléments (primaire et secondaire du filtre/séparateur) toutes les 500 heures ou les 6 mois de fonctionnement, quelle que soit la condition qui a lieu la première.
7. Vérification des injecteurs	Vérifier la condition de pression d'ouverture et de pulvérisation d'injection (c'est un entretien recommandé ★). Consulter votre représentant ou distributeur Ingersoll-Rand local.
8. Niveau du réfrigérant	Vérifier le niveau et ajouter du réfrigérant si nécessaire.
9. Vérification des fuites de réfrigérant	Remplacer toutes pièces qui sont défectueuses ou défailtantes et qui causent les fuites.
10. Etat de fixation du bouchon de remplissage	Le bouchon de radiateur doit être bien mis en place et correctement assujéti.
11. Vérification de la tension de la courroie de ventilateur du radiateur	Vérifier et ajuster la déflexion de la courroie. Vérifier l'état d'usure et de fissuration. Remplacer si nécessaire.
12. Température du fluide de refroidissement	La température normale de fonctionnement est de 75 à 85°C (167 à 185°F). Vérifier et réparer le circuit de refroidissement si la température est anormale.
13. Changement du réfrigérant	Changer le réfrigérant toutes les 1000 heures ou tous les 12 mois de fonctionnement, quelle que soit la condition qui a lieu la première.
14. Nettoyage de la surface extérieure du radiateur	Vérifier tous les mois. Nettoyer après toutes les 250 heures ou tous les 3 mois de fonctionnement, quelle que soit la condition qui a lieu la première. Dans un environnement très poussiéreux, un nettoyage plus fréquent peut être nécessaire.
15. Nettoyage du circuit de refroidissement	Nettoyer après toutes les 1000 heures ou tous les 12 mois de fonctionnement, quelle que soit la condition qui a lieu la première.
16. Etat de fonctionnement du bouchon de remplissage du radiateur	Vérifier périodiquement le bouchon de pression du radiateur. Contacter votre représentant ou négociant local Ingersoll-Rand.
17. Vérification du niveau de l'électrolyte	Remplir avec de l'eau distillée si nécessaire.
18. Nettoyage de la batterie	Nettoyer les bornes
19. Problème de charge de la batterie	Si la vitesse de lancement est insuffisante pour démarrer le moteur, charger la batterie.
20. Remplacement du filtre à air	Remplacer le filtre au bout de 500 h ou plus tôt si l'indicateur d'obstruction est rouge.
21. Pression de compression du cylindre	Consulter le concessionnaire ou le distributeur Ingersoll-Rand.
22. Vérification de l'écartement des soupapes	Effectuer une vérification et un réglage toutes les 1 000 heures. Consulter le concessionnaire ou le distributeur Ingersoll-Rand.

Le schéma suivant contient un simple diagnostic des anomalies. Quand une panne a lieu sur votre moteur IR, chercher la cause en vous référant à ce diagnostic des anomalies. Si la cause de la panne n'est pas détectée ou alors, si vous ne pouvez pas trouver une solution à la panne, consulter votre fournisseur ou le service IR le plus proche.

Le moteur ne démarre pas	Démarreur ne tourne pas	La batterie est déchargée	
		Mauvais raccordement des câbles	
		Défaillance du démarreur ou interrupteur de démarrage	
		Relais de sécurité défaillant	
	Le démarreur tourne mais le moteur ne démarre pas	Pas d'injection de carburant	Mauvais fonctionnement du solénoïde d'arrêt du moteur
			Pas de carburant au réservoir
			Elément du filtre de combustible bouché
			Air dans le circuit carburant
			Baie ou obturateur de contrôle est coincée dans une position sans carburant
		Le carburant est injecté mais le moteur ne démarre pas	Préchauffage incorrect
			Réchauffeur d'air défectueux.
			Mauvaise distribution d'injection
			Faible pression au cylindre de compression
			Le solénoïde d'arrêt du moteur n'est pas complètement retourné
	Le moteur démarre mais cale immédiatement	Air dans le circuit carburant	
		Réglage incorrect à faible vitesse à vide	

Fonctionnement instable du moteur	Marche à vide instable	Fissures dans les tuyaux d'injection	
		Injecteur en panne	
		Défaut de retour du solénoïde d'arrêt du moteur	
		Irrégularité de pression de compression entre les cylindres	
	Réglage incorrect de marche à vide à haute vitesse	Réglage incorrect du levier de commande	
		Mauvais fonctionnement intérieur du régulateur	
	Le moteur traîne dans la gamme de vitesses moyennes	Ressort du régulateur détérioré	
	Mauvais fonctionnement du moteur dans les vitesses élevées	Alimentation de carburant insuffisante	Air dans le circuit carburant
			Elément du filtre de combustible bouché
			Défaut dans les tuyauteries d'alimentation (pressées, restreintes etc.)
		Irrégularité d'injection de carburant entre les cylindres	
		Ressort du régulateur est détérioré	
		Réglage incorrect du jeu de soupapes	
		Ressort de soupape détérioré	
	Vitesse du moteur coincée en marche à vide élevée	Restriction dans la commande du moteur ou grippage	
Moteur surchauffé	Défaut dans le circuit de refroidissement	Volume de réfrigérant insuffisant	
		Glissement de la courroie de ventilateur	
		Mauvais fonctionnement du thermostat	
		Défaut du bouchon d'emplissage du radiateur	
		Intérieur du circuit de refroidissement encrassé	
		Radiateur bouché	
	L'entretien est incorrect	Moteur surchargé	
		Elément d'épurateur d'air bouché	
		Ecoulement insuffisant d'air / restrictions	
		Ecoulement restreint du réfrigérant (concentration élevée d'antigel, etc.)	
Faible pression d'huile	Il manque de l'huile	Fuite d'huile	
		Consommation d'huile élevée	
	Mauvaise huile	Mauvais type et mauvaise viscosité	
	La température du réfrigérant est élevée	Surchauffe	
	Filtre et crépine bouchés		
	Roulements et pompe à huile usés		
	Soupape de décharge défectueuse		

Faible puissance de sortie du moteur	Réglage incorrect de la pompe à injection	Incorrecte distribution d'injection	Trop avancée
			Trop retardée
		Mauvais fonctionnement de l'injecteur	Pression d'injection incorrecte
			Conditions incorrectes de pulvérisation
		Alimentation insuffisante de carburant à la pompe d'injection	Manque de carburant au réservoir
			Présence d'air dans la pompe à injection
			Filtre de combustible bouché
			Mauvais fonctionnement de la soupape de trop-plein
		Mauvais fonctionnement du régulateur	Réglage incorrect de commande du moteur
	Ressort du régulateur détérioré		
	Faible pression de compression de cylindre	Fuite au cylindre de compression	Réglage incorrect du jeu de soupape
			Défaut d'alignement d'injecteur
			Usure de l'alésage de cylindre
		Volume d'admission d'air insuffisant	Epurateur d'air bouché
Ecoulement restreint d'air			
Consommation excessive d'huile	Mauvaise huile	Mauvais choix du type et de viscosité d'huile	
		Quantité d'huile trop grande	
	Le moteur consomme beaucoup d'huile	Segments de piston défectueux	
		Joint de tige de soupape défectueux	
	Fuite d'huile	Joint endommagé / Joint du turbocompresseur endommagé	
		Joints / joints d'étanchéité lâches	
		Installation incorrecte du filtre et de la tuyauterie	
Consommation excessive de carburant	Fuite de carburant	Joints d'étanchéité endommagés	
		Mauvais montage ou mauvais serrage d'éléments	
	Volume d'injection excessif	Pompe d'injection défectueuse	
	Charges mécaniques excessives		

Echappement incorrect	Fumée noire excessive	Epurateur d'air bouché
		Injecteur endommagé
		Mauvais injecteur
		Distribution d'injection incorrecte
		Volume d'injection excessif
		Mauvais carburant
	Fumée blanche excessive	Le carburant contient de l'eau
		Faible pression de compression
		Distribution d'injection incorrecte
		La température du réfrigérant est faible
		Défaut dans le Turbocompresseur
Batterie très déchargée	Le niveau d'électrolyte est bas	Fissures dans la batterie
		Usure naturelle de la batterie
	La batterie ne charge pas	Courroie lâche ou endommagée
		Alternateur défectueux
		Mauvais câblage ou défaut de contact
	Charge électrique excessive	La capacité de la batterie est insuffisante

