



Portable Power

BALLONLAMP BL400, BL600 BEDIENINGS- & ONDERHOUDSHANDLEIDING

Vertaling van het originele handboek



Deze handleiding bevat belangrijke veiligheidsinformatie en dient beschikbaar gesteld te worden aan personeel dat deze machine bedient en onderhoudt.



Portable Power

BEDANKWOORD

U hebt zojuist een ballonlamp gekocht. Bedankt dat u voor DOOSAN hebt gekozen. We hopen dat u helemaal tevreden zult zijn met dit product.

Aarzel niet om uw opmerkingen naar onze klantendienstafdeling te sturen.

LAAT ER LICHT ZIJN

De BALLONLAMP is speciaal ontworpen voor nachtwerk: reddings- en veiligheidswerkzaamheden, werkzaamheden op de werkplek, enz.

EXTREEM BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Zorg ervoor dat de bediener de stickers leest en *begrijpt* en dat hij de handleidingen raadpleegt, voordat hij het product onderhoudt of bedient.



DE RISICO'S OP BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN EN DE BLOOTSTELLING AAN BUITENSPORIGE UV-STRALEN OF LETSELS VERKLEINEN

1. VERLICHT LED'S ZIJN EXTREEM HEET. Schakel het apparaat uit, neem de stekker uit het stopcontact en laat het afkoelen, voordat u de leds aanraakt.
2. Koppel uw apparaat ALTIJD los van de voedingsbron vóór onderhoud.
3. Raak de lampkooi niet aan, totdat ze volledig afgekoeld is.
4. Staar niet rechtstreeks in de brandende lampen.
5. Gebruik het ballonlampapparaat niet in de nabijheid van ontvlambare materialen.
6. Gebruik enkel met de ledlichtgenerator 46769985 (BL400 - 6000°K), 46700835 (BL600 - 6000°K).
7. Gebruik een zachte doek of handschoenen wanneer u de lampen aanraakt. Olie van de huid kan de lamp tijdens de werking beschadigen.
8. Gebruik de ballonlamp niet, wanneer de elektronica beschadigd is of wanneer er onderdelen ontbreken.
9. Gebruik de ballonlamp niet, wanneer het omhulsel beschadigd is of zonder het omhulsel.
10. Al het onderhoud mag uitsluitend uitgevoerd worden door gekwalificeerd personeel van DOOSAN. Zie de garantie-informatie voor details.

11. Gebruik deze verlichtingsapparatuur altijd op een hoogte van ten minste 5 ft (1,5 m).
12. Als de ballonlamp op een statief gemonteerd is, plaats haar niet op een oneven oppervlak of op een oppervlak met een hellingsgraad van meer dan 8 graden.
13. Gebruik het omhulsel niet als de windsnelheid groter is dan 50 mph (80 km/u).
14. Gebruik enkel de aanbevolen statieven die een ballonlamp van 20 lb (9 kg) kunnen dragen en die windsnelheden van 50 mph (80 km/u) kunnen weerstaan op een hoogte van 16,5 ft (5 m).





Wanneer u de lamp buiten gebruikt, moeten de basisveiligheidsmaatregelen gevolgd worden, om de risico's op brand, elektrische schokken en persoonlijke letsels te verkleinen, waaronder de volgende:

1. Gebruik enkel een verlengsnoer met een "Edison"-stekker van NEMA 5-15 die aangesloten is op de correcte elektrische stopcontacten.
2. Gebruik altijd een aardlekschakelaarbescherming (GFCI), wanneer u de ballonlamp gebruikt in ruimtes in de nabijheid van water en tijdens ongunstige weersomstandigheden.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES BIJ UW PRODUCT

MINIMUMAFSTANDEN VAN HOOGSPANNINGSLEIDINGEN

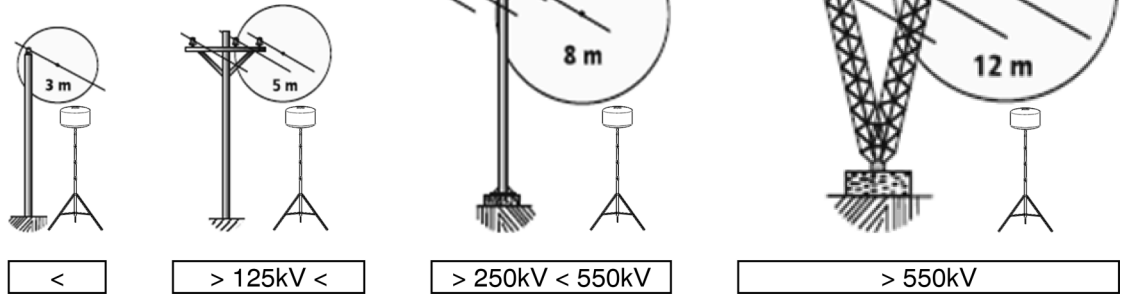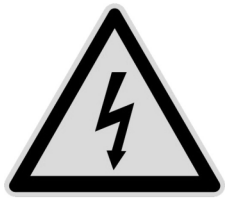

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES BIJ UW PRODUCT

VOORZORGSBEGINSELEN OM UW GARANTIE VAN HET PRODUCT TE BEHOUDEN

1. Gebruik de bijgeleverde handschoen, wanneer u de lampen aanraakt om mogelijke schade door de overdracht van oliën en vuil op het glas te vermijden.
2. Koppel altijd het product los van de voedingsbron, voordat u onderhoud uitvoert.
3. Gebruik de ballonlamp niet zonder het omhulsel of met een beschadigd omhulsel.
4. Bescherm het omhulsel door het product te gebruiken op een redelijke afstand van muren, projectielen, elektrische kabels, bomen, dieren, enz.
5. LAAT HET LEEGGELOPEN OMHULSEL NIET ONBEDEKT ACHTER, WANNEER HET NIET IN GEBRUIK IS.
6. Gebruik altijd de bijgeleverde beschermhoes, wanneer u uw ballonlamp opbergt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot het verlies van de garantiedekking.
7. Berg uw ballonlamp op in een droge, geventileerde ruimte weg van warmtebronnen en chemische producten.
8. Zorg ervoor dat het omhulsel volledig droog is, voordat u de beschermhoes installeert.
9. Gebruik geen chemische oplosmiddelen om het omhulsel te reinigen. Gebruik milde zeep en water, indien nodig.
10. Wijzig de elektrische componenten of de structuur van het apparaat niet.
11. Gebruik uw ballonlamp niet als de kabel beschadigd, verdraaid of verward is.

12. U moet er altijd voor zorgen dat het product gebruikt wordt met een filter die zo proper mogelijk is en die niet verstopt is. Als de filter verkleurt of als het uitzicht ervan veranderd is, geeft dit aan dat hij gereinigd moet worden. Een ontoereikende luchtinlaat zal ervoor zorgen dat het product oververhit geraakt, wat de levensduur van bepaalde componenten kan verkorten of ertoe kan leiden dat ze kapot gaan.
13. U moet voorzichtig zijn wanneer u het product in zijn originele verpakking (met inbegrip van zijn versterkingen) hanteert. Wees voorzichtig dat u het product onder zijn eigen gewicht niet laat vallen tijdens het laden of uitladen. Als de container beschadigd of gestript is, zal hij het product niet meer op de juiste manier kunnen beschermen en moet hij vervangen worden.

ALS ER EEN OF MEERDERE VAN DEZE AANBEVELINGEN NIET WORDEN NAGELEEFD, ZAL DIT LEIDEN TOT VERLIES VAN DE GARANTIE VOOR HET PRODUCT.

AANBEVOLEN GENERATORCAPACITEIT VOOR DOOSAN-APPARATEN


14. **OPMERKING:** Wanneer u stroom van een generator gebruikt, start uw generator **ALTIJD, VOORDAT** u de stekker van uw DOOSAN-apparaat aansluit.
15. Generatorinstelling: aanbevolen minimumcapaciteit: Eenfasestroom van 100-240 V 50-60 Hz – 1 kVA.
16. **WAARSCHUWING:** Zorg ervoor dat er spanningsverschil vermeden wordt wanneer er verschillende toestellen aangesloten zijn op dezelfde generator.

INGEBOUWDE VEILIGHEIDSSYSTEMEN

Uw ballonlamp is uitgerust met speciale veiligheidsmechanismen die ontworpen zijn om u en het apparaat te beschermen in het geval van defecten aan het apparaat of tijdens bepaalde onveilige bedrijfsomstandigheden.

- De BL600 is uitgerust met een veiligheidsdrukschakelaar die het licht uitschakelt als de luchtdruk van het interne omhulsel lager komt te liggen dan het veilige bedrijfsniveau.
- Als er een lampje begint te knipperen wegens overmatige hitte, controleer de filter en reinig hem, zorg ervoor dat de ventilator aan het draaien is en dat er verse lucht binnengevoerd wordt. Zorg ervoor dat het omhulsel altijd in het oog gehouden wordt.

BESCHRIJVING VAN DE BALLON

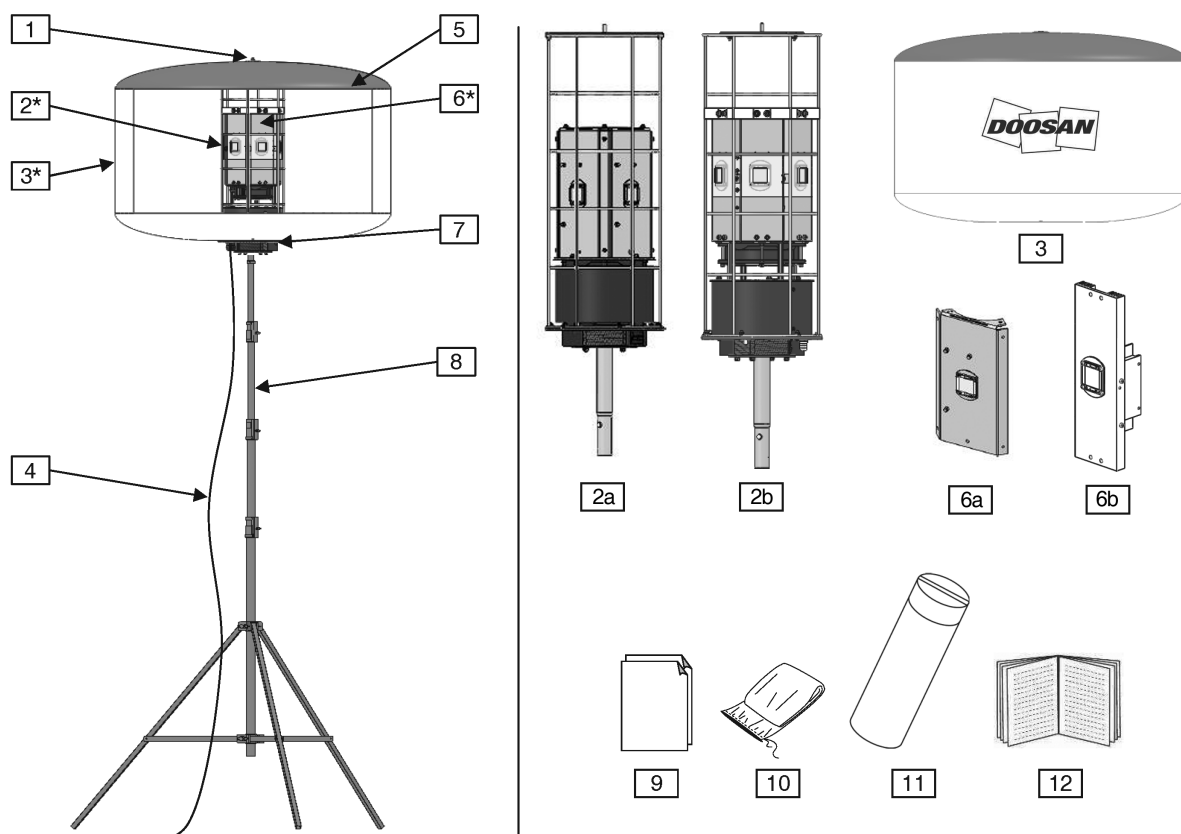

*zie detailweergave rechts

1	Moer
2a	BL400 Interne structuur (kooi + basis + steunstaaf)
2b	BL600 Interne structuur (kooi + basis + steunstaaf)
3	Omhulsel
4	Voedingskabel
5	Ritssluiting
6a	BL400 ledlichtgenerator (6000°K)
6b	BL600 ledlichtgenerator (6000°K)
7	Zuidpoolplaat
8	Statief (aanbevolen accessoire dat afzonderlijk gekocht moet worden)
9	Reparatiekit (2 stuks)
10	Beschermhoes voor opberging
11	Opbergbuis
12	Gebruikershandleiding

Opmerking: Het statief is optioneel.

INSTALLATIE-INSTRUCTIES VOOR HET OMHULSEL

Neem uw nieuw omhulsel uit de verpakking.

- Vouw het omhulsel open op een glad en proper oppervlak.
- Open de ritssluiting.

Wanneer u een oud omhulsel **VERVANGT**, verwijder **EERST** het originele omhulsel.


- Neem de stekker van het ballonapparaat uit het stopcontact en open de ritssluiting van het omhulsel.

Afbeelding 1



- Draai de moer los op de bovenkant van het omhulsel. (Afb. 1) Plaats de moer aan de kant op een veilige plek.
- Steek de kooi door de opening van de ritssluiting op het omhulsel.

Afbeelding 2

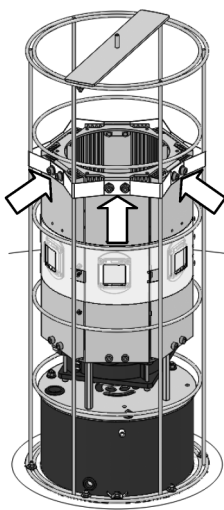


- Draai de 12 schroeven die de riem op zijn plaats houden, los. (Afb. 2)

Afbeelding 3




- Plaats de riem met de gemonteerde schroeven erop aan de kant. (Afb. 3)

Afbeelding 4

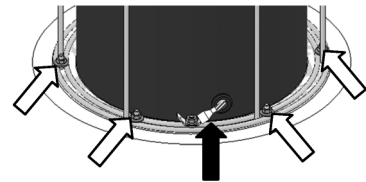


- Koppel de aardingsdraad los van de kooi. (Afb. 4 zwart pijltje)
- Draai de zes moeren op de zuidpoolplaat binnen het omhulsel los. (Afb. 4 witte pijltjes)
- Verwijder de kooi voorzichtig uit het samenstel.
- Maak het oude omhulsel los van het samenstel door het omhoog te schuiven langs het apparaat.
- Plaats het omhulsel terug op zijn plaats.

Afbeelding 5

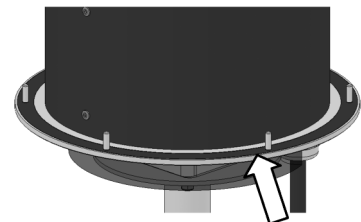


- Draag zorg voor de afdichting: Verlies haar NIET. (Afb. 5)
- Plaats de ritssluiting aan de voorkant van de aardingsdraad.
- Schuif de kooi in het omhulsel via de opening van de ritssluiting.

Afbeelding 6

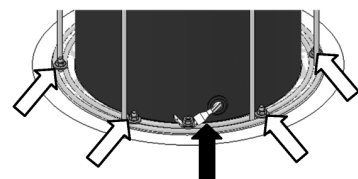

- Sluit de aardingsdraad opnieuw aan op de aardingspin op de kooi. (Afb. 6 zwart pijltje)


- Schroef de zes moeren van de zuidpoolplaat vast op de kooi. (Afb. 6 witte pijltjes)

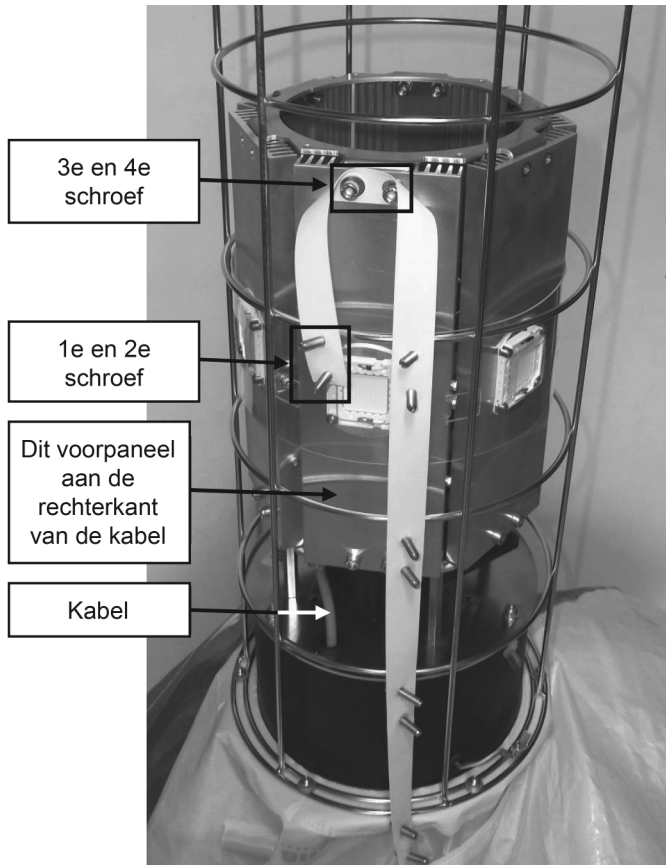


- Steek de «3e schroef» en de «4e schroef» van de riem in de gaten van het koellichaam dat zich aan de rechterkant van de interne uitrustingskabel bevindt.
- Draai deze twee schroeven aan met slechts twee draaiingen.

Gebruik een inbussleutel van 4 mm, zodat u de schroeven niet beschadigt.


- Verplaats de riem naar de rechterkant en de buiten de verticale rasterkabel.

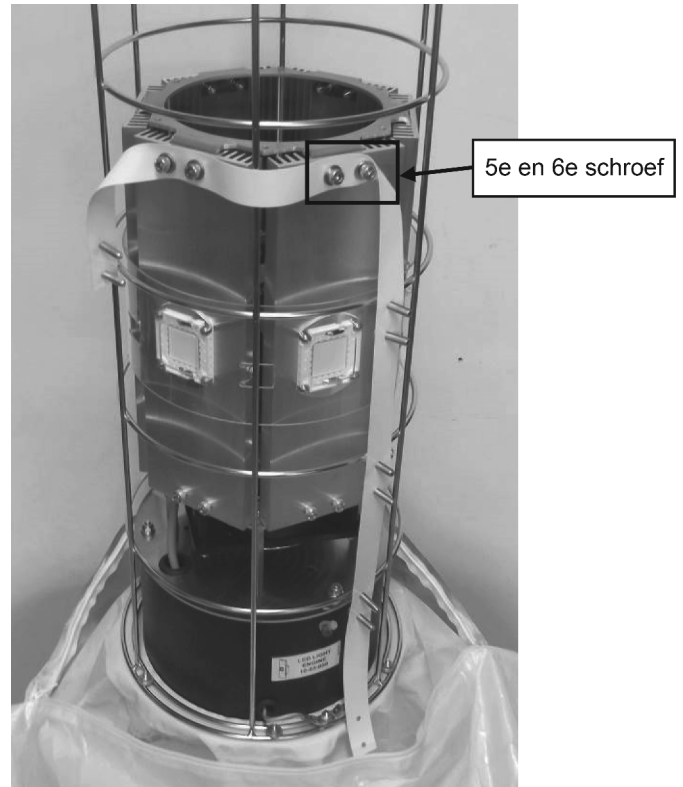


- Steek de «5e schroef» en de «6e schroef» van de riem in de gaten van het koellichaam.
- Draai deze twee schroeven aan met slechts twee draaiingen.
- Doe hetzelfde met de andere schroeven op de riem rond het apparaat.

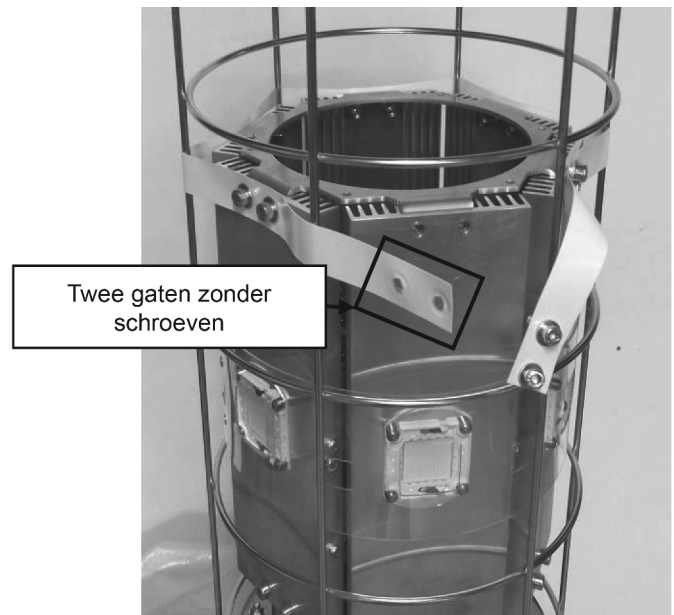

- Stop voor de laatste twee gaten op de riem die geen schroeven hebben.

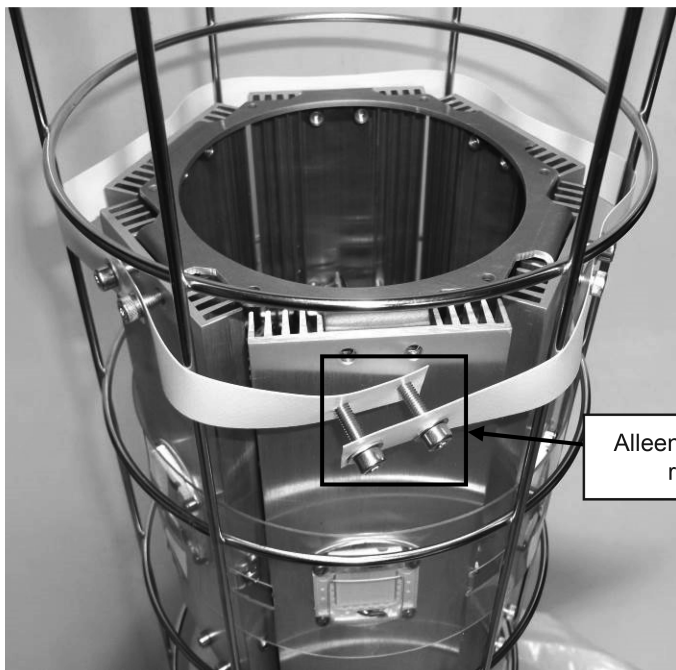

Alleen door de riem

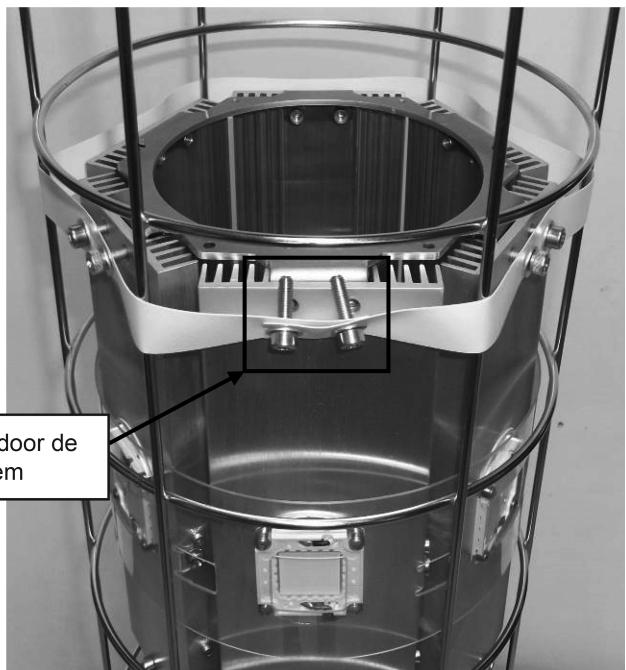

- Steek de twee eindschroeven door de lege gaten op het andere uiteinde van de riem en draai deze twee schroeven aan met slechts twee draaiingen.
- Schroef vervolgens deze twee schroeven volledig door beide sets van riemgaten met behulp van een zeskantige schroevendraaierkop van 4 x 50 mm op een accuschroevendraaier.

- Draai deze twee schroeven aan met slechts twee draaiingen.

Gebruik een inbussleutel van 4 mm, zodat u de schroeven niet beschadigt.



Model van te gebruiken accuschroevendraaier: type BOSCH GSR 10.8-2-LI met zeskantige schroevendraaierkop van 4 x 50 mm.



- Plaats de twee schroeven in de gaten van het koellichaam, zonder ze erin vast te draaien.



Afbeelding 7



- Draai de 12 schroeven vast met behulp van een accuschroevendraaier die ingesteld is op «15 torsie» (= ongeveer 4 Nm).

Als u niet beschikt over dit type schroevendraaier, pas de torsie-instelling van het beschikbare gereedschap aan naar 4 Nm.

Een te hoge torsie-instelling kan leiden tot een verdraaide riem.

Een te lage torsie-instelling kan ertoe leiden dat de riem te los zit.

- Plaats de moer op de bovenkant van het omhulsel losjes terug. Draai de moer niet vast, totdat het omhulsel volledig opgeblazen is. (Afb. 7)
- Sluit de ritssluiting.
- Blaas het omhulsel op.
- Draai de moer op de bovenkant van het omhulsel vast. (Afb. 7)

INSTRUCTIES VOOR DE VERVANGING VAN DE LEDLICHTGENERATOR


- Neem de stekker van het ballonapparaat uit het stopcontact en open de ritssluiting van het omhulsel.

Afbeelding 1



- Draai de moer los op de bovenkant van het omhulsel. (Afb. 1) Plaats de moer aan de kant op een veilige plek.
- Steek de kooi door de opening van de ritssluiting op het omhulsel.

Afbeelding 2

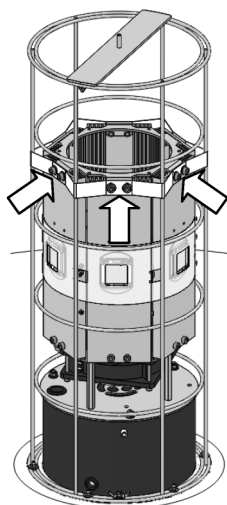


- Draai de 12 schroeven die de riem op zijn plaats houden, los. (Afb. 2)

Afbeelding 3




- Plaats de riem met de gemonteerde schroeven erop aan de kant. (Afb. 3)

Afbeelding 4

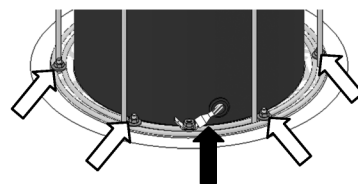


- Koppel de aardingsdraad los van de kooi. (Afb. 4 zwart pijltje)
- Draai de zes moeren op de zuidpoolplaat binnen het omhulsel los. (Afb. 4 witte pijltjes)
- Verwijder de kooi voorzichtig uit het samenstel.

Afbeelding 5

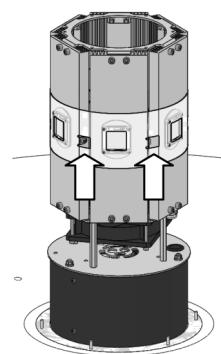


- Draai de zes schroeven op het doorzichtige deksel los. (Afb. 5)

Afbeelding 6

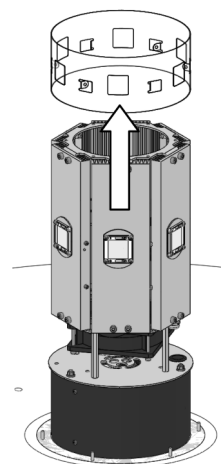


- Schuif het doorzichtige deksel naar de bovenkant. (Afb. 6)

Afbeelding 7

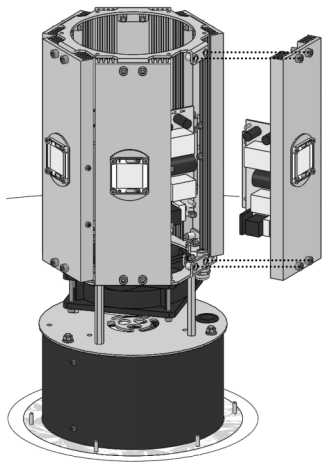


- Vervang de ledlichtgenerator 10-85-058 (6000°K) met een nieuwe. (Afb. 7)

Afbeelding 8

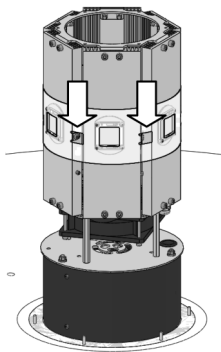


- Plaats het doorzichtig deksel terug en draai de zes schroeven op de bovenkant van het doorzichtig deksel vast. (Afb. 8)
- Schuif de kooi in het omhulsel via de opening van de ritssluiting.

Afbeelding 9

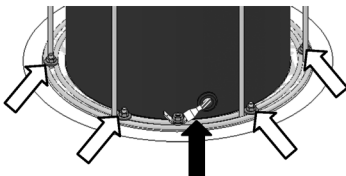



- Sluit de aardingsdraad opnieuw aan op de aardingspin op de kooi. (Afb. 9 zwart pijltje)
- Schroef de zes moeren van de zuidpoolplaat vast op de kooi. (Afb. 9 witte pijltjes)

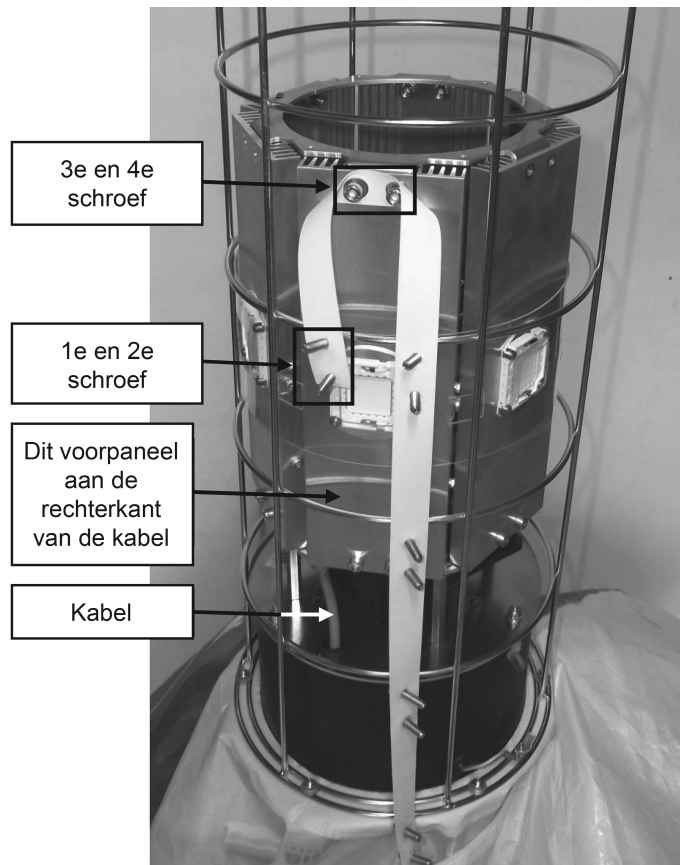

- Steek de «3e schroef» en de «4e schroef» van de riem in de gaten van het koellichaam dat zich aan de rechterkant van de interne uitrustingskabel bevindt.
- Draai deze twee schroeven aan met slechts twee draaiingen.



Gebruik een inbussleutel van 4 mm, zodat u de schroeven niet beschadigt.

- Verplaats de riem naar de rechterkant en de buiten de verticale rasterkabel.

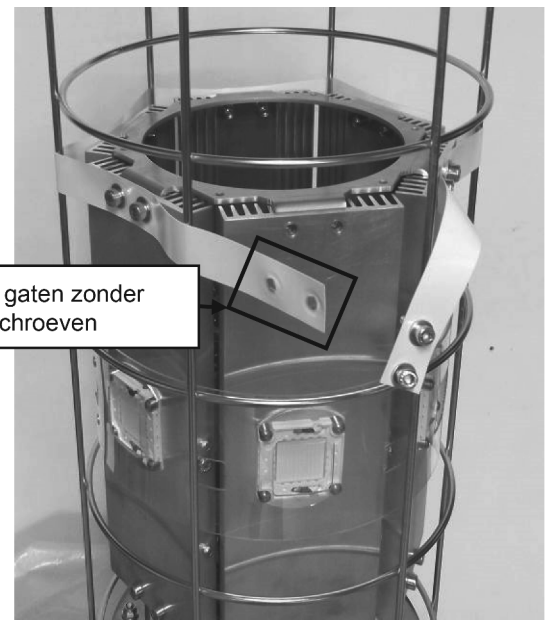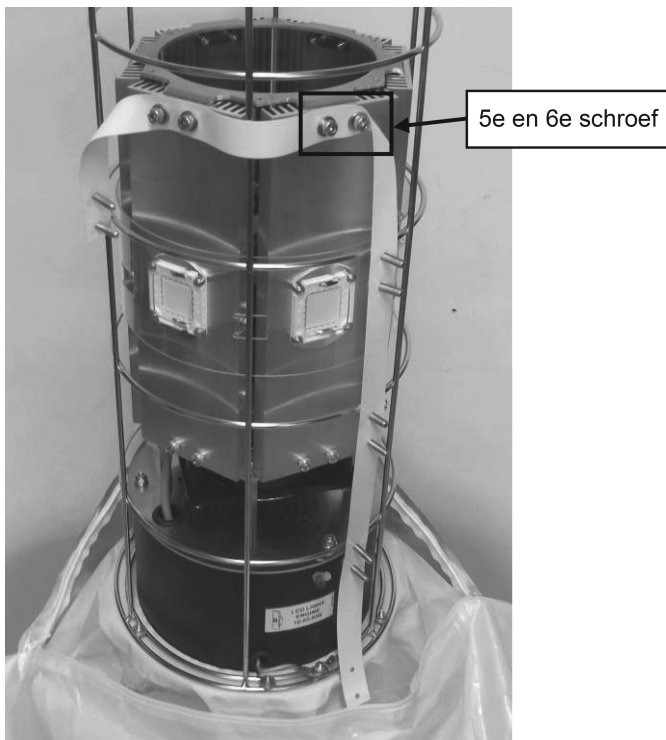

- Stop voor de laatste twee gaten op de riem die geen schroeven hebben.

- Steek de «5e schroef» en de «6e schroef» van de riem in de gaten van het koellichaam.
- Draai deze twee schroeven aan met slechts twee draaiingen.
- Doe hetzelfde met de andere schroeven op de riem rond het apparaat.

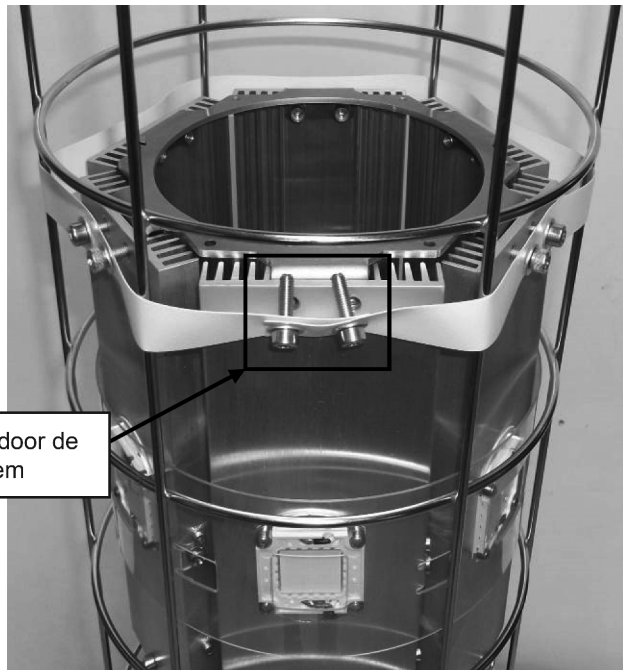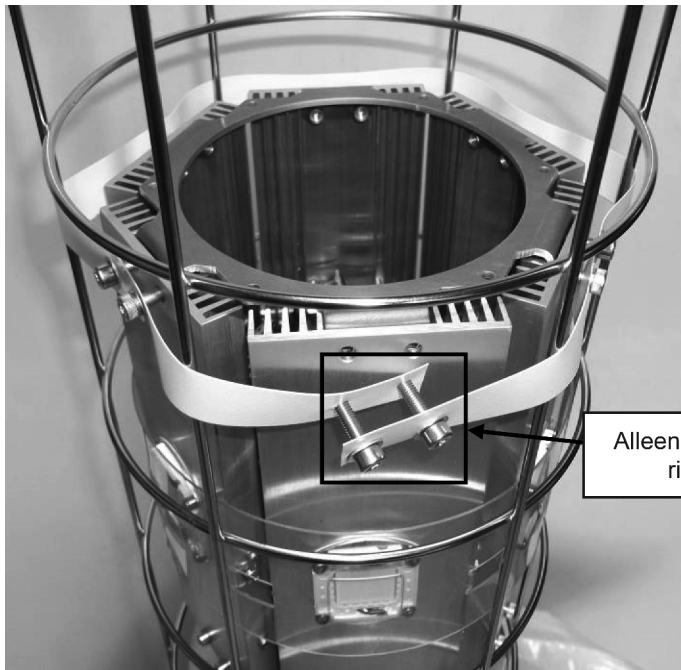

Alleen door de riem

- Steek de twee eindschroeven door de lege gaten op het andere uiteinde van de riem en draai deze twee schroeven aan met slechts twee draaiingen.
- Schroef vervolgens deze twee schroeven volledig door beide sets van riemgaten met behulp van een zeskantige schroevendraaierkop van 4 x 50 mm op een accuschroevendraaier.

Gebruik een inbussleutel van 4 mm, zodat u de schroeven niet beschadigt.



Model van te gebruiken accuschroevendraaier: type BOSCH GSR 10.8-2-LI met zeskantige schroevendraaierkop van 4 x 50 mm.



- Plaats de twee schroeven in de gaten van het koellichaam, zonder ze erin vast te draaien.
- Draai deze twee schroeven aan met slechts twee draaiingen.



Afbeelding 10



- Draai de 12 schroeven vast met behulp van een accuschroevendraaier die ingesteld is op «15 torsie» (= ongeveer 4 Nm).

Als u niet beschikt over dit type schroevendraaier, pas de torsie-instelling van het beschikbare gereedschap aan naar 4 Nm.

Een te hoge torsie-instelling kan leiden tot een verdraaide riem.

Een te lage torsie-instelling kan ertoe leiden dat de riem te los zit.

- Plaats de moer op de bovenkant van het omhulsel losjes terug. Draai de moer niet vast, totdat het omhulsel volledig opgeblazen is. (Afb. 10)
- Sluit de ritssluiting.
- Blaas het omhulsel op.
- Draai de moer op de bovenkant van het omhulsel vast. (Afb. 10)

IN HET GEVAL VAN (EEN) KAPOT(TE) LAMP(EN)

Als er een lamp binnen het omhulsel kapot is of gebarsten is, neem de stekker uit de elektrische voedingsbron en demonteer het omhulsel. (zie de installatie-instructies voor het omhulsel). Zorg ervoor dat u alle glasfragmenten verwijdert en gebruik een stofzuiger om de elektronica en het omhulsel grondig te reinigen. Wees extra voorzichtig wanneer u glasfragmenten hanteert om letsels te vermijden.

UW BALLONLAMP INSTALLEREN OP EEN STATIEF



Gebruik altijd een statief dat goedgekeurd is door DOOSAN en ontworpen is om te werken met uw DOOSAN-apparaat.

Maak altijd alle hevelgrepen goed vast, om letsels te vermijden.

De statieven zijn ENKEL ontworpen voor een verticale montering van de DOOSAN-apparaten.

HET OPTIONEEL P500TA-STATIEF VAN DOOSAN (AFB. 1) GEBRUIKEN.


- Plooi het statief open.
- Vergrendel de basis op zijn plaats.
- Schuif de stapoten op de P500TA uit van de geplooidde positie, totdat de steunstaven exact horizontaal zijn.
- Wanneer u een statief gebruikt tijdens winderige omstandigheden, gebruik de volgende gewichtsaanbevelingen om uw statief stabiel te houden.
- Er moeten op de P500TA (afb. 1) gewichten geplaatst worden op elke steun op 20 in (50 cm) van het midden van het statief.

Volg deze concordantietabel.

WINDSNELHEID	AANBEVELING
0 tot 31 mph (0 tot 50 km/u)	79 lbs (3 x 26.5 lbs) 36 kg (3x12 kg)
31 tot 43 mph (50 tot 70 km/u)	159 lbs (6x26.5 lbs) 72 kg (6x12 kg) OF scheerlijnen
43 tot 62 mph (70 tot 1000 km/u)	159 lbs (6 x 26,5 lbs) 72 kg (6x12 kg) EN scheerlijnen

- Als er een vlakke vloer is en een gestage wind, kunnen enkel de scheerlijnen de mechanische kracht van de poten tijdens sterke wind of windvlagen verzekeren.
- Scheerlijnen zijn aanbevolen voor installaties op een hellende grond.
- Als de ballonlamp op een statief gemonteerd is, plaats haar niet op een oneven oppervlak of op een oppervlak met een hellingsgraad van meer dan 8 graden.

Afbeelding 1

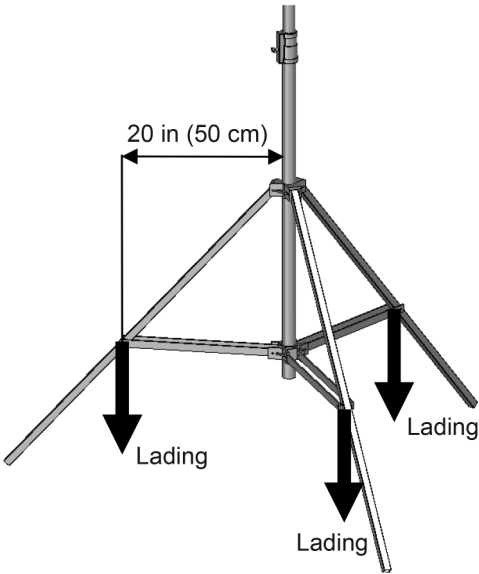

ONDERHOUD

LAMP

Een beschadigd omhulsel moet onmiddellijk hersteld of vervangen worden.

Reinig het omhulsel regelmatig met milde zeep en water. Er mogen reinigingsmiddelen op basis van citrusvruchten worden gebruikt, maar test eerst op een klein oppervlak, voordat u het volledige omhulsel reinigt.

OMHULSEL




Het is belangrijk dat lampen die tekenen van slijtage (gebarsten lamp, kleine glafragmenten in de lamp of gebleekt lampenglas) vervangen worden. Als u dit niet doet, kan dit ertoe leiden dat de lamp niet werkt of mogelijk een ontploffing veroorzaakt met persoonlijke letsels en/of schade aan het DOOSAN-apparaat tot gevolg.

Raadpleeg a.u.b. "montage (lampvervanging)" om een lamp te vervangen.

Een gat dichten

- Zorg ervoor dat u het oppervlak dat gedicht moet worden, grondig reinigt.
- Snijd een vierkant uit het bijgeleverde, zelfklevend stoffen blad dat juist groot genoeg is om het beschadigde deel van het omhulsel te bedekken.
- Verwijder de beschermfolie van de klevende zijde van het herstelmateriaal.
- Plaats het materiaal voorzichtig op het beschadigd deel van het omhulsel en druk stevig op de contactplaatsen rond de rand van het materiaal.

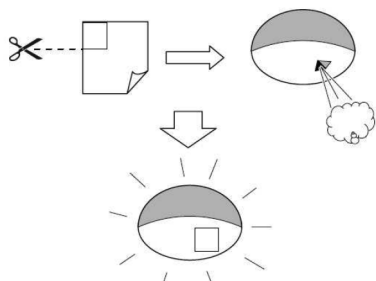


DE LUCHTFILTER REINIGEN

Verwijder de sponsluchtfilter die zich onder de zuidpoolplaat bevindt door hem langs het steunstatief te schuiven.

Was de filter of vervang hem.

Plaats de propere luchtfilter op dezelfde manier terug.

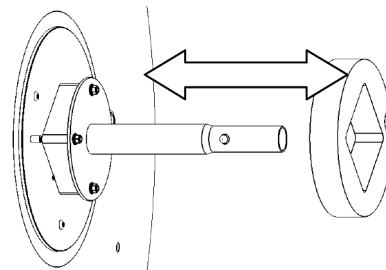

GARANTIE

Het omhulsel van de ballon heeft een garantie van 6 maanden vanaf de aankoopdatum voor productiefouten en voor normale gebruiksomstandigheden.

De andere onderdelen, behalve de "onderdelen die verbruikt kunnen worden", zoals de gloeilampen, enz., hebben een garantie van 2 jaar vanaf de aankoopdatum voor productiefouten en voor normale gebruiksomstandigheden.

Stuur de ballon terug naar uw DOOSAN-verdeler In het geval van een productiefout of incorrecte werking.


DOOSAN is niet verantwoordelijk voor onjuiste hantering door de gebruiker. Ingrenen op het omhulsel of de elektrische apparatuur die niet gespecificeerd zijn in deze handleiding of enigerlei gebruik van niet-goedgekeurd gereedschap, componenten of gloeilampen zijn niet gedekt door deze garantie en vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

TABEL MET TECHNISCHE GEGEVENS



Niet-contractuele informatie - wordt enkel gegeven als indicatie en kan gewijzigd worden zonder kennisgeving.

TECHNISCHE GEGEVENS	BALLONLAMP LED 4X100W	BALLONLAMP LED 6X100W
Stroomvoorziening	100-240V 50-60Hz	100-240V 50-60Hz
Lichtstroom	50000 Lm	60000 Lm
Modulenummer	4	6
Vermogen per gloeilamp	100 W	100 W
Gloeilamptype	Led	Led
Gloeilamphouder	DOOSAN- gloeilamphouder	DOOSAN- gloeilamphouder
Ontstekingstype	-	-
Ontstekingstijd	< 2 seconden	< 2 seconden
Vermogen geleverd door uitwendige ballast	Nee	Nee
Kleurtemperatuur:	6000 °K	6000 °K
Gemiddelde levensduur van gloeilamp	> 50000 u.	> 50000 u.
Beschermingstype	Zekering	Drukschakelaar Beveiligingsschakelaar Zekering
Antivibratiesysteem	Nee	Yes
Diameter van het omhulsel	90 cm	90 cm
Vorm van het omhulsel	Buisvormig	Buisvormig
Gewicht	7 kg	8,3 kg
Max. omgevingstemperatuur	45 °C	45 °C
Vermogen	410 W	610 W
Stroomgenererende eenheid	1 kVA	1 kVA
Gloeilampnummer	4	6

ONDERDELENSECTIE

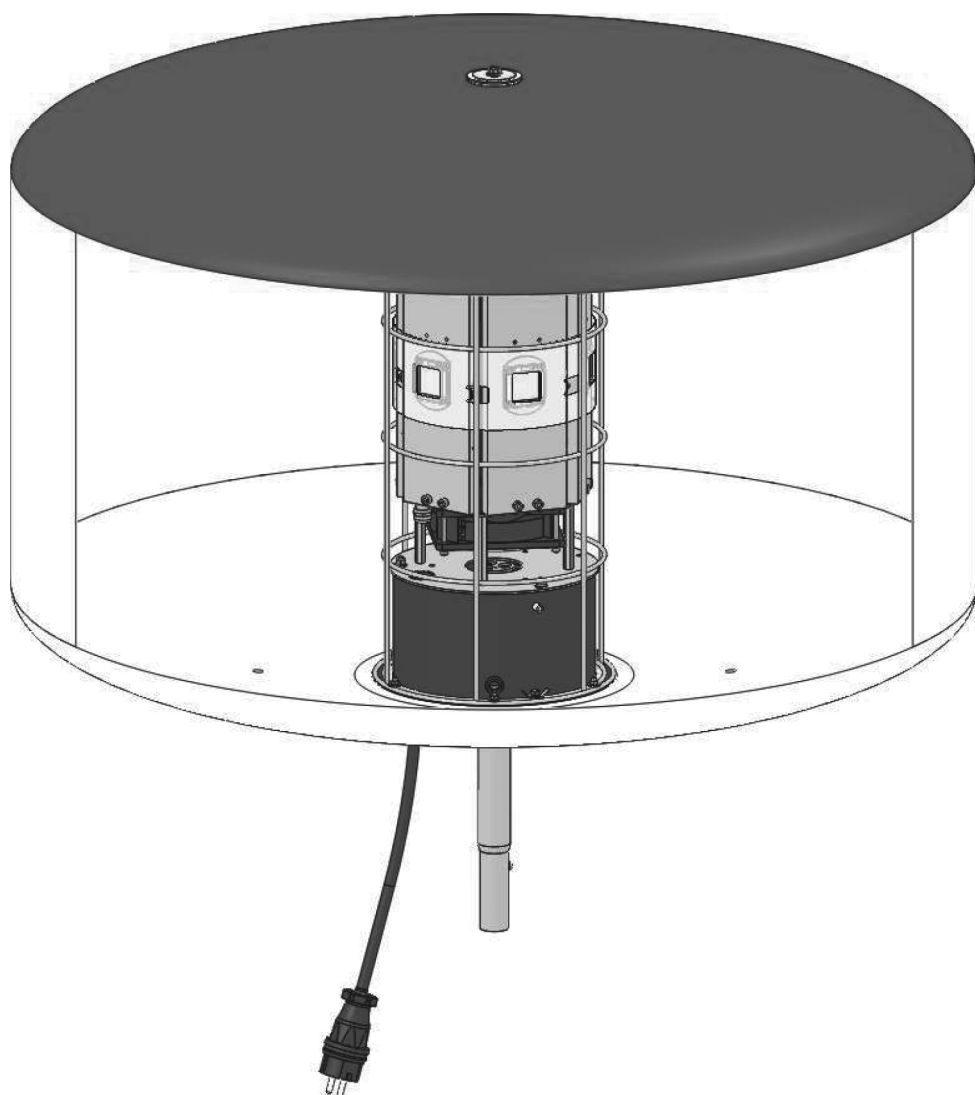


FRAME EN OMHULSEL

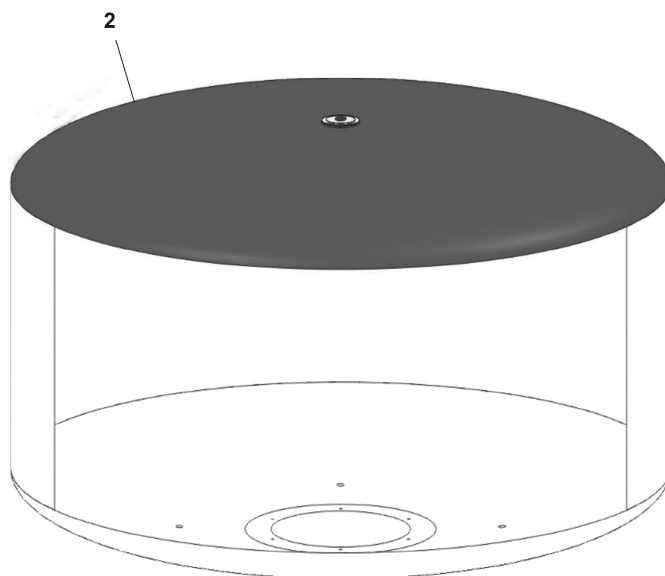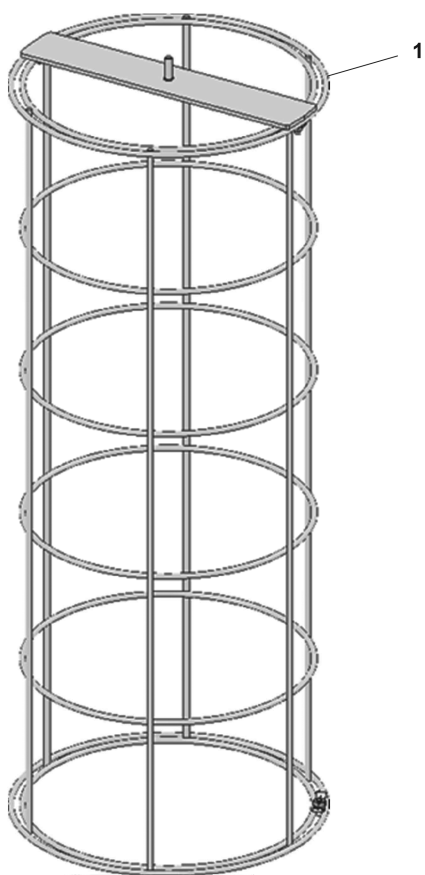

T3041_00
05/17

ITEM	ONDERDEEL- NUMMER	BESCHRIJVING	AANT.
1	46700839	Frame	1
2	46700821	Omhulsel	1


LEDS EN VENTILATOR - BL400

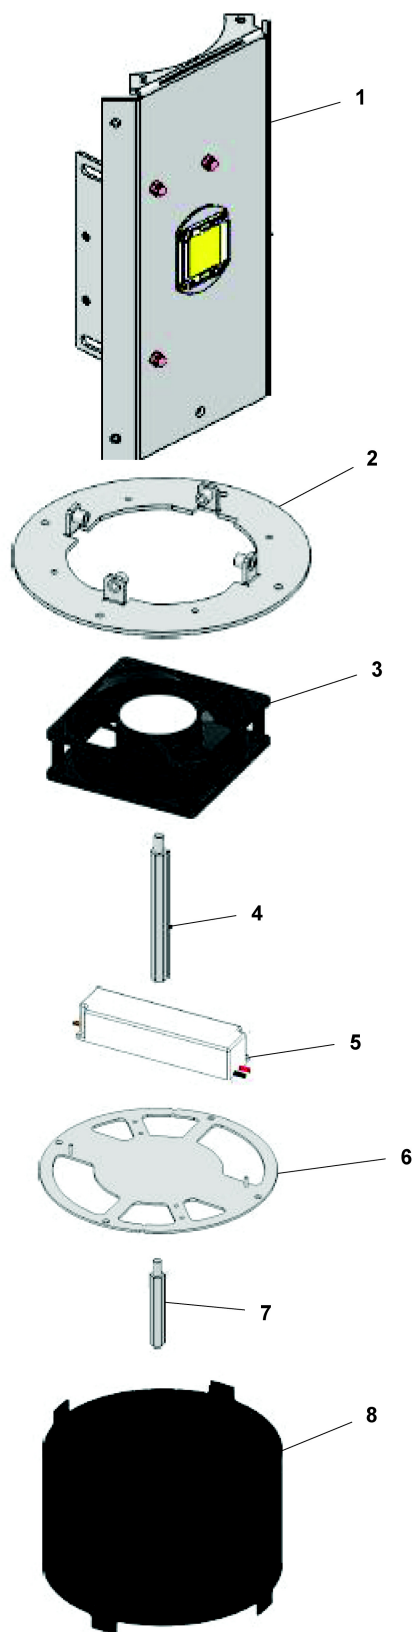

T3048_00
01/18

ITEM	ONDERDEEL- NUMMER	BESCHRIJVING	AANT.
1	46769985	Led-module	4
2	46769986	Haak, bovenste	1
3	46769987	Ventilator	1
4	46769988	Afstandsplaatje	4
5	46769989	Printplaatsamenstel	1
6	46769994	Haak, onderste	1
7	46700846	Afstandsplaatje	4
8	46769991	Behuizing	1


LEDS EN VENTILATOR - BL600

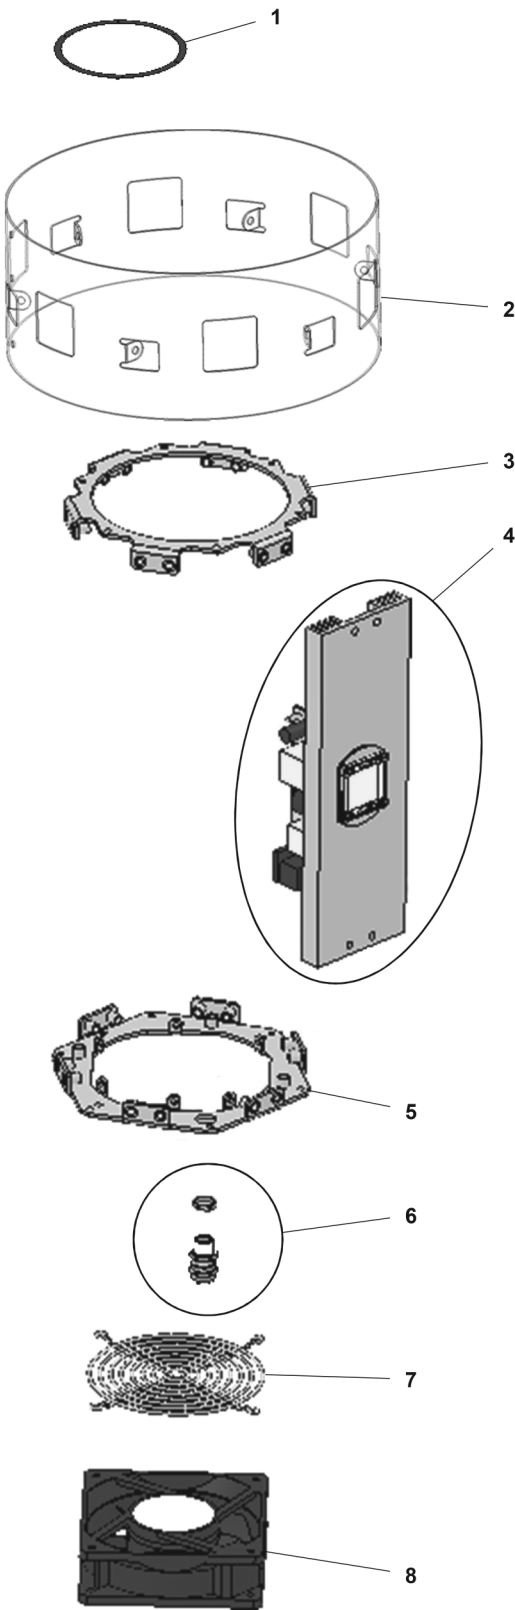

T3042_00
05/17

ITEM	ONDERDEEL- NUMMER	BESCHRIJVING	AANT.
1	46700836	Kit, draagstel met riem	1
2	46700828	Deksel	1
3	46700840	Haak, bovenste	1
4	46700835	LED	6
5	46700837	Haak, onderste	1
6	46700832	Kit, PE en CE	1
7	46700856	Afscherming	1
8	46700857	Ventilator	1



BEHUIZING EN BODEMPLAATSAMENSTEL - BL400

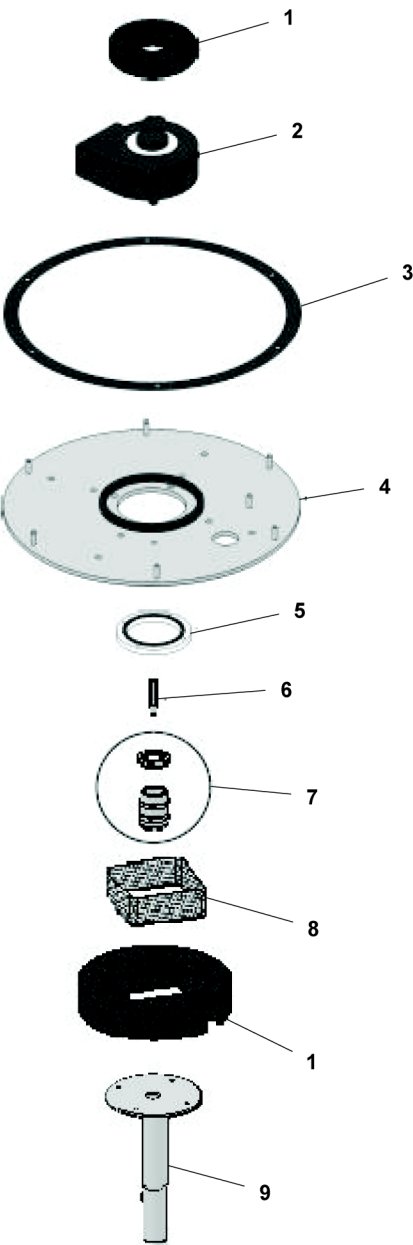

T3049_00
01/18

ITEM	ONDERDEEL- NUMMER	BESCHRIJVING	AANT.
1	46700862	Kit, schuim (15 stuks)	1
2	46769993	Ventilator	1
3	46700858	Afdichting	1
4	46769992	Plaat, onderste	1
5	46700829	Ring	1
6	46700838	Afstandsplaatje	4
7	46769990	Kit, handgreep	1
8	46700842	Rooster, luchtfilter	1
9	46700843	Bodemplaat en voet	1


BEHUIZING EN BODEMPLAATSAMENSTEL - BL600

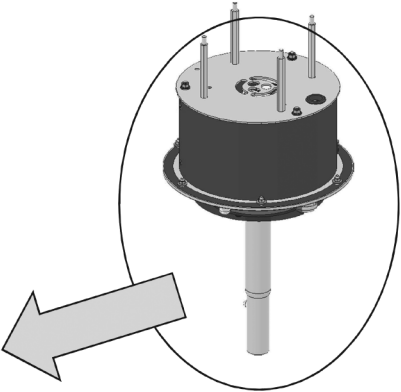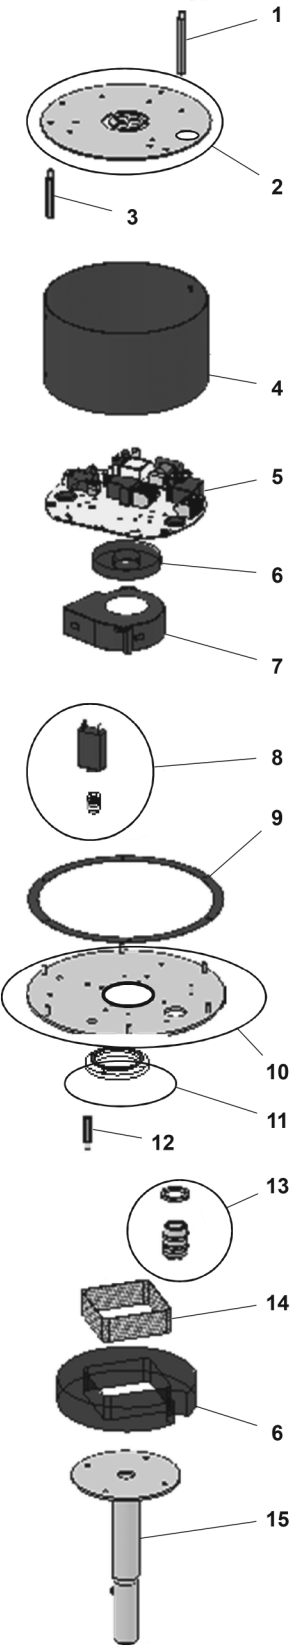

T3043_00
05/17

ITEM	ONDERDEEL- NUMMER	BESCHRIJVING	AANT.
1	46700838	Afstandsplaatje	4
2	46700833	Plaat, bovenste	1
3	46700846	Afstandsplaatje	4
4	46700823	Behuizing	1
5	46700851	Printplaatsamenstel	1
6	46700862	Kit, schuim (15 stuks)	1
7	46700855	Ventilator	1
8	46700831	Kit, deksel en stroomonderbreker	1
9	46700858	Afdichting	1
10	46700834	Plaat, onderste	1
11	46700829	Ring	1
12	46700838	Afstandsplaatje	1
13	46700825	Kit, handgreep	1
14	46700842	Rooster, luchtfilter	1
15	46700843	Bodemplaat en poot	1






PRINTPLAATSAMENSTEL - BL600

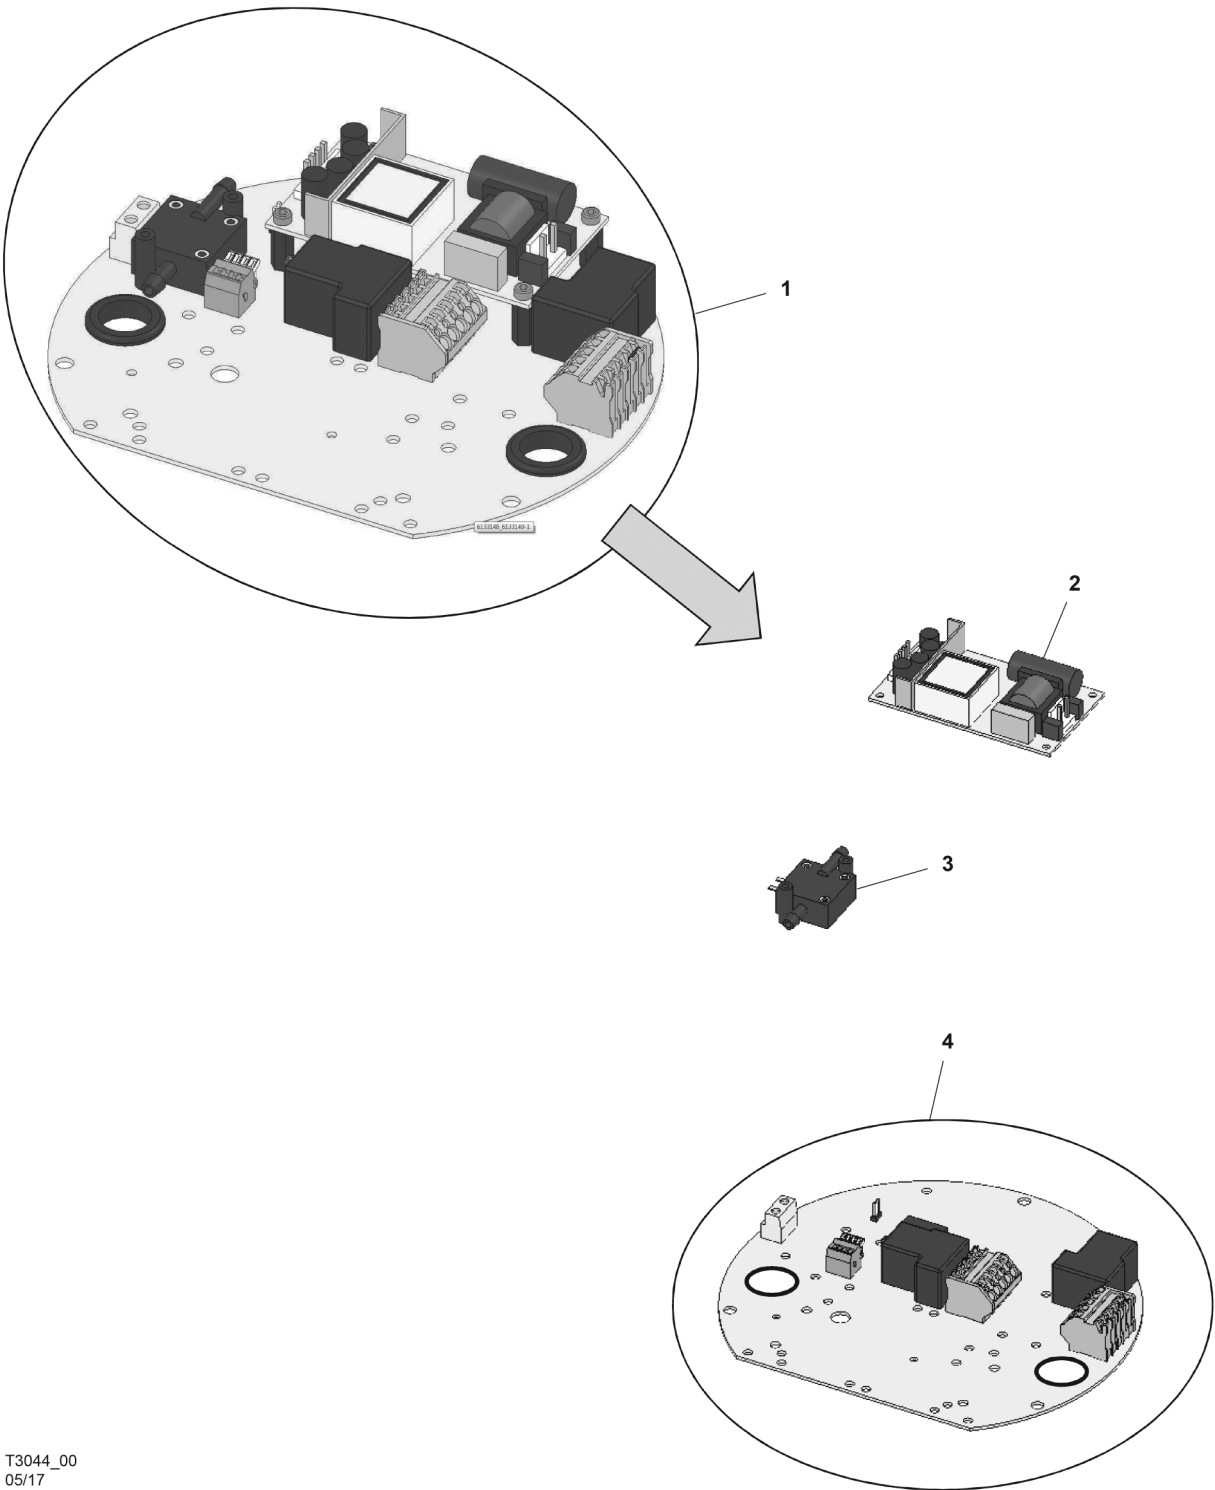

T3044_00
05/17

ITEM	ONDERDEEL- NUMMER	BESCHRIJVING	AANT.
1	46700851	Printplaatsamenstel (met ref. 2-4)	1
2	46700845	Transformator	1
3	46700844	Sensor, druk	1
4	46700830	Moederbord	1






ELEKTRISCHE STEKKERS - VARIANTEN

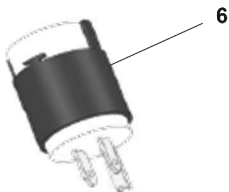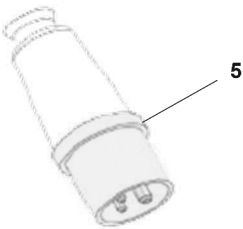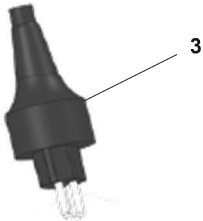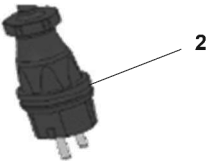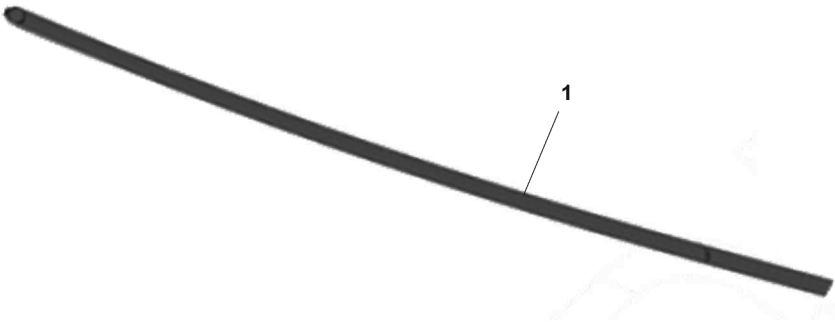

T3045_00
05/17

ITEM	ONDERDEEL- NUMMER	BESCHRIJVING	AANT.
1	46700847	Kabel (9,2 m lang)	1
2	46700849	Stekkerversie FRD	1
3	46700850	Stekkerversie CH	1
4	46700848	Stekkerversie IEC	1
5	46700854	Stekkerversie IEC VK	1
6	46700852	Stekkerversie VS	1


ACCESSOIRES

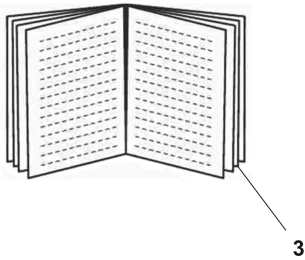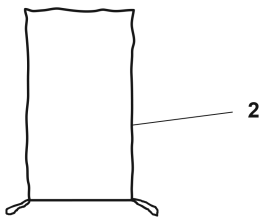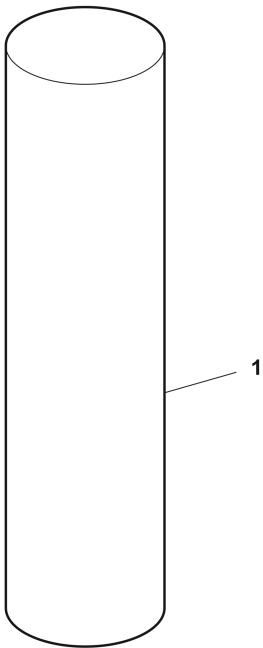

T3046_00
06/17


ITEM	ONDERDEELNUMMER	BESCHRIJVING	AANT.
1	46700859	Container	1
2	46700826	Zak	1
3	46702397	Manueel	1
4	46700824	Kit, opblaasbaar	1
5	46700827	Kit, reparatie (2 bladen)	1

TELESCOPISCHE POOT (OPTIONEEL)

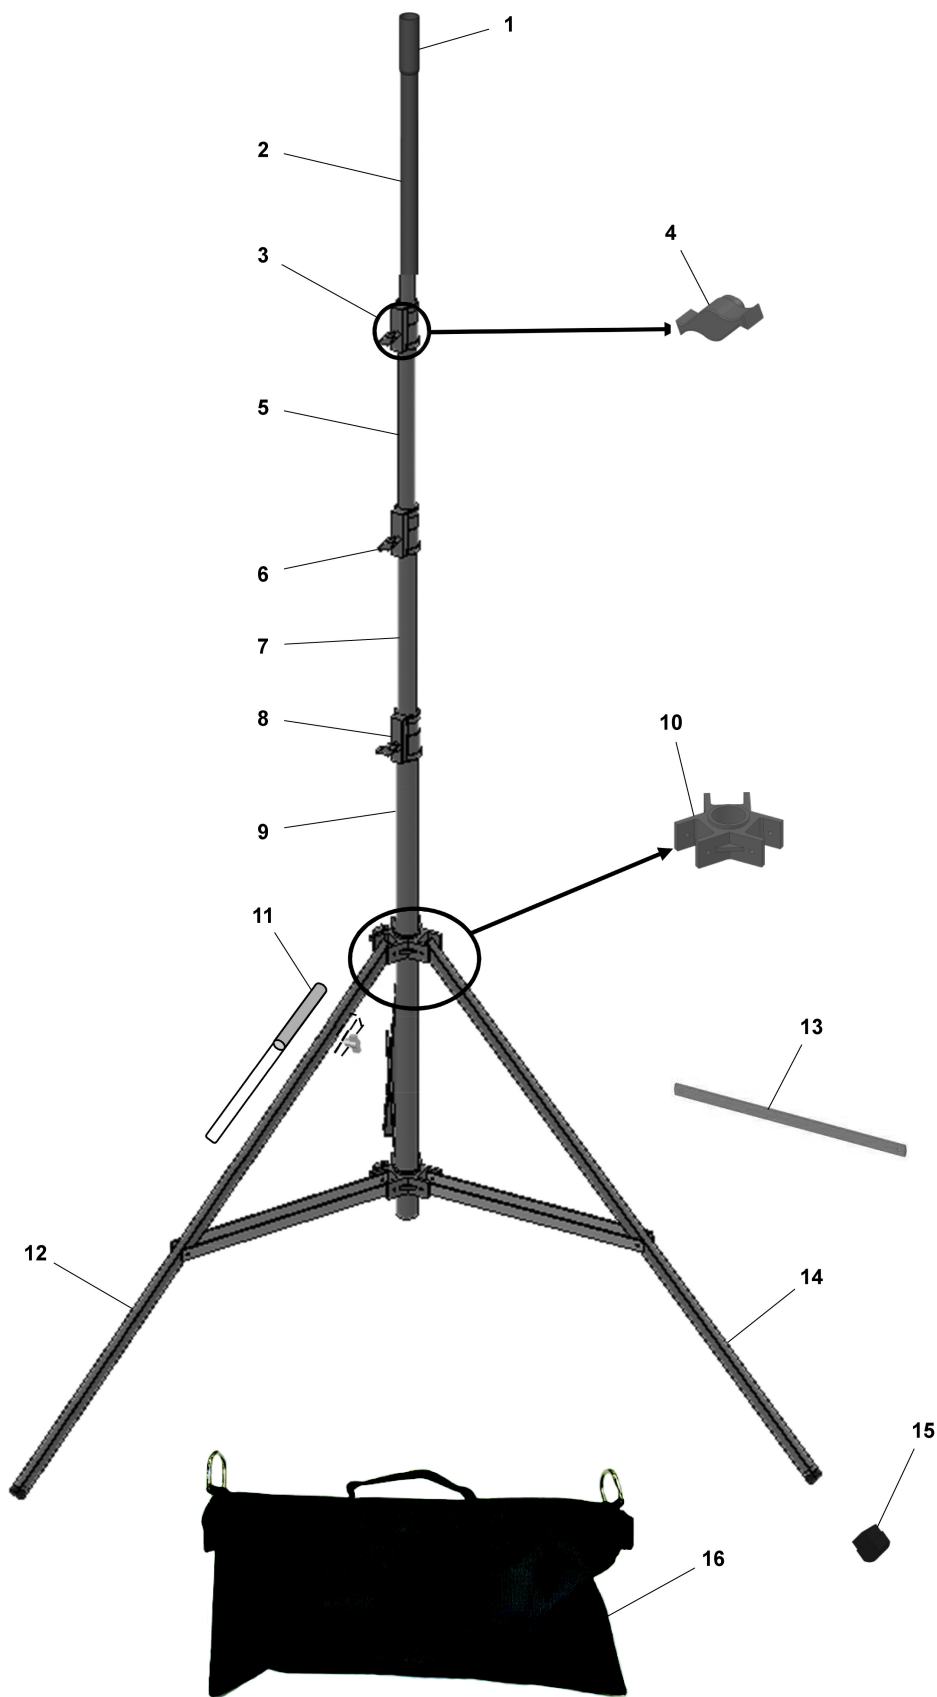

T3047_01
01/19

ITEM	ONDERDEEL- NUMMER	BESCHRIJVING	AANT.
1	46700822	Poot, telescopische (met ref. 2-15)	1
2	46700861	Stijgbuis	1
3	46700869	Verbindingsstuk, bovenste	1
4	46700866	Handvat, schroef	3
5	46700865	Buis, bovenste	1
6	46700871	Verbindingsstuk, middelste	1
7	46700870	Buis, middelste	1
8	46700864	Verbindingsstuk, onderste	1
9	46700868	Buis, onderste	1
10	46700867	"Spider"	2
11	46700873	Stang, telescopische, bovenste	3
12	46700874	Stang, telescopische, onderste	3
13	46700863	Beugel	3
14	46700872	Poot	3
15	46700875	Dop	3
16	46766325	Zandzak	3

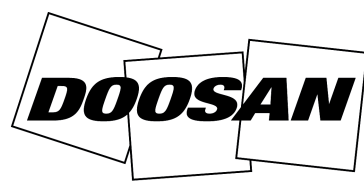

Portable Power